

- Vinsamlegast athugið að þessar myndir eru aðeins til viðmiðunar. Vörur geta breyst án fyrirvara.
- Vinsamlegast lesið notendahandbókina vandlega fyrir notkun og geymið hana til framtíðar.

# TCL

**RP409BWE0NE**

**RP456BWE0NE**

**RP409BIE0NE**

**RP456BIE0NE**

NOTENDAHANDBÓK

**ÍSSKÁPUR**

---

VINSAMLEGAST LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR ÁÐUR EN ÞIÐ NOTIÐ ÞESSA HEIMILISTÆKI

**Takk fyrir að kaupa TCL ísskáp. Við vonum að þið njótið þess að nota nýja TCL ísskápinn ykkar. Við skuldbindum okkur til að veita ykkur framúrskarandi þjónustu.**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Öryggisleiðbeiningar.....               | 2  |
| Vörulýsing.....                         | 5  |
| Meðhöndlun og staðsetning.....          | 6  |
| Vöruupplýsingar og eiginleikar.....     | 7  |
| Undirbúningur fyrir notkun.....         | 7  |
| Stýrihnappur.....                       | 8  |
| Umhirða og viðhald.....                 | 14 |
| Bilunarúttekt.....                      | 15 |
| Ekki bilun.....                         | 15 |
| Leiðbeiningar um örugga endurheimt..... | 19 |

1. Þessi heimilistæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þ.m.t. börnum) með skerta líkamlega, skynræna eða andlega hæfileika, eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeim sé veitt umsjón eða leiðsögn varðandi notkun tækisins af manneskju sem ber ábyrgð á öryggi þeirra. Börnum skal ætíð vera veitt umsjón til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
2. Ef rafmagnssnúran skemmist, skal hún aðeins vera skipt út af framleiðanda, þjónustuaðila hans eða sambærilega hæfum aðilum til að koma í veg fyrir hættu.
3. Þessi tækni getur verið notuð af börnum frá 8 ára aldri og uppúr, og einstaklingum með skerta líkamlega, skyn eða andlega hæfni eða með skort á reynslu og þekkingu ef þeir hafa fengið eftirlit eða fyrirmæli um notkun tækisins á öruggan hátt og skilja hættuna sem getur fylgt. Börn skulu ekki leika með tækinu. Þrif og viðhald sem notandi framkvæmir mega ekki vera unnin af börnum nema með eftirliti.
4. Viðvörðun: Tryggðu að loftrásir á tækinu eða innbyggðri uppbyggingu séu óheftar.
5. Viðvörðun: Notið ekki vélrænar aðferðir eða aðra hluti til að flýta fyrir afþiðingarferlinu nema framleiðandinn mæli með þeim.
6. Viðvörðun: Skemmið ekki kælivökvarásina.
7. Viðvörðun: Notið ekki raftæki inni í matargeymslurými tækisins, nema þau séu af þeirri tegund sem framleiðandinn mælir með.
8. Ekki geyma sprengiefni eins og úðabrusa með eldfimum drifgasi í þessu tæki.
9. Þetta heimilistæki er ætlað til heimilisnota og sambærilegra nota, svo sem
  - Starfsmanneldhús í verslunum, skrifstofum og öðrum vinnustöðum;
  - Býli og fyrir viðskiptavinum á hótélum, mótélum og öðrum búsetuúrræðum;
  - Svefnsalir og morgunverðarvistarverur;
  - Veitinga- og sambærileg not sem ekki eru smásala.
10. Þessi vara inniheldur orkuflokk F fyrir ljósgjafa samkvæmt ERP, prófuð með (án) ljósahulstri.



### 1. Viðvörðun

**Viðvörðun:** Ekki skal hindra loftflæði kringum tækið eða innbyggðu eininguna til að tryggja frjálsa loftæstingu.

**Viðvörðun:** Það er bannað að nota vélrænan búnað eða aðra aðferðir til að flýta fyrir afþiðingarferlinu nema framleiðandinn mæli með því.

**Viðvörðun:** Skemmið ekki kælivökvarásina.

**Viðvörðun:** Notið ekki rafmagnstæki inni í matargeymslurými tækisins nema þau séu af þeirri tegund sem framleiðandinn mælir með.

**Viðvörðun:** Ekki setja vökva eða mat í glerilátum í frystihólf til að forðast brot og sprungu.

**Viðvörðun:** Ef ísskápurinn fer úr sambandi, ætti að bíða í 5 mínútur áður en hann er settur aftur í samband til að koma í veg fyrir skemmdir á þjöppu.

**Viðvörðun:** Ef einhver lifandi hlutur, óeðlileg hljóð, lykt, reykur eða önnur óeðlileg atvik verða á meðan á notkun stendur, skal strax slökkva á tækinu og hafa tafarlaust samband við þjónustudeild framleiðandans.

**Viðvörðun:** Varist að setja fingur eða hönd undir ísskápin, sérstaklega aftast neðst, þar sem beittir hlutir gætu valdið meiðslum.

**Viðvörðun:** Börnum má ekki leyfa að leika sér á eða klifra á ísskápin. Foreldrar verða að gæta að börnum til að koma í veg fyrir mögulega hættu.

**Viðvörðun:** Forðist að setja hendi á milli hurðanna þegar opnað eða lokað er til að koma í veg fyrir að fingur klemmist. Notið alltaf hurðarhandfangið til að opna eða loka hurðinni.

#### Fyrir kælitæki með loftslagsflokki

Háð loftslagsflokkur er þetta kælitæki hannað til að nota við umhverfishita sem tilgreindur er í eftirfarandi töflu.

Loftslagsflokkurinn má finna á merkiplötunni. Varan gæti ekki starfað eðlilega ef hitastigið fer út fyrir tiltekið svið.

Þið getið fundið loftslagsflokkinn á merkimiðanum inni í ísskápnunum ykkar.

#### Árangursviðeigandi hitastigssvið

Ísskápurinn er hannaður til að virka eðlilega við það hitastigssvið sem tilgreint er í flokkseinkunn hans.

| Flokkur               | tákn | Umhverfishitastigssvið (°C) |
|-----------------------|------|-----------------------------|
| Framlengdur tempraður | SN   | +10 til +32                 |
| Miðlungsheitt         | N    | +16 til +32                 |
| Suðlægar              | ST   | +16 til +38                 |
| Heitir                | T    | +16 til +43                 |

#### ATHUGIÐ

Kæligeta og rafmagnsnotkun ísskápsins getur verið undir áhrifum frá umhverfishita, tíðni dýratöpununar og staðsetningu ísskápsins. Við mælum með að stilla hitastigið í samræmi við aðstæður.



**Viðvörðun:** Eldsvoðaáætta / eldfim efni

**IS** **Viðvörðun:** Þegar staðsetning er valin fyrir tækið skal tryggja að rafmagnssnúran klemmist ekki eða skemmist.

**Viðvörðun:** Forðist að setja mörg færanleg innstungutengi eða aflgjafa við bakhlið tækisins.

Börnum á aldrinum 3 til 8 ára er heimilt að setja inn í og tæma kælitæki.

Langvarandi dyratöpnun getur valdið verulegri hækkun á hitastigi innan hólfa tækisins.

Hreinsið reglulega þær yfirborð sem koma í snertingu við matvæli og aðgengileg afrennsliskerfi.

Hreinsið vatnstanka ef þeir hafa ekki verið notaðir í 48 klukkustundir; skolið vatnskerfið sem tengist vatnsveitu ef vatn hefur ekki verið tekið í 5 daga.

Geymið hrátt kjöt og fisk í viðeigandi ílátum í ísskápnum til að koma í veg fyrir snertingu við eða leka á annað matvæli.

Tvistjörnu frystihólf henta til að geyma áður frosin matvæli, útbúa ís og búa til klaka.

Eitt-, tveggja- og þriggja stjörnu hólf henta ekki til að frysta ferskt mat.

Ef kælitækið er ónotað í lengri tíma, slökkvið á því, affrystið, hreinsið, þurrkið og skiljið dyrnar eftir opnar til að koma í veg fyrir myglumyndun innan tækisins.

## 2. Athugið

**Athugið:** Rafmagnsveitan fyrir þessa vöru verður að samræmast þeirri sem fram kemur á nafnplötunni, og nota verður staðlaða sjálfstæða 3ja gata innstungu sem er metin yfir 10A og áreiðanlega jarðtengd.

Forðist að nota eina innstungu fyrir mörg tæki til að koma í veg fyrir ofhitnun og mögulegar eldsvoðahættur.

**Athugið:** Forðist að toga í rafmagnssnúruna með höndunum. Haltu alltaf í og aftengdu rafmagnstengið úr innstungunni til að slökkva á rafmagninu.

Ekki snerta rafmagnssnúruna eða tengið með blautum höndum til að koma í veg fyrir hættu á raflosti.

**Athugið:** Ekki leyfa rafmagnssnúruna að klemmast af ísskápnum eða einhverjum þungum hlut og forðist að beygja rafmagnssnúruna mikið.

Skemmdir eða afskræling á rafmagnssnúrunni getur leitt til eldsvoða eða raflostshættu.

Ef rafmagnssnúran er brotin eða rofin, vinsamlegast hafið samband við þjónustudeild til að fá aðstoð.

**Athugið:** Ekki geyma eldfim eða sprengiefni, tærandi sýrur eða basísk efni í ísskápnum.

**Athugið:** Ekki nota ísskápinn við rigningarskilyrði eða undir beinu sólarljósi.

**Athugið:** Ekki setja ílát með vökva á ísskápinn, þar sem brot eða veltur á ílátinu gæti skaðað rafeinangrun ísskápsins, sem leiðir til raflosti eða eldsvoðahættu.

**Athugið:** Ekki má taka ísskápinn í sundur eða breyta honum án leyfis. Viðgerðir á ísskápnnum skulu aðeins framkvæmdar af sérfræðingi.

**Athugið:** Ef kemur fram leka á einhverjum eldfimnum gasi, eins og kolaeldi, skal fyrst loka leka lokanum, síðan opna glugga til loftræstingar. Ekki aftengja ísskápsinnstunguna strax til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða sprengingu vegna rafneista.

**Athugið:** Kælitæki, sérstaklega gerð I frystikistur, gætu ekki starfað stöðugt ef þau eru staðsett í langan tíma neðan við kalda enda hitastigssviðsins sem tækið er hannað fyrir. Þetta getur valdið afþiðingu innihalds eða að hitastig verði of hlýtt í frosnum matvælahólfinu.

**Athugið:** Lostaefni skulu ekki geymd í matvælafrystihólfum eða skápum, né í lághitahólfum eða skápum. Að auki ætti ekki að neyta ákveðinna vara, eins og ískalt vatn, þegar þær eru of kaldar.

**Athugið:** Ekki fara fram úr geymslutímum sem matvælaframleiðendur mæla með fyrir neins konar mat.

**Athugið:** Takið fyrirbyggjandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir óeðlilega hækkun á hitastigi í frosnum matvælum meðan á affrystingu kælitækisins stendur. Hægt er að nota ýmis efni til að vefja utan um matvæli og koma þannig í veg fyrir óeðlilega hækkun hitastigs.



**Athugið:** Hækkun hitastigs frosinna matvæla meðan á handvirkri affrystingu, viðhaldi eða hreinsun stendur getur dregið úr geymsluþoli þeirra.

**Athugið:** Gætið að því að geyma frosin matvæli rétt á löngum tímabilum þegar kælitækið er ekki í notkun, svo sem meðan á rafmagnsleysi stendur eða þegar kælikerfið bilar.

**Athugið:** Aðgerðir sem þarf að gera þegar kælitækið er tímabundið eða varanlega tekið úr sambandi felur í sér að tæma það, hreinsa það og þurrka það, og skilja dyrnar eða lokin eftir opin.

## Vörulýsing

IS

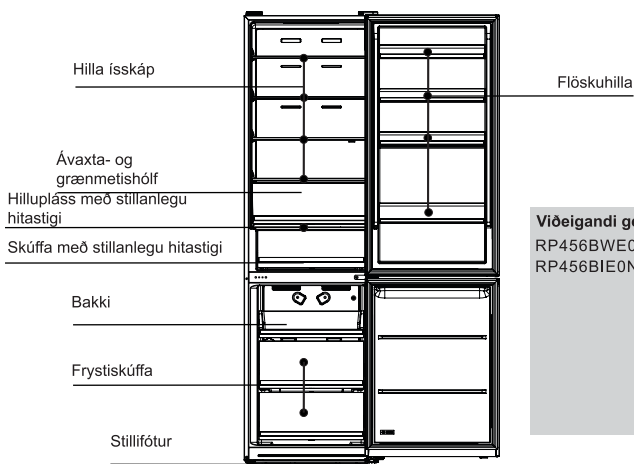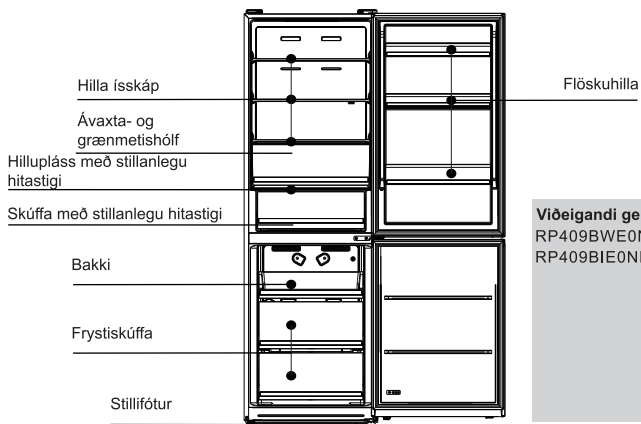


Sumir eiginleikar og fylgihlutir kælitækisins sem þú hefur keypt kunna að vera frábrugðnir þeim sem sýndir eru á myndum. Vinsamlega vísaðu í pökkunarlistann fyrir nákvæma lýsingu.

### Vingjarnleg áminning:


Ef vara þín er endurbætt útgáfa getur hún verið lítillega frábrugðin leiðbeiningunum sem gefnar eru. Hins vegar er tryggt að afköst hennar og notkunaraðferðir haldast óbreyttar. Þið getið notað hana með öryggi.

## Meðhöndlun og staðsetning


Hæfilegt bil skal vera í kringum ísskápinn, eins og sýnt er á mynd.

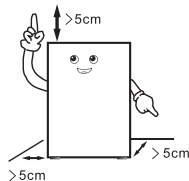


Við meðhöndlun skal forðast snertingu milli hliðar ísskápshurðar og flutningstækja.

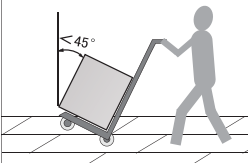


Staðsetjið ísskápinn á þurrum, vel loftræstum stað, fjarri beinu sólarljósi og hitagjöfum.

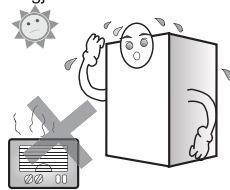


Setjið ísskápinn á slétt og stöðugt undirlag. Ef gólfíð er ójafnt, stillið jafnvægisfætur til að tryggja stöðugleika.

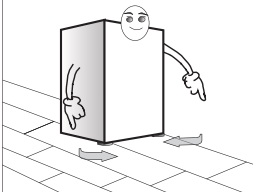

Forðist að setja ísskápinn í mjög köld umhverfi þar sem frost getur myndast.

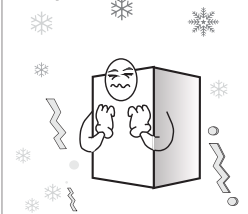

Fjarlæging froðugrunnsins hjálpar til við hitadreifingu að neðan og dregur úr eldsvoðahættu.

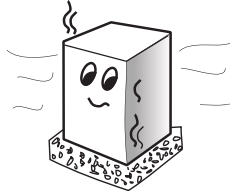

### Vingjarnleg áminning:

- Við meðhöndlun ísskápanna þarf að minnsta kosti tvo einstaklinga: einn til að lyfta efri hlutanum að aftan og hinn til að taka á móti neðri hlutanum. Ef aðeins einum hluta er haldið getur það verið hættulegt og valdið slysum.
- Þegar ísskápurinn er fluttur getur neðri hlaupari skemmt og rispað gólfíð. Ef flytja þarf ísskápinn langa vegalengd, notið límbandi til að festa innri aukahluti og koma í veg fyrir að þeir skemmist við að rekast saman.
- Setjið ísskápinn í stöðu með lágmarks titringi eða þar sem hann er minnst fyrir titringi. Fyrir notendur á jarðskjálftasvæðum skal tryggja að ísskápurinn sé festur við vegg eða stöng til að koma í veg fyrir slys.
- Tryggið nægt bil í kringum ísskápinn. Ef bilið er of lítið eða ef hlutir eru settir ofan á eða of nálægt hliðum, eða ef hlutir eru límdir á hliðar, getur það haft áhrif á hitadreifingu ísskápsins, sem leiðir til óþarfa rafmagnseyðslu og hugsanlegra skemmda á veggjum og öðrum hlutum. Snerting milli baks ísskápsins og veggis getur einnig valdið titringi og hávaða.
- Stillið framhluta og stillifót ísskápsins til að jafna hann. Ójafn ísskápur getur valdið titringi og hávaða.

## Vöruupplýsingar og eiginleikar

### • Snjallt, hrímfrítt kælitæki

Alþjóðlega viðurkenndur þjöppu og nýjasta hrímfría kælitæknin eru notuð til að tryggja orkusparnað, skilvirkni og áreiðanlega frammistöðu.

### • Nákvæm og snjöll hitastýring □ fyrir ferskleika sem endist lengur

Með örlögustýrðu kerfi er hægt að stillta og stýra hitastigi kæliholfs, breytilegs hitastigshólfs og frystihólfs sjálfstætt. Þetta gerir hitastillingu nákvæmari og viðheldur ferskleika matvæla lengur.

Sumar gerðir eru búnar al-sjálfvirkri stýringu þar sem notendur þurfa ekki að grípa inn í eða stilla handvirk.

### • Extra stórt LED skjáborð og snertihnappar

LED skjár sýnir hver fyrir sig stillt hitastig og stöðu aðgerða í kæliholfi, breytilegu hitastigshólfi og frystihólfi. Jafnframt eru snertihnappar notaðir, sem bjóða upp á nútímalegt og aðgengilegt útlit með auðveldri notkun.

### • Gervigreind og sjálfvirk hitastýring

Þegar kveikt er á gervigreindarstillingu getur kælitækið sjálfkrafa stillt hitastig eftir umhverfishita, sem tryggir kjöraðstæður fyrir kælingu án þess að notandinn þurfi að stilla handvirk.

### • Breytilegt hitastigshólf með stórt geymslupláss

Hitastigsstilling breytanlegs hitaklefa getur náð  $-1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow -1$  (°C)  $\rightarrow \dots$  Skiptivirkni.

### • Hröð kæling og hröð frysting

Hröð kæling lækkar hitastig kæliholfsins hratt niður í 2°C, sem bætir geymslu ferskra matvæla og gerir kalt drykkjarvatn aðgengilegra;

Hröð frysting kælir matvæli í frystihólfinu niður fyrir -18°C á skemmstum tíma og viðheldur ferskleika með vísindalegri nákvæmni.

### • Viðvörunar- og villuboðskerfi

Þetta kælitæki er útbúið með viðvörunar- og villuboðskefi sem virkjust þegar hurðin er ekki rétt lokuð, sem auðveldar notkun og viðhald.

## Undirbúningur fyrir notkun

1. Fjarlægjið allar pakkningar, svo sem festilím og fleira, sérstaklega froðugrunninn.

2. Notið heitan, rakann klút til að þrifa bæði innan- og utanvert ísskápin (má bæta hlutlausu hreinsiefni í heitt vatn).


3. Eftir að ísskápurinn hefur verið jafnað og hreinsaður, látið hann standa í um það bil 2 klukkustundir áður en rafmagnstengið er sett í samband og látið ísskápin kólna í 2 til 3 klukkustundir áður en matvæli eru sett inn.

#### 1. Fjarlægjið festiband



Í heitum sumartíma getur tekið 24 klukkustundir að frysta matvæli alveg. Athugið kælingarástandið á öðrum degi.


#### 2. Tengjið í rafmagn



#### 3. Geymið matvæli eftir að hafa tengt við rafmagn í 2–3 klukkustundir



Lykt af nýju plastefni hverfur sjálfkrafa eftir að kælitækið hefur verið í notkun um stund.

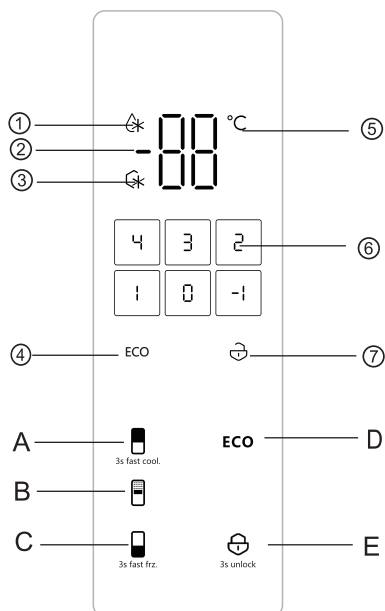

## 1. Stýrihnappur

- Hnappur A... Stílihnappur fyrir kælihölf
- Hnappur B... Stílihnappur fyrir breytilegt hitastigshólf
- Hnappur C... Stílihnappur fyrir frystihólf
- Hnappur D... ECO hnappur
- Hnappur E... Læsa/Aflæsa hnappur

## 2. Skjár

- ① ... Flýtkælingarstilling
- ② ... Hitastigsskjár
- ③ ... Flýtifrysistilling
- ④ ... Orkusparnaðarstilling (ECO)
- ⑤ ... Tákn fyrir hitastig
- ⑥ ... Valmöguleikar fyrir breytilegt hitastig
- ⑦ ... Sýnileg aflæsing

### 3. Sýning

Við hverja gangsetningu kviknar skjárinn að fullu í 3 sekúndur með ræsingarhring og fer síðan í venjulega skjástillingu (í fyrstu stillingu eru hitastigin í kælihölf, breytilegu hitastigshólfi og frystihólfi 5/4/-18°C, í sömu röð).

**Skjásvæði fyrir hitastig:** Þegar engin villa er til staðar birtist stillt hitastig kælihólfsins á 3 sekúndna fresti í hring; Þegar villa kemur upp, birtist villukóði í hring eftir að kerfið hefur læst sig. Þegar hitastig er stillt kviknar eingöngu á skjásvæði kælihólfsins, og önnur svæði slokkna.

**Skjástýring:** Við venjulegar aðstæður og í læstri stöðu slokknar sjálfkrafa á skjánum eftir 30 sekúndur ef hvorki er opnuð hurð né hnappur notaður;

Í hvert sinn sem hurð er opnuð eða hnappur notaður birtist skjárinn aftur með venjulegri birtingu;

Þegar villa (sjáanlegur villukóði) kemur fram kviknar á skjánum og slokknar aftur eftir 60 sekúndur.

### 4. Læsa og aflæsa

Í aflæstri stöðu: haltu inni læsingar-/aflæsishnappnum stöðugt í 3 sekúndur til að fara í læsta stöðu, og aflæsisstáknið slokknar;

Í læstri stöðu: haltu inni læsingar-/aflæsishnappnum stöðugt í 3 sekúndur til að fara í aflæsta stöðu, og aflæsisstáknið kviknar.

Eftir 30 sekúndur án hnappanotkunar fer tækið sjálfkrafa í læsta stöðu.

Eftirfarandi aðgerðir 5–8 verður að framkvæma í aflæsingu.

Ef aðgerðin er reynd í læstri stöðu blikkar táknið „Aflæsa“ í 3 sekúndur og viðvörðunarljóð heyrir á sama tíma.

### 5. Hitastigs- og aðgerðastilling fyrir kælihölf

Ef 2–8 °C birtist ekki á skjásvæði kælihólfsins, ýttu fyrst einu sinni á kælihnappinn.

Ýttu á kælihnappinn til að stilla hitastig kælihólfsins. Hitastig hækkar um 1°C í hvert skipti sem hnappurinn er ýttur; Þegar hitastig nær 8°C og hnappurinn er ýttur aftur, fer hitastigið aftur í 2°C og heldur áfram í hring.

Ýttu á kælihnappinn í 3 sekúndur til að virkja flýtkælingarstilling. Þá kviknar á tákni fyrir flýtkælingu. Á þessum tíma sýnir skjár kælihólfsins 2°C; Í flýtkælingarstilling, ýttu á kælihnappinn í 3 sekúndur til að hætta í flýtkælingarstilling, og stillingin fer aftur í það hitastig sem var valið áður en flýtkælingarstilling var virkjuð.

Stillingin tekur gildi eftir að læsing hefur átt sér stað.

### 6. Stilling á hitastigi og virkni í breytilega hitastigshólfinu

Ýttu á hnappinn fyrir breytilegt hitastig til að stilla hitastig í breytilega hitastigshólfinu.

Í hvert skipti sem hnappurinn er ýttur, verður valið,

-1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) o.s.frv. Hitastig gengur í hring; stillingin tekur gildi eftir að læsing hefur átt sér stað.

### 7. Stilling á hitastigi og virkni frystihólfsins

Ef -16~-24°C birtist ekki á tilgreindu skjásvæði kælihólfsins, ýttu fyrst einu sinni á frystihnappinn.



Ýttu á frystihnappinn til að stilla hitastig frystihólfsins. Hitastig lækkar um  $1^{\circ}\text{C}$  í hvert skipti sem hnappurinn er ýttur; Þegar hitastig nær  $-24^{\circ}\text{C}$  og hnappurinn er ýttur aftur, fer hitastigið í hring aftur í  $-16^{\circ}\text{C}$  o.s.frv.

Ýttu á frystihnappinn í 3 sekúndur til að virkja flýtikælingarstilling og þá kviknar á tákni fyrir flýtifrysingu. Á þessum tíma sýnir frystiskjárinn  $-26^{\circ}\text{C}$ ; Ýttu á frystihnappinn í 3 sekúndur til að hætta í flýtikælingarstilling, og stilling frystihólfsins verður endurstíllt á þann valkost sem var valinn áður en flýtikælingarstilling var virkjuð,

Stillingin tekur gildi eftir að læsing hefur átt sér stað.

### 8. Orkusparnaðarstilling (ECO)

Ýttu á „ECO“-hnappinn til að skipta strax yfir í „ECO“-stillingu. Kælingin er stillt á  $5^{\circ}\text{C}$ , frysting á  $-18^{\circ}\text{C}$  og breytilegt hitastig helst óbreytt samkvæmt fyrri stillingu; Í ECO-stillingu: ýttu aftur á „ECO“-hnappinn til að hætta strax í snjallstillingu.

### 9. Stýring skjás

Eftir 60 sekúndur án aðgerða slokknar sjálfkrafa á baklýsingu skjásins; Þegar baklýsingin hefur slokknad, ýttu á hvaða hnapp sem er til að kveikja aftur á henni.

### 10. Minni við rafmagnsleysi

Þegar rafmagn fer af læsist núverandi vinnustaða kerfisins og þegar rafmagn kemur aftur heldur kælitækið áfram að vinna samkvæmt fyrri stillingum

### 11. Viðvörðun fyrir opna hurð

Ef hurð kælihólfsins er ekki lokað alveg eða er opin lengur en 120 sekúndur, heyrir viðvörðunarljóð og það stöðvast sjálfkrafa þegar hurðinni er lokað.

### 12. Villuboð

Þegar eftirfarandi villuboð birtast á skjánum er kælitækið ekki í eðlilegum rekstri. Þó getur kælitækið haldið áfram kælingu þegar hluti þess er í bilun, en hafa skal samband við þjónustuaðila eins fljótt og auðið er til að ná hámarksafköstum.


| Viðvörðun | E1                                     | E2                               | E3                                        |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Villa     | Rafrás hitanema fyrir kælihlita        | Rafrás hitanema fyrir frystihita | Rafrás hitanema fyrir breytilegt hitastig |
| Viðvörðun | E4                                     | E5                               | E6                                        |
| Villa     | Hitanemi fyrir frystingu og afhrimingu | Hitanemi fyrir umhverfishita     | Samskiptarás                              |

## Hurðarskipti


| Listi yfir verkfæri sem notendur þurfa að útvega                                  |                     |                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Krosshaus skrufjárn |  | Spakaknífur Beint skrufjárn |
|  | 5/16" skruflykill   |  | Masking límband             |

IS

- 1) Fjarlægðu hluti sem eru í hurð tækisins.
- 2) Fjarlægðu hlíf yfir efra lamahlífina, skrautlokk lamahlífar og efri lömina, og aftengið merkingalínur (1, 2 merkingalínutengi) hægra megin efst á kælitækinu.

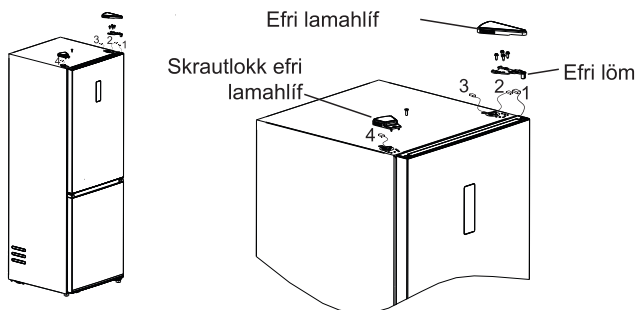


- 3) Fjarlægðu hurð kæliholfsins (gætið að smáhlutum eins og öxlahlíf og stöðuklemmu á hurðinni og tryggðu að þeir glattist ekki); Fjarlægðu miðlömina og fjarlægðu skrautlokk lamaholsins hinum megin.

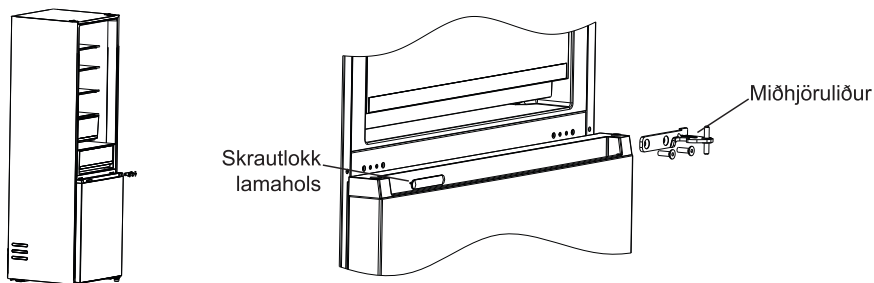

4) Fjarlægjið hurð kæliholfsins (gætið að smáhlutum eins og öxlahlíf og stöðuklemmu á hurðinni og tryggið að þeir glatist ekki);

Fjarlægjið neðri lömina og jafnvægisfótinn. Fjarlægjið neðri lamastoppa og lamaspaða og setjið þá upp hinum megin við lömina, og setjið breyttu neðri lömina upp hinum megin á kælitækni; Jafnvægisfóturinn er settur á upphaflegu lamahlöðina.

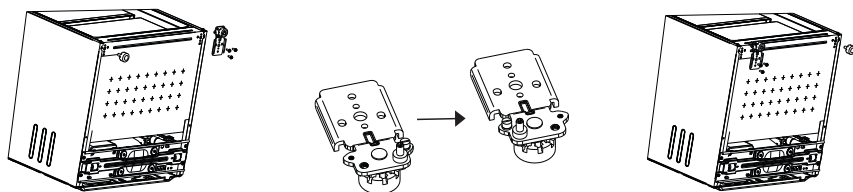


IS

### 5) Skipti á hurð kæliholfsins:

Fjarlægjið efri lokplötu og tappann í lokagati hurðar kæliholfsins, setjið öxlahlífina og merkingalínu hurðarinnar upp hinum megin og setjið lokplötuna aftur yfir; Setjið síðan lokagattappann hinum megin á efri endalokið:

Fjarlægjið sjálflæsieiningu hurðarinnar, hurðarfestingu og öxlahlíf kæliholfsins. Takið út vinstri sjálflæsieiningu úr aukahlutapakkanum og setjið hana upp vinstra megin við neðra endalok hurðar kæliholfsins; Skiptið um hurðarfestingu og öxlahlíf og setjið þær upp vinstra megin við neðra endalok hurðar kæliholfsins.

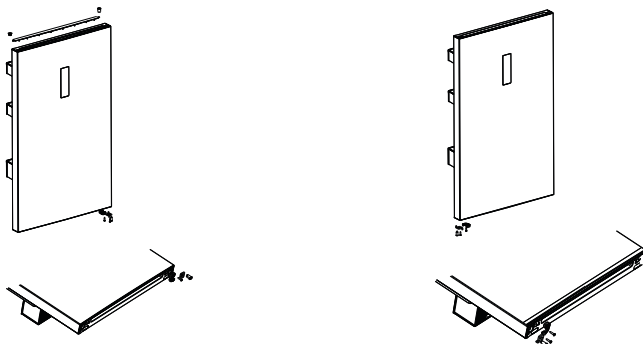

### 6) Skipti á hurð frystihólfisins:


Fjarlægjið öxlahlíf á efri endaloki hurðar frystihólfisins og setjið þær upp til skiptis hægra og vinstra megin.

Fjarlægjið sjálflæsieiningu hurðar frystihólfisins, hurðarfestingu og öxlahlíf; Takið út vinstri sjálflæsieiningu úr aukahlutapakkanum og setjið hana upp vinstra megin við neðra endalok hurðar frystihólfisins, og skiptið um hurðarfestingu og öxlahlíf og setjið þær upp vinstra megin við neðra endalok hurðar frystihólfisins.




## Stýrihnappur



7) Setjið upp skipta hurð kæliholfsins á neðri lömu, setjið síðan upp miðlömu og lokið með skrautlokki fyrir lamahol.

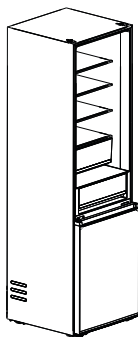

IS

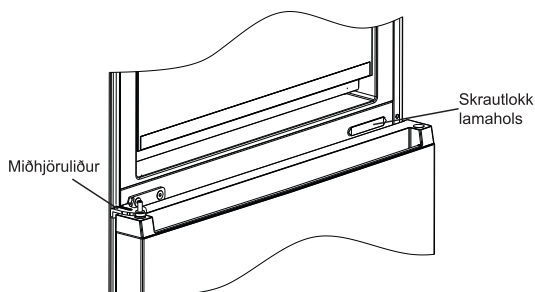

8) Setjið hurð kæliholfsins á miðlömu og setjið síðan upp efri lömu; Tengjið merkingalínu nr. 4 efst á kælitækinu við merkingalínu nr. 1 frá hurðinni. Að lokum skal setja lamahlífina yfir vinstri lömu; Skrautlok lamahlífarinnar skal sett ofan á hægri hlið.

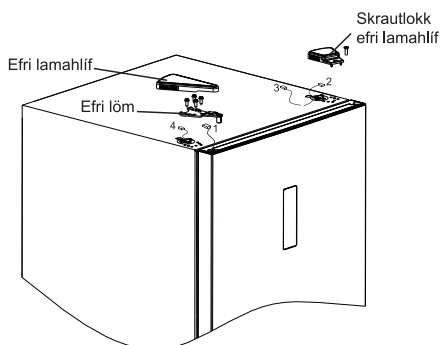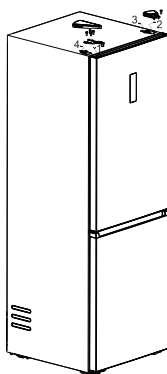

(Myndirnar hér að ofan eru aðeins til viðmiðunar. Raunveruleg útfærsla fer eftir keyptum hlut eða upplýsingum söluaðila.)

Setjið flöskuhilluna lárétt yfir bungurnar á báðum hliðum hurðarinnar. Tryggið að raufarnar á báðum hliðum flöskuhillunnar falli saman við bungurnar á hurðinni og þrýstið henni síðan létt niður þannig að hún smellist örugglega í bungurnar.



### Aðferðir til að taka í sundur og setja saman fylgihluti

-- Glerhilla í kæliholfi:

Takið hilluna út með því að draga hana varlega út og upp.

-- Grænmetis- og ávaxtakassi: Fyrir geymslu á grænmeti og ávöxtum. Hægt er að taka hann út með því að draga varlega út.

-- Skúffa í frystihólfi: Fyrir geymslu matvæla sem eru ætluð til langtímavarðveislu, svo sem kjöt og fisk. Hægt er að taka hana út með því að draga varlega út og lyfta upp.

Vinsamleg ábendingar: Mælt er með að skera stóran kjötbíta í minni bita áður en hann er frystur, til að auðvelda skurð eftir frystingu. Dreifið hröðum frystimat jafnt og geymið hann saman eftir að hann hefur verið frystur.

-- Flöskustandur í ísskápahurð: Geymir egg, ýmsa flöskudrykki og annað smálegt. Hægt er að taka hann út með því að lyfta honum örlítið upp.

Athugið: Þegar flöskustandur í ísskápahurð er tekinn í sundur, forðist að draga hann harkalega út til að koma í veg fyrir skemmdir á ísskápnnum.

### Ljósabreyting

Allar skiptingar eða viðhald LED-lampa skal framkvæma af framleiðanda, þjónustuaðila hans eða sambærilega hæfum einstaklingi.

## Umhirða og viðhald

Mælt er með að viðhalda ísskápnnum einu sinni í mánuði.

Notið rakan klút eða hlutlaust hreinsiefni (hreinsikjarna) til að þurrka burt olíuþengun og óhrainindi. Eftir hreinsun, tryggið að þurrka af allar leifar af hreinsiefninu vel.

--Ekki nota basísk hreinsiefni, sápu, bensín, áfengi, talkúmpúður o.fl.; annars gætu yfirborðsáferð eða plast hlutir skemmd;

--Reglulega hreinsið yfirborð ísskápsins og sópið burt ryki á gólf til að halda ísskápnnum hreinum.

Skoðun eftir viðhald:


Athugið hvort rafmagnssnúran og innstungan séu skemmd. Leiðið eftir ryki á innstungunni. Finnið fyrir óeðlilegum hita á innstungunni. Athugið hvort innstungan sé laus. Tryggið að innstungan sé alveg stungin í.

### Athugið:


Ef rafmagnssnúran og innstungan eru skemmd og ef ryk er til staðar, getur það valdið raflosti eða eldsvoða.

Eftir að stungan hefur verið tekin úr sambandi þarf að líða 5 mínútur áður en hún er tengd aftur;


Ekki setja hendur undir kælitækið til að forðast meiðsli.

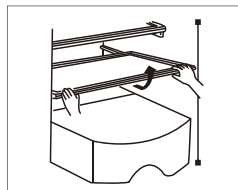

Dragið út með því að toga lítillega upp og út

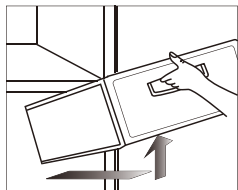

Fjarlægjið með því að toga varlega út og upp.

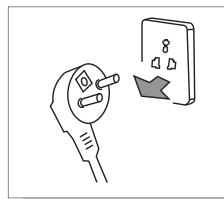

Takið rafmagnstengið úr sambandi áður en þið hreinsið ísskápin



Vinsamlegast notið hlutlaust hreinsiefni

Eftirfarandi atriði skulu yfirfarin áður en bilun kemur upp sem krefst viðhalds:

**Bilunir: Ísskápurinn virkar ekki. Kæligetan er ófullnægjandi**

Orsakir:

1. Athugið tengingu við rafmagn.
2. Athugið hvort ísskápurinn sé í beinu sólarljósi eða nálægt hitagjafa.
3. Athugið hvort nægilegt hitadreifingarpláss sé í kringum ísskápin.

1. Tryggið að rafmagnsveitan sé rétt tengd. 2. Færið ísskápin á stað þar sem ekki er beint sólarljós eða hitagjafar í grennd. 3. Látið nægilegt pláss vera á milli ísskápsins og veggins til að tryggja rétta hitadreifingu.

**Bilunir: Matvæli í kælihlófi frjósa**

Orsakir: 1. Athugið hvort hitastillingin sé of lág. 2. Endurskipuleggið matvæli með háu vatnsinnihaldi til að vera við dyrahlíð glerhillunnar.

Úrræði: 1. Stillið hitastigið viðeigandi hátt til að tryggja að það sé nægjanlega hækkað. 2. Endurskipuleggið matvæli með háu vatnsinnihaldi til að vera við dyrahlíð glerhillunnar.

**Bilunir: Óeðlileg hljóð í ísskápnunum**

Orsakir: 1. Athugið hvort botn ísskápsins sé stöðugur. 2. Athugið hvort ísskápurinn sé of nálægt veggnum. 3. Athugið hvort ísskápurinn snerti aðra hluti.

Úrræði: 1. Stillið botnstillifótnin til að stöðva ísskápin. 2. Látið nægilegt pláss vera í kringum ísskápin. 3. Fjarlægjið hindranir.

**Bilunir: Óeðlileg lykt í ísskápnunum**

Orsakir: 1. Athugið hvort matvælin séu lokað í geymslu. 2. Athugið hvort ísskápurinn sé hreinn. 3. Athugið hvort matvælin hafi verið geymd of lengi.

Úrræði: 1. Lokað matvæli í geymslu. 2. Reglulega hreinsið ísskápin. 3. Ekki geyma matvæli of lengi.

## Ekki bilun

**Fyrirbæri: Yfirborð á milli kælihlófs og frystihólfs er heitt eða heitt á tveimur hliðum og á bilinu.**

Ástæða: Rör ísskápsins (eins og þéttir og móðuvörnarrör) eru staðsett á tveimur hliðum og framhluta ísskápsins til að dreifa hita og koma í veg fyrir móðuhúðun.

**Fyrirbæri: Ísskápshurðin er of þétt og ekki auðvelt að opna.**

Ástæða: Þegar ísskápshurðin er lokað og strax opnuð aftur, kemur heitt loft inn í ísskápin og dregst saman, sem skapar þrýstingsmun. Þetta gerir það erfitt að opna hurðina strax, en það verður auðveldara eftir smá tíma.

**Fyrirbæri: Vatnsbáurur sjást í ísskápnunum.**

Ástæða: Vatnsbáurur geta heyrst þegar þjöppan fer í gang eða stoppar, sem og þegar vatn myndast á meðan á affrystingu stendur.

**Fyrirbæri: Það heyrir suð í ísskápnunum.**

Ástæða: Þjöppan framleiðir þetta hljóð þegar hún er í gangi. Ef ísskápurinn er ekki rétt jafnaður, getur hljóðið verið hærra. Að auki getur samdráttur og útpensla skápsins, sérstaklega í kulda eða þegar hurðin er opnuð, einnig stuðlað að þessu hljóði.

**Fyrirbæri: Raki eða hrím er á yfirborði frystihólfshurðarinnar eða á yfirborði matvæla.**

Ástæða: Hár hiti eða raki í kringum ísskápin; löng opnun hurðar; matvæli með mikið vatnsinnihald sem ekki eru lokað eða vel innpökkuð.

**Fyrirbæri: Raki er á yfirborði innbyggða ljósins.**

Ástæða: Ljós gefur frá sér hita þegar það er kveikt, og ef hurðin er skilin eftir opin í lengri tíma, myndast hitamunur sem veldur því að raki safnast upp á ljósaskápnunum.

**Fyrirbæri: Raki og vatnsgufa eru á ísskápnunum.**

Ástæða: Mikill raki í kringum ísskápin veldur því að raki í loftinu safnast saman á skápnunum og myndar þéttingarmyndun.

## Tæknilegar breytur

|                                  |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Líkan                            | RP409BWE0NE                                                                       | RP409BIE0NE                                                                       |  |  |  |  |
| Lofslagstegund                   | SN/N/ST/T                                                                         | SN/N/ST/T                                                                         |  |  |  |  |
| Stjórnueinkunn fyrir raflostvörn | I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  |  |
| Merki                            |  |  |  |  |  |  |
| Heildarrými                      | 409L                                                                              | 409L                                                                              |  |  |  |  |
| Geymslurými í kæli               | 267L                                                                              | 267L                                                                              |  |  |  |  |
| Rúmmál fyrir breytilegt hitastig | 32L                                                                               | 32L                                                                               |  |  |  |  |
| Geymslurými í frysti             | 142L                                                                              | 142L                                                                              |  |  |  |  |
| Rafmagnstegund                   | 230V~/50Hz                                                                        | 230V~/50Hz                                                                        |  |  |  |  |
| Rafstraumur                      | 1.1A                                                                              | 1.1A                                                                              |  |  |  |  |
| Frystigeta                       | 10kg/24 klst                                                                      | 10kg/24 klst                                                                      |  |  |  |  |
| Rafmagnsnotkun                   | 285kWh/ári                                                                        | 285kWh/ári                                                                        |  |  |  |  |
| Ljósaafl                         | 1.2W                                                                              | 1.2W                                                                              |  |  |  |  |
| Þyngd                            | 69kg                                                                              | 69kg                                                                              |  |  |  |  |
| Mál (W×D×Hmm)                    | 595×680×1850                                                                      | 595×680×1850                                                                      |  |  |  |  |
| Kælimiðill og áfyllingarmagn     | R600a, 64g                                                                        | R600a, 64g                                                                        |  |  |  |  |
| Hávaðastig (dB(A) re 1 pW)       | 39                                                                                | 39                                                                                |  |  |  |  |

IS

## Tæknilegar breytur

|                                  |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Líkan                            | RP456BWE0NE                                                                       | RP456BIE0NE                                                                       |  |  |  |  |
| Lofslagstegund                   | SN/N/ST/T                                                                         | SN/N/ST/T                                                                         |  |  |  |  |
| Stjórnueinkunn fyrir raflostvörn | I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  |  |
| Merki                            |  |  |  |  |  |  |
| Heildarrými                      | 456L                                                                              | 456L                                                                              |  |  |  |  |
| Geymslurými í kæli               | 314L                                                                              | 314L                                                                              |  |  |  |  |
| Rúmmál fyrir breytilegt hitastig | 32L                                                                               | 32L                                                                               |  |  |  |  |
| Geymslurými í frysti             | 142L                                                                              | 142L                                                                              |  |  |  |  |
| Rafmagnstegund                   | 230V~/50Hz                                                                        | 230V~/50Hz                                                                        |  |  |  |  |
| Rafstraumur                      | 1.1A                                                                              | 1.1A                                                                              |  |  |  |  |
| Frystigeta                       | 10kg/24 klst                                                                      | 10kg/24 klst                                                                      |  |  |  |  |
| Rafmagnsnotkun                   | 297kWh/ári                                                                        | 297kWh/ári                                                                        |  |  |  |  |
| Ljósaafl                         | 1.2W                                                                              | 1.2W                                                                              |  |  |  |  |
| Þyngd                            | 78kg                                                                              | 78kg                                                                              |  |  |  |  |
| Mál (W×D×Hmm)                    | 595×680×2010                                                                      | 595×680×2010                                                                      |  |  |  |  |
| Kælimiðill og áfyllingarmagn     | R600a, 67g                                                                        | R600a, 67g                                                                        |  |  |  |  |
| Hávaðastig (dB(A) re 1 pW)       | 39                                                                                | 39                                                                                |  |  |  |  |

IS



## Pakkalisti

| Viðauki \ Líkan                      | RP409BWE0NE | RP409BIE0NE |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Hilla ísskáp                         | 3           | 3           |  |  |  |  |
| Skúffa með stillanlegu hitastigi     | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hillupláss með stillanlegu hitastigi | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Ávaxta- og grænmetishólf             | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Frystiskúffa                         | 2           | 2           |  |  |  |  |
| Bakki                                | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Eggjabox                             | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Flöskuhilla                          | 3           | 3           |  |  |  |  |
| Notkunarleiðbeiningar                | 1           | 1           |  |  |  |  |

IS

| Viðauki \ Líkan                      | RP456BWE0NE | RP456BIE0NE |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Hilla ísskáp                         | 4           | 4           |  |  |  |  |
| Skúffa með stillanlegu hitastigi     | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hillupláss með stillanlegu hitastigi | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Ávaxta- og grænmetishólf             | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Frystiskúffa                         | 2           | 2           |  |  |  |  |
| Bakki                                | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Eggjabox                             | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Flöskuhilla                          | 4           | 4           |  |  |  |  |
| Notkunarleiðbeiningar                | 1           | 1           |  |  |  |  |

Vörunni fylgja margar stillingar, vinsamlegast vísaðu í raunverulega vöru varðandi nánari upplýsingar.

## Leiðbeiningar um örugga endurheimt

### Förgun

Gömul tæki geta enn haft einhver leifargildi. Umhverfisvæn nálgun tryggir að verðmæt hráefni verði endurunnin.

Kælimiðlar sem notaðir eru í búnaðnum þínum og einangrunarefni krefjast sérstakra meðferðaraðferða. Gakktu úr skugga um að ekki sé rörskemmd á bakhlíð búnaðarins áður en hann er meðhöndlaður.

**IS** Nýjstu upplýsingar um valkosti við förgun gamalla búnaðar og umbúða úr gömlum búnaði má fá hjá sveitarfélagaskrifstofu á staðnum.

Rétt förgun á þessari vöru.



Þessi merking gefur til kynna að þessi vara eigi ekki að fara með öðrum heimilissorpi innan ESB. Til að koma í veg fyrir hugsanleg skaðleg áhrif á umhverfi eða heilsu manna vegna óheftar sorpförgunar, endurvinnnið hana á ábyrgan hátt til að stuðla að sjálfbærri endurnýtingu efnisauðlinda. Til að skila notuðu tækinu þínu, vinsamlegast notið skilakerfi eða hafið samband við söluaðilann þar sem varan var keypt. Þeir geta tekið við þessari vöru til umhverfisvænnar endurvinnslu.

Tafla 1 Loftslagshópar

| Flokkur               | Tákn | Umhverfishitastigssvið °C |
|-----------------------|------|---------------------------|
| Framlengdur tempraður | SN   | +10 til +32               |
| Miðlungsheitt         | N    | +16 til +32               |
| Suðlægar              | ST   | +16 til +38               |
| Heitir                | T    | +16 til +43               |

Framlengdur tempraður: „Þessi kælitæki er ætlað til notkunar við umhverfishita á bilinu 10 °C til 32 °C“;


Tempraður: „Þetta kælitæki er ætlað til notkunar við umhverfishitastig á bilinu 16°C til 32°C“;

Heittempraður: „Þetta kælitæki er ætlað til notkunar við umhverfishitastig á bilinu 16°C til 38°C“;

Heitbeltis: Þessi kælitæki er ætlað til notkunar við umhverfishita á bilinu 16 °C til 43 °C“;

### Kæru viðskiptavinur

Ef þú þarft þjónustu við viðskiptavini, vinsamlegast skoðaðu ábyrgðarskírteinið fyrir frekari upplýsingar.



Skipta má um (aðeins LED) ljósgjafa af sérfræðingi

- Billederne er kun til reference. Produkter kan ændres uden forudgående varsel.
- Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og gem den til senere brug.

# TCL

DK

**RP409BWE0NE**

**RP456BWE0NE**

**RP409BIE0NE**

**RP456BIE0NE**

BRUGERMANUAL  
**KØLESKAB**

---

LÆS VENLIGST ALLE INSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER DETTE  
APPARAT

## Indhold

**Tak, fordi du har købt et TCL-køleskab.**

**Vi håber, du får glæde af dit nye TCL-køleskab. Vi bestræber os på at yde fremragende service.**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Sikkerhedsinstruktioner .....               | 2  |
| Produktintroduktion.....                    | 5  |
| Håndtering og placering .....               | 6  |
| Produkttegenskaber .....                    | 7  |
| Forberedelser inden brug .....              | 7  |
| Betjeningsknapper.....                      | 8  |
| Pleje og vedligeholdelse.....               | 14 |
| Fejlanalyse .....                           | 15 |
| <b>DK</b> Ikke-fejl .....                   | 15 |
| Sikkerhedsinstruktioner for genvinding..... | 19 |

1. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået instruktion eller overvågning vedrørende brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

2. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

3. Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har modtaget vejledning eller instruktion i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

4. **Advarsel:** Hold ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur fri for blokeringer.

5. **Advarsel:** Brug ikke mekaniske anordninger eller andre metoder til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der er anbefalet af producenten.

6. **Advarsel:** Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.

7. **Advarsel:** Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets madopbevaringsrum, medmindre de er af den type, producenten anbefaler.

8. Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom aerosolbeholdere med brandfarlig drivgas i dette apparat.

9. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, såsom

- Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- Gårdhuse og af gæster på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- Bed and breakfast-lignende miljøer;
- Catering og lignende ikke-detailhandelsmæssige anvendelser.

10. Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F for lyskilde-ERP, testet med (uden) lampedæksel.

### 1. Advarsel

**Advarsel:** Der må ikke anbringes nogen barriere omkring apparatet eller i den indbyggede struktur, så fri ventilation sikres.

**Advarsel:** Det er forbudt at fremskynde afrimningsprocessen ved hjælp af mekanisk udstyr eller nogen anden metode end den, producenten anbefaler.

**Advarsel:** Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.

**Advarsel:** Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets madkammer, medmindre de er af den anbefalede type.

**Advarsel:** Placer ikke væsker eller fødevarer i glasbeholdere i apparatets fryserum for at undgå risiko for brud.

**Advarsel:** Hvis køleskabet har været slukket, skal det først tændes igen efter mindst 5 minutter for at forhindre beskadigelse af kompressoren.

**Advarsel:** Hvis du bemærker synlige strømførende dele, unormal støj, lugt, røg eller andre unormale forhold under brug, skal du straks afbryde strømforsyningen til apparatet og kontakte producentens serviceafdeling.

**Advarsel:** Undgå at placere fingre eller hænder under køleskabet, især bagtil i bunden, da der kan være skarpe dele, som kan forårsage personskade.

**Advarsel:** Børn må ikke lege eller klatre på køleskabet. Forældre bør føre tilsyn med børn for at forhindre potentielle farer.

**Advarsel:** Undgå at placere hånden mellem dørene for at åbne eller lukke dem for at undgå at klemme fingrene. Brug altid dørhåndtaget til at åbne eller lukke døren.

#### Om køleapparater med klimaklasse

Afhængigt af klimaklassen er dette apparat beregnet til at blive brugt i et omgivende temperaturinterval som angivet i nedenstående tabel.

Klimaklassen findes på apparatets typeskilt. Produktet fungerer muligvis ikke korrekt ved temperaturer uden for det angivne interval.

Du kan finde klimaklassen på mærkaten inde i dit køleskab.

#### Effektivt temperaturområde

Køleskabet er designet til at fungere normalt inden for temperaturintervallet, der er angivet af dets klimaklasse.

| Klasse             | Symbol | Omgivende temperaturinterval (°C) |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| Udvidet tempereret | SN     | +10 til +32                       |
| Tempereret         | N      | +16 til +32                       |
| Subtropisk         | ST     | +16 til +38                       |
| Tropisk            | T      | +16 til +43                       |

#### BEMÆRK

Køleevnen og energiforbruget i køleskabet kan blive påvirket af den omgivende temperatur, hvor ofte døren åbnes, samt placeringen af køleskabet. Vi anbefaler, at du justerer temperaturindstillingerne efter behov.



**Advarsel:** Risiko for brand / brandfarlige materialer

**Advarsel:** Sørg for, at netledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget, når du placerer apparatet.

**Advarsel:** Undgå at placere flere transportable stikkontakter eller strømforsyninger bag på apparatet.

Børn i alderen 3 til 8 år må fylde og tømme køleapparater.

**DK** Hvis døren står åben i længere tid, kan det medføre en betydelig temperaturstigning i apparatets rum.

Rengør regelmæssigt overflader, der kommer i kontakt med mad, samt tilgængelige afløbssystemer.

Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet, der er tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke er tappet vand i 5 dage.

Opbevar råt kød og fisk i passende beholdere i køleskabet for at forhindre kontakt med eller afdrypning på andet mad.

Frysebokse med to stjerner er egnede til opbevaring af forfrosne fødevarer, fremstilling af is og isterninger.

Fryserum med én, to eller tre stjerner er ikke egnede til at indfryse friske fødevarer.

Hvis køleapparatet står tomt i længere perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres og døren skal stå åben for at forhindre skimmeludvikling inde i apparatet.

## 2. Advarsler

**Advarsler:** Strømforsyningen til dette produkt skal matche den strømforsyning, der er angivet på typeskiltet. Der skal bruges en standard, uafhængig 3-benet stikkontakt med en belastning på over 10A og med pålidelig jordforbindelse.

Undgå at bruge samme stikkontakt til flere apparater for at forhindre overophedning og mulige brandrisici.

**Advarsler:** Undgå at trække i strømledningen med hænderne. Hold altid fat i og træk strømkontakten ud af stikkontakten for at afbryde strømforsyningen.

Rør ikke ved strømledningen eller stikket med våde hænder for at forhindre risiko for elektrisk stød.

**Advarsler:** Undlad at lade strømledningen blive klemt af køleskabet eller nogen tung genstand, og undgå kraftig bøjning af ledningen.

Beskadigelse eller afskalning af strømledningen kan føre til brand- eller elektriske stød.

Hvis strømledningen er brudt eller skåret over, skal du straks kontakte after-sales serviceafdelingen for hjælp.

**Advarsler:** Opbevar ikke brandfarlige eller eksplosive materialer, ætsende syrer eller basiske stoffer i køleskabet.

**Advarsler:** Brug ikke køleskabet under fugtige forhold eller i direkte sollys.

**Advarsler:** Anbring ikke beholdere med væsker oven på køleskabet, da brud eller væltning af beholderen kan beskadige køleskabets elektriske isolering og medføre risiko for elektrisk stød eller brand.

**Advarsler:** Køleskabet må ikke demonteres eller modificeres uden tilladelse. Reparationer af køleskabet skal udføres af en fagperson.

**Advarsler:** Hvis der opstår lækage af brandfarlig gas (f.eks. bygas), skal du først lukke den utætte ventil og derefter åbne et vindue for udluftning. Tag ikke straks stikket til køleskabet ud for at undgå risiko for brand eller eksplosion forårsaget af elektriske gnister.

**Advarsler:** Køleapparater, især køleskab-fryser Type I, kan have ujævn drift, hvis de i længere tid placeres ved den lave ende af det temperaturinterval, apparatet er designet til. Dette kan medføre afrimning af indholdet eller for høj temperatur i fryserummet.

DK

**Advarsler:** Kulsyreholdige drikkevarer bør ikke opbevares i fryserum eller køleskabe med lav temperatur. Derudover bør visse produkter, såsom isvand, ikke indtages, når de er ekstremt kolde.

**Advarsler:** Overskrid ikke de opbevaringstider for fødevarer, som fødevarereproducenterne anbefaler.

**Advarsler:** Tag de nødvendige forholdsregler for at forhindre for høj temperaturstigning i frosne madvarer under afrimning af køleapparatet. Du kan anvende forskellige materialer til at pakke maden ind og forhindre unødigt temperaturstigning.



**Advarsler:** Temperaturstigningen i frosne madvarer under manuel afrimning, vedligeholdelse eller rengøring kan forkorte deres opbevaringstid.

**Advarsler:** Sørg for korrekt opbevaring af frosne madvarer i længere perioder, hvor køleapparatet ikke kører, f.eks. ved strømafbrydelse eller fejl i kølesystemet.

**Advarsler:** Når du midlertidigt eller permanent slukker for køleapparatet, skal du tømme det, rengøre, tørre og lade døren(e) eller låget/lågene stå på klem.

## Produktintroduktion

DK

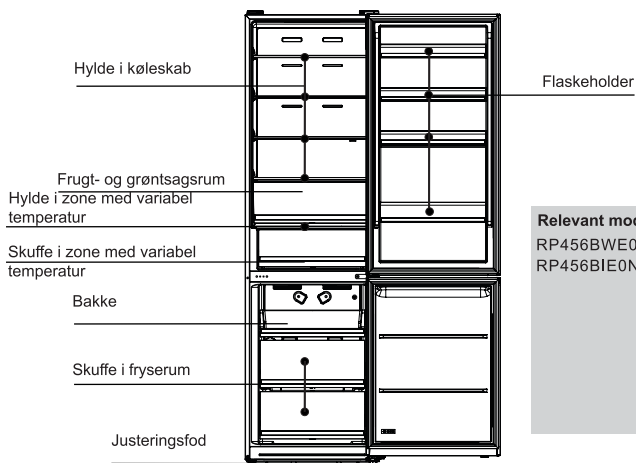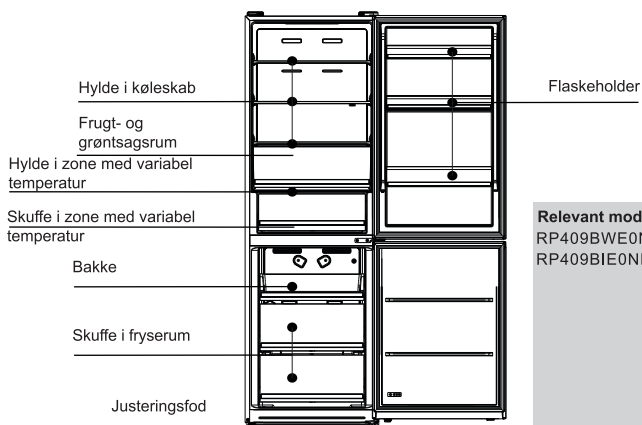

Nogle funktioner og tilbehør til det køleskab, du har købt, svarer muligvis ikke helt til denne illustration – se venligst pakkelisten for detaljer.


### Venlig påmindelse:

Hvis dit produkt er en forbedret version, kan det afvige en smule fra de beskrevne instruktioner. Dog kan du være sikker på, at dets ydeevne og anvendelsesmetode er uændrede. Du kan trygt anvende produktet.




## Håndtering og placering


Lad en vis afstand være omkring køleskabet, som vist på figuren.

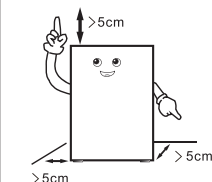


Under håndtering bør du undgå, at køleskabsdørens side kommer i kontakt med løfteværktøjer.

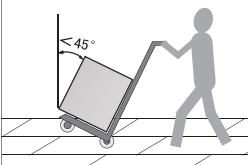


Placer køleskabet i et tørt, godt ventileret område, væk fra direkte sollys og varmekilder.

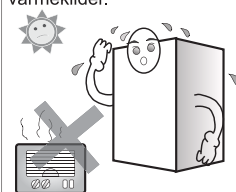


Stil køleskabet på et plant og stabilt underlag. Hvis gulvet er ujævnt, kan du justere justeringsbenene for at sikre stabiliteten.

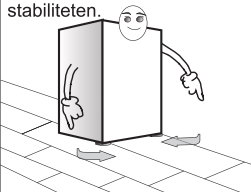

Undgå at placere køleskabet i for kolde omgivelser, hvor der kan forekomme frost.

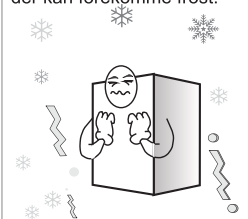

Fjernelse af skumbasen bidrager til bedre varmespredning i bunden og reducerer risikoen for brand.

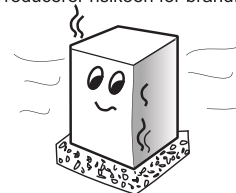

DK

### Venlig påmindelse:

--Når du håndterer køleskabet, skal mindst to personer hjælpe til: Den ene skal løfte toppen bagpå, mens den anden håndterer bunden. Hvis kun én del klemmes fast, kan det være farligt og føre til ulykker.

--Når køleskabet flyttes, kan den nederste løber beskadige eller ridse gulvet. Hvis du har behov for at flytte køleskabet over en længere distance, bør du bruge tape til at fastgøre de indvendige dele, så de ikke beskadiges ved at slå mod hinanden.

--Stil køleskabet et sted med mindst mulig vibration, eller hvor det udsættes mindst muligt for rystelser. For brugere i områder med jordskælv bør køleskabet sikres mod væg eller stolpe for at undgå ulykker.

--Sørg for at efterlade tilstrækkelig afstand rundt om køleskabet. Hvis afstanden er for lille, eller hvis der placeres genstande oven på eller for tæt ved siderne, eller hvis noget klistres på siderne, kan det påvirke køleskabets varmeafledning, hvilket fører til unødigt strømforbrug og mulige skader på vægge og andre genstande. Kontakt mellem køleskabets bagside og væggen kan desuden forårsage vibrationer og støj.

--Justér fronten og justeringsbenene på køleskabet, så det står i vater. Et ujævnt køleskab kan medføre vibration og støj.

## Produktegenskaber

- **Intelligent, frostfri køleskab**

En internationalt anerkendt kompressor og den nyeste frostfrie teknologi anvendes for at opnå energibesparelse, effektivitet og fremragende ydeevne.

- **Temperaturkontrollen er intelligent og præcis, så madvarerne holder sig friske i længere tid**

Et mikrocomputerstyret system bruges til at indstille og styre temperaturen i henholdsvis kølezone, variabel temperaturzone og frysezone, hvilket gør temperaturjusteringen mere nøjagtig og forlænger friskheden.

Nogle modeller betjenes med fuld intelligent styring uden behov for brugerens indstilling eller indgriben.

- **Ekstra stor LED-skærm, touch-knapper**

LED-skærmen viser hver for sig den indstillede temperatur og driftsstatus for kølezone, den variable temperaturzone og frysezone. Samtidig anvendes touch-knapper med et moderne og tydeligt design og nem betjening.

- **Kunstig intelligens, automatisk temperaturstyring**

Under betingelser med kunstig intelligens kan køleskabet automatisk justere temperaturen i forhold til den omgivende temperatur og opnå optimal køleeffekt uden manuel indstilling.

- **Variabel temperaturzone med stor kapacitet**

Temperaturreguleringen i den variable temperaturzone kan indstilles i følgende cyklus:

-1→4→3→2→1→0→-1 (°C) →... Skiftende funktion.

- **Hurtigkøling og hurtigfrysning**

Hurtigkølingsfunktionen sænker temperaturen i kølezone hurtigt til 2 °C, hvilket forbedrer friskheden og gør det nemmere at få kolde drikke;

Hurtigfrysningfunktionen kan nedkøle maden i frysezone til under -18 °C på kortest mulig tid og bevare friskheden på mere videnskabelig vis.

- **Alarm- og advarselsfunktion**

Dette køleskab er udstyret med fejlmeddelelse og alarmfunktion, som aktiveres, hvis køleskabsdøren ikke er korrekt lukket, hvilket gør brug og vedligeholdelse mere bekvemt for brugeren.

DK

## Forberedelser inden brug

1. Fjern alle emballageelementer såsom fastgørelsestape osv., især skumbasen.
2. Brug en varm, fugtig klud til at rengøre køleskabets ind- og udvendige overflader (du kan tilsætte neutralt rengøringsmiddel i det varme vand).
3. Efter at have nivelleret og rengjort køleskabet, lad det stå i ca. 2 timer, før du sætter strømkvikket i for at tænde det. Lad køleskabet køle i 2 til 3 timer, før du lægger madvarer i det.


### 1. Fjern fastgørelsestape



Tør over med en varm, fugtig klud

I varme sommermåneder kan det tage op til 24 timer at fryse maden fuldstændigt. Tjek køleforholdene den anden dag.

### 2. Tilslut strøm




### 3. Læg først madvarer i, når køleskabet har været tændt i 2-3 timer



For at spare strøm bør du undgå at åbne dørene ofte.

Plastlugten forsvinder automatisk efter nedkøling i en periode.

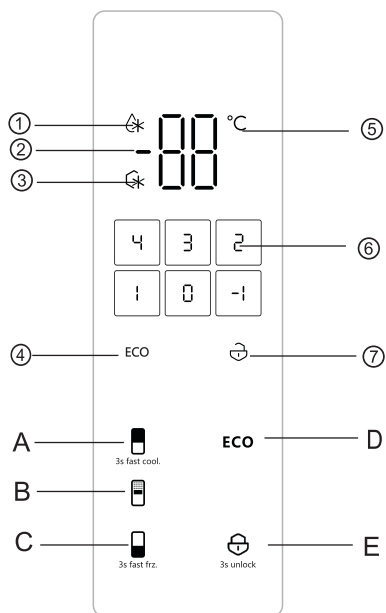

## 1. Betjeningsknapper

- Knap A... Knap til temperaturstyring i kølezonen
- Knap B... Knap til styring af variabel temperaturzone
- Knap C... Knap til styring af frysezonen
- Knap D... ECO-knap
- Knap E... Låse-/oplåsningsknap

## 2. Display

- ① ... Hurtigkølingstilstand
- ② ... Temperaturvisning
- ③ ... Hurtigfrysningstilstand
- ④ ... ECO-tilstand
- ⑤ ... Temperaturikon
- ⑥ ... Valg af variabel temperatur
- ⑦ ... Oplåsningsindikator

### 3. Skærm

Ved hver opstart vises hele displayet i 3 sekunder sammen med opstartsikonet, hvorefter der skiftes til normal visning (de forudindstillede temperaturer for kølezonen, den variable temperaturzone og frysezone er henholdsvis 5/4/-18 °C ved første opstart).

**Temperaturvisningsområde:** Når der ikke er nogen fejl, vises den indstillede temperatur i kølezonen skiftevis hvert 3. sekund; Ved fejl vises fejlkoden skiftevis efter låsning. Når temperaturen er indstillet, lyser indikatorområdet for kølezonen, mens de øvrige områder slukkes.

**Skærmkontrol:** Under normale omstændigheder slukkes displayet automatisk i låst tilstand, hvis der ikke åbnes nogen dør og der ikke trykkes på knapper i 30 sekunder;

Hver gang en dør åbnes, eller en knap betjenes, vender displayet tilbage til normal visning;

**DK** Når en fejl opstår med synlig fejlkode, tændes displayet og slukkes igen efter 60 sekunder.

### 4. Låsning og oplåsning

I oplåst tilstand: tryk og hold låse-/oplåsningsknappen nede i 3 sekunder for at aktivere låst tilstand; låseikonet slukkes;

I låst tilstand: tryk og hold låse-/oplåsningsknappen nede i 3 sekunder for at aktivere oplåst tilstand; låseikonet tændes.

Efter 30 sekunder uden knapbetjening skifter apparatet automatisk til låst tilstand.

Følgende funktioner 5~8 skal udføres i oplåst tilstand.

Hvis betjeningen forsøges i låst tilstand, blinker ikonet "Lås op" i 3 sekunder, og en lydalarm aktiveres samtidig.

### 5. Indstilling af temperatur og funktion i kølezonen

Hvis 2~8 °C ikke vises i visningsområdet for kølerummet, tryk først én gang på køleknappen.

Tryk på køleknappen for at justere temperaturen i kølezonen – temperaturen stiger med 1 °C for hver gang der trykkes på knappen; Når temperaturen når 8 °C, starter næste tryk en ny cyklus og temperaturen skifter tilbage til 2 °C, og så videre.

Tryk på køleknappen i 3 sekunder for at aktivere hurtigkølingstilstand – derefter tændes hurtigkølingsikonet. På dette tidspunkt viser displayet for kølezonen 2 °C; I Hurtigkølingstilstand: tryk på køleknappen i 3 sekunder for at afslutte Hurtigkølingstilstand, og kølezonens temperaturindstilling gendannes til den værdi, der var valgt før aktivering af Hurtigkølingstilstand.

Indstillingen træder i kraft efter låsning.

### 6. Indstilling af temperatur og funktion i den variable temperaturzone

Tryk på knappen for variabel temperatur for at justere temperaturen i den variable temperaturzone.

Hver gang knappen trykkes, ændres valget i følgende rækkefølge,

Valget er som følger: -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Temperaturen cykler;

Indstillingen træder i kraft efter låsning.

### 7. Indstilling af temperatur og funktion i frysezone

Hvis -16~-24°C ikke vises i det angivne område for kølerummet, skal du først trykke én gang på fryseknappen.

Tryk på fryseknappen for at justere temperaturen i frysezone – temperaturen falder med 1 °C for hver gang knappen trykkes; Når temperaturen når -24 °C, starter næste tryk en ny cyklus, hvor temperaturen går tilbage til -16 °C, og så videre.

Tryk på fryseknappen i 3 sekunder for at aktivere hurtigfrysningstilstand, hvorefter ikonet for hurtigfrysning tændes. På dette tidspunkt viser frysedisplayet -26°C; Tryk på fryseknappen i 3 sekunder for at afslutte hurtigfrysningstilstanden, hvorefter indstillingen for fryserummet gendannes til det valg, der var aktivt før aktivering af hurtigfrysningstilstanden.

Indstillingen træder i kraft efter låsning.

### 8. ECO-tilstand

Tryk på "ECO"-knappen for straks at skifte til "ECO"-tilstand. Kølezone indstilles til 5 °C, frysezone til -18 °C, og den variable temperaturzone bevarer den tidligere valgte indstilling; I ECO-tilstand: tryk igen på "ECO"-knappen for straks at afslutte smart-tilstand.

### 9. Funktion for skærmbeskyttelse

Efter 60 sekunders inaktivitet slukkes baggrundsbelysningen automatisk; Når baggrundsbelysningen er slukket, skal du trykke på en vilkårlig knap for at genaktivere lyset.

### 10. Strømafbrydelseshukommelse

Når strømmen afbrydes, låses apparatets aktuelle driftstilstand, og når strømmen vender tilbage, fortsætter apparatet med at fungere i henhold til den tidligere indstilling

### 11. Døralarm

Hvis døren til kølezone ikke lukkes helt eller er åben i mere end 120 sekunder, udløses en bipalarm, som stopper, når døren lukkes.

### 12. Fejlmeddelelse

Når følgende fejl vises på displayet, fungerer køleskabet ikke korrekt. Køleskabet kan stadig køle, selv hvis enkelte dele fejler, men der bør kontaktes service hurtigst muligt for at sikre optimal drift.



| Meddelelse | E1                                | E2                                 | E3                                               |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fejl       | Temperaturfølerkreds til kølezone | Temperaturfølerkreds til frysezone | Temperaturfølerkreds til variabel temperaturzone |
| Meddelelse | E4                                | E5                                 | E6                                               |
| Fejl       | Føler til frysning og afrimning   | Føler til omgivelsestemperatur     | Kommunikationskreds                              |

## Udskiftning af dør



| Værktøjer, som brugeren skal stille til rådighed |                   |  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------------|
|                                                  | Stjerneskrueudsug |  | Spartel flad skrueudsug |
|                                                  | 5/16" topnøgle    |  | Malertape               |

- 1) Fjern genstande fra døren.
- 2) Fjern det øverste hængselsdæksel, det dekorative dæksel til hængselsafdækningen og det øverste hængsel, og afbryd signalkablerne (terminaler 1 og 2) øverst til højre på køleskabet.

DK

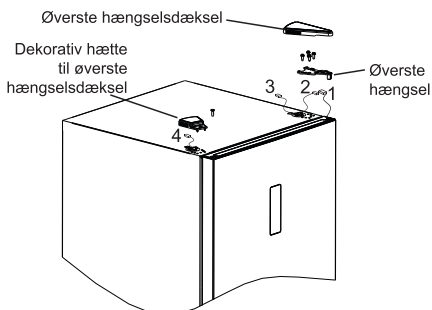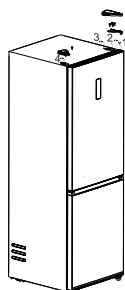


- 3) Fjern kølezonens dørkrop (vær opmærksom på små dele såsom akselbøsning og stop på døren – sørg for, at de ikke går tabt); Fjern det midterste hængsel, og fjern det dekorative hætte til hængselshullet på den modsatte side.

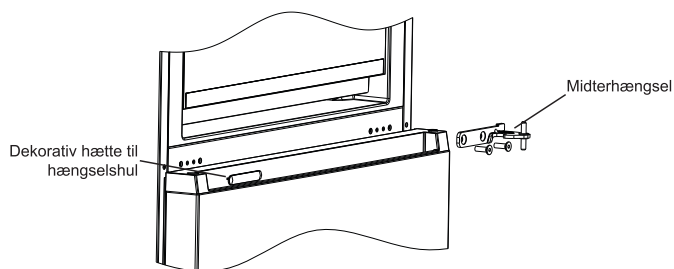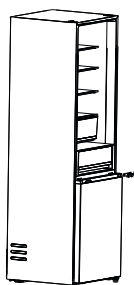

## Betjeningsknapper

4) Fjern kølezonens dørkrop (vær opmærksom på små dele såsom akselbøsning og stop på døren – sørg for, at de ikke går tabt);

Fjern det nederste hængsel og nivelleringsfoden. Fjern det nederste hængselstop og hængselakslen og monter dem på den modsatte side; monter det tilpassede nederste hængsel på den modsatte side af køleskabet. Nivelleringsfoden monteres på den oprindelige hængselside.

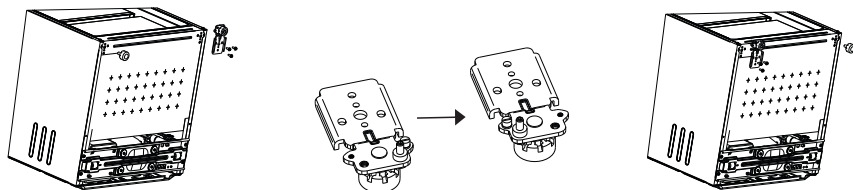


DK

### 5) Udskiftning af kølezonens dør:

Fjern toppladen og dæktappen i endestykket på kølezonens dør, monter den øverste akselbøsning og dørens signalkabel på den modsatte side, og luk derefter toppladen; Monter derefter dæktappen i endestykket på den modsatte side af toppladen:

Fjern selvlåseenheden, dørholderen og akselbøsningen på kølezonens dør, tag den venstre selvlåseenhed fra tilbehørspakken, monter den i venstre side af dørens nederste endestykke, og udskift dørholderen og akselbøsningen med dem, der hører til venstre side af det nederste endestykke.

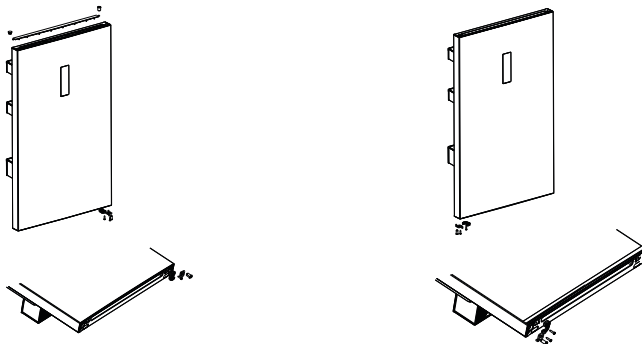

### 6) Udskiftning af kølezonens dør:


Fjern akselbøsningen fra det øverste endestykke på køleskabsdøren, og monter den på skift til venstre og højre side.

Fjern selvlåseenheden, dørholderen og akselbøsningen fra frysedøren. Tag den venstre selvlåseenhed fra tilbehørspakken, monter den i venstre side af det nederste endestykke på frysedøren, og udskift dørholderen og akselbøsningen med dem, der svarer til venstre side af det nederste endestykke.




## Betjeningsknapper



7) Monter den udskiftede køledør på det nederste hængsel, monter derefter det midterste hængsel, og luk saranahullet med det dekorative hætte til hængselshul.

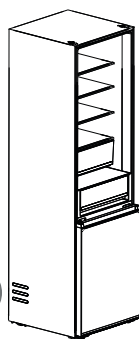

DK

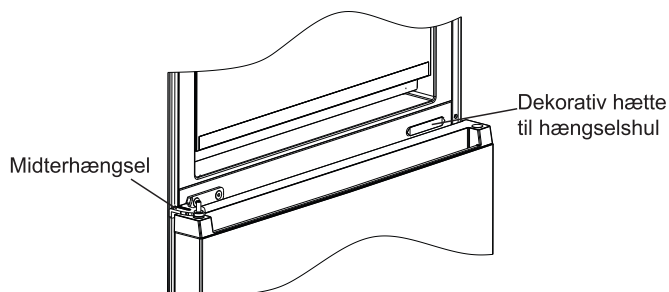

8) Placer dørkroppen til kølezonen på det midterste hængsel og monter det øverste hængsel; Forbind køleskabets top-signal 4 med signalkabel 1 fra døren. Til sidst monteres hængselsdækslet på venstre hængsel; det dekorative hængselsdæksel monteres øverst i højre side.

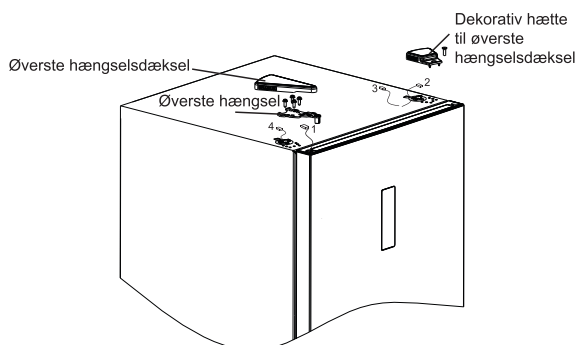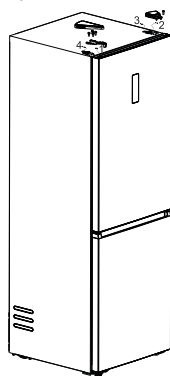

(Billederne ovenfor er kun til reference, og den faktiske konfiguration afhænger af det købte produkt eller sælgerens specifikationer.)



## Betjeningsknapper

Placer flaskeholderen vandret over forhøjningerne på begge sider af dørkroppen, og kontroller at rillerne på begge sider af flaskeholderen flugter med forhøjningerne på døren. Tryk derefter let for at fastgøre flaskeholderen i forhøjningerne på begge sider.

### Af- og genmontering af tilbehør

-- Glashylde i kølezonen:

Træk forsigtigt hylden udad og opad for at fjerne den.

-- Frugt- og grøntsagsboks: til opbevaring af grøntsager og frugter. Den kan tages ud ved at trække den udad.

-- Skuffe i frysezone: til opbevaring af fødevarer beregnet til langtidsopbevaring, såsom kød og fisk. Den kan tages ud ved at trække den udad og løfte den opad.

Venligst tips: Det anbefales at skære store stykker kød i mindre dele, før de lægges i fryserummet, så de er nemmere at skære efter frysning. Hurtigt nedfrosne fødevarer bør fordeles jævnt og først samles efter nedfrysning.

-- Flaskehylde i køledøren: til opbevaring af æg, forskellige drikkevarer på flaske og andre småting. Den kan tages ud ved let at løfte den opad.

Bemærk: Når du afmonterer flaskehylden på køleskabsdøren, skal du undgå at trække voldsomt i den for at forhindre skader på køleskabet.

### Udskiftning af Lys

Udskiftning eller vedligeholdelse af LED-lamper må kun foretages af producenten, dennes servicepartner eller en tilsvarende kvalificeret person.

## Pleje og vedligeholdelse

Det anbefales at udføre vedligeholdelse af køleskabet én gang om måneden.

Brug en fugtig klud eller et neutralt rengøringsmiddel (renseessens) til at fjerne olie og snavs. Efter rengøring skal alle rester af rengøringsmidlet tørres grundigt af.

--Brug ikke alkaliske rengøringsmidler, sæbepulver, benzin, alkohol eller talkum osv., da dette kan beskadige overfladen eller plastdele;  
--Rengør jævnligt køleskabets kabinet, og fjern støv fra gulvet omkring for at holde apparatet rent.

Inspektioner efter vedligeholdelse:



Kontroller, om der er skader på strømkablet og stikket. Undersøg, om der er støv på netstikket. Mærk efter, om stikket er unormalt varmt. Kontroller, om stikkontakten er løs. Sørg for, at stikket er sat helt i stikkontakten.

### Bemærk:


Hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, og der samtidig er tilstedeværelse af støv, er der risiko for elektrisk stød eller brand.

Efter at have trukket stikket ud, skal der gå 5 minutter, før det sættes i igen;

Undlad at placere hænder under køleskabet for at undgå skader.

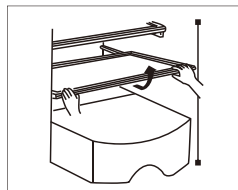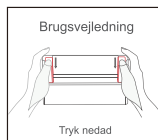


Fjern ved at trække forsigtigt opad og udad

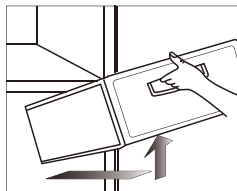

Fjern ved forsigtigt at trække det udad og opad.

DK

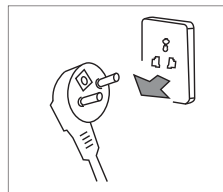

Tag stikket til køleskabet ud, før rengøring



Brug venligst et neutralt rengøringsmiddel

Følgende punkter bør kontrolleres, før der opstår fejl, som kræver vedligeholdelse:

**Fejl: Køleskabet virker ikke, køleeffekten er dårlig**

Årsager:

1. Kontroller strømforsyningens forbindelse.
2. Kontroller, om køleskabet er udsat for direkte sollys, eller om der er en varmekilde i nærheden.
3. Kontroller, om der er tilstrækkelig plads omkring køleskabet til varmedissipation.

Løsninger:

1. Sørg for, at strømforsyningen er korrekt tilsluttet.
2. Flyt køleskabet til et sted uden direkte sollys eller nærliggende varmekilder.
3. Sørg for tilstrækkelig afstand mellem køleskabet og væggen for korrekt varmeafledning.

**Fejl: Fødevarer i køleskabsrummet fryser**

Årsager: 1. Kontroller, om den indstillede temperatur er for lav. 2. Omarranger desuden madvarer med højt vandindhold til dørsiden af glashylden.

Løsninger: 1. Justér temperaturindstillingerne for at sikre, at de bliver passende højere. 2. Omarranger madvarer med højt vandindhold til dørsiden af glashylden.

**Fejl: Der er en unormal lyd i køleskabet**

Årsager: 1. Kontroller, om bunden af køleskabet er stabil. 2. Kontroller, om køleskabet står for tæt på væggen. 3. Kontroller, om køleskabet rører ved andre genstande.

Løsninger: 1. Justér den nederste justeringsfod for at stabilisere køleskabet. 2. Lad der være tilstrækkelig plads omkring køleskabet. 3. Fjern eventuelle forhindringer.

**Fejl: Der er en unormal lugt i køleskabet**

Årsager: 1. Kontroller, om madvarerne er tæt lukket under opbevaring. 2. Kontroller, om køleskabet er rent. 3. Kontroller, om madvarerne har været opbevaret for længe.

Løsninger: 1. Opbevar madvarer i tæt lukkede beholdere. 2. Rengør køleskabet regelmæssigt. 3. Undgå at opbevare madvarer for længe.

## Ikke-fejl

**Fænomen: Overfladen mellem kølerummet og fryserummet føles varm eller varm på begge sider og i mellemrummet.**

Årsag: Køleskabets rør (som kondensator og anti-dugrør) er placeret på begge sider og den forreste del af køleskabet for at lede varme væk og forhindre kondens.

**Fænomen: Køleskabsdøren er for tæt og svær at åbne.**

Årsag: Når køleskabsdøren lukkes og straks åbnes igen, trænger varm luft ind i skabet og trækker sig sammen, hvilket skaber en trykforskel. Dette gør det vanskeligt at åbne døren med det samme, men det bliver lettere efter noget tid.

**Fænomen: Vandbølger observeres i køleskabet.**

Årsag: Lyden af vandbølger kan forekomme, når kompressoren starter eller stopper, samt når der dannes vand under afrimningsprocessen.

**Fænomen: Der høres en brummende lyd i køleskabet.**

Årsag: Kompressoren, der kører, producerer denne lyd. Hvis køleskabet ikke er i vater, kan lyden være højere. Desuden kan sammentrækning og udvidelse af kabinettet, især når det er koldt eller døren åbnes, også bidrage til denne lyd.

**Fænomen: Kondens eller frost observeres på fryserummets døroverflade eller fødevarers overflade.**

Årsag: Høj temperatur eller fugtighed omkring køleskabet; døren åbnes i længere tid; fødevarer med højt vandindhold, der ikke er forseglet eller pakket tæt.

**Fænomen: Kondens er til stede på den indbyggede lysflade.**

Årsag: Lyset genererer varme, når det er tændt, og hvis døren står åben i længere tid, opstår der en temperaturforskel, hvilket fører til kondens på lysdækslet.

**Fænomen: Kondens og vandtåge er til stede på køleskabets krop.**

Årsag: Høj luftfugtighed omkring køleskabet får fugtigheden i luften til at ophobes i kabinettet, hvilket resulterer i kondens.

## Tekniske parametre

|                                         |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Model                                   | RP409BWE0NE                                                                       | RP409BIE0NE                                                                       |  |  |  |  |
| Klimatype                               | SN/N/ST/T                                                                         | SN/N/ST/T                                                                         |  |  |  |  |
| Beskyttelse mod elektrisk stød: stjerne | I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  |  |
| Mærkning                                |  |  |  |  |  |  |
| Samlet volumen                          | 409L                                                                              | 409L                                                                              |  |  |  |  |
| Opbevaringsvolumen i køleskab           | 267L                                                                              | 267L                                                                              |  |  |  |  |
| Volumen for variabel temperaturzone     | 32L                                                                               | 32L                                                                               |  |  |  |  |
| Opbevaringsvolumen i fryser             | 142L                                                                              | 142L                                                                              |  |  |  |  |
| Strømtype                               | 230V~/50Hz                                                                        | 230V~/50Hz                                                                        |  |  |  |  |
| Mærkestrøm                              | 1,1A                                                                              | 1,1A                                                                              |  |  |  |  |
| Frysekapacitet                          | 10kg/24 h                                                                         | 10kg/24 h                                                                         |  |  |  |  |
| Elforbrug                               | 285 kWh/year                                                                      | 285 kWh/year                                                                      |  |  |  |  |
| Lampekraft                              | 1,2W                                                                              | 1,2W                                                                              |  |  |  |  |
| Vægt                                    | 69kg                                                                              | 69kg                                                                              |  |  |  |  |
| Dimensioner (W×D×H mm)                  | 595×680×1850                                                                      | 595×680×1850                                                                      |  |  |  |  |
| Kølemiddel og fyldmængde                | R600a, 64g                                                                        | R600a, 64g                                                                        |  |  |  |  |
| Støjniveau (dB(A) re 1 pW)              | 39                                                                                | 39                                                                                |  |  |  |  |

DK

## Tekniske parametre

|                                         |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Model                                   | RP456BWE0NE                                                                       | RP456BIE0NE                                                                       |  |  |  |  |
| Klimatype                               | SN/N/ST/T                                                                         | SN/N/ST/T                                                                         |  |  |  |  |
| Beskyttelse mod elektrisk stød: stjerne | I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  |  |
| Mærkning                                |  |  |  |  |  |  |
| Samlet volumen                          | 456L                                                                              | 456L                                                                              |  |  |  |  |
| Opbevaringsvolumen i køleskab           | 314L                                                                              | 314L                                                                              |  |  |  |  |
| Volumen for variabel temperaturzone     | 32L                                                                               | 32L                                                                               |  |  |  |  |
| Opbevaringsvolumen i fryser             | 142L                                                                              | 142L                                                                              |  |  |  |  |
| Strømtype                               | 230V~/50Hz                                                                        | 230V~/50Hz                                                                        |  |  |  |  |
| Mærkestrøm                              | 1,1A                                                                              | 1,1A                                                                              |  |  |  |  |
| Frysekapacitet                          | 10kg/24 h                                                                         | 10kg/24 h                                                                         |  |  |  |  |
| Elforbrug                               | 297 kWh/year                                                                      | 297 kWh/year                                                                      |  |  |  |  |
| Lampekraft                              | 1,2W                                                                              | 1,2W                                                                              |  |  |  |  |
| Vægt                                    | 78kg                                                                              | 78kg                                                                              |  |  |  |  |
| Dimensioner (W×D×H mm)                  | 595×680×2010                                                                      | 595×680×2010                                                                      |  |  |  |  |
| Kølemiddel og fyldmængde                | R600a, 67g                                                                        | R600a, 67g                                                                        |  |  |  |  |
| Støjniveau (dB(A) re 1 pW)              | 39                                                                                | 39                                                                                |  |  |  |  |

DK

## Pakkeliste

| Bilag \ Model                         | RP409BWE0NE | RP409BIE0NE |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Hylde i køleskab                      | 3           | 3           |  |  |  |  |
| Skuffe i zone med variabel temperatur | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hylde i zone med variabel temperatur  | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Frugt- og grøntsagsrum                | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Skuffe i fryserum                     | 2           | 2           |  |  |  |  |
| Bakke                                 | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Æggebakke                             | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Flaskeholder                          | 3           | 3           |  |  |  |  |
| Brugsanvisning                        | 1           | 1           |  |  |  |  |

DK

| Bilag \ Model                         | RP456BWE0NE | RP456BIE0NE |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Hylde i køleskab                      | 4           | 4           |  |  |  |  |
| Skuffe i zone med variabel temperatur | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hylde i zone med variabel temperatur  | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Frugt- og grøntsagsrum                | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Skuffe i fryserum                     | 2           | 2           |  |  |  |  |
| Bakke                                 | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Æggebakke                             | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Flaskeholder                          | 4           | 4           |  |  |  |  |
| Brugsanvisning                        | 1           | 1           |  |  |  |  |

Produktet fås i flere konfigurationer – henvis venligst til det faktiske produkt for detaljer.

## Sikkerhedsinstruktioner for genvinding

### Bortskaffelse

Gamle apparater har stadig en vis restværdi. En miljøvenlig tilgang vil sikre, at værdifulde råmaterialer genanvendes.

De kølemidler, der anvendes i dit udstyr, og isoleringsmaterialerne kræver særlige håndteringsprocedurer. Sørg for, at der ikke er skader på rørene på bagsiden af udstyret, før det håndteres.

Opdaterede oplysninger om mulighederne for at bortskaffe gammelt udstyr og emballage fra gammelt udstyr kan fås hos det lokale kommunekontor.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt.



Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed, brug venligst retur- og opsamlingsystemer eller kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til sikker miljøvenlig genbrug.

Tabel 1 Klimaklasser

| Klasse             | Symbol | Omgivelsestemperaturintervaller °C |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Udvidet tempereret | SN     | + 10 til + 32                      |
| Tempereret         | N      | + 16 til + 32                      |
| Subtropisk         | ST     | + 16 til + 38                      |
| Tropisk            | T      | + 16 til + 43                      |

Udvidet tempereret område: dette køleapparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem 10 °C og 32 °C;


tempereret: Tempereret område: dette køleapparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem 16 °C og 32 °C;

Subtropisk: Subtropisk område: dette køleapparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem 16 °C og 38 °C;

Tropisk: Dette køleapparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43 °C;

### Kære kunde

Hvis du har brug for kundeservice, bedes du se garantikortet for yderligere oplysninger.



Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en professionel

- Kuvat ovat vain viitteellisiä. Tuotteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

# TCL

**RP409BWE0NE**

**RP456BWE0NE**

**RP409BIE0NE**

**RP456BIE0NE**

FI

## KÄYTTÖOHJE **JÄÄKAAPPI**

---

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN KYLMÄKAAPIN KÄYTTÖÄ

**Kiitos, että ostit TCL-kylmäkaapin.**

**Toivomme, että nautit uuden TCL-kylmäkaappisi käytöstä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan erinomaista palvelua.**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Turvallisuusohjeet.....              | 2  |
| Tuotteen esittely .....              | 5  |
| Käsittely ja sijoittaminen .....     | 6  |
| Tuotteen Ominaisuudet .....          | 7  |
| Valmistelut ennen käyttöä.....       | 7  |
| Käyttöpainikkeet .....               | 8  |
| Hoito ja Huolto .....                | 14 |
| Vianmääritys .....                   | 15 |
| Ei-vikaisia .....                    | 15 |
| Turvallinen kierrätysohjeistus ..... | 19 |

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, aistinvaraisia tai henkisiä rajoitteita tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ole ohjeistanut tai valvonut laitteen käyttöä.

2. Lapsia tulee valvoa, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavasti pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

3. Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai puutteellinen kokemus ja tieto, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeistusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

4. VAROITUS: Pidä laitteen kotelon tai kiinteän rakenteen tuuletusaukot vapaana esteistä.

5. VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita menetelmiä sulatusprosessin nopeuttamiseen kuin valmistajan suosittelemia.

6. VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainejärjestelmää.

7. VAROITUS: Älä käytä sähköisiä laitteita laitteen ruokasäilytyslokeroissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

8. Älä säilytä räjähtäviä aineita, kuten palavan ponneaineen sisältäviä aerosolipurkkeja, tässä laitteessa.

9. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa ympäristöissä, kuten

- Henkilöstökeittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- Maataloissa sekä hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä asiakkaiden käyttöön;
- Bed & breakfast -tyyppisissä ympäristöissä;
- Ravintoloissa ja vastaavissa ei-vähittäismyyntikohteissa.

10. Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan F valonlähteen ERP-standardin mukaisesti, testattu valosuojaan kanssa (ilman sitä).



### 1. Varoitus

**Varoitus:** Laitteen ympärille tai sisäänrakennettuun rakenteeseen ei saa sijoittaa mitään, mikä estäisi vapaan ilmanvaihdon.

**Varoitus:** Sulatusprosessia ei saa nopeuttaa mekaanisilla laitteilla tai millään muulla tavalla kuin valmistajan suosittelemiin menetelmiin.

**Varoitus:** Älä vahingoita kylmäainejärjestelmää.

**Varoitus:** Laitteen ruokasäilytyskammioon ei saa käyttää sähköisiä laitteita, elleivät ne ole valmistajan suositteleamia.

**Varoitus:** Älä laita lasiastioihin pakattuja juomia tai ruokaa pakastuskammioon lasin rikkoutumisvaaran vuoksi.

**Varoitus:** Jos kylmäkaappi on ollut pois päältä, se tulee kytkeä takaisin päälle vasta 5 minuutin kuluttua kompressorin vaurioitumisen välttämiseksi.

**Varoitus:** Jos käytön aikana havaitaan minkään osan jännitteisyyttä, epänormaalia ääntä, hajua, savua tai muita poikkeamia, laite tulee välittömästi kytkeä pois päältä ja ottaa yhteyttä valmistajan huoltopalveluun.

**Varoitus:** Vältä laittamasta sormia tai käsiä laitteen alle, erityisesti takapuolen alaosaan, sillä terävät esineet voivat aiheuttaa vammoja.

**Varoitus:** Lapset eivät saa leikkiä tai kiivetä kylmäkaapin päälle. Vanhempien tulee valvoa lapsia vaaratilanteiden välttämiseksi.

**Varoitus:** Vältä laittamasta käsiä ovien väliin, kun avaat tai suljet ne, jotta sormet eivät puristuisi. Käytä aina ovenkahvaa oven avaamiseen tai sulkemiseen.

#### Kylmälaitteet ja ilmastoluokka

Ilmastoluokan mukaan tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa, jotka on ilmoitettu seuraavassa taulukossa.

Ilmastoluokka löytyy arvokilvestä. Tuote ei ehkä toimi oikein ilmoitettujen lämpötila-alueiden ulkopuolella.

Voit tarkistaa ilmastoluokan kylmäkaappisi sisäpuolella olevasta etiketistä.

#### Tehokas lämpötila-alue

Kylmäkaappi on suunniteltu toimimaan normaalisti ilmastoluokkansa mukaisessa lämpötila-alueessa.

| Luokka              | symboli | Ympäristön lämpötila-alue (°C) |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| Laajennettu Lauhkea | SN      | +10 - +32                      |
| Lauhkea             | N       | +16 - +32                      |
| Subtrooppinen       | ST      | +16 - +38                      |
| Trooppinen          | T       | +16 - +43                      |

#### MUISTIINPANO

Kylmäkaapin jäädytysteho ja energiankulutus voivat vaikuttaa ympäristön lämpötilasta, ovien avaamistiheydestä sekä kylmäkaapin sijainnista. Suosittelemme säätämään lämpötila-asetuksia tarpeen mukaan.



**Varoitus:** Tulipalon tai syttyvien materiaalien riski

**Varoitus:** Asetettaessa laitetta varmista, että virtajohto ei jää puristuksiin tai vaurioidu.

**Varoitus:** Vältä useiden siirrettävien pistorasiayksiköiden tai virtalähteiden sijoittamista laitteen taakse.

3–8-vuotiaat lapset saavat lastata ja purkaa kylälaitteita.

Pitkäaikainen oven auki pitäminen voi aiheuttaa merkittävän lämpötilan nousun laitteen osastoissa.

Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, sekä helposti saatavilla olevat tyhjennysjärjestelmät.

Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin. Huuhtelee vesijärjestelmä, joka on yhdistetty vesijohtoon, jos vettä ei ole käytetty 5 päivään.

**FI** Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa, jotta ne eivät kosketa muita elintarvikkeita eivätkä valuta niihin.

Kahden tähden pakastelokerot soveltuvat esipakastettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen, jäätelön valmistamiseen ja jääpalojen tekemiseen.

Yhden-, kahden- ja kolmen tähden osatot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

Jos jäähdyslaite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta se, sulata, puhdista ja kuivaa laite, ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisälle ei kehity homeita.

## 2. Varoitus

**Varoitus:** Tämän tuotteen virtalähteen on vastattava arvokilvessä ilmoitettua virtalähdettä, ja standardia, itsenäistä, 10A:n yläpuolelle mitoitettua ja luotettavasti maadoitettua kolmen reiän pistorasiaa on käytettävä.

Vältä saman pistorasian jakamista useille laitteille ylikuumenemisen ja mahdollisten palovaarojen ehkäisemiseksi.

**Varoitus:** Vältä virtajohdon vetämistä käsin. Pidä kiinni ja irrota virtaliitin pistorasiasta virransyötön katkaisemiseksi.

Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä sähköiskun riskin välttämiseksi.

**Varoitus:** Älä anna virtajohtoa puristua jääkaapin tai minkään raskaan kuorman alle, ja vältä virtajohdon äärimmäistä taivuttamista.

Virtajohdon vaurioituminen tai kuoren irtoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

Jos virtajohto on rikki tai poikki, ota välittömästi yhteys huoltopalveluun saadaksesi apua.

**Varoitus:** Älä säilytä jääkaapissa syttyviä tai räjähtäviä aineita, syövyttäviä happoja tai emäksisiä aineita.

**Varoitus:** Älä käytä jääkaappia sateisissa olosuhteissa tai suorassa auringonvalossa.

**Varoitus:** Älä aseta nesteitä sisältäviä astioita jääkaapin päälle, koska astian rikkoutuminen tai kaatuminen voi heikentää jääkaapin sähköeristystä ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalovaaran.

**Varoitus:** Jääkaappia ei saa purkaa tai muokata ilman lupaa. Jääkaapin korjaukset saa suorittaa vain pätevä huoltoteknikko.

**Varoitus:** Jos tapahtuu syttyvän kaasun, kuten kivihiihikaasun, vuoto, sulje ensin vuotava venttiili ja avaa sitten ikkuna tuuletusta varten. Älä irrota jääkaapin pistoketta välittömästi, sillä sähkökipinöistä voi aiheutua tulipalon tai räjähdyksen riski.

**Varoitus:** Kylmälaitteet, erityisesti jääkaappipakastimet tyyppi I, eivät välttämättä toimi tasaisesti, jos niitä käytetään pitkään alhaisemmissa lämpötiloissa kuin mihin ne on suunniteltu. Tämä voi johtaa sisältöjen sulamiseen tai lämpötilan nousuun pakasteosastossa.

**Varoitus:** Kuohuviinijuomia ei pidä säilyttää ruokapakastimien lokeroissa tai kaapeissa tai matalalämpöisissä osastoissa tai kaapeissa. Lisäksi eräitä tuotteita, kuten jäävettä, ei pidä juoda liian kylmänä.

**Varoitus:** Älä ylitä elintarvikevalmistajien suosittelemaa säilytysaikaa minkäänlaisten elintarvikkeiden osalta.


**Varoitus:** Huolehdi siitä, ettei pakastettujen elintarvikkeiden lämpötila nouse liikaa, kun sulatat kylmälaitteen. Elintarvikkeet voidaan kääriä erilaisiin materiaaleihin lämpötilan tarpeettoman nousun estämiseksi.

**Varoitus:** Lämpötilan nousu pakasteissa manuaalisen sulatuksen, huollon tai puhdistuksen aikana voi lyhentää niiden säilyvyysaikaa.

**Varoitus:** Huolehdi pakastettujen elintarvikkeiden asianmukaisesta säilytyksestä pidempien käyttökatkojen aikana, kuten sähkökatkoksen tai kylmäjärjestelmän vian yhteydessä.


**Varoitus:** Toimenpiteet, kun kylmälaite sammutetaan tilapäisesti tai pysyvästi, sisältävät laitteen tyhjentämisen, puhdistamisen, kuivaamisen ja ovien tai kannen jättäminen raolleen.

## Tuotteen esittely

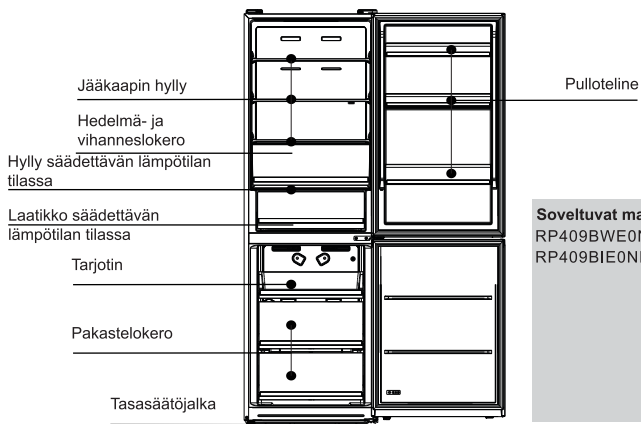

**Soveltuvat mallit:**  
RP409BWE0NE  
RP409BIE0NE

FI

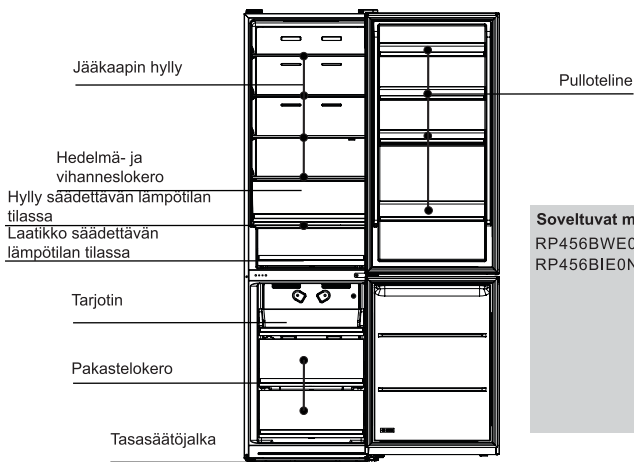

**Soveltuvat mallit:**  
RP456BWE0NE  
RP456BIE0NE




Jääkaappisi ominaisuudet ja lisävarusteet eivät välttämättä täysin vastaa tässä esitettyä kaaviota – tarkista mukana tullut pakkauslista.

### Ystävällinen muistutus:


Jos tuotteesi on paranneltu malli, se saattaa poiketa hieman annetuista ohjeista. Voit kuitenkin luottaa siihen, että sen suorituskyky ja käyttötapa pysyvät ennallaan. Voit käyttää tuotetta turvallisesti mielin.

## Käsittely ja sijoittaminen


Jääkaapin ympärille on jätettävä tietty tila, kuten kuvassa esitetään.

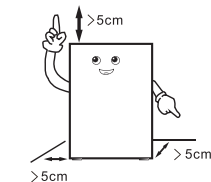


Käsittelyn aikana vältä jääkaapin oven sivun ja käsittelyvälineiden välistä kontaktia.

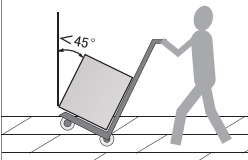


Aseta jääkaappi kuivaan, hyvin tuuletettuun paikkaan, pois suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

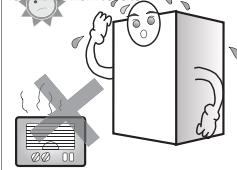


Aseta jääkaappi tasaiselle ja vakaalle alustalle. Jos lattia on epätasainen, säädä tasapainojalat vakauden varmistamiseksi.

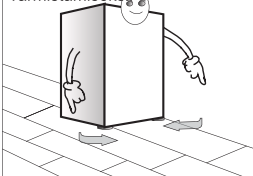

Vältä laitteen sijoittamista liian kylmiin tiloihin, joissa on jäätymisen vaara.

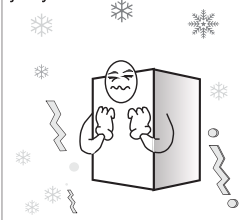

Vaahdonpoistotelineen poistaminen helpottaa pohjan lämmön haihduttamista ja vähentää tulipalon riskiä.

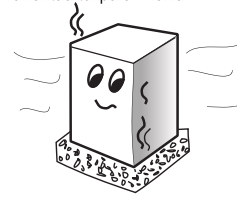

FI

### Ystävällinen muistutus:

--Kun käsittelet jääkaappia, tarvitaan vähintään kaksi henkilöä: yksi nostaa takaosan yläosaa ja toinen käsittelee alaosaa. Jos vain yhtä osaa pidetään kiinni, se voi olla vaarallista ja aiheuttaa onnettomuuksia.

--Jääkaappia siirrettäessä alemmat liukupyörät voivat vahingoittaa ja naarmuttaa lattiaa. Jos jääkaappia on siirrettävä pitkän matkan, kiinnitä sisäosat teipillä, jotta ne eivät vaurioidu toisiinsa törmäten.

--Aseta jääkaappi paikkaan, jossa se altistuu mahdollisimman vähän tärinälle. Maanjäristyksille alttiilla alueilla jääkaappi tulee kiinnittää seinää tai tolppaa vasten onnettomuuksien välttämiseksi.

--Jätä jääkaapin ympärille riittävä tila. Jos tila on liian pieni, tavaroita on asetettu päälle tai liian lähelle sivuja, tai jos esineitä on liimattu sivuille, se voi heikentää jääkaapin lämmön haihdutusta, mikä johtaa tarpeettomaan sähkön kulutukseen ja mahdollisiin vaurioihin siinäin ja muihin esineisiin. Jääkaapin takaosan ja seinän välinen kosketus voi myös aiheuttaa tärinää ja melua.

--Säädä jääkaapin etuosa ja säätöjalka tasaiseksi. Epätasainen jääkaappi voi aiheuttaa tärinää ja melua.

## Tuotteen Oinaisuudet

### • Älykäs, huurteenestotoiminnolla varustettu jääkaappi

Kansainvälisesti tunnettu kompressori ja uusin huurteenestotekniikka mahdollistavat energiansäästön, tehokkuuden ja erinomaisen suorituskyvyn.

### • Lämpötilansäätö on älykäs ja tarkka, mikä pidentää tuoreena säilymistä

Mikrotietokoneohjattu järjestelmä säätää ja valvoo Kylmätilan, Muuttuvan lämpötilan tilan ja Pakastimen lämpötiloja erikseen, mikä tekee säätämisestä tarkempaa ja auttaa säilyttämään ruoan tuoreena pidempään.

Jotkin mallit toimivat täysin älykkäällä ohjauksella ilman käyttäjän säätötarvetta tai vaikutusta.

### • Erittäin suuri LED-näyttö, kosketuspainikkeet

LED-näyttö esittää asetetut lämpötilat ja toimintatilat Kylmätilasta, Muuttuvan lämpötilan tilasta ja Pakastintilasta. Samalla käytetään kosketuspainikkeita, joiden muotoilu on moderni ja selkeä sekä käytettävyyden helppo.

### • Tekoälyyn perustuva automaattinen lämpötilansäätö

Tekoälytoiminnolla jääkaappi säätää lämpötilaa automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan, saavuttaen ihanteellisen viilennystuloksen ilman manuaalista säätöä.

### • Suurikokoinen muuttuvan lämpötilan tila

Muuttuvan lämpötilan tila mahdollistaa lämpötilan säätämisen seuraavasti

-1→-4→-3→-2→-1→0→-1 (°C) →... Toiminnon vaihtaminen tapahtuu painikkeella.

### • Pikajäähdytys- ja pikapakastustoiminto

Pikajäähdytys laskee Kylmätilan lämpötilan nopeasti 2°C:een, mikä parantaa säilyvyyttä ja helpottaa kylmien juomien saatavuutta;

Pikapakastus viilentää Pakastintilan elintarvikkeet alle -18°C:een mahdollisimman lyhyessä ajassa ja säilyttää tuoreuden entistä tehokkaammin.

### • Hälytys- ja varoitustoiminto


Tässä jääkaapissa on virheilmoitus- ja hälytystoiminto, joka aktivoituu, jos jääkaapin ovi ei ole kunnolla suljettu. Tämä helpottaa käyttöä ja huoltoa.

FI

## Valmistelut ennen käyttöä

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit, kuten kiinnitysteippi, erityisesti vaahtomuovialusta.
2. Käytä lämmintä kosteaa liinaa puhdistaksesi jääkaapin sisä- ja ulkopinnat (lämpimään veteen voi lisätä neutraalia puhdistusainetta).
3. Kun jääkaappi on tasapainotettu ja puhdistettu, anna sen seistä noin 2 tuntia ennen pistokkeen liittämistä virtalähteeseen ja jäähdytä jääkaappia 2–3 tuntia ennen ruokien säilyttämistä.

#### 1. Poista kiinnitysteippi

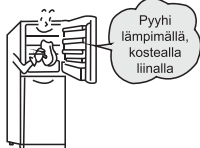

Kuumina kesäpäivinä ruoan täysi jäähdyttäminen voi kestää 24 tuntia. Tarkista kylmäsäilytyksen tila toisena päivänä.


#### 2. Kytke virtalähteeseen



#### 3. Säilytä elintarvikkeita 2–3 tunnin kuluttua virtayhteyden kytkemisestä



Muoviosien mahdollinen haju katoaa automaattisesti lyhyen käytön jälkeen.

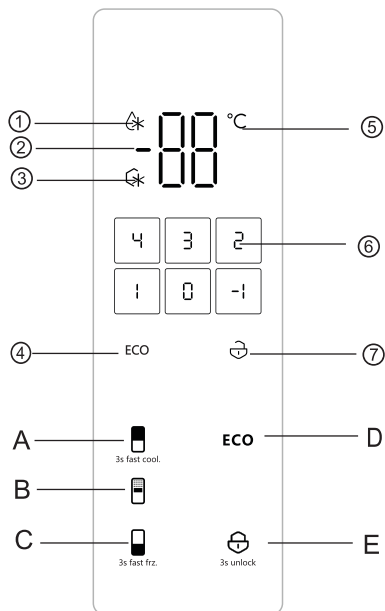

## 1. Toimintopainikkeet

- Painike A... Kylmätilan lämpötilansäätöpainike
- Painike B... Muuttuvan lämpötilan säätöpainike
- Painike C... Pakastimen säätöpainike
- Painike D... ECO-painike
- Painike E... Lukitus/avauksen painike

## 2. Näyttöruutu

- ① ... Pikajäähdytystoiminto
- ② ... Lämpötilanäyttö
- ③ ... Pikapakastustoiminto
- ④ ... ECO-tila
- ⑤ ... Lämpötilakuvake
- ⑥ ... Muuttuvan Lämpötilan Valinnat
- ⑦ ... Lukituksen näyttö

### 3. Näytön näyttö

Joka kerta kun laite käynnistetään, näyttö aktivoituu täysin 3 sekunnin ajan käynnistysrenkaan kanssa, ja siirtyy sen jälkeen normaaliin käyttötilan näyttöön (ensimmäisellä käyttökerralla Kylmätilan, Muuttuvan lämpötilan tilan ja Pakastimen asetetut lämpötilat ovat vastaavasti 5/4/-18 °C).

**Lämpötilanäyttöalue:** Kun laitteessa ei ole vikaa, kylmätilan asetettu lämpötila näytetään vuorotellen 3 sekunnin välein; Kun ilmenee vika, lukituksen jälkeen näytetään kiertävästi vikakoodi. Kun lämpötila on asetettu, kylmätilan merkkialue syttyy ja muut alueet sammuvat.

**Näytön ohjaus:** Normaaliolosuhteissa, lukitustilassa, näyttö sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua, jos ovea ei avata eikä painikkeita käytetä;

Joka kerta, kun ovi avataan tai painiketta painetaan, näyttö aktivoituu uudelleen normaalisti; Kun ilmenee vika "näkyvä vikakoodi", näyttö syttyy ja sammuu uudelleen 60 sekunnin kuluttua.

### 4. Lukitseminen ja avaaminen

Avaustilassa: paina ja pidä lukitus-/avauspainiketta alhaalla yhtäjaksoisesti 3 sekuntia siirtyäksesi lukittuun tilaan – tällöin lukituksen kuvake sammuu;

**FI** Lukitustilassa: paina ja pidä lukitus-/avauspainiketta alhaalla 3 sekuntia siirtyäksesi avaustilaan – tällöin lukituksen kuvake syttyy.

Kun painikkeita ei käytetä 30 sekuntiin, laite siirtyy automaattisesti lukitustilaan.

Seuraavat toiminnot 5–8 on suoritettava avaustilassa.

Jos toiminto suoritetaan lukitustilassa, "Avaa"-kuvake vilkkuu 3 sekunnin ajan ja samanaikaisesti kuuluu äänimerkki.

### 5. Kylmätilan lämpötilan ja toimintojen asetus

Jos 2–8 °C ei näy jääkaappitilan näyttöalueella, paina ensin kylmätilan painiketta kerran.

Paina kylmätilan painiketta säätääksesi lämpötilaa – lämpötila nousee 1 °C joka painalluksella; Kun lämpötila saavuttaa 8 °C, seuraava painallus palauttaa lämpötilan 2 °C:seen, ja säätö jatkuu kiertona.

Paina kylmätilan painiketta 3 sekuntia asettaaksesi pikajäähdytystilan – tämän jälkeen pikajäähdytyskuvake syttyy. Tällöin kylmätilan näyttö osoittaa 2 °C; Pikajäähdytystilassa: paina kylmätilan painiketta 3 sekuntia poistuaksesi tilasta – kylmätilan asetus palautuu tilaan, joka oli valittu ennen pikajäähdytyksen aktivointia.

Asetus tulee voimaan lukituksen jälkeen.

### 6. Muuttuvan lämpötilan tilan lämpötilan ja toimintojen asetus

Paina muuttuvan lämpötilan painiketta säätääksesi muuttuvan lämpötilan tilan lämpötilaa.

Joka kerta, kun muuttuvan lämpötilan painiketta painetaan,

valinnat ovat seuraavat -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Lämpötila kiertää valintana; asetus tulee voimaan lukituksen jälkeen.

### 7. Pakastimen lämpötilan ja toimintojen asetus

Jos -16 ~ -24 °C ei näy kylmätilan näyttöalueella, paina ensin pakastuspainiketta kerran.

Paina pakastuspainiketta säätääksesi pakastimen lämpötilaa – lämpötila laskee 1 °C joka painalluksella; Kun lämpötila saavuttaa -24 °C, seuraava painallus palauttaa sen -16 °C:een ja säätö jatkuu kiertona.



## Käyttöpainikkeet

Paina pakastuspainiketta 3 sekuntia ottaaksesi käyttöön pikapakastustoiminnon – tällöin pikapakastuskuvake syttyy. Tässä tilassa pakastinnäyttö osoittaa -26 °C; Paina pakastuspainiketta 3 sekuntia poistuaksesi pikapakastustoiminnosta – pakastimen asetus palautuu siihen lämpötilaan, joka oli valittu ennen pikapakastustoimintoa,

Asetus tulee voimaan lukituksen jälkeen.

### 8. ECO-tila

Paina "ECO"-painiketta siirtyäksesi heti ECO-tilaan. Kylmätila asetetaan 5 °C:een, pakastin -18 °C:een, ja muuttuvan lämpötilan tila säilyttää aiemman asetuksensa; ECO-tilassa: paina "ECO"-painiketta uudelleen poistuaksesi älytilasta heti.

### 9. Näytön ohjaustoiminto

60 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen taustavalo sammuu automaattisesti; Kun taustavalo on sammunut, paina mitä tahansa painiketta aktivoiaksesi taustavalon uudelleen.

### 10. Muistitoiminto sähkökatkon varalta

Sähkökatkon sattuessa laitteen hetkellinen käyttötaso lukitaan, ja sähköjen palauduttua laite jatkaa toimintaa samalla asetuksella kuin ennen sähkökatkoa

### 11. Ovihälytys

Jos kylmätilan ovi ei ole kokonaan kiinni tai se on auki yli 120 sekuntia, kuuluu äänimerkki, joka lakkaa, kun ovi suljetaan.

FI

### 12. Vikailmoitus


Kun seuraavat vikailmoitukset ilmestyvät näyttöön, laitteessa on toimintahäiriö. Jääkaappi voi silti jatkaa viilennystä, vaikka jokin osa olisi viallinen, mutta huolto on suositeltavaa ottaa yhteyttä mahdollisimman pian, jotta laitteen toiminta pysyy optimaalisena.

| Nopeasti | E1                                     | E2                                     | E3                                  |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Vika     | Kylmätilan lämpötila-<br>anturin piiri | Pakastimen lämpötila-<br>anturin piiri | Muuttuvan lämpötilan<br>anturipiiri |
| Nopeasti | E4                                     | E5                                     | E6                                  |
| Vika     | Pakastus- ja sulatusanturi             | Ympäristön lämpötila-<br>anturi        | Viestintäpiiri                      |


## Oven vaihtaminen

| Käyttäjän toimitettavat työkalut                                                  |                       |                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Ristipääruuvimeisseli |  | Tasapääruuvimeisseli<br>Lastaveitsi |
|  | 5/16" hylsyavain      |  | Maalarinteippi                      |

- 1) Poista esineet ovesta.
- 2) Irrota yläkannen saranasuoja, saranasuojan koristekansi ja yläkiinnityssarana sekä irrota signaalijohdot (1, 2 signaalijohdon liitintä) jääkaapin oikeasta yläkulmasta.

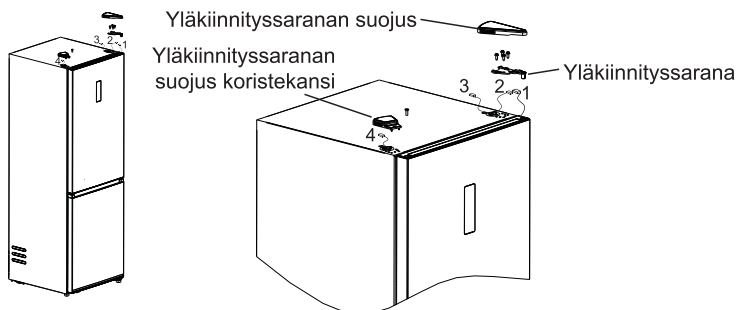


- 3) Irrota kylmätilan oven runko (kiinnitä huomiota pieniin osiin, kuten holkkiin ja pysäyttimeen ovesta – varmista, etteivät ne katoa); Irrota keskisarana ja saranareian koristekansi toiselta puolelta.

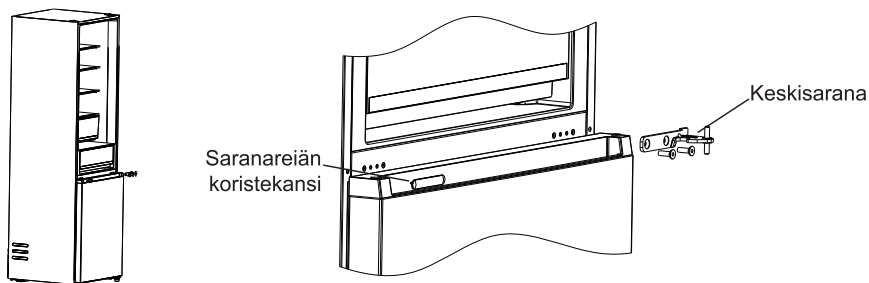

## Käyttöpainikkeet

4) Irrota kylmätilan oven runko (kiinnitä huomiota pieniin osiin, kuten holkkiin ja pysäyttimeen ovelle – varmista, etteivät ne katoa);

Irrota alasarana ja tasasäätöjalka. Irrota alakiinnityssaranan pysäytin ja saranatappi ja asenna ne saranan vastakkaiselle puolelle; Asenna muunneltu alasarana jääkaapin vastakkaiselle puolelle; tasasäätöjalka asennetaan alkuperäiselle saranapuolelle.

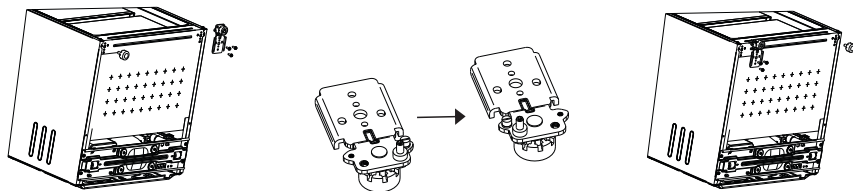


### 5) Kylmätilan oven vaihto:

Irrota kylmätilan oven yläpäätylevy ja päätykannen tulppa, asenna yläholkki ja oven signaalijohto vastakkaiselle puolelle ja peitä yläpäätylevyllä; Asenna päätykannen tulppa vastakkaiselle puolelle yläpäätyä;

Irrota oven itselukitusosa, ovenpidike ja holkki kylmätilan ovesta, ota vasemmanpuoleinen itselukitusosa tarvikepakkauksesta ja asenna se vasemmalle puolelle kylmätilan oven alapäätyä; Korvaa ovenpidike ja holkki vastaavilla vasemmanpuoleisilla osilla ja asenna ne kylmätilan oven alapäätyyn.

FI

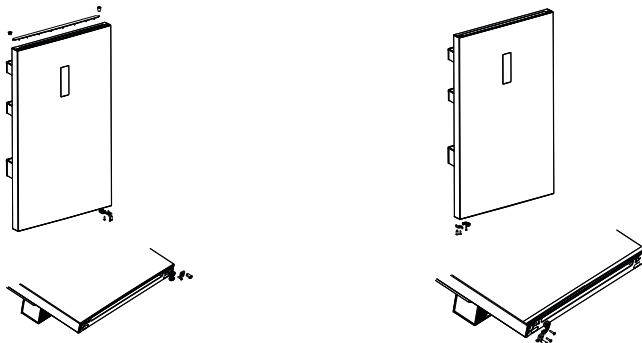

### 6) Kylmätilan oven vaihto:



Irrota jääkaapin oven yläpäädyn holkki ja asenna se vastakkaisille puolille vuorotellen. Irrota pakastimen oven itselukitusosa, ovenpidike ja holkki.

Irrota jääkaapin oven yläpäädyn holkki ja asenna se vastakkaisille puolille vuorotellen. Irrota pakastimen oven itselukitusosa, ovenpidike ja holkki. Ota vasemmanpuoleinen itselukitusosa tarvikepakkauksesta ja asenna se vasemmalle puolelle pakastimen oven alapäätyä. Korvaa ovenpidike ja holkki vasemmanpuoleisilla osilla ja asenna ne pakastimen oven alapäätyyn.





## Käyttöpainikkeet

7) Asenna vaihdettu kylmätilan ovi alasaranaan, asenna sitten keskisarana ja peitä saranareian koristekansi.

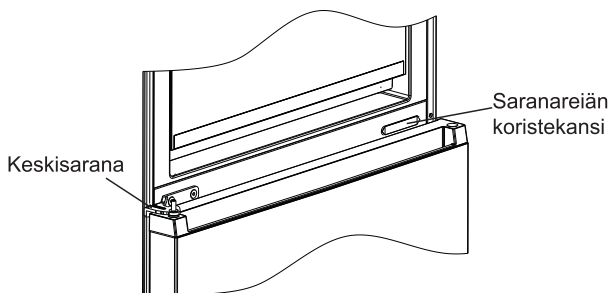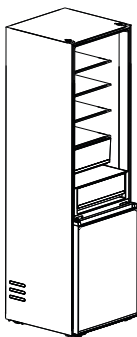

8) Aseta kylmätilan oven runko keskisaranaan ja asenna yläkiinnityssarana; Yhdistä jääkaapin yläpään signaalilinja 4 oven signaalilinjaan 1. Lopuksi asennetaan saranasuojus vasempaan saranaan; saranasuojuksen koristekansi asennetaan oikean puolen yläosaan.

FI

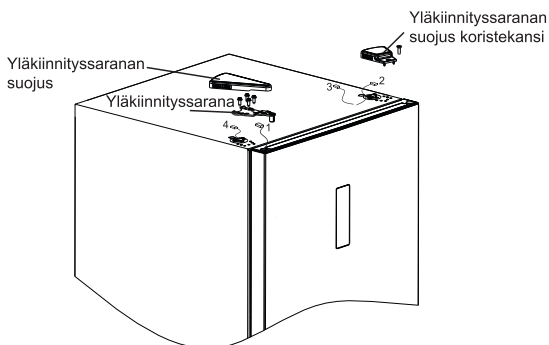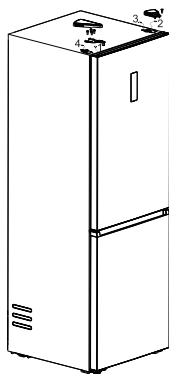

(Yllä olevat kuvat ovat vain viitteellisiä; todellinen kokoonpano määräytyy ostetun tuotteen tai myyjän ilmoituksen mukaan.)

## Käyttöpainikkeet

Aseta pullokehys vaakasuoraan oven rungon molemmilla puolilla olevien kohoumien yläpuolelle, varmista että pullokehyyksen urat molemmilla puolilla ovat kohdakkain oven kohoumien kanssa, ja paina kevyesti kehyyksen kumpikin puoli paikoilleen.

### Lisävarusteiden purku- ja asennusmenetelmä

-- Lasi hylly kylmätilassa:

Vedä hylly ulospäin ja nosta sitä kevyesti poistaaksesi sen.

-- Hedelmä- ja vihanneslaatikko: vihannesten ja hedelmien säilyttämiseen. Se voidaan ottaa ulos vetämällä ulospäin.

-- Laatikko pakastimessa: elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilytykseen, kuten liha ja kala. Se voidaan ottaa ulos vetämällä ulospäin ja nostamalla ylöspäin.

Ystävälliset vinkit: On suositeltavaa laittaa suurikokoiset lihanpalat jääkaappiin vasta pieniksi paloiksi leikattuina, jotta jäätynyttä lihaa ei olisi vaikea leikata. Pikapakastetut elintarvikkeet tulee jakaa tasaisesti ja säilyttää yhdessä pakastamisen jälkeen.

-- Pulloteline kylmätilan ovessa: munien, erilaisten pullotettujen juomien ja muiden pientavaroiden säilyttämiseen. Se voidaan irrottaa nostamalla sitä kevyesti ylöspäin.

Huomautus: kun irrotat pullotelinettä jääkaapin ovesta, vältä sen väkivaltaista vetämistä, jotta et vahingoita jääkaappia.

### Valon Vaihtaminen

LED-lamppujen vaihtaminen tai huolto tulee suorittaa valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta.

## Hoito ja Huolto

Jääkaapin ylläpito on suositeltavaa suorittaa kerran kuukaudessa. Käytä kosteaa liinaa tai neutraalia pesuainetta (puhdistusainetiivistettä) öljy- ja likaepäpuhtauksien pyyhkimiseen. Puhdistuksen jälkeen varmista, että pesuaineen jäämät on huolellisesti pyyhitty pois.

--Älä käytä emäksistä pesuainetta, saippuajauhetta, bensiiniä tai alkoholia, talkkijauhetta jne.; muuten pinnoitteet tai muovit voivat vahingoittua;

--Puhdista jääkaapin runko säännöllisesti ja poista lattialta pölyt jääkaapin pitämiseksi puhtaana.

Huollon jälkeiset tarkastukset:



Tarkista, onko virtajohtossa tai pistokkeessa vaurioita. Tarkista, onko pistokkeessa pölyä. Tunnustele, onko pistoke epänormaalin kuuma. Tarkista, onko pistorasia löysä. Varmista, että pistoke on täysin sisään työnnetty.

### Huom:


Jos virtajohto ja pistoke ovat vaurioituneet tai pölyisiä, voi syntyä sähköiskun tai tulipalon riski.

Irrottamisen jälkeen tulee odottaa 5 minuuttia ennen uudelleen liittämistä;


Älä laita käsiä jääkaapin alle välttääksesi loukkaantumista.

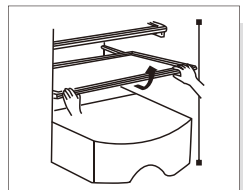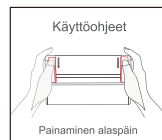

Ota pois vetämällä varovasti ylöspäin ja ulospäin

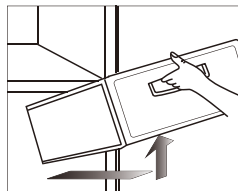

Irrota vetämällä varovasti ulospäin ja ylöspäin.

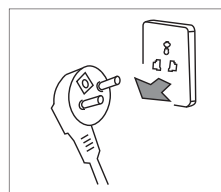

Irrota jääkaapin pistoke ennen puhdistamista



Käytä neutraalia pesuainetta

## Vianmääritys

Ennen huoltoa vaativia vikoja on tarkastettava seuraavat kohdat:

**Vikatilat: Jääkaappi ei toimi, jäähdytysteho on heikko**

Syy:

1. Tarkista virtalähteen liitäntä.
2. Tarkista, onko jääkaappi suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteen lähellä.
3. Tarkista, onko jääkaapin ympärillä riittävästi lämmön haihdutustilaa.
1. Varmista, että virtalähde on asianmukaisesti kytketty. 2. Siirrä jääkaappi paikkaan, jossa ei ole suoraa auringonvaloa tai lämmönlähteitä lähetyvillä. 3. Jätä riittävästi tilaa jääkaapin ja seinän väliin, jotta lämpö haihtuu tehokkaasti.

**Vikatilat: Jääkaapin kylmätilaasastossa olevat elintarvikkeet ovat jäätäneet**

Syyt: 1. Tarkista, onko lämpötila-asetus liian alhainen. 2. Lisäksi järjestä paljon vettä sisältävät ruoat lasihyllyn oven puolelle.

Ratkaisut: 1. Säädä lämpötila-asetuksia vastaavasti varmistaaksesi, että ne on asetettu riittävän korkealle. 2. Järjestä paljon vettä sisältävät ruoat lasihyllyn oven puolelle.

**Vikatilat: Jääkaapista kuuluu epänormaali ääni**

Syyt: 1. Tarkista, onko jääkaapin pohja vakaa. 2. Tarkista, onko jääkaappi liian lähellä seinää. 3. Tarkista, koskeeko jääkaappi muihin esineisiin.

Korjaustoimenpiteet: 1. Säädä pohjan säätöjalka vakauttamaan jääkaappi. 2. Jätä jääkaapin ympärille riittävästi tilaa. 3. Poista esteet.

**Vikatilat: Jääkaapissa on epätavallinen haju**

Syy: 1. Tarkista, onko ruoat säilötty suljetusti. 2. Tarkista, onko jääkaappi puhdas. 3. Tarkista, onko ruokia säilytetty liian pitkään.

Korjaustoimenpiteet: 1. Säilö ruoat suljettuihin pakkauksiin. 2. Puhdista jääkaappi säännöllisesti. 3. Älä säilytä ruokia liian pitkään.

FI

## Ei-vikaisia

**Ilmiö: Jääkaapin kylmätila- ja pakastelokeroiden välinen pinta tuntuu kahdelta puolelta ja välisosasta lämpimältä tai kuumalta.**

Syy: Jääkaapin putket (kuten lauhdutin- ja huurteenestoputket) sijaitsevat jääkaapin kahdella sivulla ja etuosassa lämmön haihduttamiseksi ja kondensaation estämiseksi.

**Ilmiö: Jääkaapin ovi on liian tiukka ja vaikea avata.**

Syyt: Kun jääkaapin ovi suljetaan ja avataan heti uudelleen, kuuma ilma pääsee jääkaappiin ja supistuu, mikä luo paine-eron. Tämä tekee oven avaamisesta vaikeaa välittömästi, mutta se helpottuu jonkin ajan kuluttua.

**Ilmiö: Jääkaapissa havaitaan vesivirtausta.**

Syy: Vesivirtauksen ääni voi ilmetä, kun kompressorin käynnistyy tai pysähtyy, samoin kuin sulatusprosessin aikana syntyvä vesi.

**Ilmiö: Jääkaapissa kuuluu huriseva ääni.**

Syyt: Kompressorin toiminta tuottaa tämän äänen. Jos jääkaappi ei ole tasapainossa, ääni voi olla kovempi. Lisäksi kotelon supistuminen ja laajeneminen, erityisesti kylmissä olosuhteissa tai oven avaamisen yhteydessä, voi myös lisätä ääntä.

**Ilmiö: Kondensoitumista tai huurretta havaitaan pakastelokeron oven pinnalla tai elintarvikkeiden pinnalla.**

Syy: Korkea lämpötila tai kosteus jääkaapin ympärillä; oven pitkäaikainen avaaminen; runsasvesipitoiset elintarvikkeet, joita ei ole tiivistetty tai kääritty kunnolla.

**Ilmiö: Kondensoitumista esiintyy sisäänrakennetun valon pinnalla.**

Syy: Valo tuottaa lämpöä, kun se on päällä, ja jos ovi jää pitkäksi aikaa auki, syntyy lämpötilaero, joka johtaa kondensoitumiseen valokotelossa.

**Ilmiö: Jääkaapin rungossa on kondensoitumista ja vesihöyryä.**

Syy: Korkea kosteus jääkaapin ympärillä saa ilman kosteuden kertymään koteloon, mikä johtaa kondensoitumiseen.

## Tekniset tiedot

|                               |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Mallintaminen                 | RP409BWE0NE                                                                       | RP409BIE0NE                                                                       |  |  |  |  |
| Ilmastotyyppi                 | SN/N/ST/T                                                                         | SN/N/ST/T                                                                         |  |  |  |  |
| Suojaus sähköiskulta: tähti   | I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  |  |
| Merkintä                      |  |  |  |  |  |  |
| Kokonaiskapasiteetti          | 409L                                                                              | 409L                                                                              |  |  |  |  |
| Jääkaapin säilytystilavuus    | 267L                                                                              | 267L                                                                              |  |  |  |  |
| Muuttuvan lämpötilan tilavuus | 32L                                                                               | 32L                                                                               |  |  |  |  |
| Pakastimen säilytystilavuus   | 142L                                                                              | 142L                                                                              |  |  |  |  |
| Virtatyyppi                   | 230V~/50Hz                                                                        | 230V~/50Hz                                                                        |  |  |  |  |
| Nimellisvirta                 | 1,1A                                                                              | 1,1A                                                                              |  |  |  |  |
| Pakastuskapasiteetti          | 10 kg/24 h                                                                        | 10 kg/24 h                                                                        |  |  |  |  |
| Energiankulutus               | 285 kWh/vuosi                                                                     | 285 kWh/vuosi                                                                     |  |  |  |  |
| Lampun teho                   | 1,2W                                                                              | 1,2W                                                                              |  |  |  |  |
| Paino                         | 69 kg                                                                             | 69 kg                                                                             |  |  |  |  |
| Mitat (L×S×K mm)              | 595×680×1850                                                                      | 595×680×1850                                                                      |  |  |  |  |
| Kylmäaine ja täyttömäärä      | R600a,64g                                                                         | R600a,64g                                                                         |  |  |  |  |
| Äänitaso (dB(A) re 1 pW)      | 39                                                                                | 39                                                                                |  |  |  |  |

FI

## Tekniset tiedot

|                               |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Mallintaminen                 | RP456BWE0NE                                                                       | RP456BIE0NE                                                                       |  |  |  |  |
| Ilmastotyyppi                 | SN/N/ST/T                                                                         | SN/N/ST/T                                                                         |  |  |  |  |
| Suojaus sähköiskulta: tähti   | I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  |  |
| Merkintä                      |  |  |  |  |  |  |
| Kokonaiskapasiteetti          | 456L                                                                              | 456L                                                                              |  |  |  |  |
| Jääkaapin säilytystilavuus    | 314L                                                                              | 314L                                                                              |  |  |  |  |
| Muuttuvan lämpötilan tilavuus | 32L                                                                               | 32L                                                                               |  |  |  |  |
| Pakastimen säilytystilavuus   | 142L                                                                              | 142L                                                                              |  |  |  |  |
| Virtatyyppi                   | 230V~/50HZ                                                                        | 230V~/50HZ                                                                        |  |  |  |  |
| Nimellisvirta                 | 1,1A                                                                              | 1,1A                                                                              |  |  |  |  |
| Pakastuskapasiteetti          | 10 kg/24 h                                                                        | 10 kg/24 h                                                                        |  |  |  |  |
| Energiankulutus               | 297 kWh/vuosi                                                                     | 297 kWh/vuosi                                                                     |  |  |  |  |
| Lampun teho                   | 1,2W                                                                              | 1,2W                                                                              |  |  |  |  |
| Paino                         | 78 kg                                                                             | 78 kg                                                                             |  |  |  |  |
| Mitat (L×S×K mm)              | 595×680×2010                                                                      | 595×680×2010                                                                      |  |  |  |  |
| Kylmäaine ja täyttömäärä      | R600a,67g                                                                         | R600a,67g                                                                         |  |  |  |  |
| Äänitaso (dB(A) re 1 pW)      | 39                                                                                | 39                                                                                |  |  |  |  |

FI



## Pakkausluettelo

| Mallintaminen<br>Liite                  | RP409BWE0NE | RP409BIE0NE |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Jääkaapin hylly                         | 3           | 3           |  |  |  |  |
| Laatikko säädettävän lämpötilan tilassa | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hylly säädettävän lämpötilan tilassa    | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hedelmä- ja vihanneslokero              | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Pakastelokero                           | 2           | 2           |  |  |  |  |
| Tarjotin                                | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Munarasia                               | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Pulloteline                             | 3           | 3           |  |  |  |  |
| Käyttöohjeet                            | 1           | 1           |  |  |  |  |

| Mallintaminen<br>Liite                  | RP456BWE0NE | RP456BIE0NE |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Jääkaapin hylly                         | 4           | 4           |  |  |  |  |
| Laatikko säädettävän lämpötilan tilassa | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hylly säädettävän lämpötilan tilassa    | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hedelmä- ja vihanneslokero              | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Pakastelokero                           | 2           | 2           |  |  |  |  |
| Tarjotin                                | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Munarasia                               | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Pulloteline                             | 4           | 4           |  |  |  |  |
| Käyttöohjeet                            | 1           | 1           |  |  |  |  |

FI

Tuotteella on useita kokoonpanoja. Tarkemmat tiedot löytyvät varsinaisesta tuotteesta.

## Turvallinen kierrätysohjeistus

### Hävittäminen

Vanhat kodinkoneet sisältävät vielä arvokkaita materiaaleja. Ympäristöystävällinen kierrätys takaa, että arvokkaat raaka-aineet kierrätetään.

Laitteessasi käytetyt kylmäaineet ja eristysmateriaalit vaativat erityisiä käsittelymenetelmiä. Varmista, ettei laitteen takaosassa olevia putkia ole vaurioitettu ennen käsittelyä.

Ajantasaiset tiedot vanhojen laitteiden ja niiden pakkausten hävittämisestä löydät paikallisesta kunnantoinnista.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen.



Tämä merkintä osoittaa, ettei tätä tuotetta tule hävittää muiden kotitalousjätteiden kanssa EU-alueella. Ympäristön tai ihmisten terveyden mahdollisten haittojen ehkäisemiseksi huolimattoman jätteiden hävittämisen takia, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävä uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote ostettiin. He voivat ottaa tuotteen ympäristöystävällistä kierrätystä varten.

FI

Taulukko 1 Ilmastoluokat

| Luokka              | Symboli | Ympäristön lämpötila-alueet °C |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| Laajennettu lauhkea | SN      | +10 – +32                      |
| Lauhkea             | N       | +16 – +32                      |
| Subtrooppinen       | ST      | +16 – +38                      |
| Trooppinen          | T       | +16 – +43                      |

Laajennettu lauhkea ilmastoalue: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 10 °C – 32 °C;


kohtalainen: Lauhkea ilmastoalue: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 16 °C – 32 °C;

Subtrooppinen: Subtrooppinen ilmastoalue: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 16 °C – 38 °C;

Trooppinen: tämä jäädytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristölämpötiloissa välillä 16 °C – 43 °C;

### Arvoisa asiakas

Jos tarvitset asiakaspalvelua, tarkista takuukortista lisätiedot.



Vaihdettavissa oleva (vain LED) valonlähde ammattilaisen toimesta

- Bildene er kun til referanse. Produkter kan endres uten forvarsel.
- Les bruksanvisningen nøye før bruk, og oppbevar den for fremtidig referanse.

# TCL

**RP409BWE0NE**

**RP456BWE0NE**

**RP409BIE0NE**

**RP456BIE0NE**

*NN*

BRUKERHÅNDBOK  
**KJØLESKAP**

---

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER DETTE APPARATET

## Innhold

**Takk for at du har kjøpt et TCL-kjøleskap. Vi håper du vil glede deg over ditt nye TCL-kjøleskap. Vi er forpliktet til å gi deg utmerket service.**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Sikkerhetsinstruksjoner .....      | 2  |
| Produktintroduksjon .....          | 5  |
| Håndtering og plassering .....     | 6  |
| Produkttegenskaper .....           | 7  |
| Forberedelser før bruk .....       | 7  |
| Betjeningsknapper .....            | 8  |
| Pleie og Vedlikehold .....         | 14 |
| Feilanalyse .....                  | 15 |
| Ikke-feil .....                    | 15 |
| Sikre gjenbruksinstruksjoner ..... | 19 |

1. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
2. Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes av produsenten, dens serviceagent eller annen kvalifisert person for å unngå fare.
3. Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått opplæring eller instruksjon om trygg bruk av enheten og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
4. **Advarsel:** Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
5. **Advarsel:** Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre midler for å fremskynde avriming, annet enn det som anbefales av produsenten.
6. **Advarsel:** Ikke skad kjølekretsen.
7. **Advarsel:** Ikke bruk elektriske apparater inne i matlagingsrommene, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.
8. Oppbevar ikke eksplosive stoffer, som aerosoler med brennbar drivgass, i dette apparatet.
9. Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende miljøer, for eksempel:
  - Personalekjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
  - Gårdsbruk og av kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
  - Bed-and-breakfast-lignende miljøer;
  - Catering og lignende ikke-utsalgsformål.
10. Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F for lyskilde ERP, testet med (uten) lysdeksel.

### 1. Advarsel:

**Advarsel:** Det må ikke plasseres noen hindringer rundt apparatet eller i den innebygde strukturen for å sikre fri ventilasjon.

**Advarsel:** Det er forbudt å fremskynde avrimingsprosessen ved bruk av sentrifugering eller andre metoder enn de som er anbefalt av produsenten.

**Advarsel:** Ikke skad kjølekretsen.

**Advarsel:** Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatets matkammer, med mindre de er av typen anbefalt av produsenten.

**Advarsel:** Ikke plasser flytende drikker eller matvarer i glassbeholdere i fryseren for å unngå brudd og knusing.

**Advarsel:** Hvis kjøleskapet slås av, bør det ikke slås på igjen før etter 5 minutter for å forhindre skade på kompressoren.

**Advarsel:** Hvis det oppdages noen levende deler, unormal støy, lukt, røyk eller andre avvik under bruk, må apparatet slås av umiddelbart, og produsentens ettersalgsserviceavdeling bør kontaktes omgående.

**Advarsel:** Unngå å plassere fingeren eller hånden under kjøleskapet, spesielt bak ved bunnen, da skarpe gjenstander kan forårsake skade.

**Advarsel:** Barn må ikke leke eller klatre på kjøleskapet. Foreldre må overvåke barna for å forhindre potensielle farer.

**Advarsel:** Unngå å plassere hånden mellom dørene når du åpner eller lukker dem, for å unngå å klemme fingrene. Bruk alltid dørhåndtaket til å åpne eller lukke døren.

#### For kjøleapparater med klimaklasse

Avhengig av klimaklassen er dette kjøleapparatet beregnet for bruk ved omgivelsestemperaturer i området som er spesifisert i følgende tabell.

Klimaklassen kan finnes på typeskiltet. Produktet kan ikke fungere som forventet ved temperaturer utenfor det spesifikke området.

Du finner klimaklassen på etiketten inne i kjøleskapet ditt.

#### Effektivt temperaturområde

Kjøleskapet er designet for å fungere normalt i temperaturområdet som er angitt av dets klassemerking.

| Klasse            | Symbol | Omgivelsestemperaturområde (°C) |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| Utvidet Temperert | SN     | +10 til +32                     |
| Temperert         | N      | +16 til +32                     |
| Subtropisk        | ST     | +16 til +38                     |
| Tropisk           | T      | +16 til +43                     |

#### MERK

Kjøleeffekten og strømforbruket til kjøleskapet kan påvirkes av omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes, og plasseringen av kjøleskapet. Vi anbefaler å justere temperaturinnstillingene etter behov.



**Advarsel:** Brannrisiko / brennbare materialer

**Advarsel:** Ved plassering av apparatet, sørg for at strømledningen ikke er klemt eller skadet.

**Advarsel:** Unngå å plassere flere bærbar stikkontakter eller strømkilder bak apparatet.

Barn i alderen 3 til 8 år har tillatelse til å laste og tømme kjøleapparater.

Langvarig døråpning kan føre til en betydelig økning i temperaturen inne i apparatets rom.

Rengjør jevnlig overflater som kommer i kontakt med mat, samt tilgjengelige dreneringssystemer.

Rengjør vanntanker dersom de ikke har blitt brukt på 48 timer; skyll vannsystemet tilkoblet en vannforsyning dersom vann ikke har blitt tappet på 5 dager.

Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet for å forhindre kontakt med eller drypp på annen mat.

To-stjerners fryserom er egnet for lagring av ferdigfrosset mat, iskrem og isbitproduksjon.

En-, to- og tre-stjerners rom er ikke egnet for innfrysing av fersk mat.

**NN**

Dersom kjøleapparatet står tomt over lengre tid, slå det av, avrime det, rengjør det, tørk det og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse inni apparatet.

## 2. Advarsler

**Advarsler:** Strømforsyningen til dette produktet må samsvare med strømforsyningen angitt på typeskiltet, og det må brukes en standard, uavhengig 3-hulls stikkontakt med en kapasitet over 10A og pålitelig jordnet.

Unngå å dele én stikkontakt mellom flere apparater for å forhindre overoppheting og potensielle brannfarer.

**Advarsler:** Unngå å trekke i strømledningen for hånd. Hold alltid i og trekk ut strømpluggen fra stikkontakten for å koble fra strømforsyningen.

Ikke ta på strømledningen eller pluggen med våte hender for å forhindre risikoen for elektrisk støt.

**Advarsler:** Ikke la strømledningen bli klemt av kjøleskapet eller noen tung belastning, og unngå ekstrem bøyning av strømledningen.

Skader eller avskalling av strømledningen kan føre til brann- eller elektrisk støtfare.

Hvis strømledningen er ødelagt eller kuttet, kontakt produsentens ettersalgsserviceavdeling umiddelbart for assistanse.

**Advarsler:** Ikke oppbevar noen brannfarlige eller eksplosive materialer, etsende syrer eller alkaliske stoffer i kjøleskapet.

**Advarsler:** Ikke bruk kjøleskapet i regnvær eller under direkte sollys.

**Advarsler:** Ikke plasser beholdere med væsker på kjøleskapet, da brudd eller velt av beholderen kan kompromittere den elektriske isolasjonen til kjøleskapet, noe som kan føre til elektrisk støt eller brannfare.

**Advarsler:** Kjøleskapet må ikke demonteres eller modifiseres uten tillatelse.

Reparasjoner på kjøleskapet må utføres av en fagperson.

**Advarsler:** Ved lekkasje av brennbar gass som kullgass, lukk først lekkasjeventilen og åpne deretter vinduet for ventilasjon. Ikke trekk ut kjøleskappluggen umiddelbart for å unngå risikoen for brann eller eksplosjon på grunn av elektriske gnister.

**Advarsler:** Kjøleapparater, spesielt kombinerte kjøleskap-frysere Type I, kan ikke fungere konsekvent hvis de står i lengre tid under det kalde området av temperaturområdet de er designet for. Dette kan føre til at innholdet avrimes, eller at temperaturen blir for varm i fryseavdelingen.

**Advarsler:** Brus bør ikke lagres i matfryserom eller skap, eller i rom eller skap med lav temperatur. I tillegg bør noen produkter, som iskaldt vann, ikke konsumeres når de er for kalde.

**Advarsler:** Ikke overskrid lagringstidene anbefalt av matprodusentene for noen matvarer.


**Advarsler:** Ta forholdsregler for å forhindre en unødvendig økning i temperaturen på frossen mat under avriming av kjøleapparatet. Du kan bruke ulike materialer for å pakke inn maten og forhindre unødvendig temperaturøkning.

**Advarsler:** Temperaturøkningen på frossen mat under manuell avriming, vedlikehold eller rengjøring kan redusere lagringstiden.

**Advarsler:** Sørg for riktig behandling av frossen matlagring under lengre perioder når kjøleapparatet ikke fungerer, som ved strømbrytning eller kjølesystemfeil.


**Advarsler:** Stegene for midlertidig eller permanent å slå av kjøleapparatet inkluderer tømning, rengjøring og tørking av det, samt å sette døren(e) eller lokket på gløtt.

## Produktintroduksjon

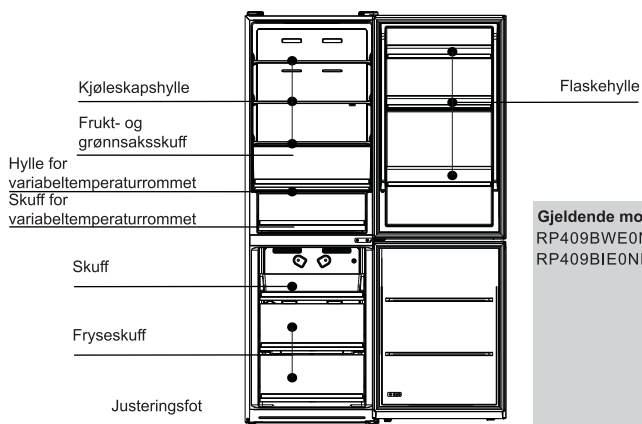

Gjeldende modell:  
RP409BWE0NE  
RP409BIE0NE

NN

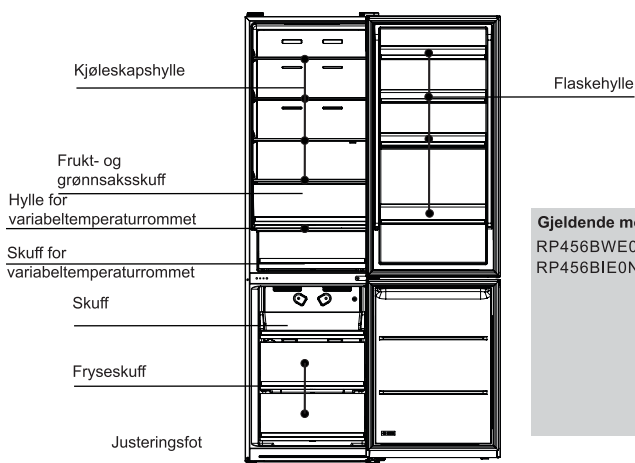

Gjeldende modell:  
RP456BWE0NE  
RP456BIE0NE



Noen funksjoner og tilbehør til det kjøleskapet du har kjøpt, samsvarer kanskje ikke helt med illustrasjonen. Vennligst se pakkelisten.


### Vennlig påminnelse:

Hvis produktet ditt er en forbedret modell, kan det avvike litt fra instruksjonene som er gitt. Imidlertid kan du være trygg på at ytelsen og bruksmetoden forblir uendret. Du kan trygt fortsette å bruke den.




## Håndtering og plassering


Det bør være en viss avstand rundt kjøleskapet, som vist i figuren.

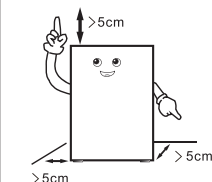


Unngå kontakt mellom kjøleskapsdøren og håndteringsverktøy under håndtering.

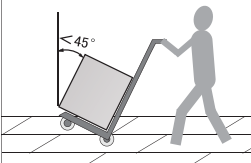

Plasser kjøleskapet på et tørt, godt ventilert sted, borte fra direkte sollys og varmekilder.

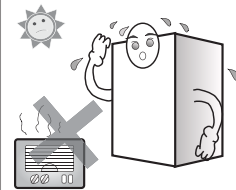


Plasser kjøleskapet på en flat og stabil overflate. Hvis bakken er ujevn, juster justeringsbenene for å sikre stabilitet.

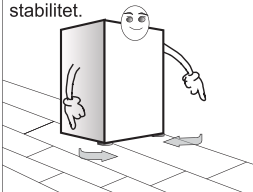

Unngå å plassere kjøleskapet i svært kalde omgivelser hvor det kan oppstå frysing.



Fjerning av skumbasen bidrar til bedre varmespredning fra bunnen og reduserer brannfaren.

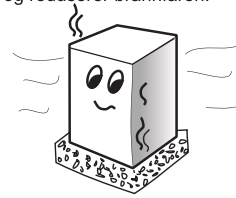

### Vennlig påminnelse:

- Ved håndtering av kjøleskapet kreves det minst to personer: én som løfter toppen av baksiden, og én som håndterer bunnen. Hvis bare én del blir klemt, kan det være farlig og føre til ulykker.
- Når kjøleskapet flyttes, kan den nederste løperen skade og ripe opp gulvet. Hvis du trenger å flytte kjøleskapet over lengre avstand, bruk tape for å sikre de indre tilbehørene slik at de ikke blir skadet ved å kolliderer med hverandre.
- Plasser kjøleskapet et sted med minimal vibrasjon eller hvor det er minst eksponert for vibrasjon. For brukere i områder som er utsatt for jordskjelv, sørg for at kjøleskapet er festet til en vegg eller en stolpe for å forhindre ulykker.
- La det være tilstrekkelig klaring rundt kjøleskapet. Hvis klaringen er for liten, eller hvis varer plasseres oppå eller for nær sidene, eller hvis gjenstander limes på sidene, kan det påvirke kjøleskapets varmespredning, føre til unødvendig strømforbruk og potensielle skader på vegger og andre gjenstander. Kontakt mellom baksiden av kjøleskapet og veggen kan også forårsake vibrasjon og støy.
- Juster fronten og justeringsbenet på kjøleskapet for å jevne det ut. Et ujevnt kjøleskap kan forårsake vibrasjon og støy.

## Produktegenskaper

- **Intelligent frostfritt kjøleskap**

Den internasjonalt anerkjente kompressoren og den nyeste frostfrie teknologien er benyttet for å oppnå energisparing, effektivitet og overlegen ytelse.

- **Temperaturkontrollen er intelligent og nøyaktig for å holde maten fersk over lengre tid**

Et mikrodatamaskin-styringssystem brukes for å stille inn og kontrollere temperaturen i kjølerommet, variabeltemperaturrommet og fryserommet separat, noe som gir mer nøyaktig temperaturjustering og lengre friskhet.

Noen modeller opereres med full intelligent kontroll, uten brukerjustering eller inngrep.

- **Ekstra stor LED-skjerm, berøringsknapper**

LED-skjermen viser henholdsvis den innstilte temperaturen og funksjonsstatusen til kjølerommet, variabeltemperaturrommet og fryserommet. Samtidig benyttes berøringsknapper med et moderne og tydelig utseende for enkel betjening.

- **Kunstig intelligens, automatisk temperaturkontroll**

Under betingelser med kunstig intelligens kan kjøleskapet automatisk justere temperaturen i henhold til omgivelsestemperaturen, og oppnå ideell kjøleeffekt uten manuell justering.

- **Variabeltemperaturrommet med stor kapasitet**

Temperaturreguleringen i variabeltemperaturrommet kan oppnås med følgende syklus -1→4→3→2→1→0→-1 (°C) → ... Bryterfunksjon.

- **Hurtigkjøle- og hurtigfrysefunksjon**

Hurtigkjølefunksjonen senker temperaturen i kjølerommet raskt til 2°C, noe som gir bedre ferskhet og gjør det enklere å få kalde drikker;

Hurtigfrysefunksjonen kan kjøle maten i fryserommet til under -18°C på kortest mulig tid, og holder den fersk på en mer vitenskapelig måte.

- **Alarmvarselfunksjon**

Dette kjøleskapet er utstyrt med feilmeldings- og alarmfunksjon når kjøledøren ikke er ordentlig lukket, noe som gjør det praktisk for brukeren å bruke og vedlikeholde.

## Forberedelser før bruk

1. Fjern alle pakningsdeler, som tapen for å feste kassen, spesielt skumbasen.
2. Bruk en varm, fuktig klut til å rengjøre både innsiden og utsiden av kjøleskapet (nøytralt rengjøringsmiddel kan tilsettes i varmt vann).
3. Etter nivellering og rengjøring av kjøleskapet, la det stå i omtrent 2 timer før du setter i strømpluggen, og kjøøl ned kjøleskapet i 2 til 3 timer før du lagrer mat.


### 1. Fjern festetapen



Tørk av med en varm og fuktig klut

I en varm sommer trengs det 24 timer før å fryse maten fullstendig. Sjekk kjøleforholdene på den andre dagen.

### 2. Koble til strøm




### 3. Lagre mat etter at strømmen er tilkoblet i 2–3 timer



Ikke åpnå dørene ofte for å spare strøm.

Plastavdampning forsvinner automatisk etter frysing en stund.

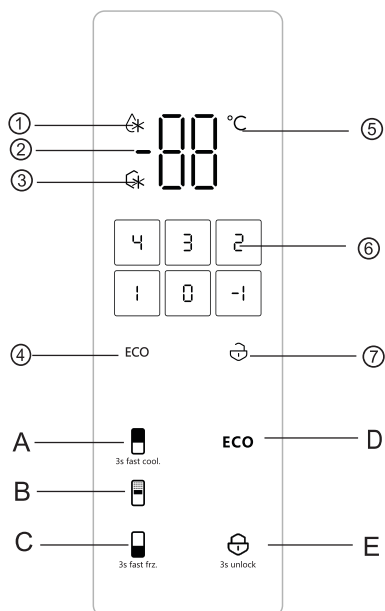

## 1. Betjeningsknapper

- Knapp A... Temperaturkontrollknapp for kjøling
- Knapp B... Variabel temperaturkontrollknapp
- Knapp C... Frysekontrollknapp
- Knapp D... ECO-knapp
- Knapp E... Lås/Lås opp-knapp

## 2. Display-skjerm

- ① ... Hurtigkjølemodus
- ② ... Temperaturvisning
- ③ ... Hurtigfrysemodus
- ④ ... ECO-modus
- ⑤ ... Temperaturikon
- ⑥ ... Valgbare temperaturinnstillinger
- ⑦ ... Opplåsningsvisning

### 3. Skjermbilde

Hver gang strømmen slås på, vises full skjerm i 3 sekunder med oppstartsringen, og deretter går systemet til normal visning (de innstilte temperaturene i kjølerommet, variabeltemperaturrommet og fryserommet er henholdsvis 5/4/-18°C første gang).

**Temperaturvisningsområde:** Når det ikke er feil, vises den innstilte temperaturen i kjølerommet syklisk hvert 3. sekund; Ved feil vises feilkoden syklisk etter låsing. Når temperaturen er stilt inn, tennes visningsområdet for kjølerommet, og de øvrige områdene slukkes.

**Skjermkontroll:** Under normale omstendigheter, i låst tilstand, slukkes skjermen hvis det ikke er noen døråpning eller knappetrykk etter 30 sekunder;

Hver gang det skjer en døråpning eller en knapp betjenes, gjenopprettes normal visning på skjermen;

Når en feil med "synlig feilkode" oppstår, lyser skjermen og slukkes etter 60 sekunder.

### 4. Lås og lås opp

I opplåst tilstand, trykk og hold inne lås/lås opp-knappen i 3 sekunder for å gå til låst tilstand, og lås opp-ikonet slukkes;

I låst tilstand, trykk og hold inne lås/lås opp-knappen i 3 sekunder for å gå til opplåst tilstand, og lås opp-ikonet tennes.

Etter 30 sekunder uten knappetrykk, går systemet automatisk i låst tilstand.

Følgende funksjoner 5~8 må utføres i ulåst tilstand.

Hvis betjeningen er i låst tilstand, blinker "Lås opp"-ikonet i 3 sekunder, og en pipelyd gis samtidig.

### 5. Temperatur- og funksjonsinnstilling for kjølerommet

Hvis 2~8 °C ikke vises i indikert område i kjølerommet, trykk først på kjøleknappen én gang.

Trykk på kjøleknappen for å justere temperaturen i kjølerommet; temperaturen øker med 1°C hver gang knappen trykkes; Når temperaturen når 8°C, trykk på kjøleknappen igjen for å sykle temperaturen til 2°C, og så videre.

Trykk på kjøleknappen i 3 sekunder for å aktivere hurtigkjølemodus, og hurtigkjøleikonet tennes. På dette tidspunktet viser kjøledisplayet 2°C; I hurtigkjølemodus, trykk på kjøleknappen i 3 sekunder for å avslutte hurtigkjølemodus, og innstillingen for kjølerommet vil bli gjenopprettet til valget før hurtigkjølemodus ble aktivert.

Innstillingen trer i kraft etter låsing.

### 6. Innstilling av temperatur og funksjon for variabeltemperaturrommet

Trykk på knappen for variabel temperatur for å justere temperaturen i det variabeltempererte rommet.

Hver gang du trykker på knappen for variabel temperatur,

Valgene er som følger -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Temperatursykluser; Innstillingen trer i kraft etter låsing.

### 7. Innstilling av temperatur og funksjon for fryserommet

Hvis -16~-24°C ikke vises i det angitte området i kjølerommet, trykk først på fryseknappen én gang.

Trykk på fryseknappen for å justere temperaturen i fryserommet; temperaturen synker med 1°C hver gang knappen trykkes; Når temperaturen når -24°C, trykk på fryseknappen én gang til for å sykle temperaturen til -16°C, og så videre.

Trykk på fryseknappen i 3 sekunder for å aktivere hurtigfrysemodus, og hurtigfryseikonet lyser. På dette tidspunktet viser frysedisplayet -26°C; Trykk på fryseknappen i 3 sekunder for å avslutte hurtigfrysemodus, og gjenopprett innstillingen for fryserommet til valget før hurtigfrysemodus ble aktivert,

Innstillingen trer i kraft etter låsing.

## 8. ECO-modus

Trykk på "ECO"-knappen for umiddelbart å bytte til "ECO"-modus. Kjølingen er satt til 5°C, fryseren er satt til -18°C, og variabel temperatur opprettholder det opprinnelige valget; I ECO-modus, trykk på "ECO"-knappen igjen for umiddelbart å avslutte smartmodus.

## 9. Skjermkontrollfunksjon

Etter 60 sekunders bruk, slukkes bakgrunnsbelysningen automatisk; Når bakgrunnsbelysningen er slukket, trykk på en hvilken som helst knapp for å gjenopprette den.

## 10. Strømvavbruddsminne

Når strømmen kuttes, låses den øyeblikkelige driftstilstanden, og etter at strømmen er tilbake, fortsetter det å fungere i henhold til innstillingene før strømvavbruddet

## 11. Døråpningsalarm

Hvis døren til kjølerommet ikke er helt lukket eller står åpen i mer enn 120 sekunder, vil det utløses en pipelydalarm, og alarmen stopper etter at døren er lukket.

## 12. Feilmelding


Når følgende feilkoder vises på skjermen, er kjøleskapet defekt. Kjøleskapet kan fortsatt kjøle når en del av det får feil, men det bør kontaktes for vedlikehold så snart som mulig for å oppnå optimal drift.

| Varsel | E1                                | E2                              | E3                                            |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Feil   | Temperatursensorkrets for kjøling | Sensor for frysetemperaturkrets | Temperatursensorkrets for variabel temperatur |
| Varsel | E4                                | E5                              | E6                                            |
| Feil   | Sensor for frysing og avriming    | Omgivelsestemperatursensor      | Kommunikasjonskrets                           |


**Dørendringsoperasjon**

| Verktøyliste som brukeren må stille med                                           |                   |                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Kryssskrutrekker  |  | Sparkel, rett skrutrekker |
|  | 5/16" pipeverktøy |  | Maskeringstape            |

- 1) Fjern gjenstander fra dørkroppen.
- 2) Fjern dekelet på det øvre hengslet, det dekorative dekelet for hengslet og det øvre hengslet, og koble fra signalkablene (1, 2 signalkontakter) på øvre høyre side av kjøleskapet.

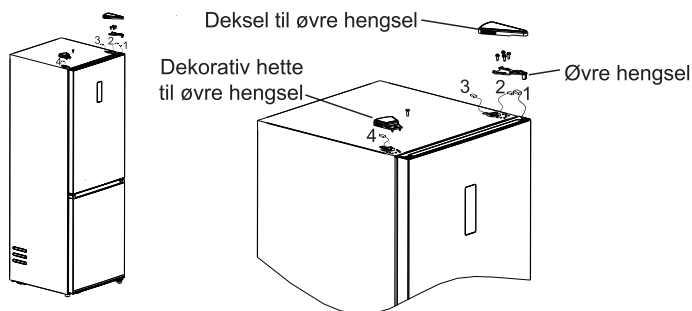


- 3) Fjern kjøledørens dørkropp (vær oppmerksom på små deler som akselhylse og stopp på døren, sørg for at de ikke går tapt); Fjern det midtre hengslet, og fjern det dekorative dekelet for hengselhullet på den andre siden.

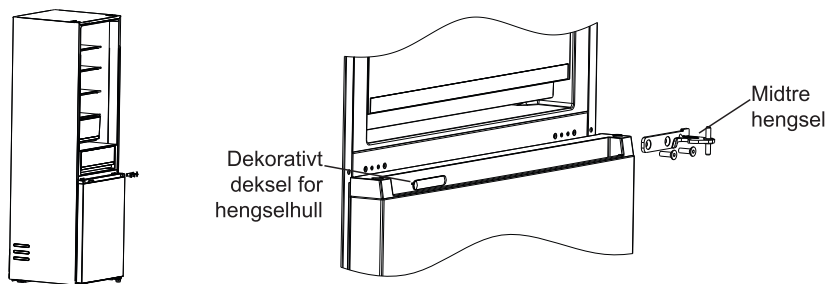

## Betjeningsknapper

4) Fjern kjøledørens dørkropp (vær oppmerksom på små deler som akselhylse og stopp på døren, sørg for at de ikke går tapt);


Fjern det nedre hengslet og justeringsfoten. Fjern hengselstopp og hengselaksel fra nedre hengsel og monter dem på motsatt side; monter deretter det modifiserte nedre hengslet på den andre siden av kjøleskapet. Justeringsfoten monteres på den opprinnelige hengselsiden.

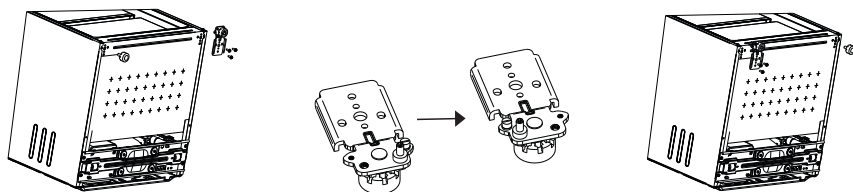

### 5) Utskifting av kjøledør:

Fjern dekkelet på øvre endestykke og pluggene til endestykkets hull på kjøledøren, monter øvre akselhylse og dørens signalkabel på den andre siden, og dekk dekkelet til det øvre endestykket; monter deretter hullpluggen på den andre siden av det øvre endestykket:

Fjern dørlåskomponent, dørholder og akselhylse fra kjøledøren, ta ut den venstre dørlåskomponenten fra tilbehørspakken, monter den på venstre side av nedre endestykke av kjøledøren, og erstatt dørholder og akselhylse med komponentene til venstre side av kjøledørens nedre endestykke.

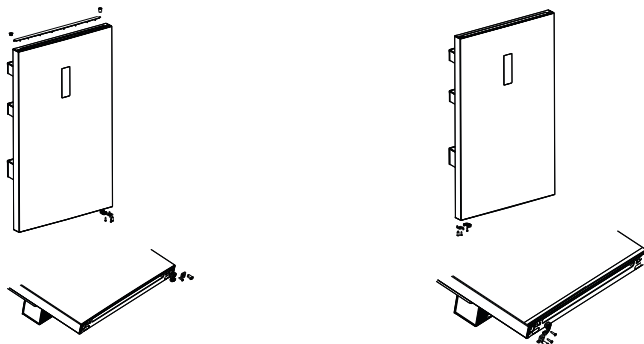

### 6) Utskifting av kjøledør:

Fjern akselhylsen fra det øvre endestykket på kjøleskapsdøren, og installer dem vekselvis på venstre og høyre side.



Fjern dørlåskomponent, dørholder og akselhylse fra frysedøren, ta ut venstre dørlåskomponent fra tilbehørspakken, monter den på venstre side av nedre endestykke av frysedøren, og erstatt dørholder og akselhylse med komponentene til venstre side av frysedørens nedre endestykke.





NN

## Betjeningsknapper

7) Monter den utskiftede kjøledøren på det nedre hengslet, monter deretter det midtre hengslet, og dekk til hengselhullet med det dekorative dekslet.

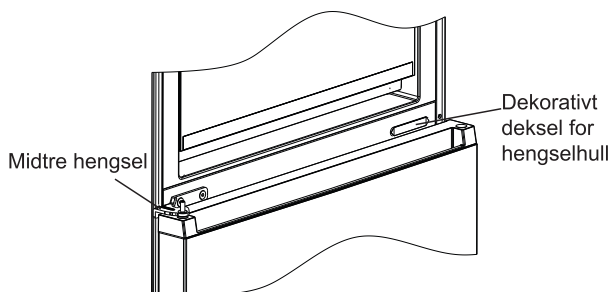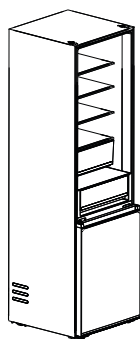

8) Plasser kjøledøren på det midtre hengslet og installer det øvre hengslet; Koble kjøleskapets øvre signal 4 med dørens signalkabel 1. Til slutt monteres hengseldekslet på venstre hengsel; Det dekorative dekslet for hengsel monteres øverst på høyre side.

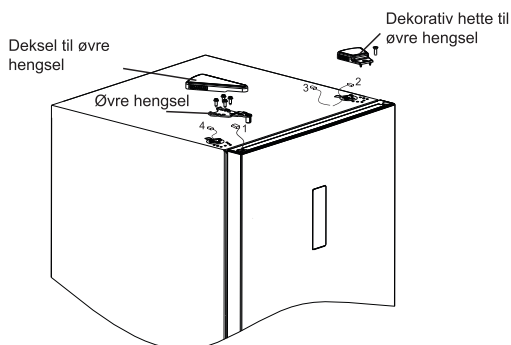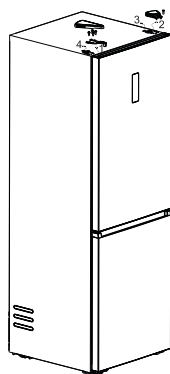

(Bildene ovenfor er kun til referanse, den faktiske konfigurasjonen avhenger av det fysiske produktet du har kjøpt eller selgerens informasjon)



## Betjeningsknapper

Plasser flaskerammen horisontalt over forhøyningene på begge sider av døren, og se til at sporene på begge sider av flaskerammen er på linje med forhøyningene på begge sider av døren, og bruk deretter litt kraft for å klemme flaskerammen inn i forhøyningene på begge sider.

### Metode for demontering og montering av tilbehør

-- Glasshyll i kjølerommet:

Dra hyllen forsiktig utover og oppover for å ta den ut.

-- Frukt-og grønnsaksskuff: for lagring av grønnsaker og frukt. Kan tas ut ved å dra den utover.

-- Skuff i fryserommet: lagring av matvarer som skal konserveres over lengre tid, for eksempel kjøtt og fisk. Kan tas ut ved å dra den utover og løfte oppover.

Vennlige tips: Det anbefales å kutte større kjøttstykker i mindre biter før de fryses, for å unngå at det blir vanskelig å skjære dem etter frysing. Hurtigfrosne matvarer skal fordeles jevnt og oppbevares sammen etter at de er frosset.

-- Flaskehylle i kjøledøren: lagring av egg, ulike flaskedrikker og annet småtteri. Kan tas ut ved å løfte den opp forsiktig.

Merk: Når du demonterer flaskeholderen i kjøleskapsdøren, unngå å dra den ut med makt for å forhindre skade på kjøleskapet.

### Endring av lyset

Enhver utskifting eller vedlikehold av LED-lampene skal utføres av produsenten, dets serviceagent eller lignende kvalifisert personell.

## Pleie og Vedlikehold

Det anbefales å vedlikeholde kjøleskapet én gang i måneden.

Bruk en fuktig klut eller et nøytralt rengjøringsmiddel (rensende essens) for å tørke bort fett og smuss. Etter rengjøring, sørg for å tørke av eventuelle rester av rengjøringsmiddelet grundig.

-- Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler, såpepulver, bensin, alkohol eller talkum, da dette kan skade overflater eller plastdeler;

-- Rengjør jevnlig kjøleskapets utside og fjern støv fra gulvet for å holde kjøleskapet rent.

Kontroller etter vedlikehold:



Sjekk om det er skader på strømkabelen og kontakten. Se etter støv på strømpluggen. Kjenn etter om kontakten er unormalt varm. Sjekk om stikkkontakten er løs. Sørg for at pluggen er satt helt inn.

### Merk:


Hvis strømkabelen og kontakten er skadet, og det er støv til stede, er det risiko for elektrisk støt eller brann.

Etter at støpselet er koblet ut, må det gå 5 minutter før det kobles inn igjen.

Unngå å plassere hendene under kjøleskapet for å forhindre skader.

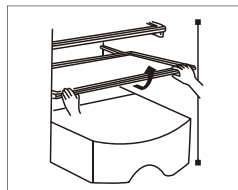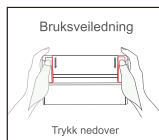


Ta ut ved å trekke det forsiktig oppover og utover

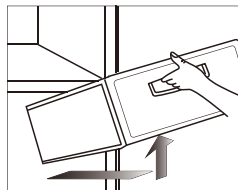

Fjern ved forsiktig å trekke det utover og oppover.

NN

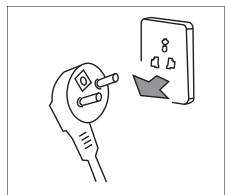

Koble fra kjøleskappluggen før rengjøring



Vennligst bruk nøytralt rengjøringsmiddel

## Feilanalyse

Følgende punkter bør sjekkes før feil oppstår som krever vedlikehold:

### **Feil: Kjøleskapet fungerer ikke, kjøleeffekten er dårlig**

Årsaker:

1. Sjekk strømforsyningens tilkobling.
2. Sjekk om kjøleskapet er utsatt for direkte sollys eller om det er en varmekilde i nærheten.
3. Sjekk om det er tilstrekkelig plass rundt kjøleskapet for varmespredning.

1. Sørg for at strømforsyningen er riktig tilkoblet. 2. Flytt kjøleskapet til et sted uten direkte sollys eller nærliggende varmekilder. 3. La det være tilstrekkelig plass mellom kjøleskapet og veggen for riktig varmespredning.

### **Feil: Matvarer i kjølerommet er frosne**

Årsaker: 1. Sjekk om innstilt temperatur er for lav. 2. Sørg for at mat med høyt vanninnhold er plassert på dørsiden av glasshyllen.

Løsninger: 1. Juster temperaturinnstillingene for å sikre at de økes tilstrekkelig. 2. Flytt mat med høyt vanninnhold til dørsiden av glasshyllen.

### **Feil: Det er unormal lyd i kjøleskapet**

Årsaker: 1. Sjekk om kjøleskapet står stabilt. 2. Sjekk om kjøleskapet står for nær veggen. 3. Sjekk om kjøleskapet berører andre gjenstander.

Løsninger: 1. Juster justeringsfoten nederst for å stabilisere kjøleskapet. 2. La det være tilstrekkelig plass rundt kjøleskapet. 3. Fjern hindringene.

### **Feil: Det er unormal lukt i kjøleskapet**

Årsaker: 1. Sjekk om mat er forseglet for oppbevaring. 2. Sjekk om kjøleskapet er rent. 3. Sjekk om maten har vært lagret for lenge.

Løsninger: 1. Sørg for at maten er forseglet ved lagring. 2. Rengjør kjøleskapet regelmessig. 3. Ikke oppbevar matvarer for lenge.

## Ikke-feil

NN

### **Fenomen: Overflaten mellom kjølerommet og fryserommet føles varm eller varm på to sider og i mellomrommet.**

Årsak: Kjøleskapets rør (slik som kondensator- og anti-dugg-rør) er plassert på begge sider og foran på kjøleskapet for å avlede varme og forhindre kondens.

### **Fenomen: Kjøleskapsdøren er for tett og ikke lett å åpne.**

Årsak: Når kjøleskapsdøren lukkes og umiddelbart åpnes igjen, kommer varm luft inn i kjøleskapet og trekker seg sammen, noe som skaper et trykkforskjell. Dette gjør det vanskelig å åpne døren umiddelbart, men det blir enklere etter en stund.

### **Fenomen: Vannkrusninger observeres i kjøleskapet.**

Årsak: Lyden av vannkrusninger kan oppstå når kompressoren starter eller stopper, samt når det produseres vann under avriming.

### **Fenomen: Det er en summende lyd i kjøleskapet.**

Årsak: Denne lyden produseres av kompressoren som går. Hvis kjøleskapet ikke er i vater, kan lyden være høyere. I tillegg kan krymping og utvidelse av kabinettet, spesielt når det er kaldt eller døren åpnes, også bidra til denne lyden.

### **Fenomen: Kondens eller frost observeres på overflaten av fryseromdøren eller matoverflaten.**

Årsak: Høy temperatur eller fuktighet rundt kjøleskapet; langvarig åpning av døren; matvarer med høyt vanninnhold som ikke er forseglet eller tett pakket.

### **Fenomen: Kondens er tilstede på overflaten av det innebygde lyset.**

Årsak: Lyset genererer varme når det er oplyst, og hvis døren står åpen over lengre tid, oppstår det en temperaturforskjell som fører til kondens på lysdekselet.

### **Fenomen: Kondens og vanntåke er tilstede på kjøleskapets kropp.**

Årsak: Høy luftfuktighet rundt kjøleskapet fører til at fuktighet i luften samler seg i kabinettet, noe som resulterer i kondens.

## Teknisk parameter

|                                       |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Modellering                           | RP409BWE0NE                                                                       | RP409BIE0NE                                                                       |  |  |  |  |
| Klimatype                             | SN/N/ST/T                                                                         | SN/N/ST/T                                                                         |  |  |  |  |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  |  |
| Symbol                                |  |  |  |  |  |  |
| Total volum                           | 409L                                                                              | 409L                                                                              |  |  |  |  |
| Lagringsvolum for kjøleskap           | 267L                                                                              | 267L                                                                              |  |  |  |  |
| Volum for variabel temperatur         | 32L                                                                               | 32L                                                                               |  |  |  |  |
| Lagringsvolum for fryser              | 142L                                                                              | 142L                                                                              |  |  |  |  |
| Strømtype                             | 230V~/50Hz                                                                        | 230V~/50Hz                                                                        |  |  |  |  |
| Nominell strøm                        | 1,1A                                                                              | 1,1A                                                                              |  |  |  |  |
| Frysekapasitet                        | 10kg/24 h                                                                         | 10kg/24 h                                                                         |  |  |  |  |
| Strømforbruk                          | 285 kWh/år                                                                        | 285 kWh/år                                                                        |  |  |  |  |
| Lampeeffekt                           | 1,2W                                                                              | 1,2W                                                                              |  |  |  |  |
| Vekt                                  | 69kg                                                                              | 69kg                                                                              |  |  |  |  |
| Mål (W×D×Hmm)                         | 595×680×1850                                                                      | 595×680×1850                                                                      |  |  |  |  |
| Kjølemedium og fyllingsmengde         | R600a,64g                                                                         | R600a,64g                                                                         |  |  |  |  |
| Støynivå (dB(A) re 1 pW)              | 39                                                                                | 39                                                                                |  |  |  |  |

NN

## Teknisk parameter

|                                       |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Modellering                           | RP456BWE0NE                                                                       | RP456BIE0NE                                                                       |  |  |  |  |
| Klimatype                             | SN/N/ST/T                                                                         | SN/N/ST/T                                                                         |  |  |  |  |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  |  |
| Symbol                                |  |  |  |  |  |  |
| Total volum                           | 456L                                                                              | 456L                                                                              |  |  |  |  |
| Lagringsvolum for kjøleskap           | 314L                                                                              | 314L                                                                              |  |  |  |  |
| Volum for variabel temperatur         | 32L                                                                               | 32L                                                                               |  |  |  |  |
| Lagringsvolum for fryser              | 142L                                                                              | 142L                                                                              |  |  |  |  |
| Strømtype                             | 230V~/50HZ                                                                        | 230V~/50HZ                                                                        |  |  |  |  |
| Nominell strøm                        | 1,1A                                                                              | 1,1A                                                                              |  |  |  |  |
| Frysekapasitet                        | 10kg/24 h                                                                         | 10kg/24 h                                                                         |  |  |  |  |
| Strømforbruk                          | 297 kWh/år                                                                        | 297 kWh/år                                                                        |  |  |  |  |
| Lampeeffekt                           | 1,2W                                                                              | 1,2W                                                                              |  |  |  |  |
| Vekt                                  | 78kg                                                                              | 78kg                                                                              |  |  |  |  |
| Mål (W×D×Hmm)                         | 595×680×2010                                                                      | 595×680×2010                                                                      |  |  |  |  |
| Kjølemedium og fyllingsmengde         | R600a,67g                                                                         | R600a,67g                                                                         |  |  |  |  |
| Støynivå (dB(A) re 1 pW)              | 39                                                                                | 39                                                                                |  |  |  |  |

## Pakkeliste

| Modellering<br>Vedlegg             | RP409BWE0NE | RP409BIE0NE |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Kjøleskapshylle                    | 3           | 3           |  |  |  |  |
| Skuff for variabeltemperaturremmet | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hylle for variabeltemperaturremmet | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Frukt- og grønnsaksskuff           | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Fryseskuff                         | 2           | 2           |  |  |  |  |
| Skuff                              | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Eggeboks                           | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Flaskehylle                        | 3           | 3           |  |  |  |  |
| Bruksanvisning                     | 1           | 1           |  |  |  |  |

| Modellering<br>Vedlegg             | RP456BWE0NE | RP456BIE0NE |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Kjøleskapshylle                    | 4           | 4           |  |  |  |  |
| Skuff for variabeltemperaturremmet | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hylle for variabeltemperaturremmet | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Frukt- og grønnsaksskuff           | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Fryseskuff                         | 2           | 2           |  |  |  |  |
| Skuff                              | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Eggeboks                           | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Flaskehylle                        | 4           | 4           |  |  |  |  |
| Bruksanvisning                     | 1           | 1           |  |  |  |  |

NN

Produktet har flere konfigurasjoner, se det faktiske produktet for detaljer.

## Sikre gjenbruksinstruksjoner

### Avfallshåndtering

Gamle apparater har fortsatt en viss restverdi. En miljøvennlig tilnærming vil sikre at verdifulle råmaterialer blir resirkulert.

Kjølemidler brukt i utstyret ditt og isolasjonsmaterialer krever spesielle håndteringsprosedyrer. Sørg for at det ikke er noen rørskader på baksiden av utstyret før håndtering.

Oppdatert informasjon om muligheter for avhending av gammelt utstyr og emballasje fra gammelt utstyr kan fås fra det lokale kommunekontoret.

Korrekt avhending av dette produktet.



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere ditt brukte apparat, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

Tabell 1 Klimaklasser

| Klasse            | Symbol | Omgivelsestemperaturområde (°C) |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| Utvidet temperert | SN     | +10 til + 32                    |
| Temperert         | N      | +16 til + 32                    |
| Subtropisk        | ST     | +16 til + 38                    |
| Tropisk           | T      | +16 til + 43                    |

Utvidet temperaturområde: "Dette kjøleapparatet er ment å brukes ved omgivelsestemperaturer fra 10 °C til 32 °C";


temperert: Dette kjøleapparatet er ment å brukes ved omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 32 °C;

Subtropisk: Dette kjøleapparatet er ment å brukes ved omgivelsestemperaturer fra 16°C til 38°C;

Tropisk: 'Dette kjøleapparatet er beregnet for bruk ved omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43°C';

### Kjære kunde

Hvis du trenger kundeservice, vennligst se garantikortet for ytterligere informasjon.



Erstattbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell

- Bilder är endast för referens. Produkter kan ändras utan föregående meddelande.
- Läs bruksanvisningen noggrant innan användning och spara den för framtida referens.

# TCL

**RP409BWE0NE**

**RP456BWE0NE**

**RP409BIE0NE**

**RP456BIE0NE**

SE

ANVÄNDARHANDBOK

**KYLSKÅP**

---

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT

## Innehåll

Tack för att du köpt en TCL-kyl. Vi hoppas att du får glädje av din nya TCL-kyl. Vi är fast beslutna att ge dig utmärkt service.

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Säkerhetsinstruktioner.....           | 2  |
| Produktintroduktion.....              | 5  |
| Hantering och placering.....          | 6  |
| Produktfunktioner .....               | 7  |
| Förberedelser före användning .....   | 7  |
| Driftknappar .....                    | 8  |
| Skötsel och underhåll .....           | 14 |
| Felsökning .....                      | 15 |
| Ej fel.....                           | 15 |
| Säkra återvinningsinstruktioner ..... | 19 |

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktion om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

2. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.

3. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

SE

4. VARNING: Håll ventilationsöppningar, i apparatskåpet eller den inbyggda strukturen, fria från hinder.

5. VARNING: Använd inte mekaniska hjälpmedel eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, annat än de som rekommenderas av tillverkaren.

6. VARNING: Skada inte kylkretsen.

7. VARNING: Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsutrymmen, om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

8. Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna apparat.

9. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer såsom

- Personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- Bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
- Bed & breakfast-miljöer;
- Batering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.

10. Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass F för ljuskälla ERP, testad med (utan) ljusskydd.



### 1. Varning

**Varning:** Ingen barriär får placeras runt apparaten eller inom den inbyggda strukturen för att säkerställa fri ventilation.

**Varning:** Det är förbjudet att centrifugeringen påskyndar avfrostningsprocessen med någon mekanisk utrustning eller någon annan metod än den som rekommenderas av tillverkaren.

**Varning:** Skada inte kylkretsen.

**Varning:** Använd inga elektriska apparater inuti apparatens matkammare om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

**Varning:** Placera inte vätskor eller mat i glasbehållare i fryskammaren för att undvika att de går sönder och splittras.

**Varning:** Om kylskåpet stängs av bör det sättas på igen först efter 5 minuter för att förhindra skador på kompressorn.

**Varning:** Om några strömförande delar, onormala ljud, lukt, rök eller andra avvikelser märks under användning är det viktigt att omedelbart stänga av apparaten och snabbt kontakta företagets eftermarknadsserviceavdelning.

**Varning:** Undvik att placera fingrar eller händer under kylskåpet, särskilt längst ner på baksidan, eftersom vassa föremål kan orsaka skada.

**Varning:** Barn får inte leka eller klättra på kylskåpet. Föräldrar måste övervaka barn för att förhindra potentiell fara.

**Varning:** Undvik att placera handen mellan dörrarna för att öppna eller stänga dem för att förhindra att fingrar kläms. Använd alltid dörrhandtaget för att öppna eller stänga dörren.

#### För kylapparater med klimatklass

Beroende på klimatklassen är denna kylapparat avsedd att användas vid omgivningstemperaturer enligt följande tabell.

Klimatklassen finns på märkplåten. Produkten kan inte fungera korrekt vid temperaturer utanför det angivna intervallet.

Du hittar klimatklassen på etiketten inuti ditt kylskåp.

#### Effektivt temperaturområde

Kylskåpet är utformat för att fungera normalt inom det temperaturområde som anges av dess klassificering.

| Klass                   | Symbol | Omgivningstemperaturintervall (°C) |
|-------------------------|--------|------------------------------------|
| Utökat temperaturområde | SN     | +10 till +32                       |
| Tempererat              | N      | +16 till +32                       |
| Subtropiskt             | ST     | +16 till +38                       |
| Tropiskt                | T      | +16 till +43                       |

#### NOTERA

Kylskåpets kylprestanda och energiförbrukning kan påverkas av omgivningstemperaturen, dörrans öppningsfrekvens och kylskåpets placering. Vi rekommenderar att justera temperaturinställningarna efter behov.



**Varning:** Brandrisk / brännbara material

**Varning:** Vid placering av apparaten, se till att nätsladden inte är klämd eller skadad.

**Varning:** Undvik att placera flera bärbara uttag eller strömkällor bakom apparaten.

Barn i åldrarna 3 till 8 år får lasta och lossa kylapparater.

Längre dörröppning kan leda till en avsevärd temperaturhöjning i apparatens fack.

Rengör regelbundet ytor som kommer i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.

Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola vattensystemet som är anslutet till en vattenförsörjning om vatten inte har tappats på 5 dagar.

Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet för att förhindra kontakt med eller droppande på annan mat.

Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för förvaring av förfrysta livsmedel, tillverkning av glass och isbitar.

En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för att frysa färska livsmedel.

Om kylapparaten lämnas tom under en längre tid, stäng av den, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

## 2. Varningar

**Varningar:** Strömförsörjningen för denna produkt måste stämma överens med den som anges på märkplåten, och ett standard oberoende trehålsuttag med en kapacitet över 10A och pålitlig jordning måste användas.

**SE** Undvik att dela ett uttag mellan flera apparater för att förhindra överhettning och potentiella brandrisker.

**Varningar:** Undvik att dra i strömkabeln för hand. Håll alltid i och dra ur strömkontakten från uttaget för att koppla från strömförsörjningen.

Rör inte strömkabeln eller kontakten med våta händer för att undvika risken för elektriska stötar.

**Varningar:** Se till att strömkabeln inte kläms av kylskåpet eller någon tung last, och undvik extrem böjning av strömkabeln.

Skador eller avskalning på strömkabeln kan leda till brand- eller elchockrisker.

Om strömkabeln är bruten eller avklippt, kontakta omedelbart eftermarknadsserviceavdelningen för hjälp.

**Varningar:** Förvara inte några brandfarliga eller explosiva material, frätande syror eller alkaliska ämnen i kylskåpet.

## Säkerhetsinstruktioner

**Varningar:** Använd inte kylskåpet i regniga förhållanden eller under direkt solljus.

**Varningar:** Placera inte behållare med vätskor på kylskåpet, eftersom brott eller omkullvältning av behållaren kan äventyra kylskåpets elektriska isolering, vilket kan leda till elchocker eller brandrisker.

**Varningar:** Kylskåpet får inte demonteras eller modifieras utan tillstånd. Reparation av kylskåp måste utföras av fackman.

**Varningar:** Vid läckage av brandfarlig gas, såsom kolgas, stäng först av den läckande ventilen, öppna sedan fönstret för ventilation. Dra inte ur kylskåpets kontakt omedelbart för att undvika risken för brand eller explosion på grund av elektriska gnistor.

**Varningar:** Kylapparater, särskilt kyl-frysar av Typ I, kanske inte fungerar konsekvent om de placeras under en längre tid i den kallare änden av det temperaturområde apparaten är designad för. Detta kan leda till avfrostning av innehållet eller att temperaturen blir för hög i det frysta livsmedelsfacket.

**Varningar:** Kolsyrade drycker bör inte förvaras i fack eller skåp för frysta livsmedel, eller i lågtemperaturfack eller -skåp. Vissa produkter, såsom isvatten, bör inte konsumeras när de är för kalla.

**Varningar:** Överskrid inte de lagringstider som livsmedelstillverkarna rekommenderar för någon typ av livsmedel.

**Varningar:** Vidta åtgärder för att förhindra en onödig temperaturökning hos frysta livsmedel vid avfrostning av kylapparaten. Du kan använda olika material för att slå in maten och förhindra onödig temperaturhöjning.



**Varningar:** Temperaturökningen hos frysta livsmedel under manuell avfrostning, underhåll eller rengöring kan minska dess lagringstid.

**Varningar:** Säkerställ korrekt omvårdnad av frysta livsmedel under längre perioder då kylapparaten inte är igång, exempelvis vid strömavbrott eller kylsystemfel.

**Varningar:** Steg att ta vid tillfällig eller permanent avstängning av kylapparaten inkluderar att tömma, rengöra och torka den samt ställa dörr(ar) eller lock på glänt.

SE

## Produktintroduktion

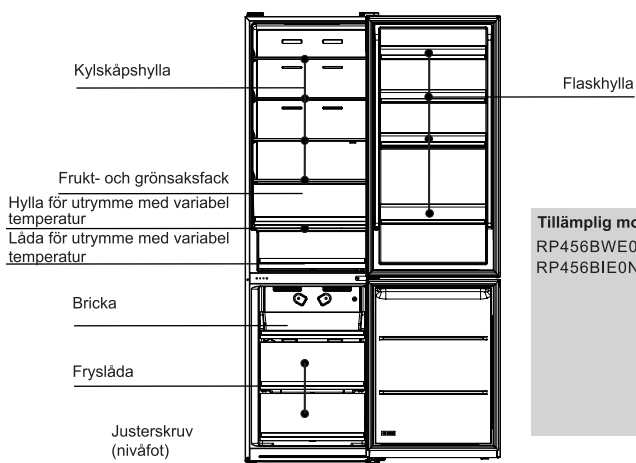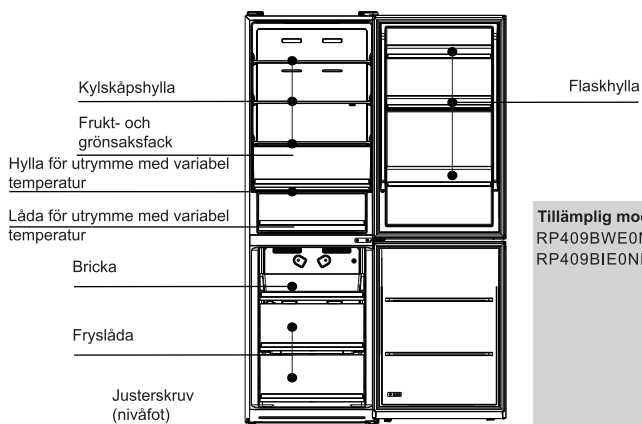

SE




Vissa funktioner och tillbehör på det kylskåp du köpt kanske inte överensstämmer helt med denna beskrivning, vänligen hänvisa till förpackningslistan.

### Vänlig påminnelse:


Om din produkt är en förbättrad version kan den skilja sig något från de medföljande instruktionerna. Men var säker på att dess prestanda och användningsmetod förblir oförändrade. Du kan tryggt fortsätta att använda den.

## Hantering och placering


Ett visst utrymme bör lämnas runt kylskåpet, som visas i figuren.

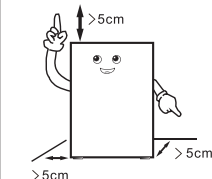


Vid hantering, undvik kontakt mellan kylskåpsdörrens sida och hanteringsverktyg.

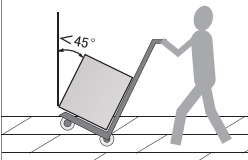


Placera kylskåpet i en torr, välventilerad plats, bort från direkt solljus och värmekällor.

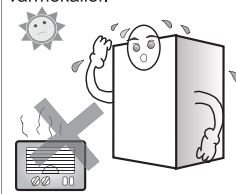


Placera kylskåpet på en jämn och stabil yta. Om golvet är ojämnt, justera nivelleringsbenen för att säkerställa stabilitet.

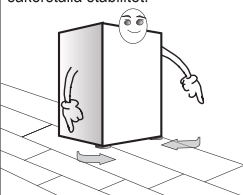

Undvik att placera kylskåpet i alltför kalla miljöer där det kan frysa.

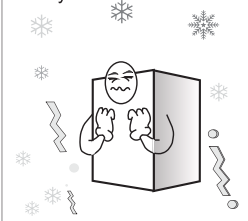

Att ta bort skumbasen hjälper till att sprida värme från botten och minskar risken för brand.

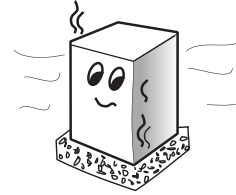

### Vänlig påminnelse:

- Vid hantering av kylskåpet krävs minst två personer: en för att lyfta den övre delen av baksidan, och en annan för att hantera botten. Om endast en del greppas kan det vara farligt och orsaka olyckor.
- Vid förflyttning av kylskåpet kan den nedre löparen skada och repa golvet. Om du behöver flytta kylskåpet över en längre sträcka, använd tejp för att säkra de interna tillbehören och förhindra att de skadas genom att slå emot varandra.
- Placera kylskåpet på en plats med minimala vibrationer eller där det minst utsätts för vibrationer. För användare i områden som är benägna till jordbävningar, säkerställ att kylskåpet är fastsatt mot en vägg eller stolpe för att förhindra olyckor.
- Lämna tillräckligt med utrymme runt kylskåpet. Om utrymmet är för litet eller om föremål placeras ovanpå eller för nära sidorna, eller om föremål klistras på sidorna, kan detta påverka kylskåpets värmeavledning, leda till onödigt elförbrukning och potentiella skador på väggar och andra föremål. Kontakt mellan kylskåpets baksida och väggen kan också orsaka vibrationer och buller.
- Justera kylskåpets framsida och justeringsben för att få det i våg. Ett ojämnt kylskåp kan orsaka vibrationer och buller.

## Produktfunktioner

- **Intelligent frostfri kylskåp**

En internationellt välkänd kompressor och den senaste frostfria tekniken används för att uppnå energibesparing, effektivitet och överlägsen prestanda.

- **Temperaturkontrollen är intelligent och exakt för längre färskhet**

Mikrodatorstyrningssystem används för att separat ställa in och kontrollera temperaturerna i kyldelen, kammaren med variabel temperatur och frysdelen, vilket gör temperaturjusteringen mer exakt och bevarar färskheten längre.

Vissa modeller styrs av helt intelligent kontroll utan användarens justering eller påverkan.

- **Extra stor LED-display, touchknappar**

LED-displayen visar inställd temperatur och funktionsstatus för kyldelen, kammaren med variabel temperatur och frysdelen. Samtidigt används touchknappar med modernt och tydligt utseende och bekväm användning.

- **Artificiell intelligens, automatisk temperaturkontroll**

Under artificiell intelligens kan kylskåpet automatiskt justera temperaturen enligt förändringar i omgivningstemperaturen och därmed uppnå idealisk kylning utan manuell justering.

- **Kammare med variabel temperatur och stor kapacitet**

Temperaturregleringen för kammaren med variabel temperatur kan ske enligt -1→4→3→2→1→0→-1 (°C) →... Växlingsfunktion.

- **Snabbkylning och Snabbfrysning-funktion**

Snabbkylningsfunktionen sänker temperaturen i kyldelen snabbt till 2°C, vilket förbättrar färskhållningen och gör det enklare att få iskalla drycker;

Snabbfrysningsfunktionen kan kyla maten i frysdelen till under -18°C på kortast möjliga tid och bevara färskheten mer vetenskapligt.

- **Larmvarningsfunktion**

Detta kylskåp är utrustat med felmeddelande- och larmsfunktion när kylskåpsdörren inte är ordentligt stängd, vilket är bekvämt för användaren vid bruk och underhåll.

## Förberedelser före användning

1. Ta bort alla förpackningsdelar som fästtejp osv., särskilt skumbasen.
2. Använd en varm våt trasa för att rengöra både kylskåpets insida och utsida (neutral tvål kan tillsättas i varmt vatten).
3. Efter att ha jämnat till och rengjort kylskåpet, låt det stå i ungefär 2 timmar innan du kopplar in strömsladden för att slå på det, och kyl kylskåpet i 2 till 3 timmar innan du förvarar livsmedel.

SE

### 1. Ta bort fixeringstejp



På sommaren behövs 24 timmar för att helt frysa maten. Kontrollera kylförhållandet på den andra dagen.


### 2. Koppla till ström



### 3. Förvara mat efter att ha anslutit till strömmen i 2-3 timmar



Plastavfallet försvinner automatiskt efter en stunds frysning.

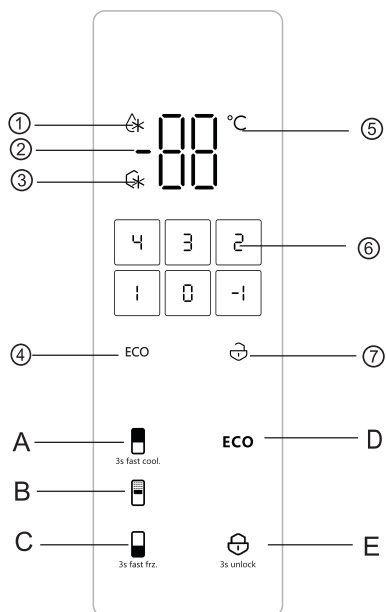

## 1. Manöverknappar

Knapp A...Kyltemperaturkontrollknapp

Knapp B...Variabel  
temperaturkontrollknapp

Knapp C...Fryskontrollknapp

Knapp D...ECO-knapp

Knapp E...Lås/Lås upp-knapp

## 2. Displayskärm

① ... Snabbkylningsläge

② ... Temperaturvisning

③ ... Snabbfrysningsläge

④ ... ECO-läge

⑤ ... Temperaturikon

⑥ ... Val för Variabel Temperatur

⑦ ... Låsupphävningsvisning

### 3. Display

Vid varje start visas displayen fullständigt i 3 sekunder med start-ringen, därefter visas normal drift (första gångens inställning av temperatur är 5/4/-18°C för kyldel/variabel temperatur/frys).

**Temperaturvisningsområde:** När inget fel finns, visas den inställda temperaturen för kyldelen växelvis var 3:e sekund; När ett fel uppstår, växlas felkoden och visas efter läsning. När temperaturen ställs in, lyser indikeringsområdet för kyldelen och resten av områdena är släckta.

**Displaykontroll:** Under normala omständigheter, i låst läge, släcks displayen om ingen dörr öppnas och inga knappar trycks inom 30 sekunder;

Varje gång en dörr öppnas eller en knapp trycks in återgår displayen till normal visning;

När ett fel med "synlig felkod" inträffar, tänds displayen och släcks efter 60 sekunder.

### 4. Lås och lås upp

I upplåst läge, tryck och håll in lås/lås upp-knappen i 3 sekunder för att gå till låst läge, och ikonen för upplåsning släcks;

I låst läge, tryck och håll in lås/lås upp-knappen i 3 sekunder för att gå till upplåst läge, och ikonen för upplåsning lyser upp.

Efter 30 sekunders inaktivitet går systemet automatiskt in i låst läge.

Följande funktioner 5~8 måste utföras i upplåst läge.

Om apparaten är i låst läge blinkar ikonen "Lås upp" i 3 sekunder, samtidigt hörs en pipande signal.

### 5. Temperatur- och funktionsinställning för kyldelen

Om 2~-8°C inte visas i det angivna området i kylrummet, tryck först en gång på kylknappen.

Tryck på kylknappen för att justera temperaturen i kyldelen, temperaturen höjs med 1°C varje gång kylknappen trycks in; När temperaturen når 8°C, tryck igen för att cykla tillbaka till 2°C, och så vidare.

Tryck på kylknappen i 3 sekunder för att aktivera snabbkylningsläge, då tänds snabbkylningsikonen. Vid detta tillfälle visar kylvisningen 2°C; I Snabbkylningsläge, tryck på kylknappen i 3 sekunder för att lämna Snabbkylningsläge, och kyldelen återgår till inställningen före Snabbkylning.

Inställningen träder i kraft efter läsning.

### 6. Inställning av temperatur och funktion för kammaren med variabel temperatur

Tryck på knappen för variabel temperatur för att justera temperaturen i kammaren med variabel temperatur.

Varje gång du trycker på knappen för variabel temperatur,

Valet sker enligt följande -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Temperaturcykling;

Inställningen träder i kraft efter läsning.

### 7. Inställning av temperatur och funktion för frysdelen

Om -16~-24°C inte visas i det angivna området i kylrummet, tryck först en gång på frysknappen.



## Driftnappar

Tryck på frysknappen för att justera temperaturen i frysdelen, temperaturen sänks med 1°C varje gång frysknappen trycks in; När temperaturen når -24°C, tryck en gång till för att cykla tillbaka till -16°C, och så vidare.

Tryck på frysknappen i 3 sekunder för att aktivera snabbfrysningssläge, då tänds snabbfrysningssikonen. Vid detta tillfälle visar frysdelen -26°C; Tryck på frysknappen i 3 sekunder för att lämna Snabbfrysningssläge, och frysdelen återgår till inställningen före Snabbfrysning.

Inställningen träder i kraft efter läsning.

### 8. ECO-läge

Tryck på "ECO"-knappen för att omedelbart växla till "ECO"-läge. Kyltemperaturen är inställd på 5°C, frysdelen är inställd på -18°C, och variabel temperatur bibehåller det ursprungliga valet; I ECO-läge, tryck på "ECO"-knappen igen för att omedelbart lämna smartläget.

### 9. Displaykontrollfunktion

Efter 60 sekunders drift släcks bakgrundsbelysningen automatiskt; När bakgrundsbelysningen är avstängd, tryck på valfri knapp för att återaktivera den.

### 10. Minnesfunktion vid strömbavbrott

När strömmen bryts, låses det aktuella arbetsläget, och när strömmen återkommer, återgår driften till inställningen före strömbavbrottet.

### 11. Dörröppningslarm

Om dörren till kyldelen inte är helt stängd eller om den är öppen i mer än 120 sekunder, kommer ett pipande larm att avgas och larmet slutar när dörren stängs.

### 12. Felmeddelande

När följande felmeddelanden visas på displayen är kylskåpet ur funktion. Kylskåpet kan fortfarande kyla även om en del av det är felaktigt, men service bör kontaktas så snart som möjligt för att uppnå optimal funktion.

| Påminnelse | E1                                  | E2                              | E3                                   |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Fel        | Temperatursensor-krets för kyldel   | Temperatursensor-krets för frys | Sensor-krets för variabel temperatur |
| Påminnelse | E4                                  | E5                              | E6                                   |
| Fel        | Sensor för frysning och avfrostning | Omgivningstemperatursensor      | Kommunikationskrets                  |


SE

## Byte av dörr

| Verktyslista som ska tillhandahållas av användare                                 |                  |                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Korsskruvmejsel  |  | Spackelkniv Rak skruvmejsel |
|  | 5/16" hylsnyckel |  | Maskeringstejp              |


1) Ta bort föremål från dörrkroppen.

2) Ta bort det övre gångjärnskåpan, dekorationskåpan för gångjärnet och det övre gångjärnet, och koppla bort signalkablarna (signalkontakter 1 och 2) på kylskåpets övre högra sida.

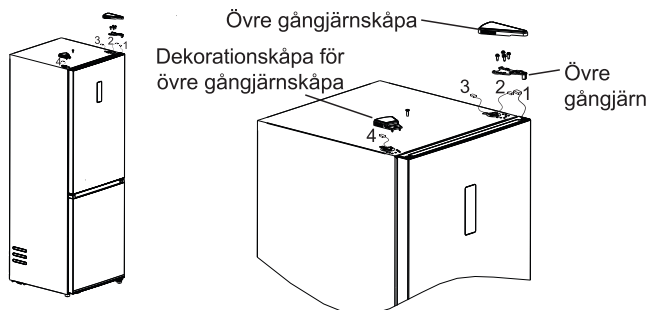

3) Ta bort kylskåpsdörren (var uppmärksam på smådelar som hylsa och stoppklack på dörren, se till att de inte försvinner); Ta bort det mellersta gångjärnet och dekorationskåpan för gångjärnshålet på andra sidan.


SE

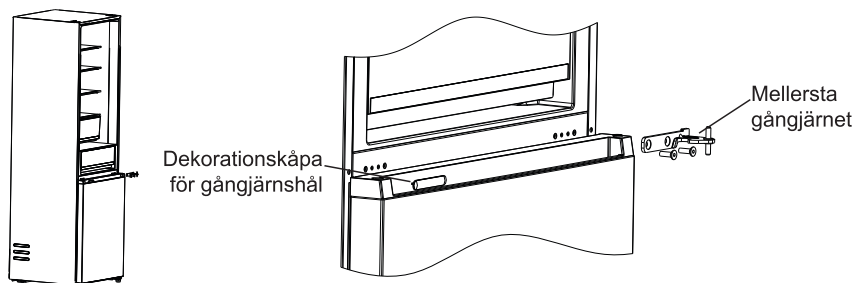

## Driftnappar

4) Ta bort kylskåpsdörren (var uppmärksam på smådelar som hylsa och stopplack på dörren, se till att de inte försvinner);


Ta bort det nedre gångjärnet och nivåfoten. Ta bort gångjärnsstoppet och gångjärnsaxeln från det nedre gångjärnet och installera dem på andra sidan, och montera det modifierade nedre gångjärnet på andra sidan kylskåpet; Nivåfoten installeras på den ursprungliga gångjärnssidan.

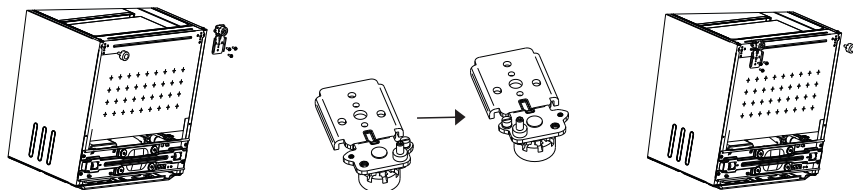

### 5) Byte av kylskåpsdörr:

Ta bort övre ändkåpan och hålpluggen på kylskåpsdörrens ändlock, installera övre hylsa och dörrens signalkabel på andra sidan och täck över med övre ändkåpan; Montera därefter hålpluggen på motsatt sida av övre ändkåpan:

Ta bort självstängande komponent, dörrhållare och hylsa från kyldörren, ta ut den vänstra självstängande komponenten från tillbehörspaketet, installera den på vänster sida av det nedre ändlocket av kyldörren, och byt ut dörrhållaren och hylsan mot vänster sida av det nedre ändlocket.

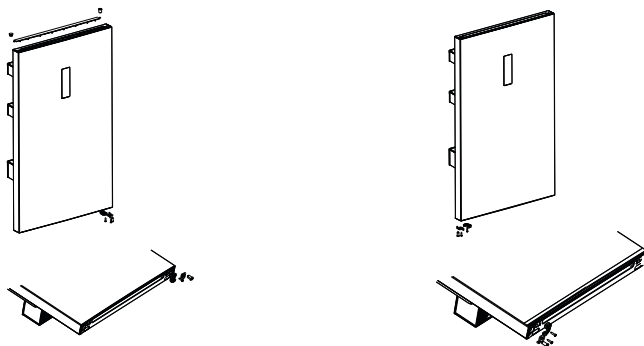

### 6) Byte av kylskåpsdörr:

Ta bort hylsan från övre ändlocket på kylskåpsdörren och installera dem omvänt på vänster och höger sida.


Ta bort självstängande komponent, dörrhållare och hylsa från frysdörren, ta ut den vänstra självstängande komponenten från tillbehörspaketet, installera den på vänster sida av det nedre ändlocket av frysdörren, och byt ut dörrhållaren och hylsan mot vänster sida av det nedre ändlocket.




SE

## Driftnappar

7) Installera den utbytta kylskåpsdörren på det nedre gångjärnet, installera därefter det mellersta gångjärnet och täck gångjärnshålets dekorationskåpa.

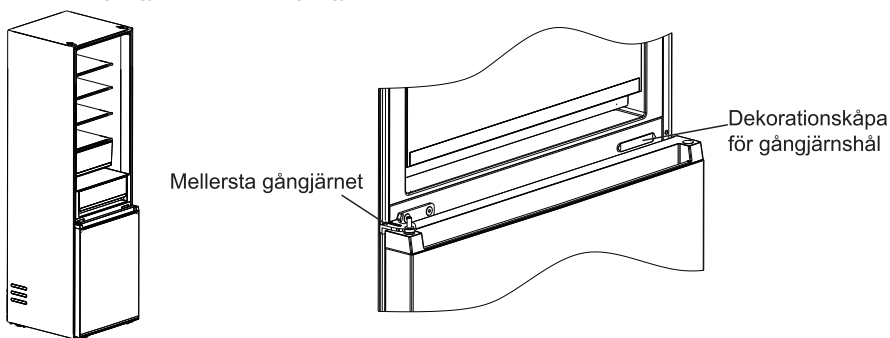

8) Placera kylskåpsdörren på det mellersta gångjärnet och installera det övre gångjärnet; Anslut kylskåpets övre signal 4 med dörrens signalkabel 1. Slutligen installeras gångjärnsskåpan vid det vänstra gångjärnet; gångjärnets dekorationskåpa installeras på den övre högra sidan.

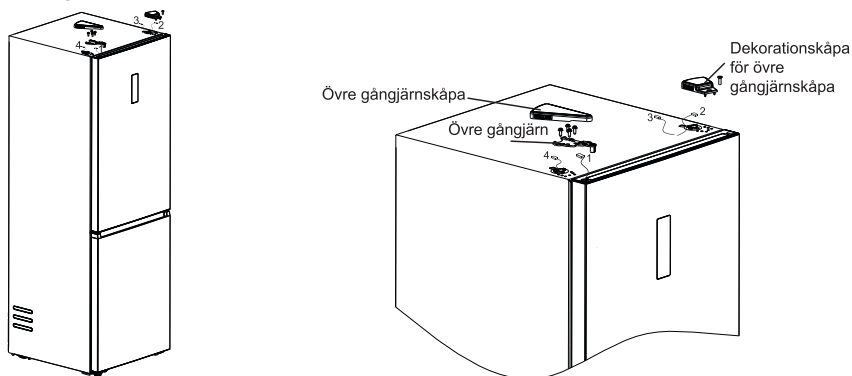

SE

(Bilderna ovan är endast för referens, den faktiska konfigurationen baseras på det inköpta fysiska objektet eller säljarens uppgifter)

## Driftknappar

Placera flaskhållaren horisontellt ovanför upphöjningarna på båda sidor av dörrkroppen, kontrollera att spåren på båda sidor av flaskhållaren är i linje med upphöjningarna på dörrrens båda sidor, och tryck sedan lätt in flaskhållaren så att den snäpper fast i upphöjningarna.

### Demonterings- och monteringsmetod för tillbehör

-- Glashylla i kylkammaren:

Dra hyllan utåt och uppåt på ett lätt sätt för att ta ut den.

-- Frukt- och grönsakslåda: för förvaring av grönsaker och frukter. Den kan tas ut genom att dra den utåt.

-- Låda i frysfacket: för förvaring av livsmedel som ska bevaras långsiktigt, som kött och fisk. Den kan tas ut genom att dra utåt och lyfta uppåt.



Vänliga tips: Det rekommenderas att lägga in stora köttbitar efter att ha skurit dem i mindre bitar, för att undvika svårigheter att skära efter frysning. Snabbfrysta livsmedel ska fördelas jämnt och förvaras tillsammans efter att de har frusits.

-- Flaskpedestal vid kylskåpsdörren: för förvaring av ägg, olika flaskdrycker och andra småsaker. Den kan tas ut genom att lyfta den något.


Notera: när flaskpedestalen vid kylskåpsdörren demonteras, undvik att dra ut den med våld för att undvika skador på kylskåpet.

### Byte av lampan

Alla byten eller underhåll av LED-lampor ska utföras av tillverkaren, dess serviceagent eller annan kvalificerad person.

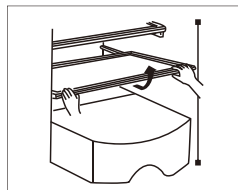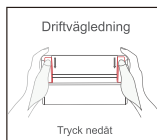

Ta ut genom att dra uppåt och utåt på ett försiktigt sätt

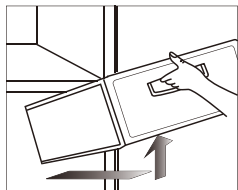

Ta bort genom att försiktigt dra utåt och uppåt.

## Skötsel och underhåll

Det rekommenderas att utföra kylskåpsunderhåll en gång i månaden. Använd en fuktig trasa eller ett neutralt rengöringsmedel (rengöringsmedelsessens) för att torka bort oljekontaminering och smuts. Efter rengöring, se till att noggrant torka bort eventuella rester av rengöringsmedlet.

-- Använd inte alkaliskt rengöringsmedel, tvålpulver, bensin och alkohol, talkpuder etc.; annars kan beläggningar eller plastmaterial skadas;

-- Rengör regelbundet kylskåpets yta och rensa markdamm för att hålla kylskåpet rent.

Inspektioner efter underhåll:


Kontrollera om det finns några skador på strömkabeln och kontakten. Titta efter damm på strömkontakten. Känn efter onormal värme på kontakten. Kontrollera om uttaget är löst. Se till att kontakten är helt isatt.

### Notera:

Om strömkabeln och kontakten är skadade och det finns damm närvarande finns det risk för elektriska stötar eller brand.

Efter att ha dragit ur kontakten måste 5 minuter passera innan den ansluts igen;

Lägg inte händerna under kylskåpet för att undvika skador.

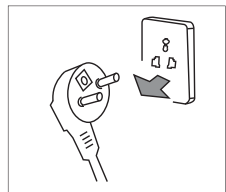

Koppla ur kylskåpets kontakt innan rengöring



Använd ett neutralt rengöringsmedel

SE

## Felsökning

Följande punkter ska kontrolleras innan fel inträffar som kräver underhåll:

### **Fel: Kylskåpet fungerar inte, kylprestandan är dålig**

Orsaker:

1. Kontrollera anslutningen till strömförsörjningen.
2. Kontrollera om kylskåpet är utsatt för direkt solljus eller om det finns en värmekälla i närheten.
3. Kontrollera om det finns tillräckligt med utrymme för värmeavledning runt kylskåpet.
  1. Kontrollera att strömförsörjningen är ordentligt ansluten.
  2. Flytta kylskåpet till en plats utan direkt solljus eller värmekällor i närheten.
  3. Lämna tillräckligt med utrymme mellan kylskåpet och väggen för korrekt värmeavledning.

### **Fel: Maten i kylutrymmet är fryst**

Orsaker: 1. Kontrollera om den inställda temperaturen är för låg. 2. Omorganisera dessutom livsmedel med hög vattenhalt till dörrsidan av glashyllan.

Åtgärder: 1. Justera temperaturinställningarna så att de höjs på rätt sätt. 2. Omorganisera livsmedel med hög vattenhalt till dörrsidan av glashyllan.

### **Fel: Det finns onormalt ljud i kylskåpet**

Orsaker: 1. Kontrollera om botten av kylskåpet är stabilt. 2. Kontrollera om kylskåpet är för nära väggen. 3. Kontrollera om kylskåpet rör vid andra föremål.

Åtgärder: 1. Justera de nedre justeringsföterna för att stabilisera kylskåpet. 2. Lämna tillräckligt med utrymme runt kylskåpet. 3. Ta bort hindren.

### **Fel: Det finns onormal lukt i kylskåpet**

Orsaker: 1. Kontrollera om livsmedlen är förseglade för förvaring. 2. Kontrollera om kylskåpet är rent. 3. Kontrollera om livsmedlen har lagrats för länge.

Åtgärder: 1. Försegla livsmedlen för förvaring. 2. Rengör kylskåpet regelbundet. 3. Förvara inte livsmedel för länge.

## Ej fel

**Företeelse: Ytan mellan kylutrymmet och frysfacket känns varm eller het på båda sidor och i mellanrummet.**

Orsak: Kylskåpsrören (som kondensor och antifoggrör) är placerade på två sidor och den främre delen av kylskåpet för att avleda värme och förhindra kondens.

SE

**Företeelse: Kylskåpsdörren är för hårt stängd och svår att öppna.**

Orsak: När kylskåpsdörren stängs och omedelbart öppnas igen, strömmar varm luft in i kylskåpet och dras ihop, vilket skapar en tryckskillnad. Detta gör det svårt att öppna dörren omedelbart, men det blir lättare efter en stund.

**Företeelse: Vattenvågor observeras i kylskåpet.**

Orsak: Ljudet av vattenrörelser kan uppstå när kompressorn startar eller stannar, liksom när vatten produceras under avfrostningsprocessen.

**Företeelse: Det finns ett surrande ljud i kylskåpet.**

Orsak: Kompressorn som körs producerar detta ljud. Om kylskåpet inte är i våg kan ljudet bli högre. Dessutom kan höljets krympning och svällning, särskilt när det är kallt eller dörren öppnas, också bidra till detta ljud.

**Företeelse: Kondens eller frost observeras på frysfacksdörrens yta eller matens yta.**

Orsak: Hög temperatur eller luftfuktighet runt kylskåpet; långvarig öppning av dörren; livsmedel med hög vattenhalt som inte är förseglade eller ordentligt inpackade.

**Företeelse: Kondens finns på den inbyggda belysningsytan.**

Orsak: Ljuset genererar värme när det är tätt, och om dörren lämnas öppen under en längre tid uppstår en temperaturskillnad, vilket leder till kondens på lampans hölje.

**Företeelse: Kondens och vattenånga finns på kylskåpets utsida.**

Orsak: Hög luftfuktighet runt kylskåpet gör att fukt i luften samlas i höljet, vilket resulterar i kondens.

## Tekniska parametrar

|                                    |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Modell                             | RP409BWE0NE                                                                       | RP409BIE0NE                                                                       |  |  |  |  |
| Klimattyp                          | SN/N/ST/T                                                                         | SN/N/ST/T                                                                         |  |  |  |  |
| Motstånd mot elektrisk stötstjärna | I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  |  |
| Symbol                             |  |  |  |  |  |  |
| Total volym                        | 409 L                                                                             | 409 L                                                                             |  |  |  |  |
| Förvaringsvolym för kylskåp        | 267 L                                                                             | 267 L                                                                             |  |  |  |  |
| Volym för variabel temperatur      | 32 L                                                                              | 32 L                                                                              |  |  |  |  |
| Förvaringsvolym för frys           | 142 L                                                                             | 142 L                                                                             |  |  |  |  |
| Effekttyp                          | 230 V~/50 Hz                                                                      | 230 V~/50 Hz                                                                      |  |  |  |  |
| Nominell ström                     | 1,1 A                                                                             | 1,1 A                                                                             |  |  |  |  |
| Frysning kapacitet                 | 10 kg/24 h                                                                        | 10 kg/24 h                                                                        |  |  |  |  |
| Energiförbrukning                  | 285 kWh/år                                                                        | 285 kWh/år                                                                        |  |  |  |  |
| Lampeffekt                         | 1,2 W                                                                             | 1,2 W                                                                             |  |  |  |  |
| Vikt                               | 69 kg                                                                             | 69 kg                                                                             |  |  |  |  |
| Mått (W×D×H mm)                    | 595×680×1850                                                                      | 595×680×1850                                                                      |  |  |  |  |
| Köldmedium och mängd               | R600a, 64 g                                                                       | R600a, 64 g                                                                       |  |  |  |  |
| Ljudnivå (dB(A) re 1 pW)           | 39                                                                                | 39                                                                                |  |  |  |  |

SE

## Tekniska parametrar

|                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Modell                              | RP456BWE0NE                                                                       | RP456BIE0NE                                                                       |  |  |  |  |
| Klimattyp                           | SN/N/ST/T                                                                         | SN/N/ST/T                                                                         |  |  |  |  |
| Motstånd mot elektrisk stöt-stjärna | I                                                                                 | I                                                                                 |  |  |  |  |
| Symbol                              |  |  |  |  |  |  |
| Total volym                         | 456 L                                                                             | 456 L                                                                             |  |  |  |  |
| Förvaringsvolym för kylskåp         | 314 L                                                                             | 314 L                                                                             |  |  |  |  |
| Volym för variabel temperatur       | 32 L                                                                              | 32 L                                                                              |  |  |  |  |
| Förvaringsvolym för frys            | 142 L                                                                             | 142 L                                                                             |  |  |  |  |
| Effekttyp                           | 230 V~/50 HZ                                                                      | 230 V~/50 HZ                                                                      |  |  |  |  |
| Nominell ström                      | 1,1 A                                                                             | 1,1 A                                                                             |  |  |  |  |
| Frysning kapacitet                  | 10 kg/24 h                                                                        | 10 kg/24 h                                                                        |  |  |  |  |
| Energiförbrukning                   | 297 kWh/år                                                                        | 297 kWh/år                                                                        |  |  |  |  |
| Lampeffekt                          | 1,2 W                                                                             | 1,2 W                                                                             |  |  |  |  |
| Vikt                                | 78 kg                                                                             | 78 kg                                                                             |  |  |  |  |
| Mått (W×D×H mm)                     | 595×680×2010                                                                      | 595×680×2010                                                                      |  |  |  |  |
| Köldmedium och mängd                | R600a, 67 g                                                                       | R600a, 67 g                                                                       |  |  |  |  |
| Ljudnivå (dB(A) re 1 pW)            | 39                                                                                | 39                                                                                |  |  |  |  |



## Förteckning över förpackning

| Bilaga \ Modell                           | RP409BWE0NE | RP409BIE0NE |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Kylskåpshylla                             | 3           | 3           |  |  |  |  |
| Låda för utrymme med variabel temperatur  | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hylla för utrymme med variabel temperatur | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Frukt- och grönsaksfack                   | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Fryslåda                                  | 2           | 2           |  |  |  |  |
| Bricka                                    | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Äggfack                                   | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Flaskhylla                                | 3           | 3           |  |  |  |  |
| Bruksanvisning                            | 1           | 1           |  |  |  |  |

| Bilaga \ Modell                           | RP456BWE0NE | RP456BIE0NE |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Kylskåpshylla                             | 4           | 4           |  |  |  |  |
| Låda för utrymme med variabel temperatur  | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Hylla för utrymme med variabel temperatur | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Frukt- och grönsaksfack                   | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Fryslåda                                  | 2           | 2           |  |  |  |  |
| Bricka                                    | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Äggfack                                   | 1           | 1           |  |  |  |  |
| Flaskhylla                                | 4           | 4           |  |  |  |  |
| Bruksanvisning                            | 1           | 1           |  |  |  |  |

SE

Produkten har flera konfigurationer, se den faktiska produkten för detaljer.

## Säkra återvinningsinstruktioner

### Bortskaffande

Gamla apparater har fortfarande ett visst restvärde. Ett miljövänligt tillvägagångssätt säkerställer att värdefulla råvaror återvinns.

De köldmedier som används i din utrustning och isoleringsmaterial kräver särskilda hanteringsförfaranden. Se till att det inte finns några skador på rören på baksidan av utrustningen innan den hanteras.

Uppdaterad information om alternativ för att kassera gammal utrustning och förpackningar från gammal utrustning kan fås från det lokala kommunkontoret.

Korrekt bortskaffande av denna produkt.



Denna märkning anger att denna produkt inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att lämna tillbaka din begagnade apparat, använd retur- och insamlingsystemet eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan lämna in produkten för miljösäker återvinning.

Tabell 1 Klimatklasser

| Klass                   | Symbol | Omgivningstemperaturintervall °C |
|-------------------------|--------|----------------------------------|
| Utökat temperaturområde | SN     | + 10 till + 32                   |
| Tempererat              | N      | + 16 till + 32                   |
| Subtropiskt             | ST     | + 16 till + 38                   |
| Tropiskt                | T      | + 16 till + 43                   |

SE

Utökat temperaturområde: 'denna kylapparat är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 10 °C till 32 °C';


Tempererat: 'denna kylapparat är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C till 32 °C';

Subtropiskt: 'denna kylapparat är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C till 38°C';

Tropiskt: 'denna kylapparat är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C till 43 °C';

### Kära kund

Om du behöver kundtjänst, kontrollera garantikortet för ytterligare information.



Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en professionell