Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for flere produkter

- Denne håndboken gjelder for flere modeller fra TCL og iFFALCON.
- Dette er en bruksanvisning for nettsiden og kan mangle viktig kontaktinformasjon som finnes i bruksanvisningen som følger med TV-en i esken.

RAPPORTERING AV SIKKERHETSPROBLEMER

Hvis du oppdager en sikkerhetsfeil eller har bekymringer angående produktsikkerhet:

Kontakt TCLs kundestøtteteam via skjemaet på vår nettside: klikk på «Kundestøtte» og deretter «Kontakt oss» for TV og hvitevarer

E-post: safetyeu@tcl.com

Nettsted: www.tcl.com

Nettsted: www.iffalcon.com

Sikkerhet

Kontroller at spenningen på strømnettet tilsvarer spenningen angitt på identifikasjonsplaten på baksiden av apparatet. Hvis strømpluggen, stikkontakten eller forgreiningskontakten brukes som frakoblingsenhet, må den forbli klar til bruk.

På enkelte modeller er lysindikatoren plassert på siden av TV-apparatet. At indikatoren ikke lyser på fronten, betyr ikke at TV-apparatet er fullstendig frakoblet strømnettet. For å koble TV-apparatet fullstendig fra strømnettet, må støpselet trekkes ut fra strømkontakten.

TV-apparatets komponenter er følsomme for varme. **Maksimal temperatur på omgivelsene** må ikke overskride **35 °C**. Ventilasjonsåpningene på baksiden av TV-apparatet må ikke tildekkes. Sørg for nok plass rundt det for å gi tilstrekkelig ventilasjon. Installer apparatet med god avstand til alle varmekilder (peis e.l.), eller apparater som stråler ut sterke magnetiske eller elektriske felt.

Luftfuktigheten i rom hvor TV-apparatet er installert må ikke overskride **75 %** luftfuktighet. Flytting av apparatet fra et kaldt sted til et varmt kan forårsake kondens på skjermen (og på noen komponenter inne i TV-apparatet). La kondensen fordampe før du slår på TV-apparatet igjen.

Knappen ⏻ eller **POWER/**⏻ på TV-apparatet eller knappen ⏻ på fjernkontrollen kan brukes til å skru den på og sette den i standby-modus. Hvis du **ikke skal se på TV på en lengre periode**, må du slå det av fullstendig ved å trekke ut støpselet fra strømkontakten.

Ved **tordenvær** anbefaler vi å koble TV-apparatet fra strømnettet og fra antennen, slik at det ikke påvirkes av elektriske eller elektromagnetiske spenningssvingninger som kan ødelegge det. Av denne grunnen bør du sørge for at **strøm- og antennekontakter** er tilgjengelige, slik at de kan **kobles fra** ved behov.

Koble fra TV-apparatet umiddelbart hvis du merker at det **lukter brent** eller **hvis det kommer røyk**. Du må aldri, under noen omstendighet, åpne TV-apparatet selv, da du i så fall risikerer å få **elektrisk støt**.

ADVARSLER

Dette apparatet er kun beregnet på hjemmebruk og bør ikke brukes til andre formål, som f.eks. offentlig bruk eller kommersielle bruksområder.

Hvis den fleksible kabelen til dette produktet skades, må den skiftes ut av produsenten eller produsentens serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert reparatør, slik at personskader unngås.

Etterlat minst 10 cm klaring rundt TV-en slik at den får tilstrekkelig ventilasjon. Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.

Apparatet må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen væskefylte gjenstander som f.eks. vaser må settes på apparatet.

Batterier (batteripakke eller innsatte batterier) må ikke utsettes for overdreven varme som sollys, brann eller lignende.

For å redusere risiko for brann eller elektrisk støt, må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet.

En TV kan falle og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt på barn kan unngås dersom man tar enkle forholdsregler som:

- Bruk ALLTID skap eller stativer eller monteringsmetoder som anbefales av TV produsenten.
- Bruk ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-en.
- Forsikre deg ALLTID om at TV-en ikke overhenger kanten på støttemøblene.
- Lær ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TVen eller kontrollen.
- Rut ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en slik at de ikke kan snubles over, trekkes i eller gripes.
- ALDRI plasser en TV på et ustabilt underlag.
- Plasser ALDRI TV-en på høye møbler (f.eks. skap eller bokhyller) uten at disse er forsvarlig forankret og støtter opp TV-en.
- Plasser ALDRI TV-settet på klær eller andre materialer som kan lokaliseres mellom TV-settet og støttemøblene.
- Plasser ALDRI gjenstander som leker eller fjernkontroller på toppen av TV-en ettersom dette kan friste barn til å klatre på TV-en.

Det samme gjelder dersom den eksisterende TV-en blir beholdt og flyttet, da bør samtlige hensyn ovenfor alltid tas høyde for.



Utstyr med dette symbolet er klasse II eller dobbelisolert elektrisk utstyr. Det har blitt laget på en slik måte at det ikke trenger å jordes. Utstyr uten dette symbolet er klasse I elektrisk utstyr. De må alltid tilkobles en stikkontakt beskyttende jordingskobling.



For å hindre at brann sprer seg må produktet holdes unna stearinlys eller annen åpen ild til enhver tid.



Dette symbolet indikerer at høyspenning er til stede inne. Det er farlig å komme i kontakt med noen intern del av dette produktet.



Dette symbolet indikerer at sikringen kan være i nøytral, og at strømnettet skal kobles fra for å strømme fra faseledere.

Ikke fjern dekselet (eller baksiden) på TV-en. Det er ingen brukervedlikeholdbare deler inni. Alt vedlikehold må utføres av kvalifisert servicepersonell.

For å unngå personskader må apparatet festes til gulvet/veggen i henhold til installasjonsinstruksjonene.

Avstanden mellom apparatet og brukere skal være minst 100 cm for å unngå risiko ved eksponering for radiostråling.

Hvis det er koblet til en ekstern antenne eller et kabelsystem til produktet, sjekk at den eksterne antennen eller at kabelsystemet er blitt jordet av en fagmann slik at det gir en viss beskyttelse mot overspenning og statisk elektrisitet.

TV-skjerm

TV-skjermen som brukes i dette produktet er laget av glass. Derfor er det mulig at det kan knuses hvis produktet faller ned eller blir utsatt for støt fra andre gjenstander.

TV-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir deg bilder med mange detaljer. Det kan hende at noen inaktive piksler kan komme opp på skjermen som statiske blå, grønne eller røde punkter. Dette påvirker ikke ytelsen til produktet.

Pleie

Bruk et produkt beregnet for rengjøring av glass, til å rengjøre skjermen, og en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel til rengjøring av resten av apparatet.

Viktig: Bruk av sterke rengjøringsmidler, alkoholholdige og skurende produkter kan skade skjermen.

Tørk støv av ventilasjonsåpningene på baksiden og sidene regelmessig. Bruk av rengjøringsmidler, alkoholholdige eller skurende produkter kan skade TV-apparatet. Hvis et objekt eller væske kommer inn i apparatet, må det straks kobles fra strømnettet og kontrolleres av en fagmann. Åpne aldri apparatet selv, da dette kan føre til personskade eller skade på apparatet.

ESD-bestemmelser



Dette apparatet oppfyller kriteriene i ESD-bestemmelsene. Hvis apparatet ikke gjenoppretter seg i eternett-tilkoblingsmodus på grunn av elektrostatisk utladning, må brukeren gripe inn.

Merknad om Bluetooth

Bluetooth®-teknologi (hvis tilgjengelig på din TV) bruker en frekvens på 2,4 GHz, og dermed kan Wi-Fi-tilgangspunkter, rutere eller mikrobølgeovner i nærheten ha innvirkning på Bluetooth lyd-streaming. Hvis du opplever avbrytelser i lydmottaket, må du starte ditt Bluetooth-apparat på nytt for å finne en frekvens med mindre interferens, og hvis du fortsetter å oppleve problemer må du flytte deg nærmere TV-en eller øke avstanden mellom TV-en og interferenskilder.

Veggmontasje av TV-apparatet

Advarsel: Det kreves to personer for å utføre dette.

For sikker installasjon må disse sikkerhetsreglene følges:

- Kontroller at veggen tåler vekten av TV-apparatet og veggbraketten.
- Følg monteringsanvisningen som følger med veggbraketten. For visse modeller må du passe på å skru den sekskantede VESA veggmonteringsskruens naver (og skruer) som leveres med settet inn i mutterne for veggmonteringen bak på ditt sett før du monterer på veggen.
- TV-apparatet må monteres på en loddrett vegg.
- Bruk bare skruer som er egnet for veggmaterialet.
- Kontroller at kablene til TV-apparatet er plassert slik at det ikke er fare for å snuble i dem.

All annen sikkerhetsinformasjon om våre TV-apparater gjelder også her.

Bruksanvisning for flere produkter

Funksjonene beskrevet i denne håndboken gjelder de fleste modeller. Noen funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelig på din TV og/eller din TV kan ha funksjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. Illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan variere fra det faktiske produktet. Vennligst se det faktiske produktet.

Enhetsoppdatering

Vanligvis oppdateres noen enheter kvartalsvis, men ikke alltid så spesifikt. Noen enheter, spesielt de som har blitt solgt for mer enn tre år siden vil kun oppdateres hvis det er kritiske sårbarheter som blir funnet og løst.

Krav til cybersikkerhet

For å beskytte dine personlige data, krever dette radioutstyret at du oppretter et sterkt og unikt passord ved første oppstart for å få tilgang til systeminnstillinger og/eller brukerkontoer.

Passordet ditt må oppfylle følgende krav:

- minimum 8 tegn,
- minst én stor bokstav,

- minst én liten bokstav,
- minst ett tall,
- minst ett spesialtegn (f.eks. !, @, #).

Unngå å bruke åpenbare eller gjenbrukte passord. Ikke del passordet ditt med andre. Dette trinnet bidrar til å beskytte radioutstyret ditt mot uautorisert tilgang og sikrer samsvar med nettsikkerhetskravene i EU-forordning 2022/30 under radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Informasjon om batterisikkerhet

- Bruk kun de anbefalte AAA-batteriene til fjernkontrollen.
- Bytt batteriene med samme eller tilsvarende type for å unngå eksplosjonsfare.
- Ikke utsett batteriene for overdreven varme, som sollys eller ild.
- Fjern batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lang tid.
- Brukte batterier skal kastes ansvarlig ved lokale resirkuleringsanlegg i henhold til EU-forskrifter.
- Åpne batterilokket.
- Sett inn to AAA-batterier med riktig polaritet (+/-).
- Lukk lokket godt.

Eksempler som bør vurderes inkluderer:

- Å kaste et batteri i ild eller en varm ovn, eller å knuse eller kutte et batteri mekanisk, kan føre til eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass. Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan også føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.

Overholdelse av miljø- og sikkerhetsforskrifter

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivene for produktsikkerhet, inkludert CE-merking.

Følg alle sikkerhets- og installasjonsinstruksjoner for å sikre overholdelse av:

- EN 62368-1: Sikkerhetsstandarder for lyd- og videoutstyr.
- Krav i henhold til den generelle produktsikkerhetsforordningen (GPSR).

Ansvarsfraskrivelse

Dette produktet er CE-merket og i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder. Hvis du ikke følger disse sikkerhetsretningslinjene, kan det føre til person- eller produktskade, eller at garantien blir ugyldig.

Informasjon for brukere om innsamling av gammelt utstyr og batterier

[EU]



Produkter

Disse symbolene indikerer at det elektriske og elektroniske utstyret samt batterier med dette symbolet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall ved endt levetid. I stedet bør produktene leveres inn på gjenvinningsstasjoner for riktig behandling av elektrisk og elektronisk utstyr i tillegg til batterier for gjenvinning og resirkulering i hht. nasjonal lovgivning og direktivene 2012/19/EU, 2006/66/EC og 2008/12/EC.

Ved korrekt avhending av disse produktene, hjelper du til med å bevare naturressurser og bidrar til å forebygge eventuelle potensielle negative effekter på helse og miljø, som ellers kunne oppstå fra uriktig avfallshåndtering av disse produktene.



Pb

Batteri

For mer detaljert informasjon om innsamlingspunkter og resirkulering av disse produktene, kontakter du ditt lokale kommunekontor, din avfallstjeneste eller butikken der du kjøpte produktet.

Bøter kan muligens gis ved uriktig kasting av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning.

Merknad:

Merket Pb under symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly.

[Bedriftsbrukere]

Hvis du vil kaste dette produktet kontakter du din leverandør og sjekker betingelsene i kjøpekontrakten.

[Andre land utenfor EU]

Disse symbolene gjelder bare i EU. Hvis du vil kaste disse artiklene må du gjøre dette i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller andre regler i landet ditt for behandling av gammelt elektrisk utstyr og batterier.

Samsvarerklæring:

2023 nr. 1007 Forskrift om produktsikkerhet og telekommunikasjonsinfrastruktur (sikkerhetskrav for relevante tilkoblingsbare produkter) 2023
Produktet er i samsvar med følgende standard(er) eller normative dokument(er):

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06
Bestemmelse 5.1-1
Bestemmelse 5.1-2
Bestemmelse 5.2-1
Bestemmelse 5.3-13

Den fullstendige teksten til den britiske samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.tcl.com.

Velg modellnavnet og gå til NEDLASTINGER.

Samsvarserklæring

CE

TCL erklærer herved at TV-en med radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.tcl.com. Velg modellnavnet og gå til NEDLASTINGER.

TCL erklærer herved at TV-en med radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.iffalcon.com. Velg modellnavnet og gå til NEDLASTINGER.

Figurene og illustrasjonene i denne brukerveiledningen er kun ment for referanseformål og kan avvike noe fra det faktiske produktets utseende. Produktets design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Innhold

Viktig informasjon 2

Kapittel 1 - Tilkoblinger

Koble til strømmen og antennen 7
Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, hodetelefoner, CI-modul 7
Koble til Internett 8

Kapittel 2 - Komme i gang

Fjernkontrollfunksjoner 9
Installere batterier 10
Slå TV-apparatet på/av 11
Første gangs installasjon 11

Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner

Få tilgang til kanaler 12
Se på tilkoblede enheter 12
Justere volumet 12
Åpne startsiden for Android TV 12
Bruke TV-ens innstillingsmeny 12

Kapittel 4 - Bruke mer av din TV

Installere kanaler 13
Felles grensesnitt 13
Bruke felles grensesnittmodul 13
Få tilgang til felles grensesnittjenester 13
Bruke teksting 13
Slå undertekster på/av 13
Slå på undertekster på digitale TV-kanaler 13
Velge en undertekstype på digitale TV-kanaler 14
Bruke tekst-TV 14
Velge Språk dekodingsside 14
Digital tekst-tv språk 14
Forbrukerelektronisk kontroll (CEC) 14
Aktivere/deaktivere CEC 14
Bruke Automatisk på 14
Bruke Automatisk standby 14
HbbTV 14
HbbTV-tilgang 14
Deaktivering av HbbTV 15
Bruke EPG (Elektronisk programguide) 15
Bluetooth-funksjon 15
Hurtigstartsfunksjon 15
Oppvåkning via nettverk 15
Programvareoppdatering 16
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger 16
Tilgjengelighet 16
Aktivere eller deaktivere TalkBack 16
Aktivere eller deaktivere tekstforstørrelse 16
Se bilder, spill av musikk og se videoer som er lagret på en USB-enhet 16

Kapittel 5 - Annen informasjon

Passord for foreldrekontroll 17
Feilsøking 17

Kapittel 1 - Tilkoblinger

Merknad

- Denne brukermanualen gjelder for flere TV-modeller. Noen funksjoner, tilkoblinger eller fjernkontrolloppsett kan variere avhengig av hvilken modell du eier. Se den faktiske enheten din for detaljer.


Koble til strømmen og antennen

For å slå på TV-en etter å ha tilkoblet strømkabelen, trykkes ⏻ eller **POWER**/⏻.


Merk:

- Plasseringen av kontakten varierer etter modell.

- Koble fra strømkabelen før du tilkobler enheter.

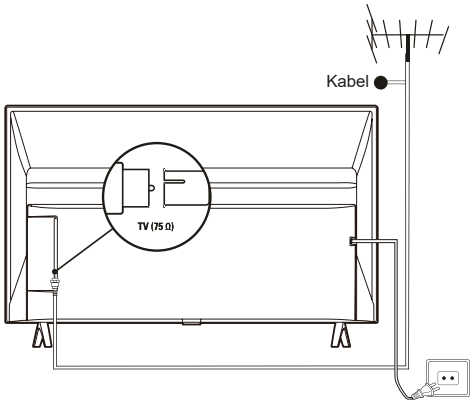

Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, hodetelefoner, CI-modul

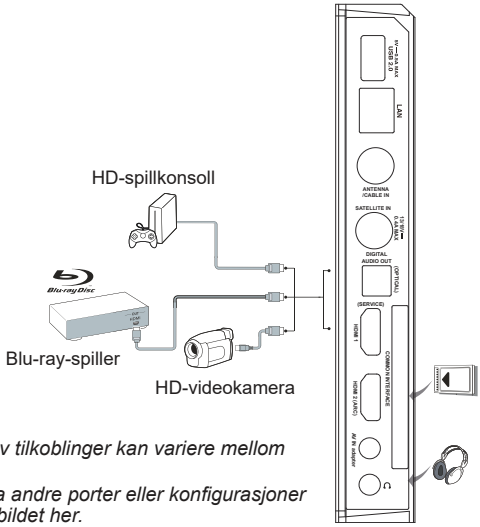

Merknad

- Tilgjengelighet av tilkoblinger kan variere mellom modeller.

- TV-en din kan ha andre porter eller konfigurasjoner enn de som er avbildet her.


- Se Hurtigstartguiden for detaljer.

Koble til Internett


Merknad:

- Følgende instruksjoner er bare vanlige for å koble TV-en til et kablet eller trådløst nettverk. Tilkoblingsmetoden kan være forskjellig avhengig av den faktiske nettverkskonfigurasjonen. Hvis du har noen spørsmål om hjemmenettverk, kan du kontakte Internett-leverandøren.
- *TV-en din kan ha andre porter eller konfigurasjoner enn de som er avbildet her.*

Kablet forbindelse

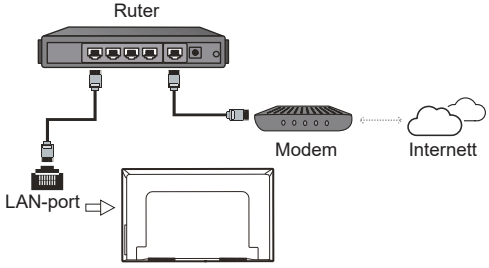

Trådløs forbindelse

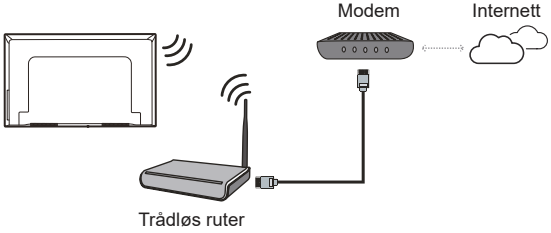

Nettverksinnstillinger:


1. Trykk på ⌂ på fjernkontrollen for å vise hjemmesiden til Android TV.
2. Trykk ∧ / ∨ / 〈 / 〉 for å flytte pilen til ✿ øverst til høyre på skjermen og trykk **OK** for å gå til innstillingsmenyen.
3. Trykk ∧ / ∨ for å velge **Network & Internet** (Nettverk og internett), trykk **OK** for å gå inn i undermenyen og følg veiledningen på skjermen for å sette opp nettverket.

Merk:

- *TV-en har kanskje ikke alle tilkoblingsmulighetene som vises i diagrammet over. Antallet USB- og HDMI-porter kan variere i henhold til TV-modellen.*
- *Plasseringen av knapper og kontakter kan variere i henhold til TV-modellen.*
- *USB-kontaktene er for datainput fra USB-stasjoner og for tilkobling av andre relevante USB-enheter.*
- *USB-enheter må kobles direkte til TV-settet uten kabelforlengelser. Hvis det er nødvendig med en forlenger, anbefales det ikke å bruke lenger enn 50 cm lengde. Lenger utviderkabler bør ha ferritt-perler montert.*
- *Funksjonen ARC (Audio Return Channel) støttes bare av HDMI-porten merket med ARC. For å bruke ARC-funksjonen må du først slå på CEC-funksjonen slik det er beskrevet i avsnittet om **CEC**.*
- *Det anbefales å bruke HDMI-kabler av høy kvalitet og med god skjerming for å unngå mulig interferens.*
- *Bruk hodetelefoner med 3,5 mm TRS-kontakt. For høy lyd fra hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.*

Fjernkontrollfunksjoner

De fleste av TV-apparatets funksjoner kan nås via menyer som vises på TV-skjermen. Fjernkontrollen som følger med apparatet kan brukes til å navigere gjennom menyene og til å konfigurere alle generelle innstillinger.

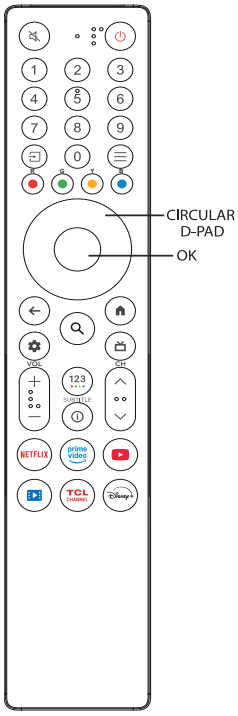

	Slå lyden av og på.
	Standby/avslutte standby.
Numeriske taster	For å legge inn kanalnumre eller et siffer.
	For å velge inngangskilde.
	Hurtiginnstillingspanelet vises.
Fargeknapper	For å velge oppgaver eller tekst-TV-sider; brukes i HbbTV-funksjonen.
OK	Bekreft inndata eller valg. (Kanallisten kan vises i TV-modus.)
Circular D-Pad	Navigasjon retningsknapper.(∧ / ∨ / < / >)
	For å returnere til forrige meny eller avslutte en app.
	Å vise dashbordmenyen.
	Bruk Google-søkefunksjonen
	For å åpne startsiden for Smart TV.
	For å få tilgang til den elektroniske programguiden (bare tilgjengelig for digitale kanaler). Eller tilgang til DTV EPG. (Bare tilgjengelig i Google TV-modus.)
VOL+ / —	Kontrollere volumet.
123	Å åpne det virtuelle fjernkontrolltastaturet når det er tilgjengelig.
SUBTITLE	For å velge et undertekstspråk tilgjengelig for valgt digitalt TV-program. Merk: Ikke tilgjengelig i alle regioner.
	Vise programinformasjon, hvis tilgjengelig.
CH∧ / ∨	Skifte kanaler.
NETFLIX	For å få tilgang til Netflix hvis det er tilgjengelig.
prime video	For å få tilgang til Prime video (Prime-videoen) hvis den er tilgjengelig.
	For å få tilgang til YouTube hvis det er tilgjengelig.
	For å få tilgang til Mediespiller hvis tilgjengelig
TCL CHANNEL	For å få tilgang til TCL Channel.
Disney	For å få tilgang til Disney.


Notater:

- *Denne fjernkontrollen er bare tilgjengelig for utvalgte modeller. Fjernkontrolltypen kan endres uten varsel.*
- *App-knappene kan variere avhengig av modell. App-knappen brukes til å få tilgang til den tilsvarende appen.*

Merk: Tilgjengelighet av fjernkontroller kan variere mellom modeller. TV-en din kan ha andre fjernkontroller eller konfigurasjoner enn de som er avbildet her.

Installere batterier

1. Trykke for å åpne bakdekselet som illustrert.
2. Sett inn to AAA-batterier i henhold til polariteten som er angitt på batteriluken.
3. Sett bakdekselet på plass igjen som illustrert.

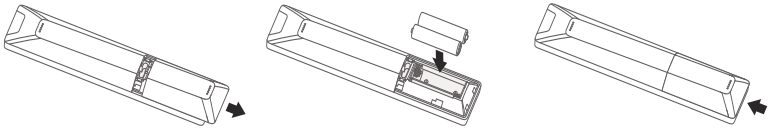

Merknad: Fjernkontrolltypen kan bli endret uten varsel.

***FORSIKTIG:** Fare for brann eller eksplosjon ved utskifting av feil type batterier.*

Viktig:

Batterier må ikke utsettes for overdreven varme fra solskinn, ild osv. Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lengre tid. Hvis batteriene forblir i utstyret kan dette forårsake skade gjennom nedbrytning og rustlekkasje, og dette vil gjøre garantien ugyldig.


For å beskytte miljøet må lokale resirkulerlingsfasiliteter for kasting av batterier. Kast brukte batterier i henhold til instruksene.

FORSIKTIG: Det finnes en risiko for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med feil type. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type som anbefalt av utstyrsprodusenten.

Hvis batteriene på fjernkontrollen er tomme, kan du bruke knappen på TV-en.

Du kan skru på TV-en fra standby-modus ved å trykke på ⏻-knappen på TV-apparatet.

Når TV-en er på kan multifunksjonsmenyen vises ved å trykke på ⏻-knappen på TV-apparatet. For mer informasjon om hvordan du bruker multifunksjonsmenyen, vises det til figuren under.



- Trykk på ⏻-knappen for å flytte uthevingen til neste funksjonsvalg.
- Trykk og hold ⏻-knappen i mer enn 2 sekunder for å bekrefte valget.

Merknad: Se hurtigstartveiledningen for å finne ⏻-knappen på TV-apparatet.

Slå TV-apparatet på/av

1. Når strømledningen er tilkoblet, vil TV-en skrus på direkte eller være i stand-by-modus. Dersom TV-en er i standby-modus, trykkes ⏻ eller **POWER**/⏻-knappen på TV-apparatet eller ⏻-knappen på fjernkontrollen for å slå den på.
2. For å sette TV-en på standby-modus, trykk ⏻-knappen på fjernkontrollen. TV-apparatet fortsetter å få strøm tilført, men med lavere energiforbruk.
3. For å slå av TV-en, trekk hovedstøpselet ut av stikkontakten.

Første gangs installasjon

Første gang du slår på TV-en, vises **Welcome** (Velkommen)-skjermen (startskjermen), som leder deg gjennom konfigurasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonsprosessen ved blant annet å velge språk, koble til nettverket, søke etter kanaler og mer. Under hvert trinn må du enten gjøre et valg eller hoppe over trinnet. Hvis du hopper over et trinn, kan du utføre konfigurasjonen senere fra innstillingsmenyen.

Merknad: Dersom TV-kanalsøket kun finner analoge kanaler kan dette være et resultat av svake signaler og det dekkes derfor ikke av produsentens garanti. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for mangelen på eller svake signaler i enkelte områder.

Få tilgang til kanaler

Med talltastene: trykk samsvarende talltaster på fjernkontrollen for å gå til kanalene.

Bruke CH ∧∨-knappene: Trykk på **CH∧∨** -knappene på fjernkontrollen for å bla gjennom kanalene.

Bruke LIST-knappen: Trykk på **LIST**-knappen på fjernkontrollen for å vise kanallisten og på ∧ / ∨ / 〈 / 〉 og **OK** for å velge kanal.

Se på tilkoblede enheter

Trykk på ⏎ på fjernkontrollen for å vise kildelisten. Trykk på ∧ / ∨ for å velge TV eller en annen inngang og trykk **OK** for å bekrefte.

Du kan også trykke ⌂ på fjernkontrollen for å vise startsiden, trykke på ∧ / ∨ / 〈 / 〉 for å flytte markøren til feltet ⏎ øverst til høyre på skjermen, og så trykke **OK** for å komme inn. Trykk på ∧ / ∨ og **OK** for å velge inngangskilden.

Justere volumet

Volumkontroll: Trykk på **VOL**+/—-knappene på fjernkontrollen for å øke eller redusere volumet.

Lyddemping: Trykk på 🔇-knappen for å dempe lyden midlertidig. Trykk på denne knappen igjen eller på **VOL**+-knappen for å reaktivere lyden.

Åpne startsiden for Android TV

Lar deg starte Internett-apper og vanlige apper, bruke spesialtilpassede Internett-nettsider og endre systeminnstillingen for TV-en. Du kan bruke TV-fjernkontrollen til å kontrollere.

ADVARSEL:

- Konfigurer nettverkstillingene før du bruker Smart TV-programmer.
- Treg respons og/eller forstyrrelser kan forekomme, avhengig av nettverksforholdene.
- Hvis du opplever problemer med å bruke et program, bør du kontakte leverandøren.
- Avhengig av leverandøren, kan videre programoppdateringer eller programmet selv være utgått.
- Avhengig av gjeldende regelverk kan enkelte programmer ha begrensede tjenester eller ikke støttes.
- Tjenesteleverandøren kan gjøre endringer i appen uten å gi beskjed på forhånd.

1. Trykk ⌂ på fjernkontrollen for å vise startsiden for Android-TV.
2. Trykk ∧ / ∨ / 〈 / 〉 og **OK** for å starte ønsket app eller video.
3. Trykk ← for å returnere til hjemmesiden.

Merknad: Siden tilkoblingen til internett tar så mye tid, anbefales det at du venter noen minutter for å bruke smart-TV-funksjoner etter aktivering av TV fra stand-by.

Bruke TV-ens innstillingsmeny

Lar deg justere TV-innstillingene, som bildet og lyden.

1. Trykk ✿ på fjernkontrollen for å vise TV-innstillingsmenyen.
2. Trykk ∧ / ∨ for å velge ønsket element og så på **OK**/〉 for å åpne den gjeldende undermenyen.
3. I undermenyer trykker du på ∧ / ∨ for å velge menyalternativer, og deretter trykker du på **OK**/〉 for å gå inn i valglisten, eller tilsvarende undermeny, eller trykk **OK** for å slå på eller av, eller trykk på 〈 / 〉 for å justere innstillingen.
4. Trykk ← for å returnere til forrige meny.
5. Trykk ✿ for å lukke menyen.

*Merknad: Du kan også trykke på ≡ på fjernkontrollen, velge TV-innstillinger (hvis tilgjengelig) og trykke **OK** for å gå til TV-innstillingsmenyen. Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelige for enkelte signalkilder.*

Installere kanaler

Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer kanaler automatisk. Dette kan gjøres i tilfellene under:

- du har hoppet over steget for kanalinstallasjon i grunnkonfigureringen.
- du får beskjed om at det ikke finnes noen kanaler i TV-modus.
- du ønsker å oppdatere kanalene dine.

1. Trykk på ✿ på fjernkontrollen i TV-modus og på **Channel > Channel scan** (Kanal > Søk kanal). Trykk **OK**/〉 for å starte.
2. TV'n installerer og organiserer kanalene i henhold til landet ditt eller regionen din. Trykk på ∧ / ∨ for å velge **Country/Region** (Land/Region), og trykk **OK**/〉 for å gå inn. Tast inn standardpassordet 1234 eller ditt eget passord hvis du har endret det i menyen **System** (System). Trykk ∧ / ∨ for å velge land eller region, og trykk på **OK**/〉 for å bekrefte.
3. Trykk ∧ / ∨ for å velge **Automatic search** (Automatisk søk) og trykk **OK**/〉 for å gå inn.
4. Trykk på ∧ / ∨ for å velge **Tuner mode** (Tunermodus) og på 〈 / 〉 for å velge **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) eller **Satellite** (Satellitt). *(Merk: **Satellite** (Satellitt)-alternativet er kun tilgjengelig for utvalgte modeller.)*
5. Trykk ∧ / ∨ for å velge andre alternativer å konfigurere.
6. Når konfigureringen er ferdig, trykker du på ∨ for å velge **Search** (søk) og på **OK** for å starte kanalsøket.
7. Kanalsøket kan ta noen få minutter. Etter det automatiske søket blir kanalene arrangert i en forhåndsbestemt rekkefølge. Hvis du ønsker å skjule eller flytte kanaler, trykker du ✿ på fjernkontrollen, velger **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanalorganisator) og trykker **OK**/〉 for å gå inn.

   *Merknad: Når **Tuner mode** (Tuner-modus) er satt til **Antenna** (Antenne) og **Country/Region** (Land/Region) er satt til UK, er ikke alternativet **Channel organizer** (Kanalorganisator) tilgjengelig.*

Felles grensesnitt

Kodede, digitale TV-kanaler kan dekodes med en felles grensesnittsmodul og et kort som du får fra en digital tjenesteleverandør.

Den felles grensesnittsmodulen kan aktivere flere digitale tjenester, avhengig av operatøren og tjenesten du velger (f.eks. betalings-TV). Kontakt din operatør av digitale TV-tjenester for mer informasjon om tjenester og vilkår.

Bruke felles grensesnittmodul

ADVARSEL: Slå av TV-apparatet før du kobler til en felles grensesnittsmodul. Følg anvisningene nedenfor. Feil tilkobling av en felles grensesnittsmodul kan skade både modulen og TV-apparatet.

1. Følg anvisningene som er trykket på den felles grensesnittsmodulen, og sett modulen forsiktig inn i sporet i TV-apparatet.
2. Skyv modulen inn så langt det går.
3. Slå på TV-apparatet og vent til grensesnittsfunksjonen aktiveres. Dette kan ta flere minutter.

   Merknad: Ikke trekk grensesnittsmodulen ut av sporet. Hvis modulen trekkes ut, blir de digitale tjenestene deaktivert.

Få tilgang til felles grensesnittjenester

Etter innsetting og aktivering av den felles grensesnittmodulen, trykker du på ✿ på fjernkontrollen, velger **Channel > Common interface** (Kanal > Felles grensesnitt) og trykker **OK**/〉 for å gå inn.

Dette menyvalget er kun tilgjengelig hvis grensesnittsmodulen er korrekt satt i og aktivert. Skjermprogrammer og innhold leveres av din operatør av digitale TV-tjenester.

Bruke teksting

Du kan velge å bruke undertekster for hver TV-kanal. Undertekster sendes via tekst-TV eller DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitale sendinger. Med digitale sendinger har du i tillegg muligheten til å velge språk for undertekster.

Slå undertekster på/av

1. Trykk ✿ på fjernkontrollen, velg **Channel > Subtitle** (Kanal > Undertekster) og trykk **OK**/〉 for å gå inn.
2. Velg alternativet **Subtitle** (Undertekster), og trykk **OK** for å veksle mellom på eller av.
3. Trykk ✿ for å lukke menyen.

Slå på undertekster på digitale TV-kanaler

1. Trykk ✿ på fjernkontrollen, velg **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Teksting > 1. språk, digital undertekst) og trykk **OK**/〉 for å gå inn.
2. Trykk ∧ / ∨ for å velge undertekstspråket du foretrekker og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk ∧ / ∨ for å velge **Digital subtitle language 2nd** (2. språk, digital undertekst), og trykk **OK**/〉 for å gå inn.
4. Trykk ∧ / ∨ for å velge sekundære undertekster og trykk **OK** for å bekrefte.

5. Trykk ✿ for å lukke menyen.

Velge en undertekstype på digitale TV-kanaler

1. Trykk ✿ på fjernkontrollen, velg **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Teksting > Type undertekst) og trykk **OK**/〉 for å gå inn.
2. Trykk ∧ / ∨ for å velge en undertekstype og trykk **OK** for å bekrefte. Du kan velge **Hearing impaired** (Hørselshemmet) for å vise hørselshemmede undertekster med det valgte språket.
3. Trykk ✿ for å lukke menyen.

Bruke tekst-TV

Velge Språk dekodingsside

1. Trykk ✿ på fjernkontrollen, velg **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Tekst-tv > Språk dekodingsside) og trykk **OK**/〉 for å gå inn.
2. Trykk ∧ / ∨ for å velge en kompatibel type språk som tekst-TV kan vises i og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk ✿ for å lukke menyen.

Digital tekst-tv språk

På digitale TV-kanaler, avhengig av kringkasteren, kan du kanskje kunne få en tjeneste med flere opprinnelige tekst-TV-sider på forskjellige språk. Med denne funksjonen kan du velge ett av de tilgjengelige språkene som primærspråk som knyttes til ulike innledningsvis tekst-TV-sider.

1. Trykk ✿ på fjernkontrollen, velg **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Tekst-tv > Digital tekst-tv språk) og trykk **OK**/〉 for å gå inn.
2. Trykk ∧ / ∨ for å velge språk og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk ✿ for å lukke menyen.

Forbrukerelektronisk kontroll (CEC)

Bruk denne funksjonen for å søke etter CEC-enheter koblet til HDMI-kontaktene på din TV og aktivere ett-trykks avspilling og ett-trykks stand-by mellom CEC-enheter.

Aktivere/deaktivere CEC

1. Trykk ✿ på fjernkontrollen, velg **System > Consumer Electronic Control (CEC)** (System > Forbrukerelektronisk kontroll (CEC)) og trykk **OK**/〉 for å gå inn.
2. Velg alternativet **HDMI Control** (HDMI kontroll), og trykk **OK** for å veksle mellom på eller av.
3. Trykk ✿ for å lukke menyen.

Bruke Automatisk på

Lar TV-en slå seg på automatisk når du skrur på en CEC-enhet (f.eks. en DVD-spiller) med enhetens fjernkontroll. Trykk **OK** for å slå den på og aktivere denne funksjonen.

Bruke Automatisk standby

Lar alle CEC-enheter gå automatisk til standbymods når du skrur av TV-en med TV-fjernkontrollen. Trykk **OK** for å slå den på og aktivere denne funksjonen.

Merknad: CEC-funksjonene avhenger av tilkoblede enheter og det er mulig at noen enheter ikke vil virke riktig når koblet til denne TV-en. Se bruksanvisningen eller kontakt produsenten av de problematiske enhetene for mer informasjon.

HbbTV

HbbTV (Hybrid kringkastingsbredbånds-TV) er en tjeneste som tilbys av enkelte kringkastere og er kun tilgjengelig på enkelte digitale TV-kanaler. HbbTV gir interaktiv TV over bredbånds-Internett. Disse interaktive funksjonene legges til og beriker de vanlige digitale programmene, og inkluderer tjenester som digital tekst-TV, elektronisk programguide, spill, stemmesystem, spesifikk informasjon relatert til gjeldende program, interaktiv annonsering, informasjonsmagasiner, osv.

For å bruke HbbTV må du sørge for at TV-en er koblet til Internett og HbbTV er slått på.

Merk:
- *HbbTV-tjenester avhenger av kringkasting og land, og kan være utilgjengelig i området ditt.*
- *Du kan ikke laste ned filer til din TV med HbbTV-funksjonen.*
- *Problemer knyttet til app-produsenten eller forbindelsen kan gjøre at HbbTV-apper er midlertidig utilgjengelige.*
- *For å få tilgang til HbbTV-apper må du koble TV-en til Internett via en bredbåndforbindelse. HbbTV-apper kan fungere dårlig hvis det oppstår nettverksrelaterte problemer.*

HbbTV-tilgang

1. Trykk ✿ på fjernkontrollen, velg **System > HbbTV settings** (System > HbbTV innstillinger) og trykk **OK**/〉 for å gå inn.
2. Velg alternativet for **HbbTV**, og trykk **OK** for å slå det på.
3. Når du blar til en digital TV-kanal som tilbyr HbbTV vil dette varsles med en indikasjon på skjermen (vanligvis en rød knapp, men andre farger kan også brukes). Trykk på den indikerte fargeknappen for å åpne de interaktive sidene.

4. Bruk ∧ / ∨ / 〈 / 〉 og fargeknappene for å navigere gjennom HbbTV-sidene og tryk **OK** for å bekrefte.

Deaktivering av HbbTV

For å unngå forstyrrelsen som kan forårsakes av HbbTV-kringkastingstester, kan du slå av HbbTV-funksjonen:

1. Trykk ✿ på fjernkontrollen, velg **System > HbbTV settings** (System > HbbTV innstillinger) og trykk **OK**/ 〉 for å gå inn.
2. Velg alternativet **HbbTV**, og trykk **OK** for å slå det av.

Bruke EPG (Elektronisk programguide)

EPG er en skjermguide som viser planlagte TV-programmer. Du kan navigere, velge og se på programmer.

1. Trykk **GUIDE** på fjernkontrollen, så vises **Programme Guide** (Programveiledningen)-menyen, som lar deg se informasjon om nåværende eller neste program som kommer på hver kanal. Naviger gjennom de forskjellige programmene med knappene ∧ / ∨ / 〈 / 〉 på fjernkontrollen.
2. Bruk de tilhørende knappene nederst på skjermen for å vise EPG.
   - **Watch now** (Se nå) eller **More** (Mer): Trykk på **OK** for å se på den valgte kanalen eller se mer informasjon om det valgte programmet.
   - **Programme filter** (Programfilter): Trykk ☰ for å vise programfilteret for digitale TV-programmer.
   - **Custom schedule** (Tilpasset plan): Trykk på den rød knappen for å angi en tidsplan.
   - **Select date** (Velg dato): Trykk på den grønne knappen for å velge en dato.
   - **Schedule list** (Planlisten): Trykk på den gule knappen for å se planliste.
3. Trykk på **GUIDE** for å gå ut av EPG.

Bluetooth-funksjon

(ikke tilgjengelig på alle modeller)*

Bluetooth® er en trådløs teknologstandard for utveksling av data over kort avstand mellom Bluetooth-enheter. Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, en mus eller et tastatur via TV-en.

1. Trykk på ⌂ på fjernkontrollen. Trykk på ∧ / ∨ / 〈 / 〉 for å bevege pekeren ✿ til øverste høyre hjørne av skjermen og trykk på **OK** for å gå videre.
2. Velg **Remotes & Accessories > Add accessory** (Fjernkontroller og tilbehør > Legg til tilbehør) og trykk **OK** for å gå inn. TV-en vil søke automatisk etter Bluetooth-enheter i nærheten. Velg en tilgjengelig enhet, trykk **OK** og følg instruksjonene på skjermen for å koble den til.

Merknad: Bluetooth-teknologi (hvis det er tilgjengelig i TV-en) bruker 2,4 GHz frekvens, så Wi-Fi-tilgangspunkter, rutere og mikrobølgeovner kan forstyrre Bluetooth-lydstreaming. Hvis det er avbrytelser i lydmottaket, skal du starte Bluetooth-enheten på nytt for å finne en frekvens med mindre forstyrrelser. Hvis du fortsetter å oppleve problemer, skal du bevege deg nærmere TV-en eller øke avstanden mellom TV-en og kilden til forstyrrelsen.

Bluetooth® -ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av TTE Corporation er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de respektive eierne.

Hurtigstartsfunksjon

Hvis funksjonen er på, kan du slå på TV-en raskere fra standby-modus enn hvis funksjonen er av, men den øker også strømforbruket i standbymodus.

1. Trykk på ⌂ på fjernkontrollen, velg ✿ **> Device Preferences > Quick start > Enable quick start** (Enhet Preferanser > Hurtigstart > Aktivere hurtigstart) og trykk **OK** for å veksle mellom av og på.
2. Trykk ← for å returnere til forrige meny.

Oppvåkning via nettverk

Denne funksjonen lar deg skru på TV-en fra standby-modus via et nettverk. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du forsikre deg om at:

1. TV-en er koblet til et hjemmenettverk som fungerer;
2. Kontrollenheten du ønsker å bruke, f.eks. smarttelefonen, er koble til samme trådløst nettverk som TV-en din;
3. Du har installert på kontrollenheten en app som støtter nettverksbasert våkningsfunksjon, som for eksempel Youtube.
4. **Networked standby** (Nettverksstandby) er skrudd på i **Network & Internet** (Nettverk og internet)-menyen fra hjemmesiden.

Når TV-en er i nettverksstandby-modus, kan du bruke appen til å slå på TV-en.

Merk:
- *Denne funksjonen er deaktivert hvis du trykker og holder nede ⏻ knappen på fjernkontrollen, og bekrefter at TV-en skal slås av.*
- *Før du bruker funksjonen for nettverksvekking, må du sørge for at hurtigstartfunksjonen er aktivert.*
- *Denne funksjonen kan være utilgjengelig for visse modeller.*

Programvareoppdatering

Merk:

- *Ikke slå av eller plugg fra TV-en før oppgraderingen er fullført.*
- *Sørg for at nettverkstilkoblingen ikke avbrytes under oppgraderingen.*

Trykk ⌂ på fjernkontrollen, velg ⚙ **> Device Preferences > About > Software update** (Enhet Preferanser > om > Programvare oppdatering) og trykk på **OK** for å gå inn. Du har tre alternativer for oppdatering av programvaren: **Network update** (Nettverksoppdatering), **Local update** (lokal oppdatering) og **By channel** (etter kanal). Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Tilbakestiller TV-apparatet til standard fabrikkinnstillinger.

1. Trykk ⌂ på fjernkontrollen, velg ⚙ **> Device Preferences > Reset > Factory data reset > Erase everything** (Enhet Preferanser > Tilbakestill > Fabrikkinnstillinger > Slett alt) og trykk på **OK** for å bekrefte.
2. Skriv inn passordet du har angitt eller PIN-koden i henhold til ledeteksten på skjermen.
3. Velg **OK** og trykk **OK** for å bekrefte.
4. **Welcome** (Velkomstskjermen) vises. Følg instruksjonene i delen **Initial setup** (Første oppsett).

Tilgjengelighet

Gjør det mulig for personer med nedsatt syn å høre og lese tekst.

Aktivere eller deaktivere TalkBack

1. Trykk på ⚙ fjernkontrollen, velg Settings > Device Preferences > Accessibility > TalkBack (Innstillinger > Enhet Preferanser > Tilgjengelighet > TalkBack), og trykk OK/ 〉for å gå inn.
2. Velg alternativet Aktiver, og trykk OK for å slå det av eller på.
3. Trykk ← for å gå tilbake til forrige meny.

Merk: Konverterer skjermtekst til tale for synshemmede som kan bruke produktet.

Aktivere eller deaktivere tekstforstørrelse

1. Trykk på ⚙ fjernkontrollen, velg Settings > Device Preferences > Accessibility > Text Magnification (Innstillinger > Enhet Preferanser > Tilgjengelighet > Tekstforstørrelse), og trykk OK/ 〉for å gå inn.
2. Velg alternativet Aktiver, og trykk OK for å slå det av eller på.
3. Trykk ← for å gå tilbake til forrige meny.

Merk: For å forstørre eller zoome inn tekst på skjermen for synshemmede som kan oppfatte informasjonen.

Se bilder, spill av musikk og se videoer som er lagret på en USB-enhet

TV'n din er utstyrt med USB-porter som gir deg muligheten til å se bilder, lytte til musikk eller se på videoer som er lagret på USB-enheter.

Når en USB enhet er tilkoblet, **Query** (spørsmål) skjermen dukker opp. Følg instruksjonene på skjermen. Du kan også velge **Media player** (mediespiller) appen via Anroid TV hjemskjermen for å velge.

Filformater som støttes:

Bilde	JPEG, PNG, BMP
Musikk/Audio	Container: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV
	Codec: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Container: AVI, MP4, TS, MKV, FLV
	Codec: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1

Merk:

- *Enkelte USB-minnepinner og USB-produkter, som digitale kameraer eller mobiltelefoner, er ikke helt kompatible med USB-standarden, og vil dermed ikke fungere med TV"ens mediaspiller. Merk deg at ikke alle USB-minner eller apparater er kompatible med USB-funksjonen. Ikke alle ovenstående formater gjenkjennes. Encodingsformatene for filene dine vil avgjøre om de kan avspilles eller ikke.*
- *Bruk USB-lesere med høy hastighet (minimum 5MB/s read transfer).*

Passord for foreldrekontroll

- Angi passordet i menyen **Settings > System > Lock** (Innstillinger > System > Lås).
- For å tilbakestille brukerens foreldrekontrollpassord, bruk 0423-koden. Hvis du glemmer koden, angir du tilbakestillingskoden for å overstyre eksisterende koder.

Feilsøking

Vennligst sjekk følgende liste før du ber om service.

Det er ikke noe bilde eller lyd.

- Forsikre deg om at strømledningen er riktig festet i strømuttaket.
- Pass på at riktig kildetypen er valgt.
- Se til at antennen er riktig koblet til.
- Pass på at volumet ikke er satt til minimum eller at lyden ikke er satt til demp.
- Påse at hodetelefonene ikke er tilkoblet.
- TV-en kan muligens motta signal fra noen andre enn TV-kanaler.

Bildet er uklart.

- Se til at antennekabelen er riktig koblet til.
- Vurder om ditt TV-signal har godt nok mottak.
- Dårlig bildekvalitet kan forekomme takket være et VHS-kamera, eller at annet ekstrautstyr kobles til samtidig. Slå av en av noe av det andre periferiutstyret.
- "Spøkelsesbilde" eller dobbeltbilde kan forårsakes av en antennehindring pga. høye bygninger eller fjell. Hvis du bruker er retningsbestemt antenne kan dette forbedre bildekvaliteten.
- Horisontalt prikkede linjer vist på bildene kan forårsakes av elektrisk interferens, f.eks. fra hårtørkere, nærliggende neonlys, osv. Skru av eller fjern disse.

Bildet er for mørkt, for lyst eller farget.

- Sjekk fargejusteringen.
- Sjekk lysstyrkeinnstillingen.
- Kontroller skarphetsjusteringen.

Fjernkontrollen virker ikke.

- Sjekk batteriene i fjernkontrollen.
- Sørg for at fjernkontrollsensoren på TV-en ikke utsettes for sterkt fluoriserende lys.
- Forsøk å rengjøre fjernkontrollsensoren på TV-en med en myk klut.

Hvis ovenstående forslag ikke løser dine tekniske problemer, må du se garantikortet for serviceinformasjon.

Driftsforhold

Temperatur 5 °C–35 °C (41°F–95°F)
Fuktighet 20–75 % (ikke-kondenserende)

Lagringsforhold

Temperatur -15 °C–45 °C (5°F–113°F)
Fuktighet 10–90% (ikke-kondenserende)

Radioinformasjon

- Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2400 – 2483,5MHz
- Bluetooth®-senderens styrke: 6dBm (+/-3dB)
- 2,4G Wi-Fi-senderens frekvensområde: 2400 – 2483,5MHz
- 2,4G Wi-Fi-senderens styrke: 14dBm (+/-2dB)
- 5G Wi-Fi-senderens frekvensområde:
  - Bånd 1: 5150 – 5250MHz
  - Bånd 2: 5250 – 5350MHz
  - Bånd 3: 5470 – 5725MHz
  - Bånd 4: 5725 – 5850MHz
- 5G Wi-Fi-senderkraft: 14dBm (+/-2dB)
- Frekvensområde for DVB-T/T2/C-mottaker: 42 – 1002MHz
- Frekvensområde for DVB-S/S2-mottaker: 850 – 2350MHz

* Frekvensområdet 5150 – 5350MHz er kun tillatt for innendørs bruk i.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS-melding

Dette produktet inneholder programvare som er lisensiert under gratis eller åpen kildekode-lisenser. Du kan få en kopi av den fullstendige kildekoden i en periode på tre år etter den siste forsendelsen av dette produktet ved å besøke: www.tcl.com/opensource.

Dette produktet bruker GPL (versjon 2 og 3), LGPL (versjon 2.1) og MPL (versjon 1.1).

Ta kontakt med nærmeste TCL-kontor for å sende forespørsler og spørsmål angående åpen kildekode.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Independent JPEG Group.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under libpng-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Freetype-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under zlib-Project.

Dette produktet bruker programvarer (libxml2, curl, expat, c-areas) som distribueres under MIT.

Dette produktet bruker CyberLink for C, som distribueres under “Open Source Project”.

Dette produktet bruker opensl, xerces som distribueres under Apache License-prosjektet.

GPL-programvare: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmepg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-programvare: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD-programvare: webp, mng, uriparser

GNU-programvare: dosfstools

[Juridisk erklæring] fra TCL - produsenten av dette TV-apparatet

Grunnet de ulike funksjonene på produkter som har SmartTV-tjenester, og begrensningene i tilgjengelig innhold, vil enkelte funksjoner, bruksområder og tjenester kunne være utilgjengelige på enkelte apparater og i enkelte områder. Enkelte funksjoner på SmartTV kan også kreve ytterligere eksternt utstyr eller medlemskapsavgifter som selges separat. Besøk nettstedet vårt for mer informasjon om bestemte enheter og innholdstilgjengelighet. Tjenestene og innholdets tilgjengelighet via SmartTV kan endres fra tid til annen, uten varsel.

Alt av innhold og tjenester som er tilgjengelig via dette apparatet tilhører tredjeparter, og er beskyttet av opphavsrett, patentlovgivning, varemerkelovgivning og/eller annen åndsrett. Slikt innhold og tjenester tilbys kun for personlig, ikke-kommersielt bruk. Du kan ikke bruke innhold og tjenester på andre måter enn de som er autorisert av innholdets eier eller tjenesteleverandøren. Uten begrensning av det ovennevnte, med mindre eieren av det aktuelle tilbudet eller tjenesteleverandøren har gitt uttrykkelig tillatelse, kan du ikke endre, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, lage avledede produkter, utnytte, eller distribuere på noen måte eller gjennom noe medium, innhold eller tjenester som vises via dette apparatet.

DU ERKJENNER UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER I AT BRUK AV APPARATET FOREGÅR HELT PÅ EGEN RISIKO MED HENSYN TIL KVALITET, YTELSE OG NØYAKTIGHET. APPARATET, OG ALT INNHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPARTER, LEVERES "SOM DET ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT. TCL FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OG VILKÅR MED HENSYN TIL ENHETEN OG ALT INNHOLD OG TJENESTER, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET, ELLER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, VELEGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL, OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER. TCL GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, BETIMELIGHETEN, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLD ELLER TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DETTE APPARATET, OG GARANTERER IKKE AT ENHETEN, INNHOLDET ELLER TJENESTEN IMØTEKOMMER DINE BEHOV, ELLER AT BRUK AV APPARATET ELLER TJENESTENE BLIR UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. TCL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT VED UAKTSOMHET, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER SKADE, VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL ELLER KONSEKVENSIELL SKADE, ADVOKATSALÆRER, UTGIFTER ELLER ANNEN SKADE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED, INFORMASJON I, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUK AV, APPARATET, ELLER INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU VÅR TILGANG TIL VIA EN TREDJEPART, SELV OM DE ER ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Tjenester fra tredjeparter kan endres, suspenderes, fjernes, avsluttes eller avbrytes, og tilgang kan deaktiveres når som helst, uten forvarsel, og TCL gir ingen fremstilling eller garanti om at innhold og tjenester forblir tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres av tredjeparter via nettverk og overføringsanlegg som TCL ikke har kontroll over. Uten begrensning av alminnelighetene i denne ansvarsfraskrivelsen, frasier TCL seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle endringer, forstyrrelser, deaktivering, fjerning eller avbrytelse av innhold og tjenester som gjøres tilgjengelig via dette apparatet. TCL kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang til enkelte tjenester og innhold, uansett tilfelle og uten varsel eller ansvar. TCL er ikke ansvarlig for kundeservice knyttet til innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler om tjenester knyttet til innhold og tjenester bør rettes direkte til den respektive innholds- og tjenesteleverandøren.