



XLNF64X35U

DA	Brugsanvisning Vaskemaskine	2
EN	User Manual Washing Machine	37
FI	Käyttöohje Pesukone	72
IS	Notendaleiðbeiningar Þvottavél	108
NO	Bruksanvisning Vaskemaskin	144
SV	Bruksanvisning Tvättmaskin	179



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på electrolux.com/manuals



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på electrolux.com/support



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på electrolux.com/shop

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE OPLYSNINGER.....	7
5. INSTALLATION.....	7
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	13
8. PROGRAMMER.....	16
9. INDSTILLINGER.....	20
10. DAGLIG BRUG.....	21
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	24
12. FORBRUGSVÆRDIER.....	30
13. QUICK GUIDE.....	32
14. MILJØHENSYN.....	36

1. ⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i

at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.

- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Apparatets maksimale fyldning er 10,5 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.

- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis der stilles en tørretumbler oven på vaskemaskinen, skal du bruge det korrekte stablingsæt, som er godkendt af AEG.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulv afløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på du ikke beskadiger netstikket og kablet. Hvis strømkablet skal udskiftes, skal arbejdet udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Rør ikke ved strømkablet eller stikproppen med våde hænder.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

- Luk vandhanen efter hver brug af apparatet.

2.4 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde af brændbare produkter i nærheden af eller på produktet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummidele. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummidele.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være

længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for faguddannede reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette ovnllys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse


⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Oversigt over maskinen

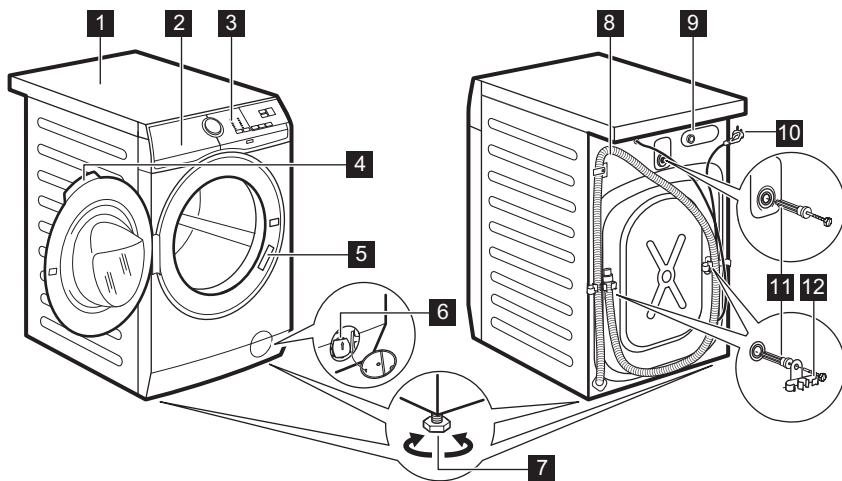

- 1 Bordplade
- 2 Beholder til vaskemiddel
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Typeskiltet
- 6 Filter til afløbspumpe
- 7 Fødder til nivellering af apparatet

- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netkabel
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

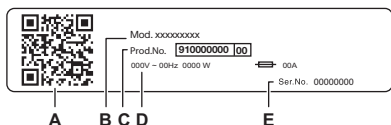

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske mærkeværdier
- E. Serienummer

Scan **QR-koden** på produktet for at registrere dit produkt og få mest muligt ud af det.

- - Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen findes også på electrolux.com/manuals)
- - Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på electrolux.com/support)
- - Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE OPLYSNINGER

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
El-forbindelse	Spænding	230 V
	Overordnet effekt	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	10,5 kg

¹⁾ Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.

5. INSTALLATION




ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Udpakning


1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

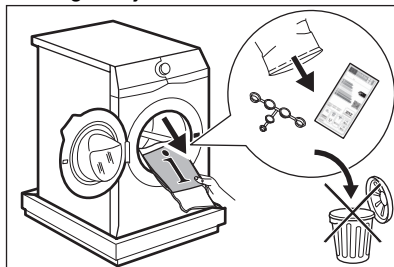



Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


- Placér flamingostykkerne på gulvet bag produktet, inden du forsigtigt anbringer det med bagsiden nedad. Fjern beskyttelsen fra bunden.

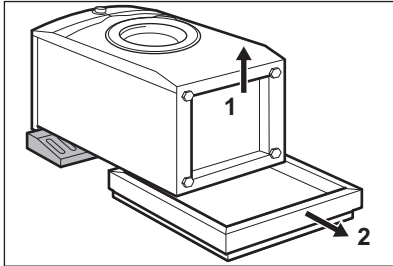

FORSIGTIG!

Anbring ikke produktet med fronten nedad.


- Anbring produktet i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af slangeholderne.

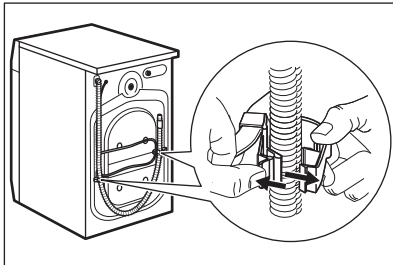

ADVARSEL!


Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi produktet er blevet testet på fabrikken.

- Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

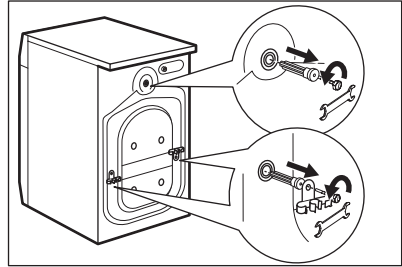

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

- Sæt plastikhæfterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

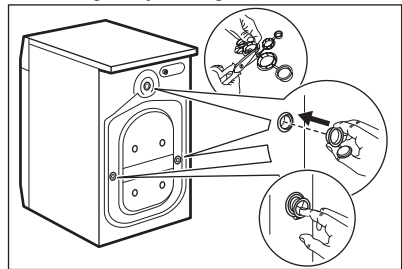

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

- Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.
- Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.



ADVARSEL!


Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.

Tilløbsslangen

⚠ FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.


1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

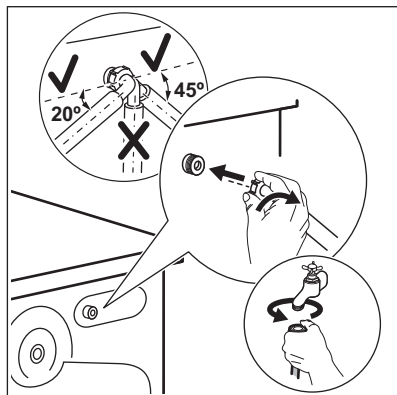


2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Tilslut tilløbsslangen til koldt vandshen med et 3/4" gevind.

⚠ ADVARSEL!

For at reducere kraften i sideretningen skal der være en lige slangesektion på mindst 200 mm under tilkoblingen til vandhanen.

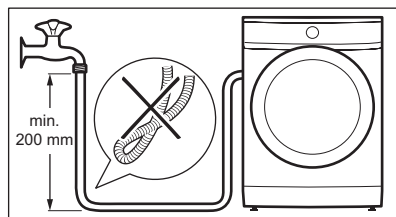

5. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl. Hvis dette sker, skal du lukke for vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen. Du kan finde flere oplysninger i folderen, der følger med tilløbsslangen (*).

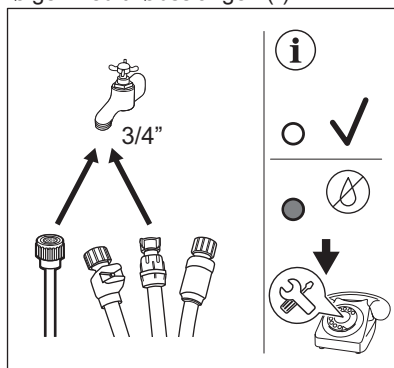


⚠ ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.

Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

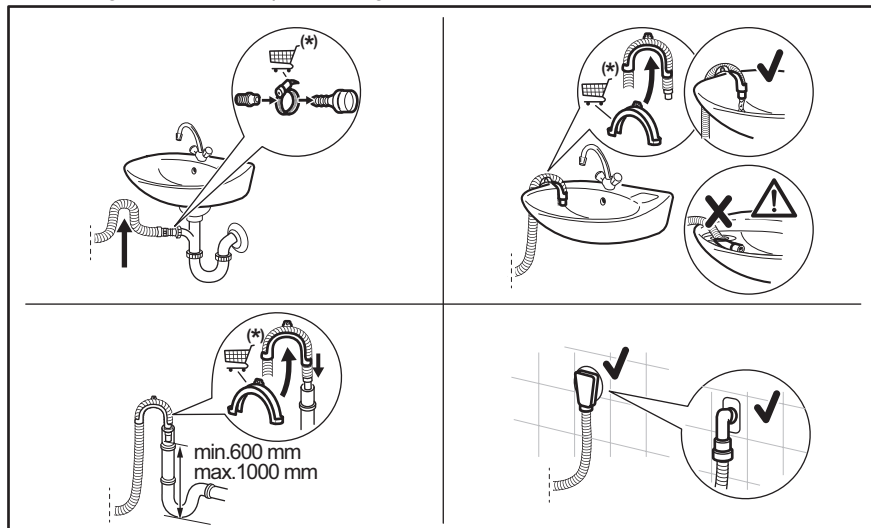

(*) Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel. Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet. Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør.



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter. Du kan forlænge afløbsslangen til maks. 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.


5.3 El-tilslutning

Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.

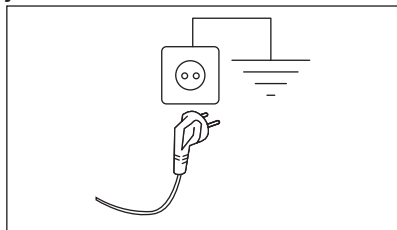


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BETJENINGSPANEL


6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

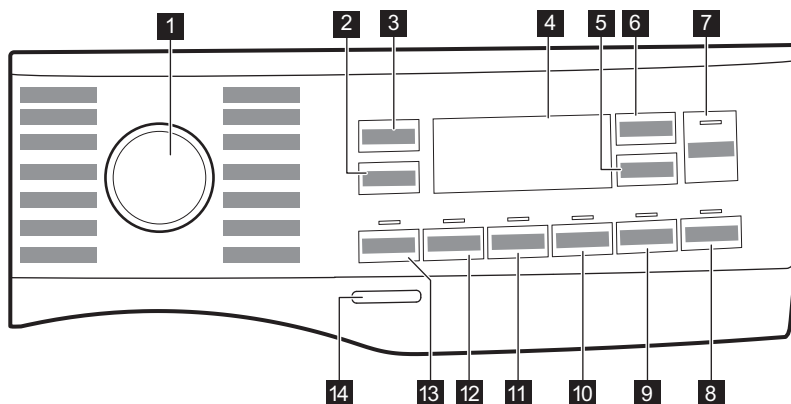

- 1** Programvælger
- 2** Touch-knap Spin til valg af en lavere indstilling
- 3** Touch-knap Temp.
- 4** Display
- 5** Touch-knap Delay Start
- 6** Time Manager touch-knap
- 7** Start/Pause touch-knap ▶||

- 8** Pods®
- 9** Touch-knap Easy Iron
- 10** Touch-knap Silent
- 11** Touch-knap Extra Rinse
- 12** Touch-knap Stains
- 13** Touch-knap Prewash
- 14** Trykknop On/Off

6.2 Display

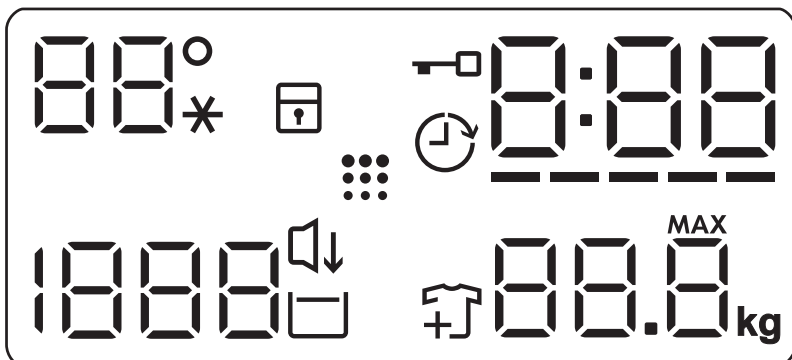

	Temperaturområdet: Kontrollampe for Temperatur Kontrollampe for Koldt vand
	Kontrollampe for børnesikring.
	Kontrollampe for udskudt start.
	Kontrollampe for låst luge.
	Den digitale kontrollampe kan vise: <ul style="list-style-type: none"> • Programvarighed (f.eks. 2:40). • Udskudt tid (f.eks. 2h). • Programslut (000). • Advarselskode (f.eks. E20). • Angivelse af produktets samlede driftstimer. Se afsnittet "Driftstimetæller" i afsnittet "Indstillinger" for yderligere oplysninger.
	Kontrollampe for Time Manager indstilling

	Kontrollampe for maksimal vasketøjsvægt. MAX Blinker, når fyldningen overstiger det maksimum, der er angivet ved valg af program.
	Kontrollampe for tilføjelse af tøj. Lyser i starten af vaskefasen, mens brugeren stadigvæk kan sætte apparatet på pause og tilføje mere vasketøj.
	Kontrollampe for tromlerengøring. Se under "Rengøring af tromlen" i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring" for at få flere oplysninger.
	Silent kontrollampe.
	Kontrollampe for skyllestop.
	Centrifugeringsområdet: Kontrollampe for Centrifugeringshastighed Kontrollampe for Ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.

7. DREJEKNAP OG KNAPPER

7.1 Indledning



Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille inkompatible tilvalg/funktioner.

7.2 On/Off

Tryk på denne knap i nogle få sekunder for at tænde eller slukke for apparatet. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.

Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet efter adskillige minutter for at reducere energiforbruget, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen.

Se afsnittet Standby i kapitlet Daglig brug for yderligere detaljer.

7.3 Temp.

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur.

Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperaturværdi vises på displayet.

Når displayet viser lamperne _ _*, opvarmer apparatet ikke vandet.




7.4 Spin

Når du vælger et program, indstiller produktet automatisk standardcentrifugeringshastigheden. Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.

Flere tilvalgsfunktioner for centrifugering:

- - - - Tilvalgsfunktionen **Ingen centrifugering**. Den tilhørende kontrollampe tændes. Vælg denne indstilling for at deaktivere alle

centrifugeringsfaser. Produktet tømmer kun vand ud i det valgte vaskeprogram. Indstil denne tilvalgsfunktion til meget sarte stoffer. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer.

-  Tilvalgsfunktionen **Skyllstop**. Den tilhørende kontrollampe tændes. Den sidste centrifugering udføres ikke. Vandet tømmes ikke ud efter sidste skylning for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen. Lugen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at undgå at tøjet bliver krøllet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Hvis du trykker på knappen Start/Pause , udfører produktet centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud. Hvis du trykker på knappen Start/Pause , udfører produktet kun tømmefasen.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

7.5 Prewash

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den tilhørende kontrollampe over touchknappen lyser.

Brug dette tilvalg til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.

Denne funktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.




Dette tilvalg kan øge programmets varighed.

7.6 Stains

Berør denne knap for at tilføje pletfjernerfasen til et program.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

Brug denne funktion til vasketøj med pletter, der er svære at få af.

Når du indstiller denne tilvalgsfunktion, skal du placere pletfjernerer i rummet .



Dette tilvalg øger programmets varighed. Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40°C.

7.7 Permanent Extra Rinse

Med denne tilvalgsfunktion kan du tilføje et par skylninger alt efter det valgte vaskeprogram.

Brug denne tilvalgsfunktion for personer med allergi over for vaskemiddelrester og med følsom hud. Takket være denne ekstrafunktion fordeles skyllemidlet ensartet i vasketøjet og øger effekten på stoffet. Det anbefales at bruge skyllemiddel.




Denne tilvalgsfunktion øger programmets varighed.

Den tilsvarende kontrollampe over touchknappen lyser og forbliver permanent tændt i løbet af de næste programmer, indtil denne tilvalgsfunktion deaktiveres.


7.8 Silent

Ved at trykke på denne knap kan du aktivere og deaktivere støjsvag tilstand.

De mellemliggende og afsluttende centrifugeringsfaser udføres ikke, og programmet afsluttes med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske krøller i tøjet.

Kontrollampen  vises på displayet. Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at undgå at tøjet bliver krøllet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. I visse programmer foregår skylningerne med mere vand.

Hvis du trykker på knappen Start/Pause , udfører produktet kun tømmefasen.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

7.9 Easy Iron

Apparatet vasker og centrifugerer vasketøjet forsigtigt for at undgå, at det krøller.

Apparatet mindsker centrifugeringshastigheden, bruger mere vand og tilpasser programvarigheden efter typen af vasketøj.

Den tilhørende lampe tændes.

7.10 Pods®

Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere tilvalget Pods®.

Når den er aktiveret, er den relevante indikator tændt.

Følg Pods-producenten anbefalinger om dosering og opbevaring.



Læg højst to tabs eller enkelt dosis vaskemidler i Pods® rummet i sæbeskuffen.

Tilvalget forbliver også aktivt i de næste programmer, indtil det deaktiveres, og hvis det kan vælges med det indstillede program.

7.11 Delay Start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt.

Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden øges i trin på 1 time op til 20 timer.

Displayet viser den lampen  og den valgte udskudte tid. Når du har trykket på Start/Pause , begynder apparatet nedtællingen, og lugen låses.

7.12 Time Manager

Med denne funktion kan du reducere programvarigheden afhængigt af fyldningens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standardprogramtiden og ----- tankestregere.

Time Manager- tryk på knappen for at forkorte programtiden efter behov. Displayet viser den nye programvarighed, og en række streger reduceres i overensstemmelse hermed:

- velegnet til en fyldt maskine med normalt snavset tøj.
- et hurtigt program til en fyldt maskine med let snavset tøj.
- et meget hurtigt program til en mindre mængde let snavset tøj (maks. halvt fyldt maskine anbefales).
- det korteste program til opfriskning af en lille mængde tøj.

Denne funktion kan vælges for programmerne i tabellen.

Indikator	Bomuld	Syntetisk
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

Indikator	Bomuld	Syntetisk
-----------	--------	-----------



I nogle produkter reduceres programvarigheden uden at vise tankestreger.

- 1) Standardtiden for alle programmer.
- 2) Dette niveau af tilvalgsfunktionen Time Manager er ikke tilgængelig i 90°C.

7.13 Start/Pause



Tryk på knappen for at starte produktet/ sætte det på pause eller afbryde et igangværende program.





betyder, at du kan sætte programmet på pause og lægge tøj i maskinen eller tage det ud. Hvis ikonet lyser, kan du altid åbne lågen.

- Tryk på knappen Start/Pause . Vent, indtil kontrollampen for låst låge stopper med at blinke og slukker.
- Nu kan du åbne lågen og lægge tøj i maskinen eller tage det ud.
- Luk lågen, og tryk på knappen Start/Pause . Programmet eller udskudt start fortsætter.

8. PROGRAMMER

8.1 Programoversigt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference-centrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval (o/m)	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Bomuld 40°C 90°C – koldt	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk 30°C 60°C – koldt	1200 (1200 - 400)	4 kg	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset.
Finvask 30°C 40°C – koldt	800 (1200 - 400)	2 kg	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt snavset.
Uld   40°C 40°C – koldt	1200 (1200 - 400)	1,5 kg	Maskinvaskbar uld, håndvaskbar uld og andre tekstiler med "håndvask"-symbol 1
Kvik 20min 30°C 40°C - 30°C	1200 (1400 - 400)	3 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
Skyl	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Ekstra skyl for at tilføje skylinger. Maskinen udfører skånsomme skylinger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed.
Centrifug./Tømning	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Centrifuger vasketøjet og tøm vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.
Jeans 30°C 40°C – koldt	800 o/m (1200 - 400)	4 kg	Specialprogram til denimtøj med en skånsom vaskefase for at minimere farvefaldning og mærker. Det anbefales at reducere tøj mængden for at opnå en mere skånsom vask.
Sportstøj 30°C 40°C – koldt	1200 (1200 - 400)	4 kg	Syntetisk sportstøj. Dette program er beregnet til skånsom vask af moderne sportstøj til udendørs brug og er også egnet til trænings-, cykel- eller joggingtøj og lignende.
Silke 30°C	800 o/m (800 - 400)	0,5 kg	Silke og andre sarte stoffer til vask i maskine eller i hånden. Tromlebevægelserne er så blide, at det er muligt at behandle selv meget sarte stoffer. Kør et helt vaske- og tørreprogram for at reducere folder.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference-centrifuge- ringshastighed Centrifuge- ringsinterval (o/m)	Mak- simal fyld- ning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Vattæpper 30°C 60°C – koldt	800 (800 - 400)	3 kg	Specialprogram til syntetisk eller fjer- og dunfyldt tæppe, dyne, sengetæppe osv. Brug flydende, skånsomt vaskemiddel, f.eks. uldvaskemiddel.
Outdoor  30°C 40°C – koldt	1200 (1200 - 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i sæbeskuffen. Udendørstøj, tekniske sportstækstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering. Den anbefalede mængde vasketøj er 2,5 kg. Dette program kan også bruges til gendannelse af vandafvisningseffekten, specielt beregnet til behandling tøj med en hydrofobisk belægning. Gør følgende for at gendanne vandafvisningseffekten: <ul style="list-style-type: none"> • Hæld vaskemidlet i rummet i sæbeskuffen . • Vandafvisende imprægneringsmidler skal hældes i rummet til skyllemiddel i sæbeskuffen . • Reducer tøjmængden til 1 kg. For at forbedre genopretningen af vandafvisning yderligere bør du tørre tøj i en tørretumbler ved at indstille Outdoor-tørreprogrammet (hvis tilgængeligt, og vaskemærket tillader tørretumbling).
Hygiene  60°C	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ⁴⁾ sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra bevægelse af fibrene takket være dampfase, en forbedret skyllefasen sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference-centrifuge-ringshastighed Centrifuge-ringsinterval (o/m)	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Eco 40-60 5)	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavset. Energiforbruget nedsættes, og vaskeprogrammets varighed forlænges, hvilket sikrer gode vaskeresultater.

1) Under dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en skånsom vask. Det kan se ud som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer korrekt, men dette er normalt for dette program.

2) Vaskeprogram.

3) Vaskeprogram og waterproofing fase.






4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

5) I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 og alle nye tilhørende standarder på samarbejdende markeder: UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, ukrainsk dekret 834/2023, AS/NZS2040 og AS/NZS6400. Dette program kan ved 40 °C vaske normalt snavset bomuldstøj, der er vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program. Temperaturen er ikke angivet eller synlig, da den indstilles automatisk.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.






Program	Spin			Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Silent	Easy Iron	Delay Start	Time Manager	Pods®
Bomuld	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■			■	■		■		■
Uld	■	■	■						■		
Kvik 20min	■	■							■		■
Skyl	■	■	■			■			■		
Centrifug./Tømning	■	■ ³⁾							■		
Jeans	■	■	■		■	■	■	■	■		■

Program	Spin			Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Silent	Easy Iron	Delay Start	Time Manager	Pods®
Sportstøj	■	■	■	■		■			■		■
Silke	■	■							■		
Vattæpper	■	■							■		
Outdoor 	■	■	■			■			■		■
Hygiene  	■	■	■		■	■			■		■
Eco 40-60	■		■						■		■

1) Prewash og kan ikke vælges sammen.Stains

2) Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40°C.

3) Hvis du vælger valgmuligheden "Ingen centrifugering", tømmes produktet kun.

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld  	--	--	--	▲	▲
Kvik 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportstøj	--	▲	▲	--	--
Silke	--	--	--	▲	▲
Vattæpper	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene  	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

-- = Anbefales ikke ▲ = Anbefales

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Dette produkts uldprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.
M1512

9. INDSTILLINGER

9.1 Lydsignaler

Dette produkt har forskellige lydsignaler, der lyder, når:

- Du tænder for produktet (speciel kort tone).
- Du slukker for produktet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du foretager et ugyldigt valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 1 minut).
- Produktet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).


For at **deaktivere/aktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du trykke på knapperne Prewash og Stains samtidigt i ca. 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Hvis du deaktiverer lydsignalerne, vil de stadig lyde, når produktet har en fejl.

9.2 Børnesikring

Med denne tilvalgsfunktion kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

Dette programtilvalg **aktiveres/deaktiveres** ved at holde knappen Easy Iron inde, indtil  **tænder/slukker** på displayet.

Produktet vælger som standard denne indstilling, når du slukker for det.

Børnesikringen er muligvis ikke tilgængelig i nogle få sekunder efter, at produktet er tændt.

9.3 Driftstidstæller

Det er muligt at få vist produktets samlede driftstid i timer startende fra første gang, det blev tændt. Denne værdi tæller programmernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt start tid). Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Tænd for produktet ved at trykke på On/Off.
2. Drej programknappen til et vilkårligt program (fra 1. position i urets retning).
3. Hold knapperne Stains og Extra Rinse inde i nogle sekunder (inden for 10 sekunder efter produktet blev tændt. Efter disse 10 sekunder aktiverer og deaktiverer tastekombinationen signaltonerne).
4. Efter 3 sekunder viser displayet det samlede antal timer, produktet har været i drift: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout, forkert position af programvælger eller forkert kombination af taster), skal du slukke produktet og gentage proceduren fra begyndelsen.

9.4 Gendan fabriksindstillinger

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for produktet ved at trykke på On/Off.
2. Drej programknappen til et vilkårligt program (fra 1. position i urets retning).
3. Hold knapperne Silent og Easy Iron inde i nogle sekunder (inden for 10 sekunder efter produktet blev tændt. Efter disse 10 sekunder aktiverer og deaktiverer tastekombinationen signaltonerne).
4. Displayet viser -- i ca. 5 sekunder.



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout, forkert position af programvælger eller forkert kombination af taster), skal du slukke produktet og gentage proceduren fra begyndelsen.

10. DAGLIG BRUG

ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

10.1 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet. Der lyder en kort melodi.

10.2 Påfyldning af vasketøj

1. Åbn lugen til maskinen.
 2. Tøm lommerne, og ryst tøjet, inden du lægger det i tromlen.
 3. Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.
- Læg ikke for meget tøj i tromlen.
4. Luk lugen.

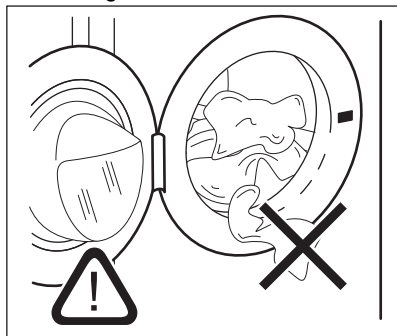


FORSIGTIG!

-Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem forseglingen og lugen, så du

undgår vandlækage og beskadigelse af vasketøjet.

-Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfume kan forårsage skader på produktets gummidèle.

10.3 Påfyldning af vaske- og skyllemiddel

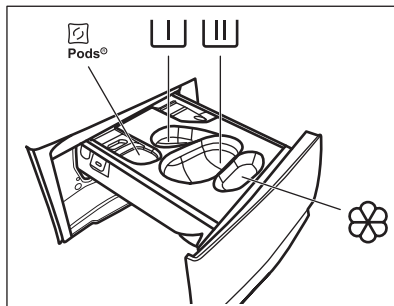

- Rum til vaskemiddelkapsler (maks. 2 kapsler). Når du bruger vaskemiddelkapsler, skal du sørge for, at funktionen Pods® er aktiveret.



- Rum til forvaskefase og iblødsætningsprogram (kun pulvervaskemiddel).




- Rum til vaskefase (kun pulvervaskemiddel).



Sørg for, at funktionen Pods® er deaktiveret, når du bruger dette rum.



Hvis du bruger flydende vaskemiddel, skal du huske at indsætte beholderen til flydende vaskemiddel .



- Rum til blødgøringsmiddel og andre flydende behandlingsmidler (skyllemiddel, stivelse).


MAX - Følg altid de instruktioner, du finder på vaskemiddelproduktternes emballage, dog anbefaler vi, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**). Denne mængde vil imidlertid garantere de bedste vaskeresultater.






Efter en vaskecyklus skal du fjerne eventuelle rester af vaskemiddel fra sæbeskuffen.

Gør følgende


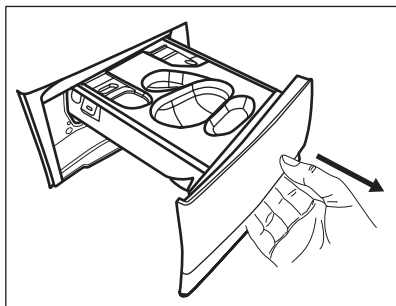
1. Åbn sæbeskuffen.




2. Hvis der er indstillet en forvaskefase, skal du hælde pulvervaskemidlet i .
 3. Vælg det korrekte rum til primær vask afhængigt af vaskemiddeltype:
- a) Hæld **pulvervaskemiddel** i .

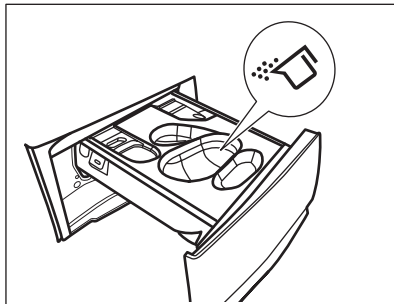


b) Hæld **flydende vaskemiddel** i samme rum efter at have indsat den tilhørende beholder .

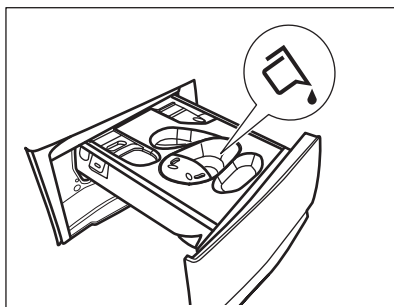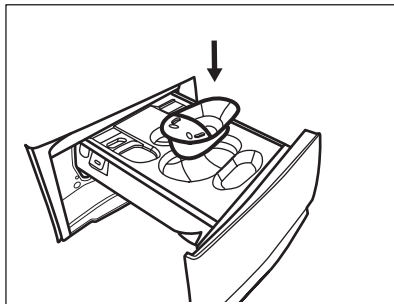


c) Læg **kapslerne** i . Sørg for, at tilvalgsfunktion Pods® er aktiveret.

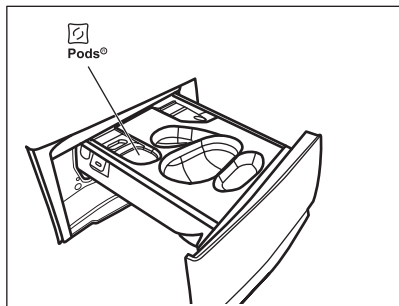

4. Hæld skyllemiddel i .
5. Luk sæbeskuffen.

10.4 Indstilling af et program

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram.

Indikatoren for knappen Start/Pause  blinker.

Displayet viser en indikativ programvarighed.

2. Rør de tilhørende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil en eller flere muligheder ved at trykke på de tilhørende knapper. De pågældende kontrollamper tændes på displayet, og den givne information ændres i overensstemmelse hermed.



Hvis et valg **ikke er muligt**, udsendes der et lydsignal, og displayet viser **---**.

10.5 Yderligere oplysninger om daglig brug



SensiCare System Fyldningsregistrering

SensiCare System justerer automatisk programvarigheden til tøjmenge i tromlen for at opnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid. Produktet registrerer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I de programmer, hvor Time Manager er tilgængelig, afspiller displayet i denne fase en simpel animation. Tromlen roterer kortvarigt. I **tilfælde af tromleoverfyldning** blinker

lampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsdetektionen. Du kan sætte maskinen på pause og fjerne det overskydende tøj. Hvis ikke, starter vaskeprogrammet alligevel.

Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering. SensiCare System er ikke tilgængelig for programmer med korte vaskecykluser.

Start et program


Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet. Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt. Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampen Programmet starter, lugen er låst. Displayet viser kontrollampe .

Start af et program med udskudt start

1. Tryk gentagne gange på Delay Start-knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.

2. Tryk på knappen Start/Pause . Apparatets luge låses og starter nedtællingen til Senere start. Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.


Afbrydelse af et program og ændring af tilvalgsfunktioner.

1. Når et program er i gang, kan du kun ændre visse tilvalgsfunktioner. Tryk på knappen Start/Pause .




2. Skift indstillinger. Oplysningerne på displayet ændres i henhold hertil.

3. Tryk på Start/Pause  igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

Annulering af et igangværende program

- Tryk på On/Off-knappen for at annullere programmet og for at slukke for maskinen. Tryk igen for at tænde apparatet.
- Drej valgknappen til positionen "nulstil" for at aktivere maskinen . Vent 2 sekunder. Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.

Afslutning af program



- stopper produktet automatisk. På displayet tændes . De akustiske signaler lyder (hvis de er aktive).
- Kontrollampen for Start/Pause -knappen slukkes. Låst luge  slukkes, og lugen låses op.
- Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at deaktivere eller aktivere apparatet.

Lad luge og sæbeskuffe stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.

Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller et tilvalg, der ikke tømmer vandet fra den sidste skylning ud, skal du huske at tømme for vand:

- Touch-knap Spin for at reducere den centrifugeringshastighed, som maskinen foreslår.

- Tryk på Start/Pause 
- Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
- On/Off for deaktivere maskinen.

Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk apparatet, så energiforbruget reduceres.

11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

11.1 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende tidsplan for regelmæssig rengøring:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelseskvas	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

11.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Dørpakning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af afløbspumpens filter" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

11.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.

FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.

FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

11.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre

et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

11.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejring af vaskemiddel, fnugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejring og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).



Se afsnittet "Rengøring af tromlen".

11.6 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

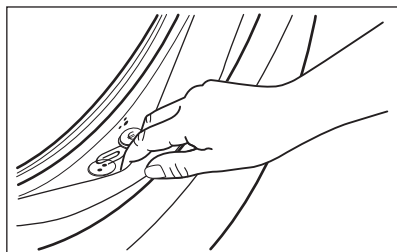

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Se efter og fjern genstande (hvis der er nogen), der kan sætte sig fast i folden.

Sørg for, at der ikke er vasketøj mellem pakningen og lugen.

Brug en fugtig klud til at fjerne snavs eller vandrester, der er tilbage i lugepakningen, efter afslutning af programmet.

11.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejring.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af et rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.




Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning. Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Køb et Bomuld-program med den højeste temperatur.
3. Tilføj en lille mængde vaskepulver i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.




Ind imellem, viser displayet muligvis i slutningen af et program ikonet : Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerengøringen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.


11.8 Rengøring af sæbeskuffen

For at forhindre mulige aflejring af tørret vaskemiddel, koaguleret skyllemiddel, mugdannelse i sæbeskuffen skal du hver anden måned udføre følgende rengøringsprocedure, som forklaret i følgende diagrammer:


1. Åbn sæbeskuffen. Tryk krogen nedad som vist på billedet og træk den ud.

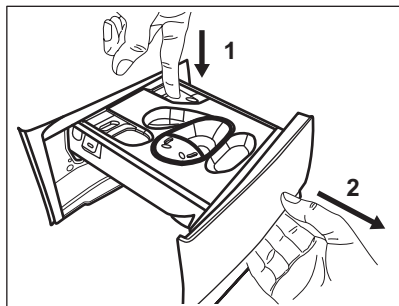


2. Fjern beholderen til flydende vaskemiddel, hvis den er isat.

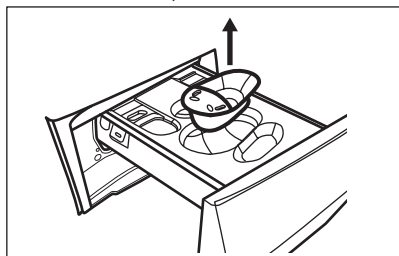

3. Løft topdækslet af rummene for at fjerne det.

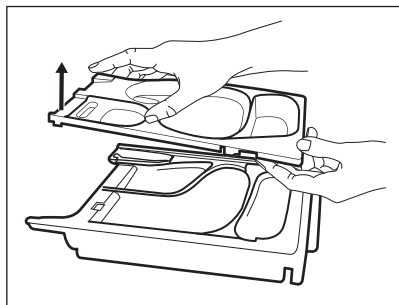

4. Vask sæbeskuffen og evt. indsætter under rindende vand.

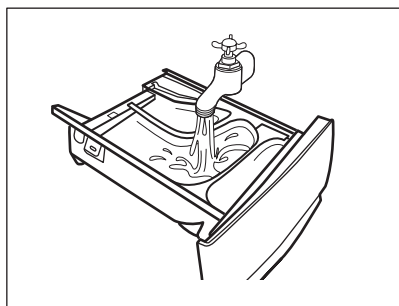


5. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.


! FORSIGTIG!

Brug ikke skarpe eller metalliske børster og svampe.


Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

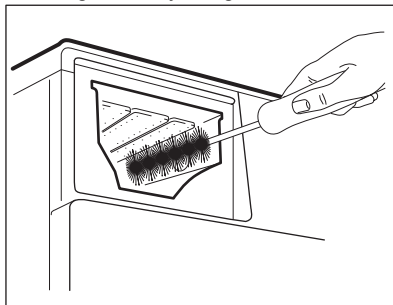

6. Vend beholderen på hovedet, og åbn det nederste dæksel, som angivet på billedet.

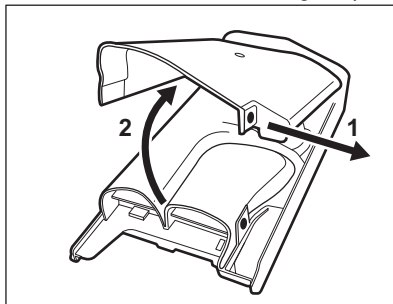


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester er fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.
8. Sæt bunddækslet på plads igen ved at flugte dets huller med skuffehagerne, som vist på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

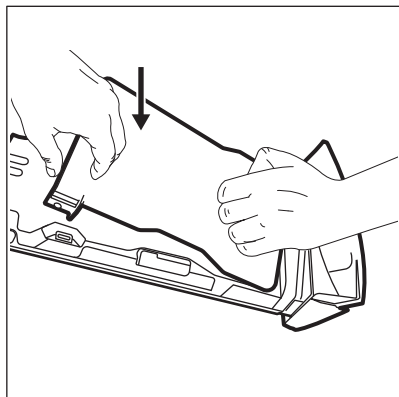


⚠ FORSIGTIG!

Tryk på bunddækslet, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.

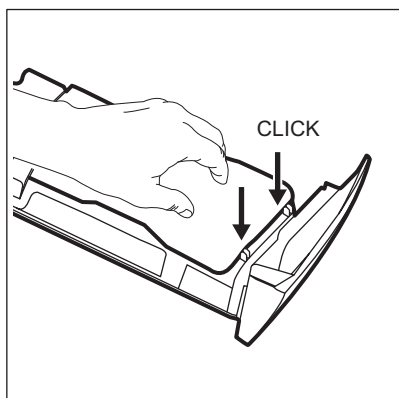

9. Genmonter skuffen som følger:
 - a. Anbring det nederste dæksel, og tryk til der lyder et "klik".
 - b. Anbring topdækslet, og tryk til der lyder et "klik".
 - c. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel, hvis det er nødvendigt.
10. Indsæt sæbeskuffen i styreskinnerne og luk den. Kør skylning uden tøj i tromlen.

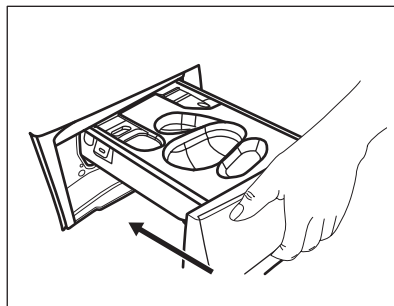

11.9 Rengøring af afløbspumpefilteret

Efterse jævnligt afløbspumpefilteret og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpefilteret hvis:









- Produktet ikke tømmer vand ud.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**

⚠ ADVARSEL!

- Tag stikket ud af kontakten.
- Fjern ikke filteret, mens apparatet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned.
- Gentag trin 3 adskillige gange ved at lukke og åbne ventilen, indtil vandet holder op med at strømme ud.

Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret:

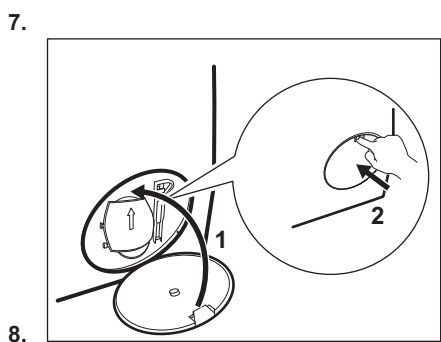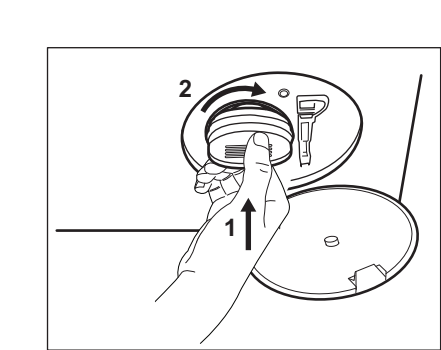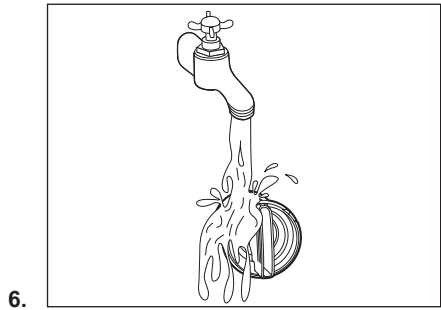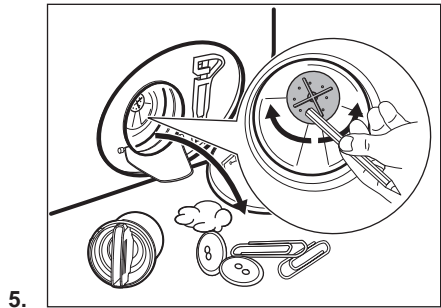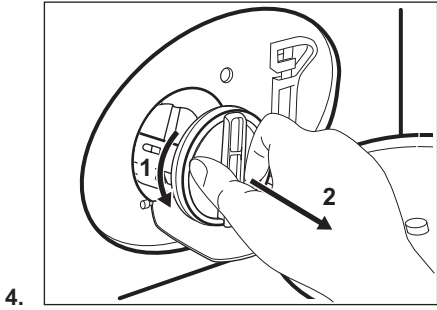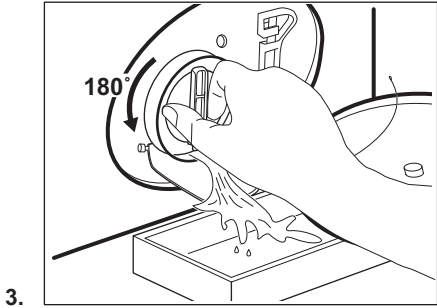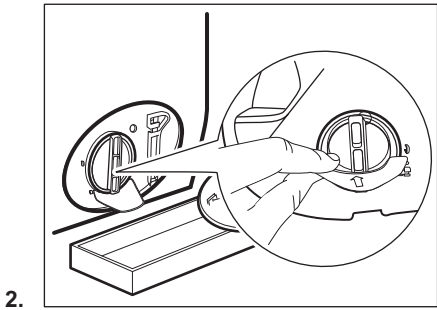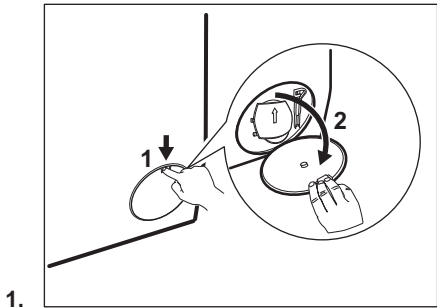

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter. Sørg for også at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:


1. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

11.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen




Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:


1.

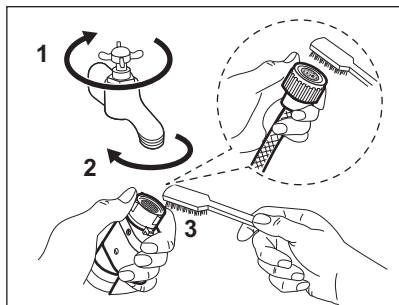


2.

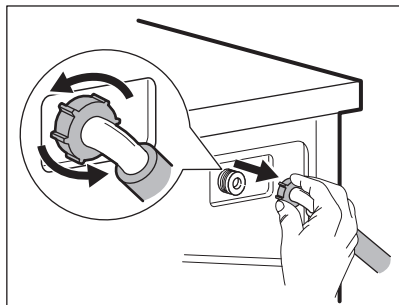

3.

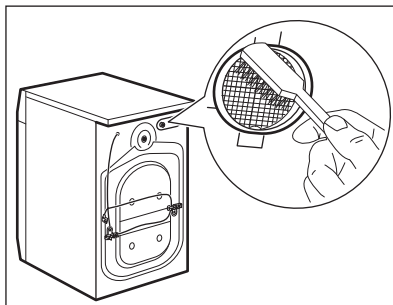

4.

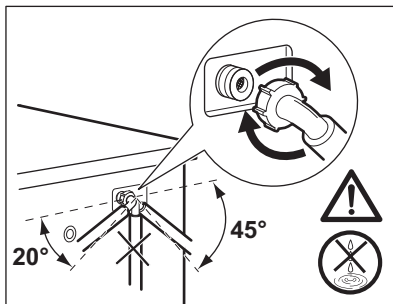

11.11 Nødtømning

Hvis produktet ikke kan tømme vandet ud, skal du udføre den samme procedure, som er beskrevet i afsnittet "Rengøring af afløbspumpens filter". Rengør pumpen, hvis nødvendigt.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

11.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.

4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

12. FORBRUGSVÆRDIER

12.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

12.2 I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 og alle nye ledsagende standarder på samarbejdsmarkeder (*)

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Hel fyldning	10,5	0.905	69	3:59	53	38	1351
Halv fyldning	5,25	0.500	55	2:58	53	31	1351
Kvart fyldning	2.5	0.305	40	2:35	54	26	1351

1) Restfugtighed efter afsluttet centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere støjniveau og jo lavere restfugtighed.

2) Maks. centrifugeringshastighed.

12.3 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Bomuld ³⁾ 90°C	10,5	2.90	80	3:30	52	85	1400
Bomuld 60°C	10,5	2.05	75	3:30	52	55	1400
Bomuld ⁴⁾ 20°C	10,5	0.30	65	2:45	52	20	1400
Syntetisk 40°C	4	0.65	55	2:15	35	40	1200
Finvask ⁵⁾ 30°C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Uld 30°C	1,5	0.25	60	1:10	30	30	1200

(*) UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, ukrainsk dekret 834/2023, AS/NZS2040 og AS/NZS6400

Temperatur og tøjmenge indstilles automatisk og er muligvis ikke synlige for alle modeller.


- 1) Restfugtighed efter afsluttet centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere støjniveau og jo lavere restfugtighed.
- 2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.
- 3) Velegnet til vask af meget snavset tøj.
- 4) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.
- 5) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)
0,50	0,50	4,00

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

13. QUICK GUIDE

13.1 Daglig brug

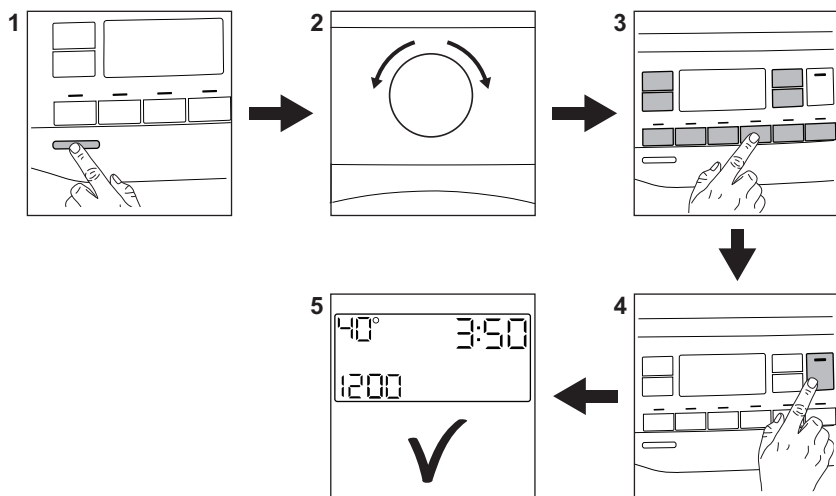

Sæt stikket i kontakten.

Åbn vandhanen.

Læg vasketøjet i.

Hæld vaskemidlet og andre plejemidler i det passende rum i beholderen til vaskemiddel. Hvis du bruger tabletter eller vaskemiddel i enkelt dosis, skal du aktivere Pods®-tilvalget.

1. Tryk på **On/Off** -knappen for at tænde for apparatet.
2. Drej programvælgeren hen på det ønskede program.
3. Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper.
4. Tryk på **Start/Pause** ►||-knappen for at starte programmet.
5. Apparatet starter.

Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.

Tryk på **On/Off** -knappen for at slukke for apparatet.

13.2 Vedligeholdelse og rengøring

Regelmæssig planlægning af rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lågen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i apparatet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.


Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør dræningspumpefilter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

Hold plastikdelene fri, især i nærheden af vaskemiddelskuffen, og fjern overskydende spild.

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre en del.

Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

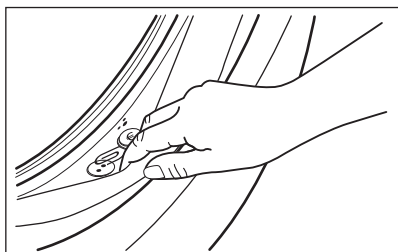

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Se efter og fjern genstande (hvis der er nogen), der kan sætte sig fast i folden. Sørg for, at der ikke er vasketøj mellem pakningen og lugen. Brug en fugtig klud til at fjerne snavs eller vandrester, der er tilbage i lugepakningen, efter afslutning af programmet.

Fjernelse af fremmedlegemer




Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.




Rengøring af afløbspumpefilteret

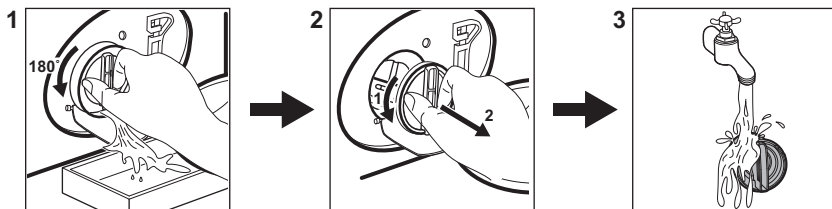Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.



13.3 Programmer

Program	Fyldning	Produktbeskrivelse
Bomuld	10,5 kg	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske eller blandede stoffer.
Finvask	2 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.

Program	Fyldning	Produktbeskrivelse
Uld 	1,5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
Kvik 20min	3 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
Skyl	10,5 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering.
Centrifug./Tømning	10,5 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til centrifugering og tømning af vandet.
Jeans	4 kg	Denimtøj og striktstoffer.
Sportstøj	4 kg	Sportstøj.
Silke	0,5 kg	Specialprogram til silke og blandede syntetiske stoffer.
Vattæpper	3 kg	Enkelt syntetisk tæppe, sengetæppe, dyne.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne sportstøj til udendørs brug.
Hygiene 	10,5 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ³⁾
Eco 40-60 ⁴⁾	10,5 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og waterproofing fase.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

4) I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 og alle nye tilhørende standarder på samarbejdende markeder: UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, ukrainsk dekret 834/2023, AS/NZS2040 og AS/NZS6400. Dette program kan ved 40 °C vaske normalt snavset bomuldstøj, der er vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program. Temperaturen er ikke angivet eller synlig, da den indstilles automatisk.








Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

Hvis produktet fyldes til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert

program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universal pulver 1)	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--

Program	Universal pulver 1)	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Special
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld  	--	--	--	▲	▲
Kvik 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	▲	▲	--	▲
Sportstøj	--	--	▲	▲	▲
Silke	--	--	--	▲	▲
Vattæpper	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene  	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

-- = Anbefales ikke ▲ = Anbefales

13.4 Vaskemiddeltype og -mængde.

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver (også tabs og enkelt-dosisvaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Vælg vaskepulver med blegemiddel til hvidt tøj og desinficering af vasketøj,
 - flydende vaskemidler (også enkelt-dosisvaskemidler), fortrinsvis til lavtemperaturprogrammer (maks. 60°C) til alle typer stof, eller specialvaskemidler kun til uld.

- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - du vasker en lille mængde vasketøj,
 - tøjet er let snavset,
 - Der dannes store mængder skum under vask.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet tøj,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

13.5 Alarmkoder og mulige fejl


Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).


ADVARSEL!

Sluk for produktet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Problemer	Mulig løsning
E 10 Produktet tager ikke vand ind korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede.
E20 Maskinen tømmes ikke for vand.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke har knæk eller er bøjet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. • Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil tømningensprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningensfase. • Indstil tømningensprogrammet, hvis du indstiller en funktion, som slutter med vand i karret.
E40 Produktets luge er åben eller ikke rigtigt lukket.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at lågen er korrekt lukket.
E9 1 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmet sluttede ikke korrekt, og produktet stoppede for tidligt. Sluk for produktet, og tænd igen. • Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
EKO Strømforsyningen er ustabil.	<ul style="list-style-type: none"> • Vent, indtil strømforsyningen er stabil.
EFO Overløbssikringen er aktivret.	<ul style="list-style-type: none"> • Kobl produktet fra strømforsyningen, og luk for vandhanen. Kontakt det autoriserede servicecenter.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter. De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på produktets typeskilt	
*Nogle alarmkoder forekommer muligvis ikke Kan ændres uden varsel.	

14. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med

symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at electrolux.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at electrolux.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at electrolux.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	37
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	39
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	41
4. TECHNICAL INFORMATION.....	42
5. INSTALLATION.....	42
6. CONTROL PANEL.....	46
7. DIAL AND BUTTONS.....	48
8. PROGRAMMES.....	50
9. SETTINGS.....	54
10. DAILY USE.....	55
11. CARE AND CLEANING.....	58
12. CONSUMPTION VALUES.....	65
13. QUICK GUIDE.....	67
14. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	71

1. ⚠ SAFETY INFORMATION



Before the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning

the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance maximum load is 10,5 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).

- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If a tumble dryer is stacked on the top of the washing machine, make sure to use the correct stacking kit approved by AEG.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.
- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service

Centre to ensure which accessories can be used.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. If the mains cable needs to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the mains cable. Always pull on the mains plug.

2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the

appliance with the use of water in the factory.

- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.
- Close the water tap after each use of the appliance.

2.4 Use

WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping

and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational

status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal


! WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Appliance overview

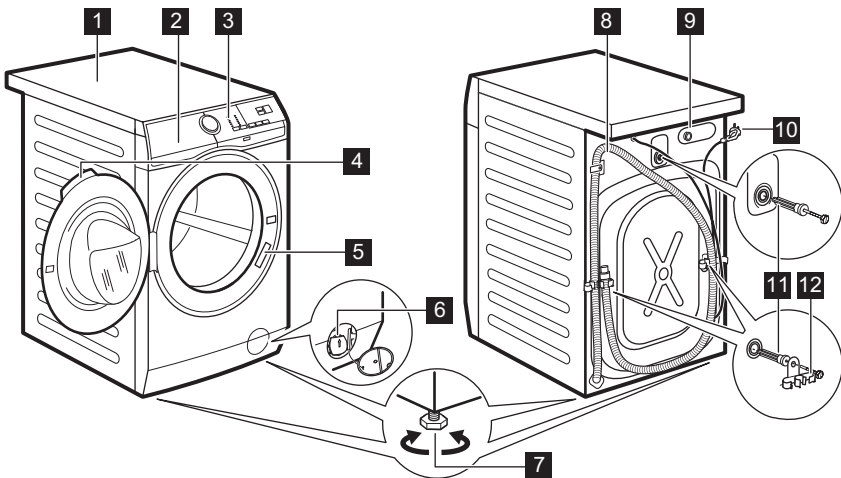


- 1** Worktop
- 2** Detergent dispenser
- 3** Control panel
- 4** Door handle

- 5** Rating plate
- 6** Drain pump filter
- 7** Feet for levelling the appliance
- 8** Drain hose

- 9 Inlet hose connection
- 10 Mains cable
- 11 Transit bolts

- 12 Hose support

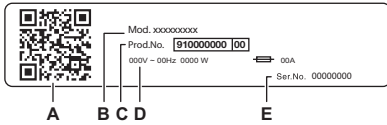

The rating plate reports:

- A. QR code
- B. Model name
- C. Product number
- D. Electrical ratings
- E. Serial number

Scan the **QR code** on the appliance to register your product and get the most out of it.

- - Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at electrolux.com/manuals)
- - Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at electrolux.com/support)
- - Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for you appliance (also available at electrolux.com/shop)

4. TECHNICAL INFORMATION

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Electrical connection	Voltage	230 V
	Overall power	2100 W
	Fuse	10 A
	Frequency	50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum	0.5 bar (0.05 MPa)
	Maximum	10 bar (1.0 MPa)
Water supply ¹⁾		Cold water
Maximum Load	Cotton	10,5 kg

¹⁾ Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.


5. INSTALLATION

WARNING!

Refer to Safety chapters.


5.1 Unpacking

1. Open the door. Remove all the items from the drum.

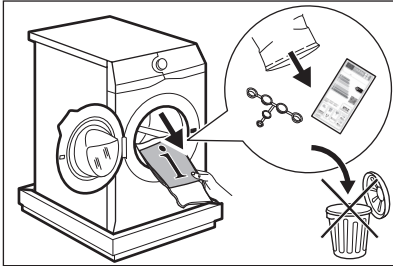

Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.


2. Put the packaging element on the floor behind the appliance and carefully put it down onto its rear side. Remove the protection from the bottom.

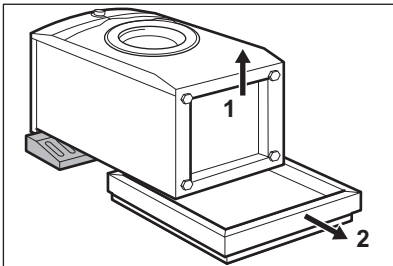

⚠ CAUTION!

Do not lay washing machine on its front.


3. Put the appliance back into an upright position. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.

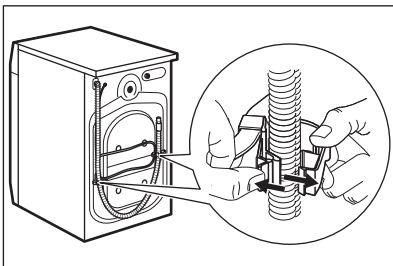

⚠ WARNING!


It is possible to see water flowing from the drain hose. This is because the washing machine has been tested at the factory.

4. Remove the three transit bolts and pull out the plastic spacers.

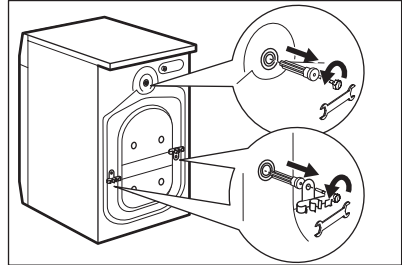

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.

5. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

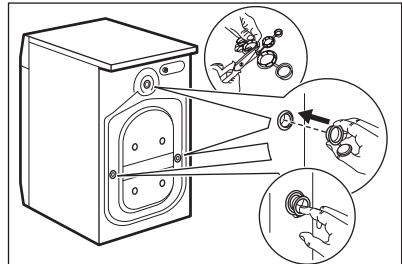

5.2 Information for installation

Positioning and levelling

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.

1. Install the appliance on a flat hard floor. The appliance must be levelled and stable. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units and there is air circulation below the appliance.
2. Loosen or tighten the feet to adjust the level. All feet must rest firmly on the floor.

⚠ WARNING!


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

The inlet hose

⚠ CAUTION!

Make sure there is no damage to hoses and there are no leaks from the couplings. Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.


1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needs. Usually, it is already installed at the factory.

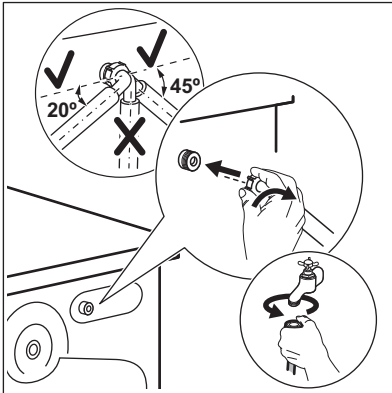


2. Position it toward left or right depending on the position of the water tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loosen the ring nut to set it in the correct position.
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

⚠ WARNING!

To reduce the sideways force maintain a 200mm minimum straight section of hose below the tap connection.

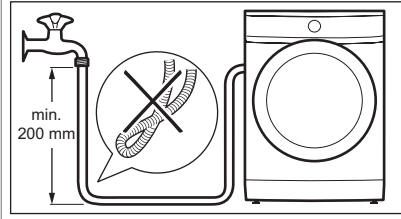

5. Some models can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre for information to replace the hose. For more information check the leaflet supplied with inlet hose (*).

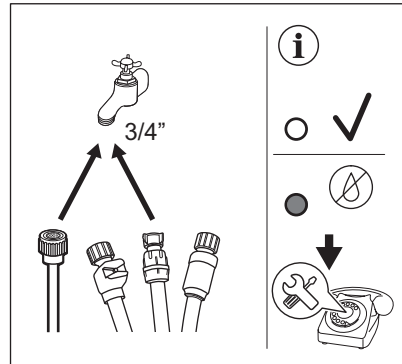


⚠ WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.

Water drainage

The drain hose should stay at a height of no less than 60 cm and not more than 100 cm. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

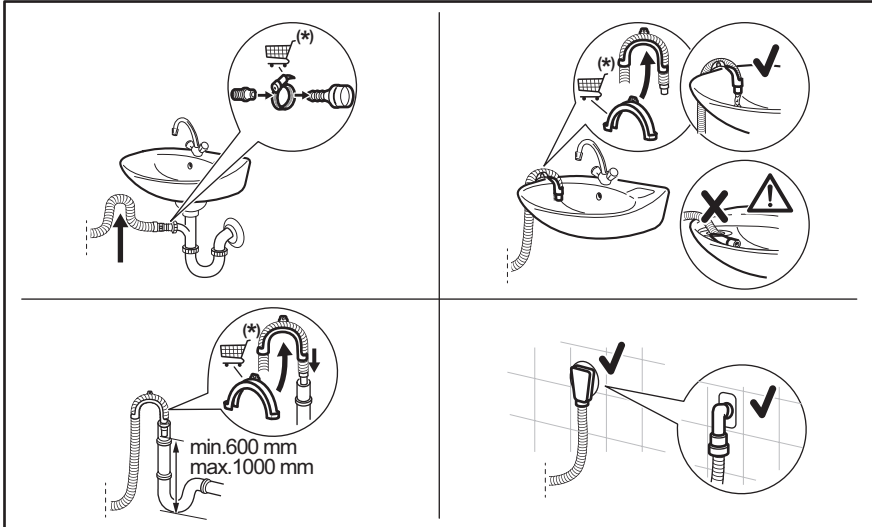

(*) Subject to change spare parts without notice. Buy accessories from authorized supplier.

Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.

Without the plastic hose guide, to a sink spigot- Put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.

The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - Fasten the guide to the water tap or to the wall.



Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance. Buy accessories from authorised supplier.

To a stand pipe with vent hole - Insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe .



- The end of the drain hose must always be ventilated , i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorised service centre to buy the other drain hose and the extension.


5.3 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

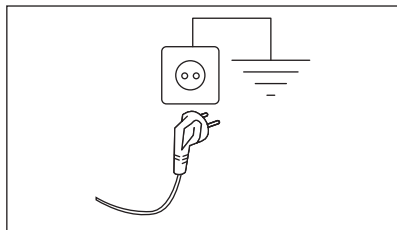


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL


6.1 Control panel description

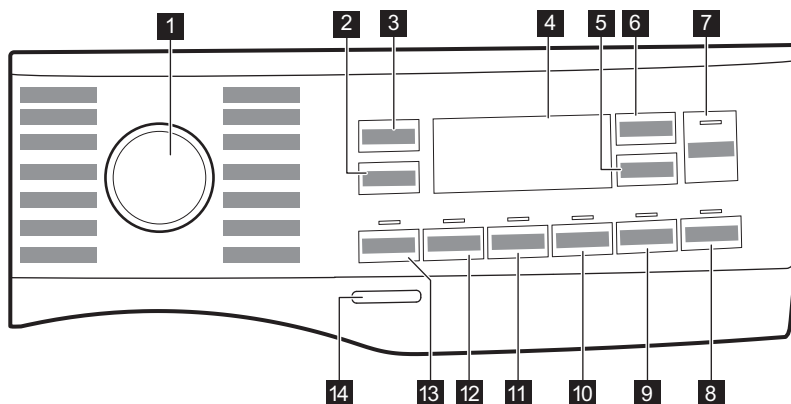

- 1** Programme dial
- 2** Spin reduction options touch button
- 3** Temp. touch button
- 4** Display
- 5** Delay Start touch button
- 6** Time Manager touch button
- 7** Start/Pause touch button ▶||
- 8** Pods® touch button

- 9** Easy Iron touch button
- 10** Silent touch button
- 11** Extra Rinse touch button
- 12** Stains touch button
- 13** Prewash touch button
- 14** On/Off push button

6.2 Display

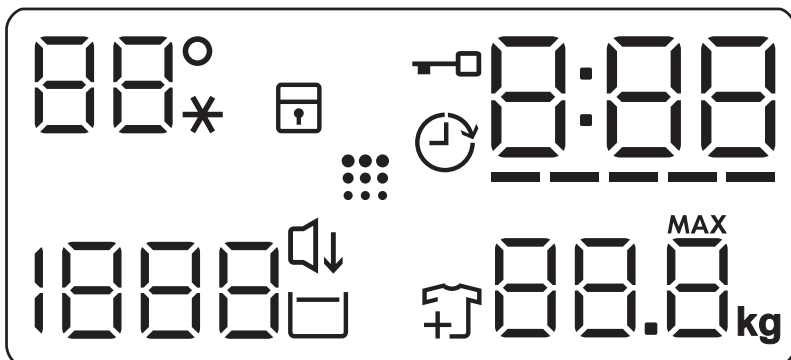

	The Temperature area: Temperature indicator Cold water indicator
	Child safety lock indicator.
	Delay start indicator.
	Door locked indicator.
	The digital indicator can show: <ul style="list-style-type: none"> • Programme duration (e. g. 2:40). • Delay time (e. g. 2h). • Cycle end (000). • Warning code (e.g. E20). • Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the "Operating hours counter" section in the "Settings" paragraph for more details.
	Time Manager bars level indicator.

	Maximum laundry weight indicator. MAX It flashes when the laundry load exceeds the maximum declared load of the selected programme.
	Add garments indicator. Lights on during the beginning of the Wash phase, while the user can still pause the appliance and add more laundry.
	Drum clean indicator. Refer to the "Cleaning the drum" section in the "Care and cleaning" paragraph for more details.
	Silent indicator.
	Rinse Hold indicator.
	The spin area: Spin speed indicator - - - No Spin indicator. Spin phase is off.

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 Introduction



The options/functions are not available with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set incompatible options/functions.

7.2 On/Off

Press this button for a few seconds to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance after several minutes to reduce the energy consumption, you may need to activate the appliance again.

For more details, refer to Stand-by paragraph in Daily Use chapter.

7.3 Temp.

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display.

When the display shows the indicators --*, the appliance does not heat the water.



7.4 Spin


When you set a programme, the appliance automatically sets the default spin speed. The display shows only the spin speeds available for the set programme.

Additional spin options:

- -- -- **No Spin** option. The related indicator comes on. Set this option to deactivate all spin phases. The appliance performs only the draining phase of the selected washing programme. Set this

option for very delicate fabrics. The rinse phase uses more water for some washing programmes.

-  **Rinse Hold** option. The related indicator comes on. The final spin is not performed. The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum. The door stays locked and the drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door. If you touch the Start/Pause  button, the appliance performs the spinning phase and drains the water.

If you touch the Start/Pause  button, the appliance performs the only draining phase.



The appliance empties the water out automatically after 18 hours approximately.

7.5 Prewash

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

The corresponding indicator above the touch button illuminates.

Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase.

This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.




The option can increase the programme duration.

7.6 Stains

Touch this button to add the stain phase to a programme.

The corresponding indicator above the touch button illuminates.

Use this option for laundry with hard stains to remove.

When you set this option, put the stain remover into compartment .



This option increases the programme duration.

This option is not available with a temperature lower than 40 °C.

7.7 Permanent Extra Rinse

With this option you can add a few rinses according to the selected washing programme.

Use this option for people with allergies to detergent residues and with sensitive skin. Thanks to additional functionality of this option the fabric softener is uniformly spread out in the laundry and boosting the effects on fabrics. It is suggested when you use the fabric softener.




This option increases the programme duration.

The corresponding indicator above the touch button illuminates and also stays permanently on during next cycles until this option is deactivated.


7.8 Silent

By touching this button you can activate-deactivate the silent mode.

The intermediate and the final spinning phases are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing.

The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.

If you touch the Start/Pause  button, the appliance performs the only draining phase.



The appliance empties the water out automatically after 18 hours approximately.

7.9 Easy Iron

The appliance carefully washes and spins the laundry to prevent the creases.

The appliance decreases the spin speed, uses more water and adapts the programme duration to the type of laundry.

The related indicator comes on.

7.10 Pods®

Touch this button to activate or deactivate the Pods® option .

When activated the relevant indicator is on.

Follow the Pods manufacturer's dosage and storage recommendations.



Put maximum two tablets or single-dose detergents in the Pods® compartment in the detergent dispenser drawer.

The option remains active also for next cycles until it is deactivated and if it is selectable with the set programme.

7.11 Delay Start

With this option you can delay the start of a programme to a more convenient time.

Touch the button repeatedly to set the required delay. The time increases in steps of 1 hour up to 20 hours.

The display shows the indicator  and the selected delay time. After touching the Start/Pause  button, the appliance begins the countdown and the door is locked.

7.12 Time Manager

With this option you can reduce the programme duration depending on the load size and the degree of soiling.

When you set a washing programme, the display shows the default duration and ----- dashes.

Time Manager- touch button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly:

----- suitable for a full load of normally soiled garments.

---- a quick cycle for a full load of lightly soiled garments.

--- very quick cycle for a smaller lightly soiled load (max. half load recommended).

-- the shortest cycle to freshen up a small amount of laundry.

This option is available to programmes in the table.


indicator	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■


indicator	Cottons	Synthetics




i
In some appliances the programme duration is reduced without showing any dashes.

- 1) Default duration for all programmes.
- 2) This level of Time Manager option is not available in 90°C.

7.13 Start/Pause

Touch the  button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.



The  means that you can pause the cycle and add or remove garments. If the icon is on, you can always open the door.





- Touch the Start/Pause  button. Wait until the door lock indicator  stops flashing and goes off.
- Now you can open the door, add or remove the items.
- Close the door and touch the Start/Pause  button. The programme or the delay start continues

8. PROGRAMMES

8.1 Programme Chart

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range (rpm)	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Cottons 40°C 90°C - Cold	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.








Programme Default temper- ature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range (rpm)	Maxi- mum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Synthetics 30°C 60°C - Cold	1200 (1200 - 400)	4 kg	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Delicates 30°C 40°C - Cold	800 (1200 - 400)	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.
Wool   40°C 40°C - Cold	1200 (1200 - 400)	1,5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol 1 .
Rapid 20min 30°C 40°C - 30°C	1200 (1400 - 400)	3 kg	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.
Rinse	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If necessary, set the Extra Rinse option to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses and a short spin.
Spin/Drain	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.
Jeans 30°C 40°C - Cold	800 rpm (1200 - 400)	4 kg	Special programme for Denim clothing with delicate washing phase to minimize colour fading and marks. For better care a reduced load size is recommended.
Sport 30°C 40°C - Cold	1200 (1200 - 400)	4 kg	Synthetic sport items. This programme is designed to gently wash modern outdoor sportswear and is also suitable for gym, cycling or jogging clothes or similar.
Silk 30°C	800 rpm (800 - 400)	0,5 kg	Machine and hand washable silk and other delicate fabrics. Drum movements are so gentle that is possible to treat even very delicate garments. Run a complete wash and dry cycle to reduce creases.
Duvet 30°C 60°C - Cold	800 (800 - 400)	3 kg	Special programme for synthetic or feather and down filled blanket, duvet, bedspread and so on. Use liquid delicate detergent, like wool detergent.

Programme Default temper- ature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range (rpm)	Maxi- mum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Outdoor  30°C 40°C - Cold	1200 (1200 - 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser. Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation. The recommended laundry load is 2,5 kg. This programme can also be used as water-repellent restoring cycle, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water-repellent restoring cycle, proceed as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Pour the washing detergent in the compartment . • Pour a special water-repellent restorer for fabric in the drawer compartment for fabric softener . • Reduce the laundry load to 1 kg. To further improve the water repellency restoring action, dry the laundry in a tumble dryer by setting the Outdoor drying programme (if available and if the garment care label permits tumble drying).
Hygiene  60°C	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	White cotton items. This high-performance wash program combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses ⁴⁾ keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This program ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.
Eco 40-60 ⁵⁾	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	White cotton and fast-coloured cotton. Normally soiled items. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended, ensuring good washing results.

- 1) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.
- 2) Washing programme.
- 3) Washing programme and waterproofing phase.
- 4) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).
- 5) According to Commission Regulation EU 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets: UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, Ukrainian decree 834/2023, AS/NZS2040 and AS/NZS6400. This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. The temperature is not indicated and visible, it's set automatically.





For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Programme	Spin			Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Silent	Easy Iron	Delay Start	Time Manager	Pods®
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■			■	■		■		■
Wool  	■	■	■						■		
Rapid 20min	■	■							■		■
Rinse	■	■	■			■			■		
Spin/Drain	■	■ ³⁾							■		
Jeans	■	■	■		■	■	■	■	■		■
Sport	■	■	■	■		■			■		■
Silk	■	■							■		
Duvet	■	■							■		
Outdoor 	■	■	■			■			■		■
Hygiene  	■	■	■		■	■			■		■
Eco 40-60	■		■						■		■

1) Prewash and Stains cannot be selected together.

2) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

3) If you set the No Spin option, the appliance performs draining only.

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for colours	Delicates woollens	Special
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool  	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	--
Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.
M1512

9. SETTINGS

9.1 Acoustic signals

This appliance has different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make an invalid selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 1 minute).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).


To **deactivate/activate** the acoustic signals set a one of the programme, touch the Prewash and the Stains buttons simultaneously for about 2 seconds. The display shows On/Off



If you deactivate the acoustic signals, they continue to operate when the appliance has a malfunction.

9.2 Child Lock

With this option you can prevent children from playing with the control panel.

To **activate/deactivate** this option, hold down the Easy Iron button until  **comes on/goes off** on the display.

The appliance will default to this option after you switch it off.

The Child Lock function may not be available for a few seconds after switching the appliance on.

9.3 Operating Hours Counter

It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off button.
2. Turn the programme knob to any programme (starting on 1st position clockwise).
3. Press and hold the Stains and Extra Rinse buttons for some seconds (within 10 seconds after the switching on. After these 10 seconds, the key combination activates and deactivates the acoustic signals).
4. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).



If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

9.4 Factory Reset

This function allows to restore the factory default options. To **activate** this option follow steps below:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off button.
2. Turn the programme knob to any programme (starting on 1st position clockwise).
3. Press and hold the Silent and Easy Iron buttons for some seconds (within 10 seconds after the switching on. After these 10 seconds, the key combination activates and deactivates the acoustic signals).
4. The display will show — — for about 5 seconds.



If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

10. DAILY USE

WARNING!


Refer to Safety chapters.

10.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
 2. Open the water tap.
 3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.
- A short tune sounds.

10.2 Loading the laundry

1. Open the appliance door.
 2. Empty the pockets and unfold the items before you put them in the appliance.
 3. Put the laundry in the drum, one item at a time.
 4. Close the door firmly.
- Do not put too much laundry in the drum.

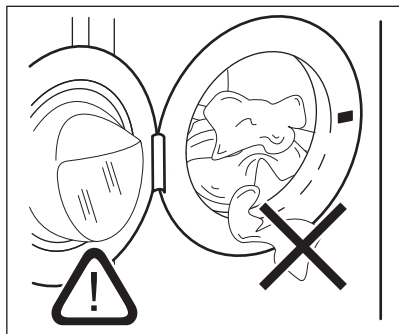



CAUTION!


-Make sure that no laundry gets caught between the seal and the door to avoid risk of water leakage and damage to the laundry.


-Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage to rubber parts of the washing machine.


10.3 Filling the detergent and additives

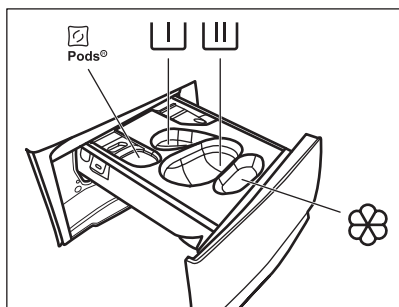



 - Compartment for detergent pods (Max 2 pods). When using detergent tablets, make sure that the Pods® option is activated.

 - Compartment for prewash phase an soak programme (powder detergent only).


 - Compartment for washing phase (powder detergent only).

 Make sure that the Pods® option is deactivated when using this compartment.

 If using liquid detergent, remember to insert the container for liquid detergent .


 - Compartment for fabric softener and other liquid treatments (fabric conditioner, starch).



MAX - Always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products, but we recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**). This quantity will however guarantee the best washing results.


 After a washing cycle, if necessary, remove any detergent residue from the detergent dispenser.

Proceed as follows


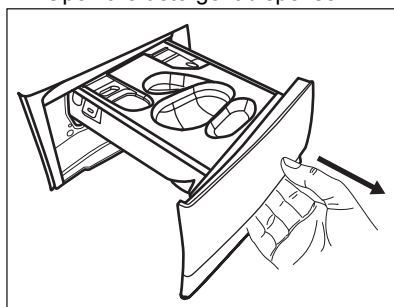
1. Open the detergent dispenser.




2. If a prewash phase is set, put the powder detergent in compartment .
3. For main wash, choose the proper compartment depending on the type of detergent:
 - a) Put the **powder detergent** in the compartment .

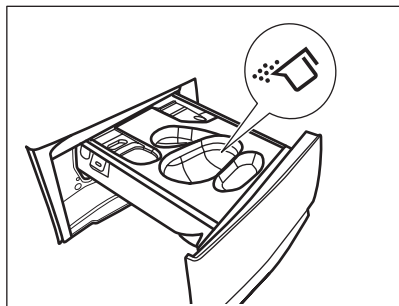


b) Pour the **liquid detergent** in the same compartment after inserting the relevant container .

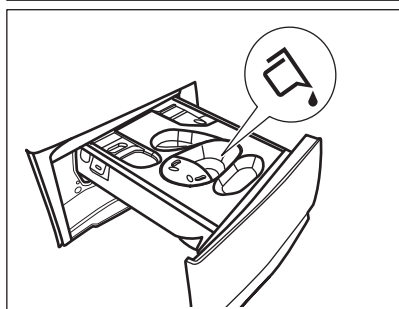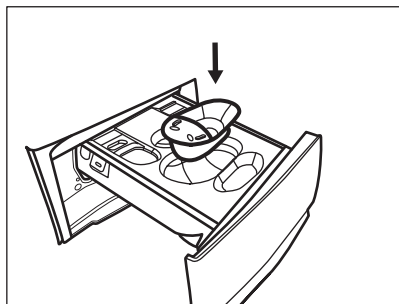


c) Put the **tablets** in the compartment . Make sure that the Pods® option is activated.

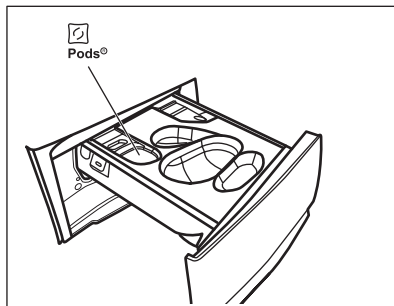

4. Pour fabric softener in the compartment .
5. Close the detergent dispenser.

10.4 Setting a programme

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme.

The indicator of the Start/Pause  button flashes.

The display shows an indicative programme duration.

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators illuminate on the display and the given information changes accordingly.



If a selection is **not possible** an acoustic signal sounds and the display shows

---.



10.5 Additional information about daily use

The SensiCare System load detection

The SensiCare System adjusts automatically the programme duration to the laundry in the drum to achieve perfect washing results in the minimum possible time. The appliance detects the load in the first 30 seconds. In the programmes where Time Manager is available, during this phase the display play a simple animation. The drum rotates shortly. At the end of the load detection, **in case of drum overload**, the indicator **MAX** is flashing in the display. You can pause the


appliance and remove the exceeding garments. If not the washing programme starts anyway. About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics. The SensiCare System is not available in programmes with short cycles.

Starting a programme


Touch the Start/Pause  button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on. The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator .

Starting a programme with delay start


1. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows the desired delay time.

2. Touch the Start/Pause  button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. When the countdown is completed, the programme starts automatically.

Interrupting a programme and changing the options.

1. When the programme is running, you can change only some options. Touch the Start/Pause  button.

2. Change the options. The given information in the display changes accordingly

3. Touch the Start/Pause  again. The washing programme continues.




Cancelling a running programme

- Press the button On/Off button to cancel the programme and to deactivate the

appliance. Press again to activate the appliance.



- Rotate the selection knob to the "reset" position activate the appliance • . Wait 2 second. Now you can set a new washing programme.

End of the programme

- The appliance stops automatically. In the display  comes on. The acoustic signals operate (if they are active).
- The indicator of the Start/Pause  button goes off. The door locked  goes off and the door unlocks.
- Press the On/Off button for some seconds to deactivate the appliance. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.

Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse you must remember to drain the water:

- Touch button Spin to decrease the spin speed proposed by the appliance
- Press the Start/Pause 
- When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.
- On/Off to deactivate the appliance.

Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption.

11. CARE AND CLEANING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

11.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

11.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump filter" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

11.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces. Do not use a scouring pads or any scratching material.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.



CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

11.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines.

Regularly examine the drum to check for limescale.

Regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with an empty drum and a descaling product.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

11.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew. To eliminate these deposits and clean the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).



Refer to "Cleaning the drum" paragraph.

11.6 Door seal with double lip trap

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

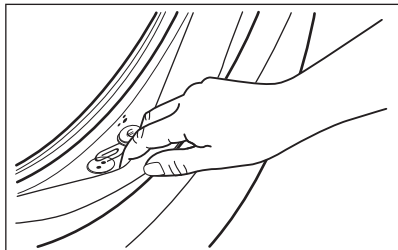

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.

Make sure that no laundry remains between the seal and the door.

Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.

11.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.




Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Run a Cottons programme with the highest temperature.
3. Add a small quantity of powder detergent into the empty drum, in order to rinse out any left residues.




Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon : this is a recommendation to perform the "drum cleaning". Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.


11.8 Cleaning the detergent dispenser

To prevent possible deposits of dried detergent, clotted fabric softener, formation of mould in the detergent dispenser, every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:


1. Open the detergent dispenser. Press the catch downwards as indicated in the picture and pull it out.

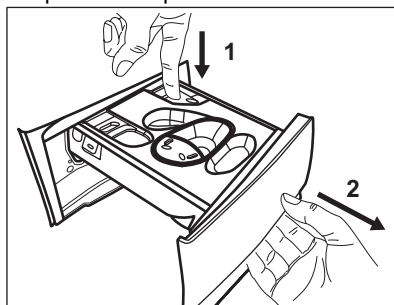


2. Remove the container for liquid detergent, if inserted.

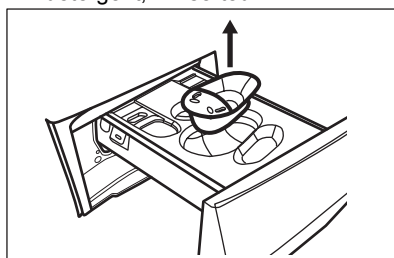

3. Lift up the top cover of the compartments to remove it.

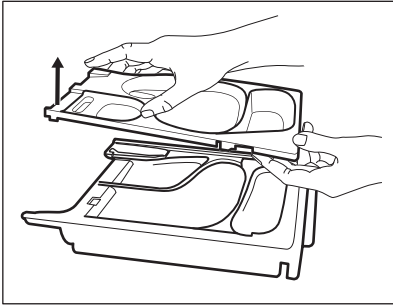

4. Wash the detergent dispenser and any insert under running water.

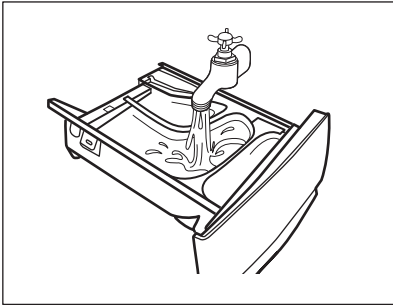


5. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.


⚠ CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes and sponges.


Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

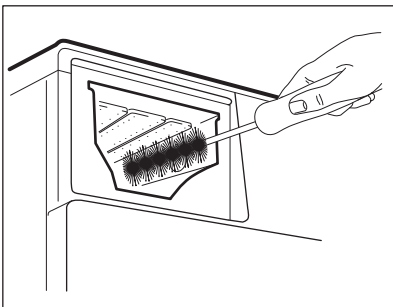

6. Turn the dispenser up side down and open the bottom cover as indicated in the picture.

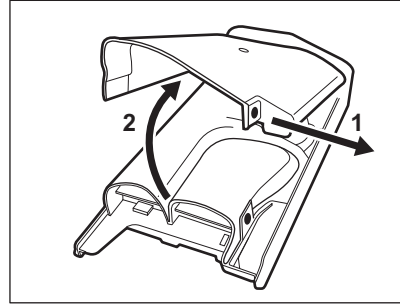


7. Make sure that all detergent residue is removed from the conveyor. Use only soft damp clothes.
8. Put bottom cover back to its position by aligning its holes on drawer hooks as indicated in the picture. Close it till "click" sound.

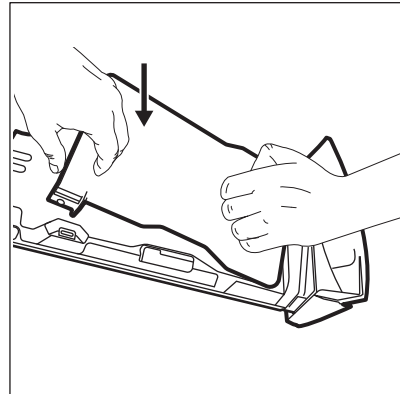


⚠ CAUTION!

Press the bottom cover as indicated in the picture. Make sure that it is closed properly.

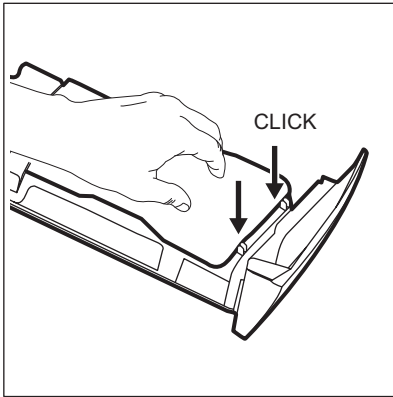

9. Reassembly the drawer as follows:
 - a. Place the bottom cover and press till "click" sound.
 - b. Place the top cover and press till "click" sound.
 - c. Insert the container for liquid detergent, if needed.
10. Insert the detergent dispenser into the guide rails and close it. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

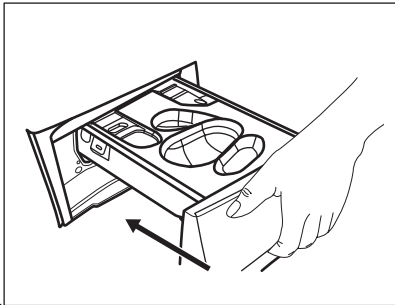

11.9 Cleaning the drain pump filter

Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:


- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E20**

WARNING!


- Disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down .
- Repeat Step 3 several times by closing and opening the valve until the water stops flowing out.

Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.


Proceed as following diagrams to clean the pump filter:

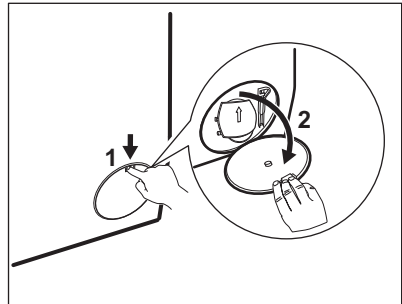


1.

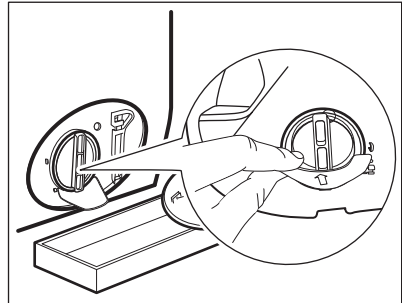


2.

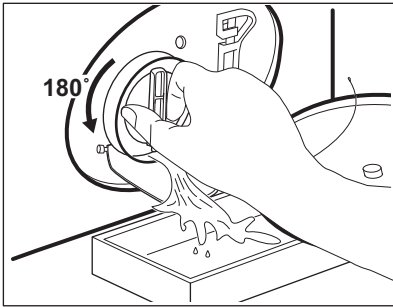


3.

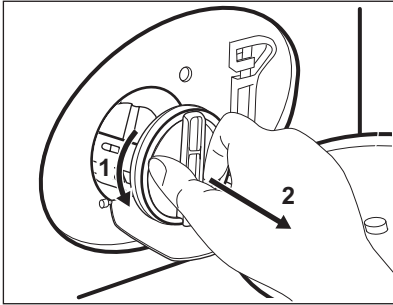


4.

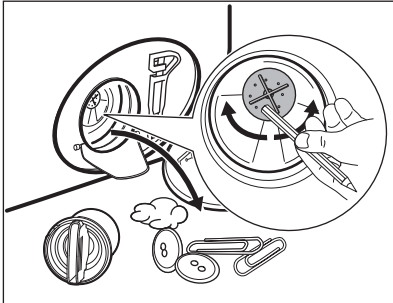


5.

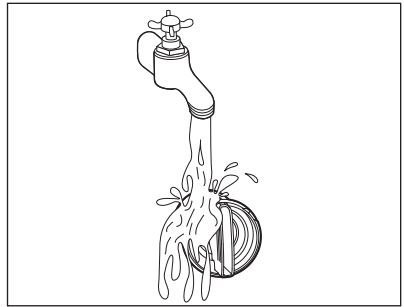

6.

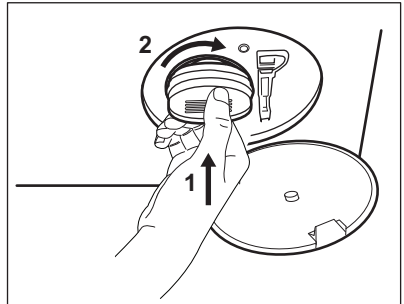

7.

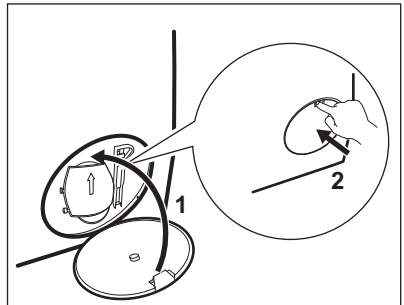

8.

⚠ WARNING!

Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre. Make sure also that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.


2. Start the programme to drain the water.

11.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter




It is recommended to clean both filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed following diagrams to clean filters:


1.

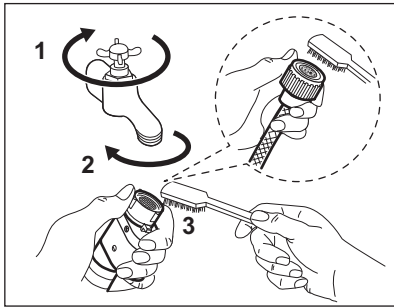


2.

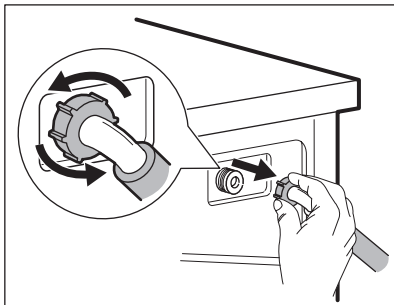

3.

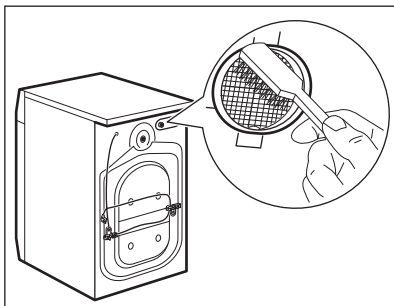

4.

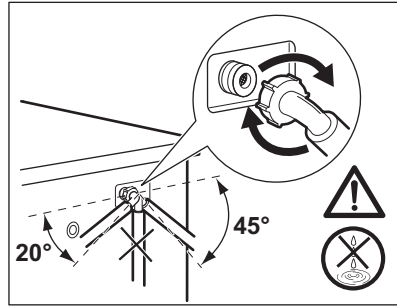

11.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in "Cleaning the drain pump filter" paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

11.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

⚠ WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

12. CONSUMPTION VALUES

12.1 Comment



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.



Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

12.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets (*)

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Full load	10,5	0.905	69	3:59	53	38	1351
Half load	5,25	0.500	55	2:58	53	31	1351
Quarter load	2.5	0.305	40	2:35	54	26	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

12.3 Common programmes



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons ³⁾ 90°C	10,5	2.90	80	3:30	52	85	1400
Cottons 60°C	10,5	2.05	75	3:30	52	55	1400
Cottons ⁴⁾ 20°C	10,5	0.30	65	2:45	52	20	1400
Synthetics 40°C	4	0.65	55	2:15	35	40	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Wool 30°C	1,5	0.25	60	1:10	30	30	1200

(*) UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations; Ukrainian decree 834/2023; AS/NZS2040 and AS/NZS6400

The temperatures and the loads are set automatically and may not visible for all models.


- 1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.
- 2) Reference indicator of the spin speed.
- 3) Suitable for washing heavily soiled textiles.
- 4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.
- 5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)
0.50	0.50	4.00

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

13. QUICK GUIDE

13.1 Daily use

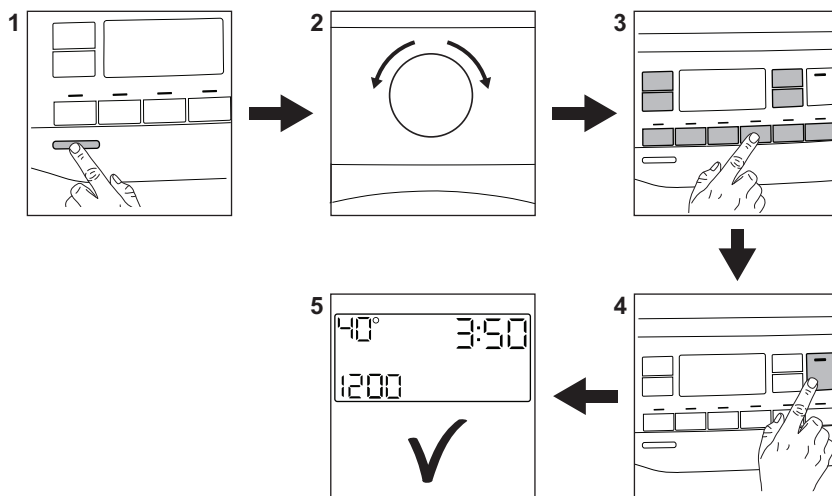

Connect the mains plug to the mains socket.

Open the water tap.

Load the laundry.

Pour the detergent and other treatments in the proper compartment of the detergent dispenser. If you use tablets or single-dose detergents, please activate the Pods® option.

1. Push the **On/Off** button to switch the appliance on.
2. Turn the programme dial to set the desired programme.
3. Set the desired options by means of the corresponding touch buttons.
4. To start the programme, touch the **Start/Pause** button.
5. The appliance starts.

At the end of the programme, remove the laundry.

Push the **On/Off** button to switch the appliance off.

13.2 Care and cleaning

Periodic cleaning schedule will help to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.


Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

Keep clear the plastic parts, especially near the detergent drawer area, remove excess spillage.

The following paragraphs explain how you should clean some part.

Door seal with double lip trap

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

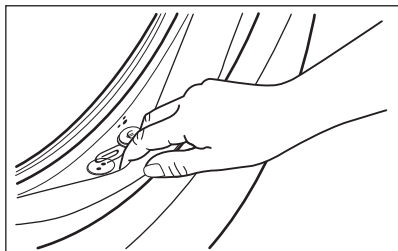

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product. Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold. Make sure that no laundry remains between the seal and the door. Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.

Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.



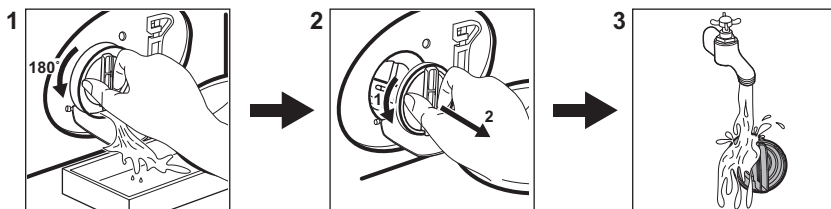


Cleaning the drain pump filter

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E20** appears on the display.



13.3 Programmes

Programme	Load	Product description
Cottons	10,5 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.

Programme	Load	Product description
Synthetics	4 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicates	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
Wool  	1,5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
Rapid 20min	3 kg	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.
Rinse	10,5 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Spin/Drain	10,5 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for spinning and draining the water.
Jeans	4 kg	Denim clothing and jersey items.
Sport	4 kg	Sportswear.
Silk	0,5 kg	Special programme for silk and mixed synthetic items.
Duvet	3 kg	Single synthetic blanket, bedspread, duvet.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Modern outdoor sporting garments.
Hygiene  	10,5 kg	White cotton items. This programme removes more than 99,99% of bacteria and viruses ³⁾
Eco 40-60 ⁴⁾	10,5 kg	White and coloured cottons. Normally soiled garments.

1) Washing programme.

2) Washing programme and waterproofing phase.

3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

4) According to Commission Regulation EU 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets: UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, Ukrainian decree 834/2023, AS/NZS2040 and AS/NZS6400. This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. The temperature is not indicated and visible, it's set automatically.








For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the appliance to the maximum capacity indicated for each programmes

helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woolens	Special
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool  	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	▲	▲	--	▲
Sport	--	--	▲	▲	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene  	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

13.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines.

First, follow these generic rules:

- powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
- liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.

- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,
 - there is large amounts of foam during washing.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

13.5 Alarm Codes and possible failures


The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).


WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

Problem	Possible solution
E 10 The appliance does not fill with water properly.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged.
E20 The appliance does not drain the water.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E40 The appliance door is open or not closed correctly.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the door is properly closed.
E9 1 Internal fail. No communication between the electronic elements of the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> • The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
EKO The mains supply is unstable.	<ul style="list-style-type: none"> • Wait until mains supply is stable.
EFO The anti-flood device is on.	<ul style="list-style-type: none"> • Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.
If the problem persists, contact the Authorised Service Centre. The necessary data for the service centre are on the rating plate	
*Some alarm codes may not occur. Subject to change without notice.	

14. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa electrolux.com/manuals



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa electrolux.com/support



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa electrolux.com/shop

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	72
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	74
3. TUOTTEEN KUVAUS.....	76
4. TEKNISET TIEDOT.....	77
5. ASENNUS.....	77
6. KÄYTTÖPANEELI.....	81
7. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET.....	83
8. OHJELMAT.....	86
9. ASETUKSET.....	90
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	91
11. HUOLTO JA PUHDISTUS.....	94
12. KULUTUSARVOT.....	100
13. PIKAOHJE.....	102
14. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA.....	106

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vaurioista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä

laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan pyykin pesemiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 10,5 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmat").
- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.

- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Jos kuivausrumpu on asennettu pesukoneen päälle, varmista, että siihen on käytetty oikeaa, AEG:n hyväksymää torniasennussarjaa.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja liialliselta kosteudelta.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkuja ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

2.2 Sähköytkentä

VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.
- Varmista, ettei virtajohto tai kaapeli vahingoitu. Jos virtajohto on vaihdettava, sen saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä kosketa virtajohtoa tai pistorasiaa märin käsin.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.

2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksestaan ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalta vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkosen suhteen.

- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Sulje vesihana jokaisen laitteen käyttökerran jälkeen.

2.4 Valitse

VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuainepakkaukseen merkityjä turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Se voi vahingoittaa laitteen kumiosia. Esipese tällaiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Älä käytä pyykkituoksujia, jotta laitteen muovi- ja kumiosat eivät vaurioituisi.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettavat tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot,

nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.

- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.6 Hävittäminen


⚠ VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTTEEN KUVAUS


3.1 Laitteen yleiskuvaus

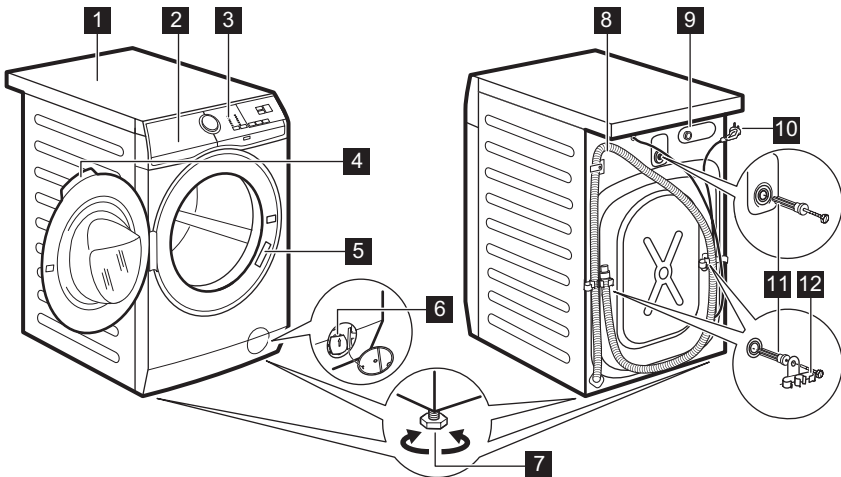

- 1** Kansilevy
- 2** Pesuainelokero
- 3** Käyttöpaneeli
- 4** Luukun kahva
- 5** Arvokilpi

- 6** Tyhjennuspumpun sihti
- 7** Säätojalat laitteen tasapainotukseen
- 8** Tyhjennysletku
- 9** Vedenottoletkun liitäntä
- 10** Virta johto

11 Kuljetustuet

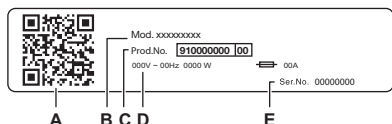

12 Letkutuet

Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. Mallin nimi
- C. Tuotenumero
- D. Sähköluokitukset
- E. Sarjanumero

Skannaa laitteen **QR-koodi** rekisteröidäksesi tuotteesi ja saataksesi siitä kaiken irti.

- - Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteesta electrolux.com/manuals)
- - Voit lukea käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/support)
- - Voit ostaa laitteeseesi lisävarusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/shop)

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 baaria (0,05 MPa) 10 baaria (1,0 MPa)
Vedensyöttö ¹⁾		Kylmä vesi
Enimmäiskuorma	Cotton (Puuvilla)	10,5 kg

¹⁾ Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.


5. ASENNUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


5.1 Pakkauksesta poistaminen

1. Avaa luukku. Tyhjennä rumpu.

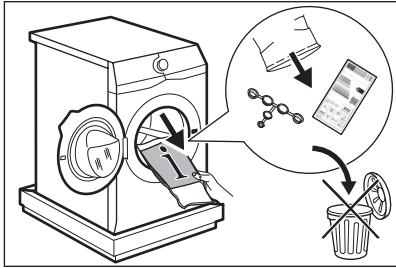

Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.


2. Aseta pakkauselementti lattialle laitteen taakse ja aseta se varoen alas sen takaosan varaan. Poista suoja pohjalta.

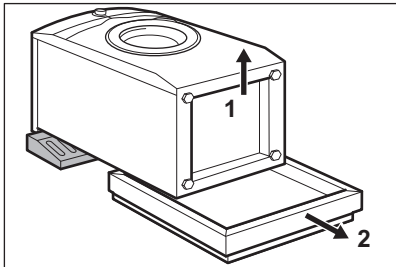

HUOMIO!

Älä aseta pesukonetta sen etuosan varaan.


3. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkupidikkeestä.

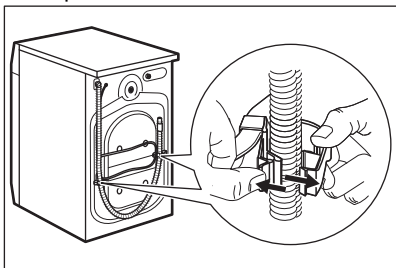

VAROITUS!


Tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu siitä, että pesukone on testattu tehtaalla.

4. Irrota kolme kuljetuspulttia ja vedä muoviset välilevyt ulos.

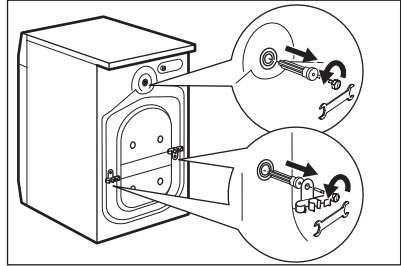

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuot kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.

5. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

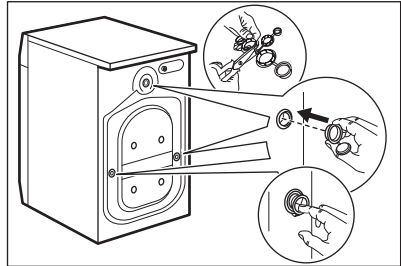

5.2 Asennusta koskevat tiedot

Sijoittaminen ja vaakasuoraan asettaminen

Säädi laite oikeaoppisesti estääksesi laitteen tärinän, äänen ja liikkeen sen käytön aikana.

1. Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Laite on asennettava vakaaksi ja vaakatasoon. Varmista, ettei laite kosketa seinään tai muihin kalusteisiin ja että laitteen alapuolella on riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten.
2. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja vaakatason asennon saavuttamiseksi. Kaikkien jalkojen on oltava tukevasti lattialla.

VAROITUS!


Älä käytä pahvia, puuta tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alla tason säätämiseksi.

Vedenottoletku

HUOMIO!

Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liitännät vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.


1. Liitä tuloletku laitteen takaosaan tarvittaessa. Yleensä se asennetaan jo tehtaalla.

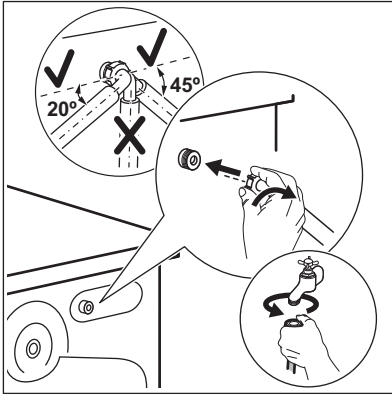


2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen. Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.
3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Liitä vedenottoletku kylmävesihanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.

VAROITUS!

Sivuttaisvoiman vähentämiseksi jätä vähintään 200 mm:n suora letkuosuus hanaliitoksen alapuolella.

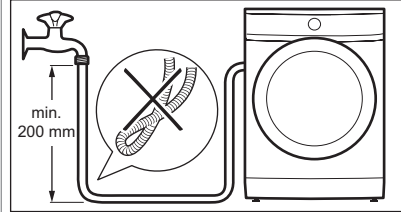

5. Joissakin malleissa voi olla veden tuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa oleva sektori osoittaa tämän vian. Jos näin tapahtuu, sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtamiseksi. Katso lisätietoja vedenottoletkun mukana toimitetusta esitteestä (*).

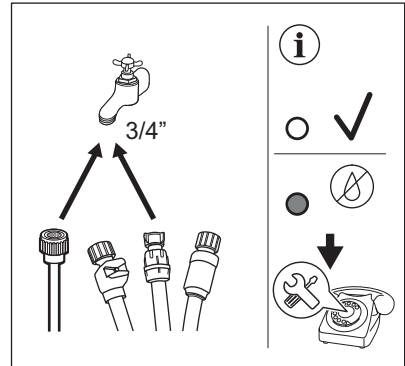


VAROITUS!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.

Vedenpoisto

Tyhjennysletkun pitäisi olla vähintään 60 cm:n korkeudella ja enintään 100 cm:n korkeudella. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

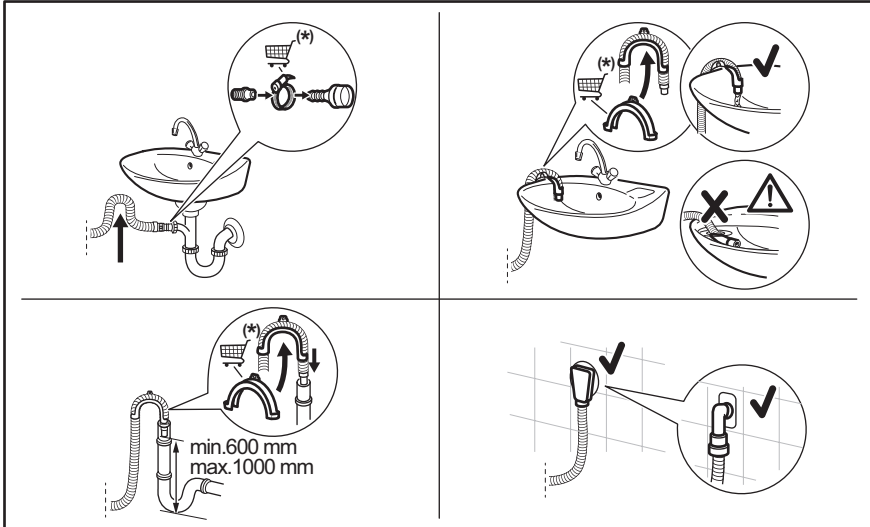

(*) Varaosia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputkeen kiinnittimellä kiristäen.

Ilman muovista letkun ohjainta viemäriputkeen - Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä.

Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen ympärille. Pesualtaan reunaan - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.



Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen. Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – Aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen tai pystyputkeen.



– Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm – vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.

– Tyhjennysletkun voi pidentää enintään 400 cm:n pituiseksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.


5.3 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen loppuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

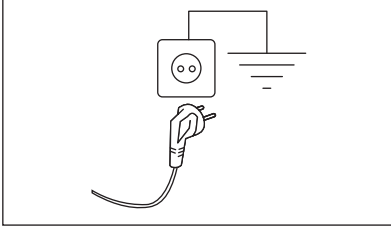


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

6. KÄYTTÖPANEELI


6.1 Käyttöpaneelin kuvaus

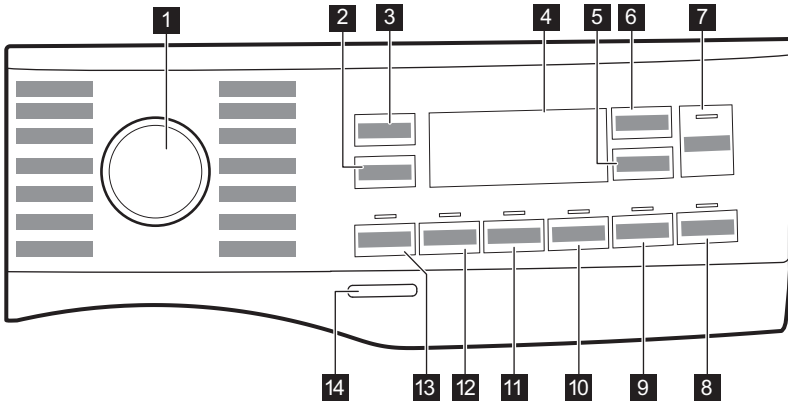

- 1** Ohjelmäsäädin
- 2** Spin vähennyslisätoimintojen kosketuspainike
- 3** Kosketuspainike Temp.
- 4** Näyttö
- 5** Kosketuspainike Delay Start
- 6** Kosketuspainike Time Manager
- 7** Kosketuspainike Start/Pause ▶||

- 8** Pods® -painike
- 9** Kosketuspainike Easy Iron
- 10** Kosketuspainike Silent
- 11** Kosketuspainike Extra Rinse
- 12** Kosketuspainike Stains
- 13** Kosketuspainike Prewash
- 14** Painike On/Off

6.2 Näyttö

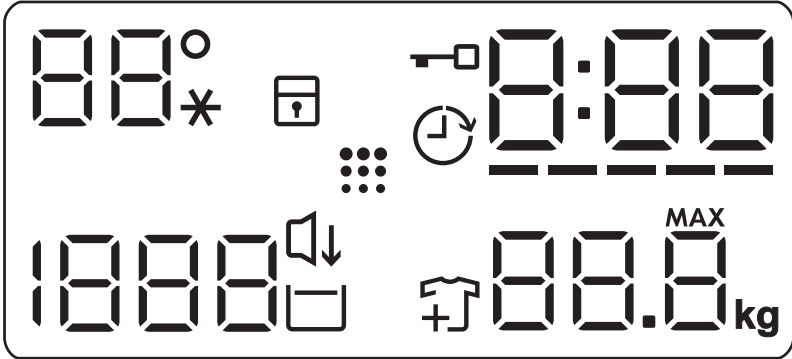


	Lämpötila-alue: Lämpötilan merkkivalo Kylmän veden merkkivalo
	Lapsilukon merkkivalo.
	Ajastettu käynnistyminen -merkkivalo.
	Luukun lukitus -merkkivalo.
	Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavaa: <ul style="list-style-type: none"> Ohjelman kesto (esim. 240). Ajastettu käynnistys (esim. 2h). Ohjelman loppu (000). Varoituskoodi (esim. E20). Laitteen kokonaiskäyttötuntimäärän ilmaisin. Lisätietoja löydät "Asetukset" kohdasta "Käyttötuntimäärälaskuri".
	Time Manager -palkkitason merkkivalo.

	Suurimman sallitun pyykinpainon merkkivalo. MAX vilkkuu, kun pyykkimäärä ylittää valitun ohjelman ilmoitetun maksimitäyt-tömäärän.
	Lisää vaatteita -merkkivalo. Syttyy pesu- vaiheen alussa, kun käyttäjä voi vielä keskeyttää laitteen ja lisätä pyykkiä.
	Rummun puhdistuksen merkkivalo. Katso lisätietoja "Hoito ja puhdistus" -kappa- leen osiosta "Rummun puhdistus".
	Silent -merkkivalo.
	Rypistymiseneston merkkivalo.
	Linkousalue: Linkousnopeuden merkkivalo. - - - - Ei linkousta -merkkivalo. Linkousvaihe on pois käytöstä.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.

Käytä tätä lisätoimintoa pyykille, josta on poistettava sitkeitä tahroja.

Kun valitset tämän lisätoiminnon, laita tahranoistajaa lokeroon .



Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C ohjelmissa.

7.7 Pysyvä Extra Rinse

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä muutaman huuhtelun valitun pesuohjelman mukaan.

Tämä lisätoiminto on tarkoitettu henkilöille, joilla on pesuaineallergia tai herkkä iho.

Tämän lisätoiminnon ominaisuuksien ansiosta huuhteluaine jakautuu tasaisesti pyykkiin, jolloin sen vaikutukset kankaisiin tehostuvat. Suositellaan huuhteluainetta käyttäessä.




Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yllä ja jää palamaan seuraavien ohjelmien ajaksi, kunnes kyseinen lisätoiminto kytketään pois toiminnasta.


7.8 Silent

Tätä painiketta koskettamalla voit kytkeä hiljaisen tilan päälle tai pois päältä.

Ohjelman väli- ja loppulinkousvaiheet ohitetaan ja ohjelma päättyy jättäen veden koneeseen. Tämä auttaa vähentämään rypynyä.

Näytössä näkyy merkkivalo . Luukku pysyy lukittuna. Rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voit avata luukun.

Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yö sähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä.

Jos kosketat painiketta Start/Pause , laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.



Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

7.9 Easy Iron

Laite pesee ja linkoaa pyykin varoen ryppyjen muodostumisen estämiseksi.

Laitteen linkousnopeus laskee, se käyttää enemmän vettä ja mukauttaa ohjelman keston pyykkityypin mukaan.

Vastaava merkkivalo syttyy.

7.10 Pods®

Kytke lisätoiminto Pods® päälle / pois päältä koskettamalla tätä painiketta.

Kun toiminto on käytössä, asiaankuuluva merkkivalo on päällä.

Noudata Pods-tablettien valmistajan annostelu- ja säilytysohjeita.



Aseta enintään kaksi pesuainetablettia tai kerta-annospesuainetablettia pesuainelokeron osastoon Pods®.

Lisätoiminto säilyy käytössä myös seuraavia pesuohjelmia varten, kunnes se poistetaan käytöstä ja jos se on valittavissa asetetussa ohjelmassa.

7.11 Delay Start

Tämän lisävalinnan avulla voit siirtää ohjelman alkamisen sopivampaan aikaan.

Aseta haluamasi aika painamalla painiketta toistuvasti. Aikaa kasvaa yhden tunnin astein 20 tuntiin saakka.

Näytössä näkyy merkkivalo  ja valittu aika. Laitteen ajanlaskenta käynnistyy, kun Start/Pause -painiketta on koskettu ja luukku on lukittu.

7.12 Time Manager

Tämän lisätoiminnon avulla voit lyhentää ohjelman kestoa täyttömäärästä ja likaisuusasteesta riippuen.

Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy oletuskesto ja viivoja: -----.

Time Manager – kosketuspainike, jolla ohjelman kestoa voi lyhentää tarpeen mukaan. Näytössä näkyy ohjelman uusi kesto ja viivojen määrä vähenee sen mukaisesti:

----- sopiva, kun pyykin likaisuusaste on normaali.

---- pikaohjelma, kun kone on täynnä vain vähän likaantunutta pyykkiä.

-- erittäin nopea ohjelma vähän likaantuneelle pyykille (enintään puoli koneellista).

- lyhin ohjelma pienen pyykkimäärän raikastamiseen.

Tätä vaihtoehtoa voi käyttää taulukossa mainituissa ohjelmissa.

merkkivalo	Puuvilla	Synteettiset
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■

merkkivalo	Puuvilla	Synteettiset
- 2)	■	■



Osassa koneista ohjelman kesto lyhenee, ilman että viivat näkyvät.

1) Kaikkien ohjelmien oletuskesto.

2) Tämä Time Manager -lisätoiminnon taso ei ole käytettävissä 90 °C:ssa.

7.13 Start/Pause ▷||



Paina ▷|| käynnistääksesi tai pysäyttääksesi laitteen tai keskeyttääksesi käynnissä olevan ohjelman.





tarkoittaa, että voit keskeyttää ohjelman ja lisätä tai poistaa vaatteita. Jos kuvake on näkyvässä, voit avata luukun.

- Kosketa painiketta Start/Pause ▷||. Odota, kunnes luukun lukituksen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja sammuu.
- Voit nyt avata luukun ja lisätä tai poistaa pyykkiä.
- Sulje luukku ja kosketa painiketta Start/Pause ▷||. Ohjelma tai ajastettu käynnistys toimivat edelleen.

8. OHJELMAT

8.1 Ohjelmataulukko

Ohjelma Oletuslämpötila Temperature range	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko (kierr/ min.)	Max. täyt- tö- määrä	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Puuvilla 40 °C 90 °C – Kylmä	1400 (1400 – 400)	10,5 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Ihanteellinen normaali- ja erittäin likaiselle pyykille.
Synteettiset 30 °C 60 °C – Kylmä	1200 (1200 – 400)	4 kg	Siliävät tai sekapyykki. Normaali likaisuusaste.
Hellävarainen 30 °C 40 °C – Kylmä	800 (1200 – 400)	2 kg	Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua. Normaali likaisuusaste.
Villa   40 °C 40 °C – Kylmä	1200 (1200 – 400)	1,5 kg	Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on pesumerkintä "käsinpesu" 1)
Pika 20min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 (1400 – 400)	3 kg	Puuvilla ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Huuhtelu	1400 (1400 – 400)	10,5 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousnopeus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeutta. Vähennä linkousnopeutta pyykkityypin mukaan. Aseta tarvittaessa Lisähuuhtelulisätoiminto huuhteluiden lisäämiseksi. Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.
Linkous/Tyhjennys	1400 (1400 – 400)	10,5 kg	Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit.
Farkut 30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr/min. (1200 – 400)	4 kg	Denim-kankaiden erikoisohjelma hellävaraisella pesuvaiheella värien haalistumisen ja tahrojen minimoimiseksi. Pienempää täyttömäärää suositellaan hellävaraisempaa hoitoa varten.
Urheiluvaatteet 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 (1200 – 400)	4 kg	Synteettiset urheiluvaatteet. Tämä ohjelma on suunniteltu nykyaikaisten ulkoiluvaatteiden hellävaraiseen pesuun, ja se sopii myös muun muassa kuntosal-, pyöräily- tai lenkkeilyvaatteiden pesuun.
Silkki 30 °C	800 kierr/min. (800 – 400)	0,5 kg	Koneella ja käsin pestävät silkkipyykkiä sekä muut arkalaatuiset tekstiilit. Mahdollistaa arkalaatuisimpienkin tekstiilien käsittelemisen rumpun äärimmäisen kevyen liikkeen ansiosta. Vähennä rypyyä suorittamalla täydellinen pesu- ja kuivausohjelma.

Ohjelma Oletuslämpötila Temperature range	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko (kierr/ min.)	Max. täyt- tö- määrä	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Peitot 30 °C 60 °C – Kylmä	800 (800 – 400)	3 kg	Erikisojelma synteettiselle huovalle tai peitolle, untuvapeitole, päiväpeitolle ja niin edelleen. Käytä nestemäistä pesuainetta herkille materiaaleille, kuten villalle tarkoitettua pesuainetta.
Outdoor  30 °C 40 °C – Kylmä	1200 (1200 – 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei pesuainelokerossa ole huuhteluainejäämiä. Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-kerroksella tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit. Suositeltu täyttömäärä on 2,5 kg. Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös vettä hylkivän pinnan käsittelyohjelmalla, joka on suunniteltu erityisesti hydrofobisen pinnon omaavien tekstiilien käsittelyyn. Suorita vettä hylkivän pinnan palauttava ohjelma seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> • Lisää pesuaine lokeroon . • Lisää huuhteluainelokeroon erityistä vettä hylkivän tekstiilin pinnan palauttavaa käsittelyainetta . • Vähennä pyykkiä niin, että täyttömäärä on 1 kg. Voit parantaa vettä hylkivän pinnan käsittelyä edelleen kuivaamalla pyykit kuivausrummussa kuivausohjelmalla Outdoor (jos käytettävissä ja jos vaatteen hoito-ohjemerkinä sallii rumpukuivauksen).
Hygienia  60 °C	1400 (1400 – 400)	10,5 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä erittäin tehokas pesuohjelma, yhdessä höyrykäsittelyn kanssa, poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ⁴⁾ pitäen lämpötilan yli 60 °C koko pesuvaiheen ajan; sisältää lisätoimenpiteen, joka kohdistuu kuituihin höyryvaiheessa, kohennettu huuhteluvaihe takaa pesuaineen poiston samoin kuin mikro-organismien jäänteiden poiston. Tällä ohjelmalla varmistetaan myös pölyjen/allergeenien asianmukainen vähentäminen.

Ohjelma Oletuslämpötila Temperature range	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko (kierr/ min.)	Max. täyt- tö- määrä	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
--	--	-------------------------------	---

Eco 40-60 5)	1400 (1400 – 400)	10,5 kg	Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalisti likainen pyykki. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa, ja näin hyvä pesutulos on taattu.
---------------------	----------------------	---------	---

1) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti varmistaen hellävaraisen pesun. Saattaa vaikuttaa siltä, että rumpu ei pyöri lainkaan tai ei pyöri kunnolla, mutta se on normaalia tässä ohjelmassa.

2) Pesuohjelma.

3) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

4) Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

5) **Komission asetuksen EU 2019/2023 ja kaikkien uusien siihen liittyvien standardien mukaisesti yhteistyössä toimivilla markkinoilla:** Yhdistyneen kuningaskunnan energiaan liittyvien tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiatietoa koskevat asetukset, Ukrainan asetus 834/2023, AS/NZS2040 ja AS/NZS6400. Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaallikokaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa. Lämpötilaa ei ole merkitty ja eikä se ole näkyvissä, se asetetaan automaattisesti.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".

Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pidempään kestävät ohjelmat.

Ohjelma

	Spin			Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Silent	Easy Iron	Delay Start	Time Manager	Pods®
Puuvilla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Synteettiset	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hellävarainen	■	■	■			■	■		■		■
Villa	■	■	■						■		
Pika 20min	■	■							■		■
Huuhtelu	■	■	■			■			■		
Linkous/Tyhjennys	■	■ ³⁾							■		

Ohjelma	Spin			Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Silent	Easy Iron	Delay Start	Time Manager	Pods®
Farkut	■	■	■		■	■	■	■	■		■
Urheiluvaatteet	■	■	■	■		■			■		■
Silkki	■	■							■		
Peitot	■	■							■		
Outdoor	■	■	■			■			■		■
Hygienia	■	■	■		■	■			■		■
Eco 40-60	■		■						■		■

1) Prewash ja Stains -toimintoja ei voida valita samanaikaisesti.

2) Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.

3) Jos asetat lisätoiminnon "Ei linkousta", laite suorittaa vain tyhjennyksen.

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe ¹⁾	Yleinen nestepesuaine	Väriällisen pyykin nestepesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hellävarainen	--	--	--	▲	▲
Villa	--	--	--	▲	▲
Pika 20min	--	▲	▲	--	--
Farkut	--	--	▲	▲	▲
Urheiluvaatteet	--	▲	▲	--	--
Silkki	--	--	--	▲	▲
Peitot	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygienia	▲	▲	--	--	▲

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe ¹⁾	Yleinen nestepesuaine	Värillisen pyykin neste-pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

-- = Ei suositeltu ▲ = Suositeltava

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Sininen



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä merkillä "käsinpesu" varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
M1512

9. ASETUKSET

9.1 Äänisignaalit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen kytkeminen päälle (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois päältä (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Virheellinen valinta (kolme lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkki noin 1 minuutin ajan).
- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkki noin 5 minuutin ajan).


Kun ohjelma on päättynyt, **voit kytkeä äänimerkit pois päältä / päälle** koskettamalla Prewash ja Stains -painikkeita samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan. Näytössä näkyy On/Off.



Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat siitä huolimatta laitteen toimintahäiriön sattuessa.

9.2 Lapsilukko

Tällä lisätoiminnolla voit estää lapsia leikkimästä käyttöpaneelilla.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä painiketta Easy Iron painettuna, kunnes  **syttyy/sammuu** näytöllä.

Laite siirtyy tähän oletusasetukseen, kun sammutat sen.

Lapsilukko-toiminto ei ole käytettävissä muutamaa sekuntiin laitteen päälle kytkemisen jälkeen.

9.3 Käyttötuntilaskuri

Laitteen kokonaiskäyttöajan voi esittää tunteina alkaen ensimmäisestä käynnistyksestä. Tämä arvo laskee pesuohjelmien käyttöajan (ei sisällä taukoja eikä ajastetun käynnistymisen aikaa). Tämän arvon voi saada näkyviin seuraavasti:

1. Käynnistä laite painamalla painiketta On/Off.

2. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle (alkaen 1. asennosta myötäpäivään).
3. Paina ja pidä painettuina painikkeita Stains ja Extra Rinse muutaman sekunnin ajan (kymmenen sekunnin kuluessa laitteen käynnistämisestä. Näiden kymmenen sekunnin kuluttua voit ottaa käyttöön äänimerkit tai poistaa ne käytöstä painikeyhdistelmällä).
4. Kolmen sekunnin kuluttua laitteen kokonaiskäyttöaika näkyy näytöllä: esim. 1276 tuntia, ja näytöllä näkyy teksti Hr kahden sekunnin ajan, 12 (tuhannet ja sadat) näkyy kahden sekunnin ajan ja 76 (kymmenet ja yksittäiset tunnit) näkyy kahden sekunnin ajan.



Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun, väärän ohjelmavalikon asennon tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.

9.4 Tehdasasetukset

Tällä toiminnolla voi palauttaa oletusarvoiset tehdasasetukset. **Ota** tämä lisätoiminto käyttöön suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä laite painamalla painiketta On/Off.
2. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle (alkaen 1. asennosta myötäpäivään).
3. Paina ja pidä painettuina painikkeita Silent ja Easy Iron muutaman sekunnin ajan (kymmenen sekunnin kuluessa laitteen käynnistämisestä. Näiden kymmenen sekunnin kuluttua voit ottaa käyttöön äänimerkit tai poistaa ne käytöstä painikeyhdistelmällä).
4. Näytöllä näkyy – – – noin viiden sekunnin ajan.



Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun, väärän ohjelmavalikon asennon tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.

10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS!


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Paina On/Off -painiketta muutaman sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen. Kuuluu lyhyt ääni.

10.2 Pyykin lisääminen

1. Avaa laitteen luukku.
2. Tyhjennä taskut ja ravista vaatteet auki ennen kuin asetat ne laitteeseen.
3. Laita pyykit rumpuun yksi kerrallaan. Älä täytä rumpua liian täyteen.
4. Sulje luukku huolellisesti.

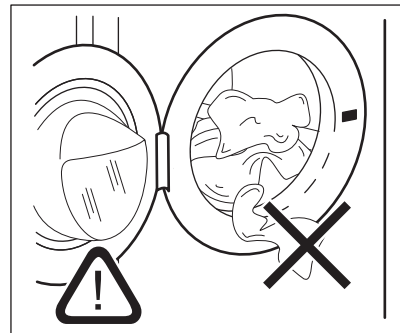



HUOMIO!


– Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja tiivisteiden väliin vesivahinkojen ja pyykkien vaurioitumisen välttämiseksi.


– Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai pyykkituoksujen käyttö voi vaurioittaa pesukoneen kumiosia.

10.3 Pesuaineen ja lisäaineiden täyttö

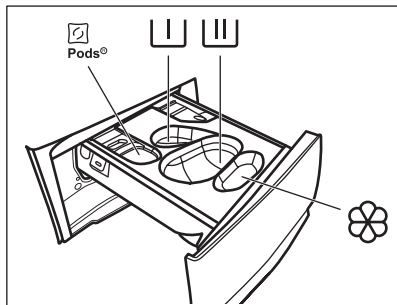

 – Lokero pesuainetableteille (enint. 2 tablettia). Kun käytät pesuainetabletteja, varmista, että Pods®-toiminto on aktivoitu.

 – Esipesuvaiheen ja liotusohjelman lokero (vain jauhemaiselle pesuaineelle).

 – Pesuvaiheen pesuainelokero (vain jauhemaiselle pesuaineelle).




Kun käytät tätä lokeroa, varmista, että Pods®-toiminnon aktivointi on poistettu käytöstä.



Jos käytät nestemäistä pesuainetta, käytä nestemäisen pesuaineen lokeroa



 – Huuhteluaineen ja muiden nestemäisten lisäaineiden (huuhteluaine, tärkki) lokero.


MAX – Noudata aina pesuainepakkaukseen merkityjä ohjeita. Merkittyä enimmäistasoa ei kuitenkaan ole suositeltavaa ylittää (**MAX**). Kyseinen määrä takaa kuitenkin parhaat pesutulokset.




Poista pesuainejäämät tarvittaessa pesuainelokeroasta pesuohjelman päätyttyä.

Toimi seuraavasti


1. Avaa pesuaineen annostelija.

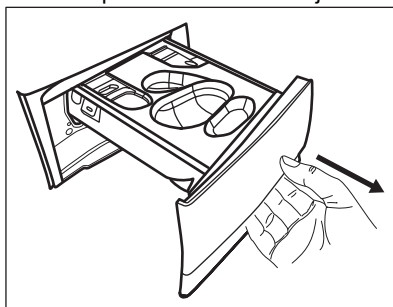


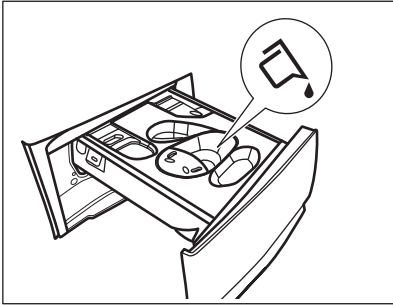
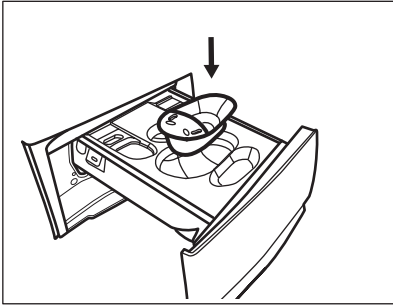
2. Jos esipesuvaihe on asetettu, lisää jauhemainen pesuaine lokeroon .

3. Pääpesussa valitse pesuainetyypille sopiva lokero:


a) Lisää **jauhepesuaine** lokeroon .

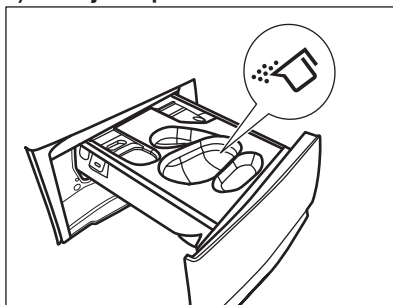


b) Lisää **nestepesuaine** samaan lokeroon asiaankuuluvan astian asettamisen jälkeen .



c) Lisää pesuainetabletit lokeroon .
Tarkista, että toiminto Pods® on aktivoitu.

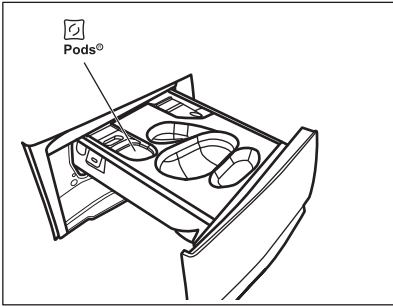

4. Lisää huuhteluainetta lokeroon .
5. Sulje pesuaineannostelija.

10.4 Ohjelman asettaminen

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.

Painikkeen Start/Pause  merkkivalo vilkkuu.

Ohjelman kesto näkyy näytössä.

2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.

3. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Toimintoja vastaavat merkkivalot syttyvät näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat sen mukaisesti.



Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytölle ilmestyy

---.

10.5 Lisätietoja päivittäisestä käytöstä


SensiCare System -täyttömäärän tunnistus

SensiCare System säätää ohjelman keston automaattisesti koneessa olevan pyykkimäärän mukaan täydellisten pesutuloksien saavuttamiseksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Laite tunnistaa täyttömäärän 30 sekunnin kuluessa. Ohjelmissa, joissa on käytävissä Time Manager, tämän vaiheen aikana näkyy yksinkertainen animaatio. Rumpu pyörii lyhyesti. Kun täyttömäärä on tunnistettu, ja jos **rummussa on liikaa pyykkiä**, merkkivalo

MAX vilkkuu näytössä. Koneen toiminta voidaan keskeyttää ja ylimääräiset pyykki voidaan poistaa. Jos näin ei ole, pesuohjelma käynnistyy joka tapauksessa. Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kestoä uudelleen tekstiilien vedenimukyvyistä riippuen. SensiCare System ei ole käytettävissä lyhyissä ohjelmissa.

Ohjelman käynnistys


Käynnistä ohjelma koskettamalla Start/Pause

-painiketta. Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. Näytössä näkyy merkkivalo Ohjelma käynnistyy, luukku on lukittu.

Näytössä näkyy -merkkivalo.

Ohjelman käynnistäminen ajastimella

1. Kosketa painiketta Delay Start toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä.

2. Kosketa painiketta Start/Pause . Laitteen luukku lukittuu ja ajastimen ajanlaskenta käynnistyy. Ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun ajanlaskenta päättyy.


Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen.


1. Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä. Kosketa painiketta Start/Pause▷||.
2. Muuta lisätoimintojen asetusta. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
3. Paina uudelleen Start/Pause▷||. Pesuohjelma jatkaa toimintaansa.

Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

- Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off. Käynnistä laite painamalla painiketta uudelleen.
- Käännä valintanuppi "nollaa"-asentoon käynnistääksesi laitteen •. Odota 2 sekuntia. Nyt voit asettaa uuden pesuohjelman.


Ohjelman päätyminen

- Laite pysähtyy automaattisesti.  ilmestyy näyttöön. Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön).

- Painikkeen Start/Pause▷|| merkkivalo vilkkuu. Luukun lukitus  sammuu ja luukun lukitus avautuu.
- Kytke laite pois toiminnasta painamalla -painiketta On/Off joidenkin sekuntien ajan. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

Veden tyhjentäminen ohjelman päätyttyä

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhdelun vettä koneesta, muista tyhjentää ves:

- Paina Spin-painiketta pienentääksesi laitteen ehdottamaa linkousnopeutta
- Paina Start/Pause▷||
- Kun ohjelma on päättynyt ja luukun lukituksen merkkivalo  sammuu, voit avata luukun.
- On/Off kytkeäksesi laitteen pois päältä.

Valmiustoiminto

Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi.

11. HUOLTO JA PUHDISTUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

11.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukku ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistus:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpito-ohjelma	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein

Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

11.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtoneiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Luukun tiivisteiden kaksoishuulet", "Rummun puhdistus", "Tyhjennyspumpun suodattimen puhdistus" ja

"Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koudat ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisälle. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

11.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan. Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.

HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotainaineita tai vastaavia tuotteita.

HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

11.4 Kalkinpoisto

Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua veden vedenpehmennysainetta.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehmennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoaainetta.

Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.


11.5 Ylläpitopesu

Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta. Voit poistaa kyseiset jäämät ja puhdistaa laitteen sisäosan suorittamalla säännöllisesti huoltopesun (vähintään kerran kuukaudessa).

Katso kohta "Rummun puhdistaminen".

11.6 Luukun tiivisteiden kaksoishuulet

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

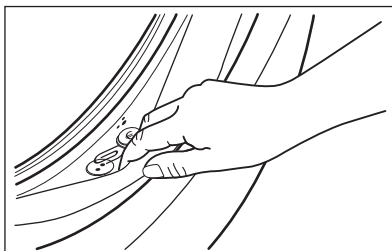

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.

Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Tarkista ja poista mahdolliset vieraat esineet, etteivät ne jää loukkuun taitokseen.

Varmista, etteivät pyykki jää tiivisteiden ja luukun väliin.

Pyyhi luukun tiivisteeseen jäänyt lika tai vesijäämät kostealla liinalla ohjelman päätyttyä.

11.7 Rummun puhdistus

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.




Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

1. Poista kaikki pyykki koneesta.
2. Suorita korkeimman lämpötilan Puuvilla-ohjelma.
3. Lisää hiukan pesujauhetta tyhjään rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.




Näytössä voi aika ajoin ohjelman päätyttyä näkyä kuvake : "Rummun puhdistus" on tällöin suositeltavaa. Kun rumpu on puhdistettu, kuvake häviää.


11.8 Pesuainelokeron puhdistaminen

Välttääksesi kuivuneen pesuaineen tai hyytyneen huuhteluaineen mahdolliset kertymät ja homeen muodostumisen pesuainelokeroon, suorita seuraavissa kaavioissa kuvattu puhdistus joka toinen kuukausi:


1. Avaa pesuaineen annostelija. Paina lukitusta alaspäin kuvan mukaisesti ja vedä se ulos.

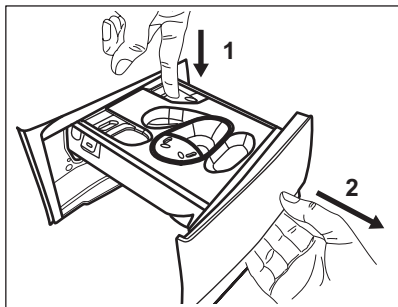


2. Irrota nestemäisen pesuaineen lokero, jos se on paikallaan.

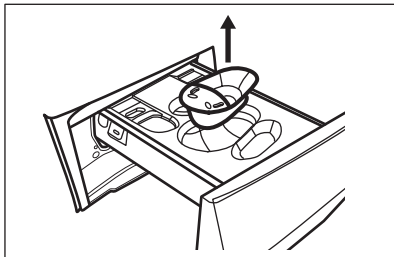

3. Nosta lokeroiden yläkansi ylös ja poistaaksesi sen.

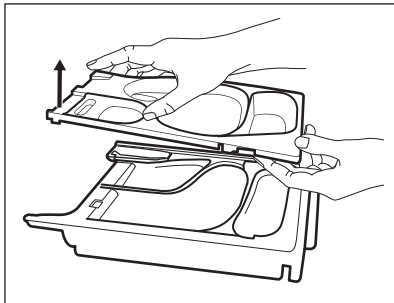

4. Pese pesuaineen annostelija ja mahdolliset läviköt juoksevan veden alla.

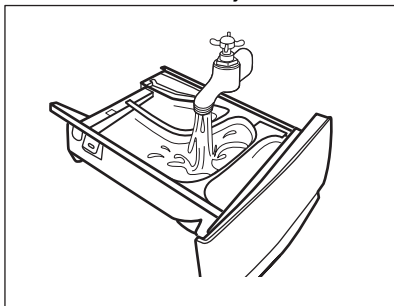


5. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.


HUOMIO!

Älä käytä teräviä tai metallisia harjoja ja sieniä.


Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

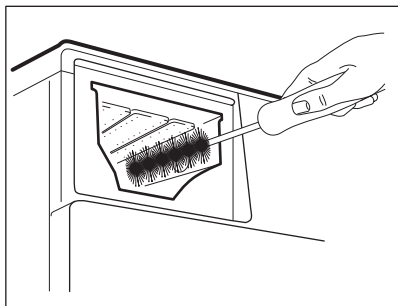

6. Käännä lokerikko ylösalaisin ja avaa alakansi kuvan mukaisesti.

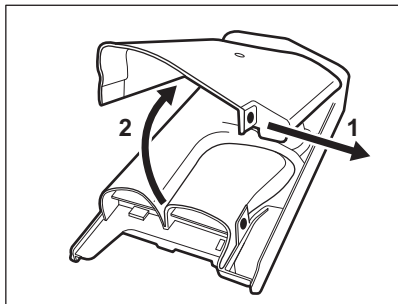


7. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu kuljettimesta. Käytä ainoastaan pehmeitä kosteita liinoja.
8. Asenna alakansi takaisin paikoilleen kohdistamalla sen reiät lokerikon koukkuihin kuvan mukaisesti. Sulje se, kunnes se napsahtaa kiinni.

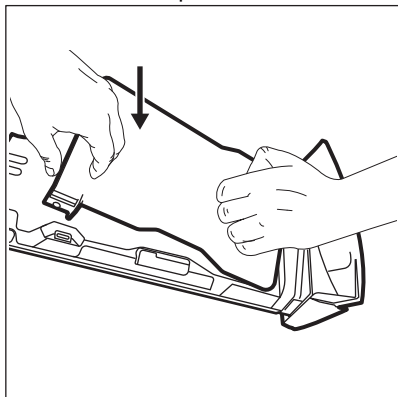


⚠ HUOMIO!

Paina alakantta kuvan mukaisesti. Varmista, että se on kunnolla suljettu.

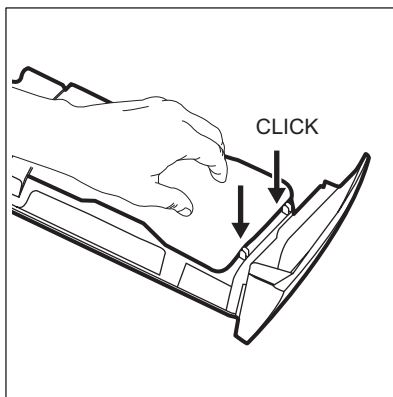

9. Asenna lokerikko takaisin seuraavasti:
a. Asenna alakansi paikoilleen ja paina, kunnes se napsahtaa kiinni.
b. Asenna alakansi paikoilleen ja paina, kunnes kuulet "napsahdus"-äänen.
c. Aseta nestemäisen pesuaineen lokero paikalleen tarvittaessa.
10. Aseta pesuaineen annostelija ohjauksiskoille ja sulje se. Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

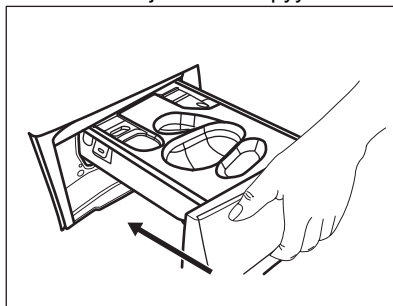

11.9 Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen

Tarkista tyhjennuspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennuspumpun suodatin, jos:

- Laite ei tyhjännä vettä.
- Rumpu ei pyöri.







- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennuspumpun tukkeutumisen johdosta.
- Näytössä näkyy virhekoodi E20


VAROITUS!

- Irrota verkkovirrasta.
- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy.
- Toista vaihe 3 useita kertoja sulkemalla ja avaamalla venttiili, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.


Pidä aina lähellä rätkki, jolla voit kuivata mahdolliset vesivuodot suodatinta irrottaessa

Puhdista pumpun suodatin seuraavien kaavioiden mukaisesti:

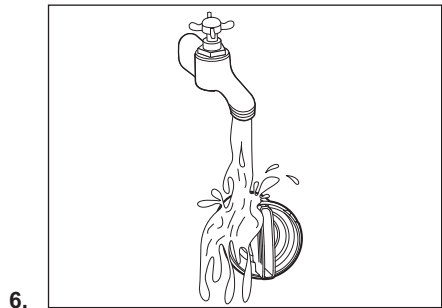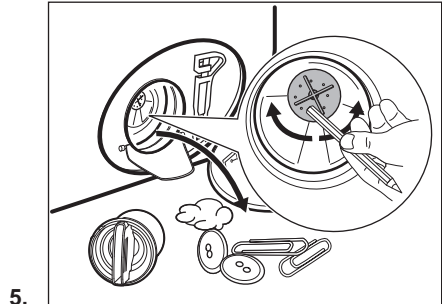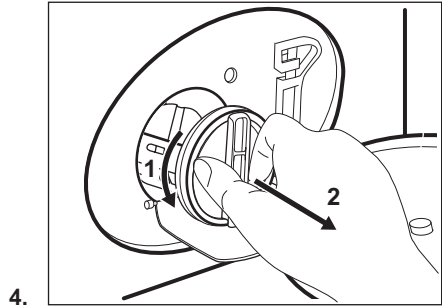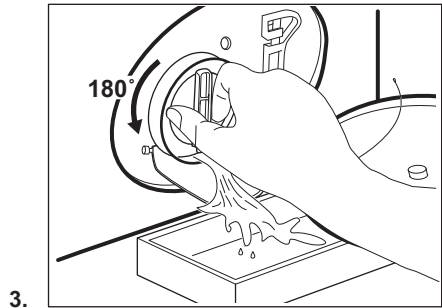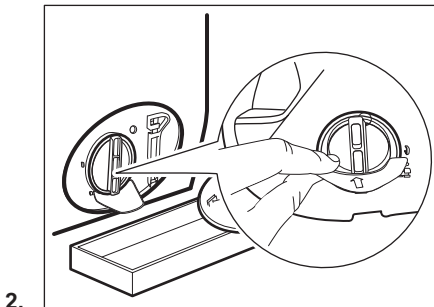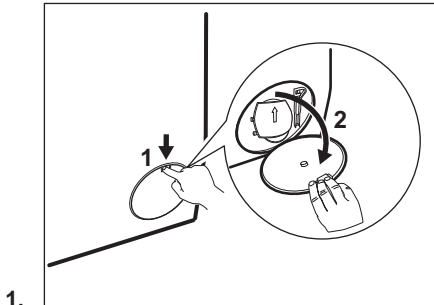

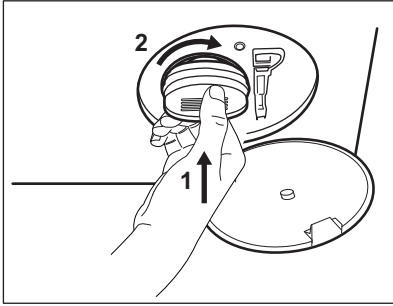

7.

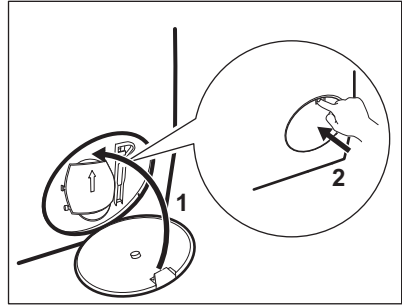

8.

VAROITUS!

Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Varmista myös, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.

Kun tyhjännät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:


1. Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.

11.10 Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus




Sekä vedenottoletkun että venttiilisihdit on suositeltavaa puhdistaa kaksi kertaa vuodessa mahdollisten kertyneiden jäämien poistamiseksi. Puhdista suodattimet seuraavien kaavioiden mukaisesti:


1.

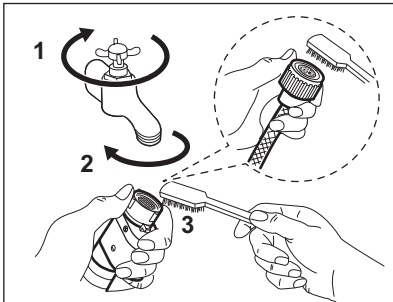


2.

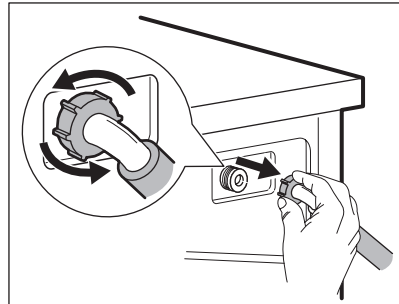

3.

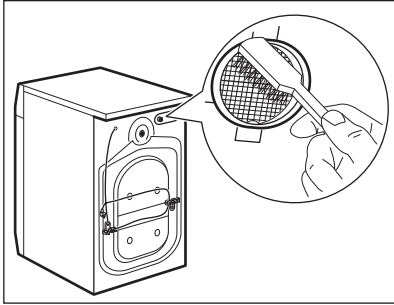

4.

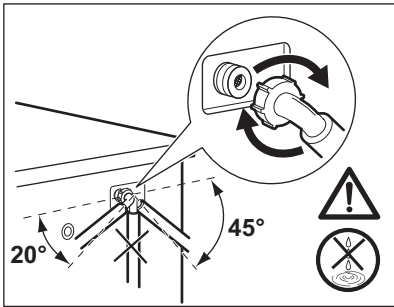

11.11 Häätäyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun sihdin puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden häätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.

11.12 Varotoimet jäätyksen estämiseksi

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. irrota pistoke pistorasiasta
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso häätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

! VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

12. KULUTUSARVOT

12.1 Kommentti



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.



Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

12.2 Euroopan unionin komission asetuksen EU 2019/2023 ja kaikkien uusien liitännäisstandardien mukaan yhteistyömarkkinoilla(*)

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Täysi koneellinen	10,5	0.905	69	3:59	53	38	1351
Puolikoneellinen	5,25	0.500	55	2:58	53	31	1351
Neljänneskoneellinen	2.5	0.305	40	2:35	54	26	1351

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Suurin linkousnopeus.

12.3 Yleiset ohjelmat



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Puuvilla ³⁾ 90 °C	10,5	2.90	80	3:30	52	85	1400
Puuvilla 60 °C	10,5	2.05	75	3:30	52	55	1400
Puuvilla ⁴⁾ 20 °C	10,5	0.30	65	2:45	52	20	1400
Synteettiset 40 °C	4	0.65	55	2:15	35	40	1200
Hellävarainen ⁵⁾ 30 °C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Villa 30 °C	1,5	0.25	60	1:10	30	30	1200

(*) Yhdistyneen kuningaskunnan energiaan liittyvien tuotteiden ekologisen suunnittelun ja energiatiedon säännökset; Ukrainan asetukset 834/2023; AS/NZS2040 ja AS/NZS6400

Lämpötila ja kuorma asetetaan automaattisesti, eikä ne välttämättä näy kaikkien mallien näytöissä.

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Linkousnopeuden viiteilmaisin.

3) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

4) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.


5) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistyminen (W)
0,50	0,50	4,00

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

13. PIKAOHJE

13.1 Päivittäiskäyttö

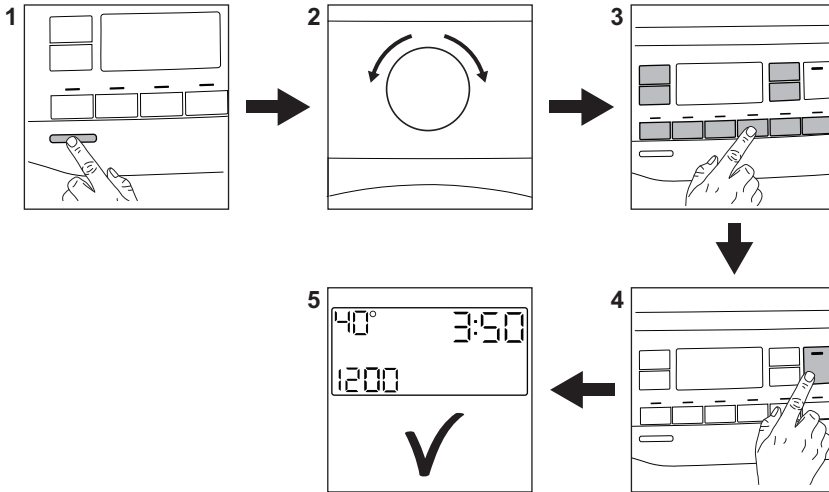

Kytke pistoke verkkopistorasiaan.

Avaa vesihana.

Pyykin täyttäminen.

Lisää pesuaine ja muut lisäaineet pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin. Jos käytät tabletteja tai kerta-annospesuaineita, aktivoi Pods® -lisätoiminto.

1. Kytke laite päälle painamalla **On/Off** -painiketta.
2. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
3. Aseta haluamasi lisätoiminnot painamalla vastaavia kosketuspainikkeita.
4. Käynnistä ohjelma koskettamalla **Start/ Pause** -painiketta.
5. Laite käynnistyy.

Poista pyykit ohjelman päättyttyä.

Kytke laite pois toiminnasta painamalla **On/Off** -painiketta.

13.2 Hoito ja puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteesi käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa


Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tulotietokun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

Pidä muoviosat puhtaina, erityisesti pesuainelokeron lähellä, poista ylimääräiset roiskeet.

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

Luukun tiivisteiden kaksoishuulet

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Koliot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

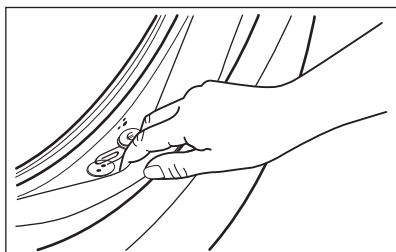

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Tarkista ja poista mahdolliset vieraat esineet, etteivät ne jää loukkuun taitokseen.

Varmista, etteivät pyykki jää tiivisteiden ja luukun väliin.

Pyyhi luukun tiivisteeseen jäänyt lika tai vesijäämät kostealla liinalla ohjelman päätyttyä.




Vieraiden esineiden poistaminen








Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtoneiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

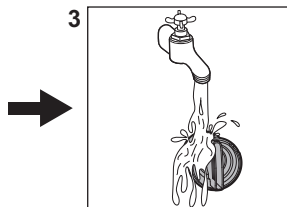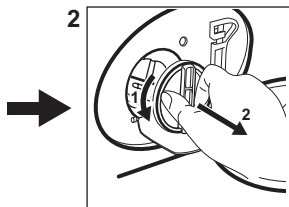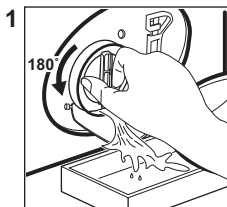Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen
Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi **E20**.



13.3 Ohjelmat

Ohjelmien	Täyttö	Tuotekuvaus
Puuvilla	10,5 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Ihanteellinen normaali- ja erittäin likaiselle pyykille.
Synteettiset	4 kg	Siliävät tai sekapyykki.
Hellävarainen	2 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
Villa  	1,5 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.
Pika 20min	3 kg	Puuvilla ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Huuhdeltu	10,5 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhdeltu- ja linkousohjelma.
Linkous/Tyhjennys	10,5 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Linkous ja rumpuun jääneen veden tyhjentämishjelma.
Farkut	4 kg	Farkku- ja trikookankaat.
Urheiluvaatteet	4 kg	Urheiluvaatteet.
Silkki	0,5 kg	Erikisohjelma silkille ja sekasynteettiselle pyykille.
Peitot	3 kg	Yksittäinen tekokuitu-, päivä- tai tavallinen peitto.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Nykyaikaiset ulkoilu-urheiluvaatteet.
Hygienia  	10,5 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ³⁾
Eco 40-60 ⁴⁾	10,5 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalikokoinen pyykki.

1) Pesuohjelma.

2) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

3) Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

4) **Komission asetuksen EU 2019/2023 ja kaikkien uusien siihen liittyvien standardien mukaisesti yhteistyössä toimivilla markkinoilla:** Yhdistyneen kuningaskunnan energiaan liittyvien tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiatietoa koskevat asetukset, Ukrainan asetus 834/2023, AS/NZS2040 ja AS/NZS6400. Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalikokoinen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa. Lämpötilaa ei ole merkitty ja eikä se ole näkyvässä, se asetetaan automaattisesti.








Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".

Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pidempään kestävät ohjelmat.

Kun laite täytetään kunkin ohjelmanenimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.

Pesuojelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe 1)	Yleinen nestesuaine	Väriällisen pyykin nestesuaine	Hienopyykki, villavaatteet	Erikois
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hellävarainen	--	--	--	▲	▲
Villa  	--	--	--	▲	▲
Pika 20min	--	▲	▲	--	--
Farkut	--	▲	▲	--	▲
Urheiluvaatteet	--	--	▲	▲	▲
Siikki	--	--	--	▲	▲
Peitot	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygieniä  	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C:n lämpötilassa.

-- = Ei suositella ▲ = Suositeltava

13.4 Pesuaineen tyyppi ja määrä.

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohjeita:
 - jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkätkä tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
 - nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuojelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.

- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
 - pyykkiä on vähän,
 - pyykki on vain vähän likaista,
 - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.

Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:

- heikko pesutulos
- harmaat pyykki
- rasvaiset pyykki
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahton muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

13.5 Hälytyskoodit ja mahdolliset toimintahäiriöt

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukon sisältöön).



VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
E 10 Laite ei täyty vedellä kunnolla.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että vesihana on auki.• Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta.• Varmista, ettei vesihana ole tukossa.• Varmista, että veden tuloletkuissa ei ole vääntymiä, vaurioita tai taittuvia.• Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein.• Varmista, että tuloletkun ja venttiilin suodatin ei ole tukossa.
E 20 Laite ei tyhjennä vettä.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että pesualtaan hana ei ole tukossa.• Varmista, että tuloletkussa ei ole vääntymiä tai taittuvia.• Tarkista tyhjennysuodatin tukoksen varalta. Puhdista suodatin tarvittaessa.• Tarkista, että poistoletku on liitetty oikein.• Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta.• Valitse tyhjennysohjelma, jos olet valinnut ohjelmaa ilman tyhjennysvaihetta.
E 40 Laitteen luukku on auki tai luukku ei ole suljettu kunnolla.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että se on suljettu hyvin.
E 9 1 Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	<ul style="list-style-type: none">• Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Käynnistä laite uudelleen.• Jos vikakoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E K0 Verkkovirta on epävakaa.	<ul style="list-style-type: none">• Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.
E F0 Ylivuotosuojalaite on käytössä.	<ul style="list-style-type: none">• Irrota laite verkosta ja sulje vesihana. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä	
*Joitakin vikakoodeja ei välttämättä anneta. Voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.	


14. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä



Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä

kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu.

Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote

paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á electrolux.com/manuals



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á electrolux.com/support



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt á electrolux.com/shop

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	108
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	110
3. VÖRULÝSING.....	112
4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	113
5. UPPSETNING.....	113
6. STJÓRNBOÐ.....	117
7. SKÍFA OG HNAPPAR.....	119
8. KERFI.....	122
9. STILLINGAR.....	125
10. DAGLEG NOTKUN.....	126
11. UMHIRÐA OG HREINSUN.....	129
12. NOTKUNARGILDI.....	136
13. HRAÐLEIÐBEININGAR.....	138
14. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR.....	142
15. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ.....	143

1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota heimilistækið skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu,

mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.

- Halda ætti börnum milli 3 og 8 ára og fólki með mikla og flókna fötlun frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almenn törgygi

- Þetta heimilistæki er aðeins ætlað til þvottar á heimilisþvotti sem má þvo í þvottavél.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Hámark hleðsla vélar er 10,5 kg. Farðu ekki umfram hámarkshleðslu fyrir hvert kerfi (sjá kaflann „Þvottakerfi“).
- Vatnsþrýstingur við inntaksstað vatns frá úttakstengingunni verður að vera á milli 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).

- Teppi, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja lofttúðurnar undir tækinu.
- Heimilistækið verður að vera tengt við vatnsveituna með nýja slöngusettnu sem fylgir með, eða öðru nýju slöngusettni sem viðurkennd þjónustumiðstöð útvegar.
- Ekki má endurnýta gamlar slöngur.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki skal nota háprýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu tækið með rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.
- Ef þurrkari er settur ofan á þvottavélina skaltu ganga úr skugga um að þú notir rétt hleðsluset, samþykkt af AEG.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning



Uppsetningin verður að fylgja viðeigandi innanlandsreglugerðum.

- Fjarlægðu allar umbúðir og flutningsboltana, þar með talið gúmmifóðringu með plastmilliskífu.
- Geymdu flutningsboltana á öruggum stað. Ef færa á heimilistækið í framtíðinni verður að setja þá aftur í til að læsa tromlunni til að koma í veg fyrir innri skemmdir.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Ekki setja upp eða nota heimilistæki þar sem hitastigið er undir frostmarki eða þar sem tækið er útsett fyrir veðri og vindum.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Gættu þess að loftflæði sé á milli heimilistækisins og gólfsins.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fæturna í samræmi við það.
- Settu heimilistækið ekki upp beint yfir niðurfalli í gólfi.
- Úðaðu ekki vatni á heimilistækið eða hafðu það berskjaldað gagnvart óhóflegum raka.
- Ekki setja upp heimilistækið þar sem ekki er hægt að opna hurðina til fulls.
- Settu ekki lokað ílát til að safna hugsanlegum vatnsleka undir tækið. Hafðu samband við viðurkennda

þjónustumiðstöð til að ganga úr skugga um hvaða aukahluti má nota.

2.2 Rafmagnstenging

ADVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- **VIÐVÖRUN:** Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Notaðu alltaf rétt uppsettar einangraðar innstungur.
- Gakktu úr skugga um að færíbreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru skal það gert af viðurkenndri þjónustumiðstöð okkar.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarferlisins. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ekki snerta rafmagnssnúru eða innstungu með blautum höndum.
- Ekki aftengja tækið með því að toga í rafmagnssnúruna. Taktu alltaf í innstunguna sjálfa.

2.3 Vatnstenging

- Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.
- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælur, o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.
- Tryggðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslöngurnar eru of stuttar. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar inntaksslöngur.

- Þegar heimilistækið er tekið úr umbúðunum er mögulegt að sjá vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna prófunar á heimilistækinu með notkun vatns í verksmiðjunni.
- Hægt er að framlengja afrennisslönguna að hámarki 400 cm. Hafði samband við viðurkennda þjónustumiðstöð varðandi hina afrennisslönguna og framlenginguna.
- Gakktu úr skugga um að kraninn sé aðgengilegur eftir uppsetningu.
- Lokaðu vatnskrananum eftir hverja notkun heimilistækisins.

2.4 Notkun

ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Fylgdu öryggisleiðbeiningunum á umbúðum þvottaefnisins.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Þvoðu ekki fataefni sem eru mjög óhrein af olíu, feiti, eða öðrum fitugum efnum. Það getur skemmt gúmmihluta á heimilistækinu. Handþvoðið slík fataefni áður en þau eru sett í heimilistækið.
- Ekki nota lyktarefni fyrir þvott til að forðast hættu á að plast- og gúmmihlutar á heimilistækinu skemmist.
- Ekki snerta glerhurðina meðan kerfi er í gangi. Glerið getur orðið heitt.
- Gangið úr skugga um að allir málmhlutir hafi verið fjarlægðir úr þvottinum.

2.5 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir verða í boði í allavega 10 ár eftir að tegund er hætt í framleiðslu: Mótor og móturburstar, skipting milli mótors og tromlu, dæla, höggvarar og gormar, þvottatromla,

tromlustjarna og tilheyrandi kúlulegur, hitarar og hitaelement, þ.m.t. hitadælur, lagnir og skyldur búnaður, þ.m.t. slöngur, lokar, síur og vatnslekastoppari, áprentuð rafrásarspjöld, rafeindaskjái, þrýstirofar, hitamælur og skynjarar, hugbúnaður og fastbúnaður þ.m.t.

endurræsingarhugbúnaður, hurð, hurðarlamir og þéttingar, aðrar þéttingar, læsibúnaður hurðar, jaðartæki úr plasti, s.s. skammtarar fyrir þvottaefni. Verið gæti að tímalengdin sé ekki lengur fánleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.

- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.
- Varðandi ljós inni í þessari vöru og varaljós sem eru seld sér: Þessum ljósum er ætlað að þola ófgafullar aðstæður í heimilistækjum á borð við hitastig, titring,

raka eða er ætlað að senda upplýsingar um notkunarástand tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.6 Förgun


⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Klippu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækinu í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsráfragns- og rafeindabúnaðar (WEEE).

3. VÖRULÝSING

3.1 Yfirlit heimilistækis

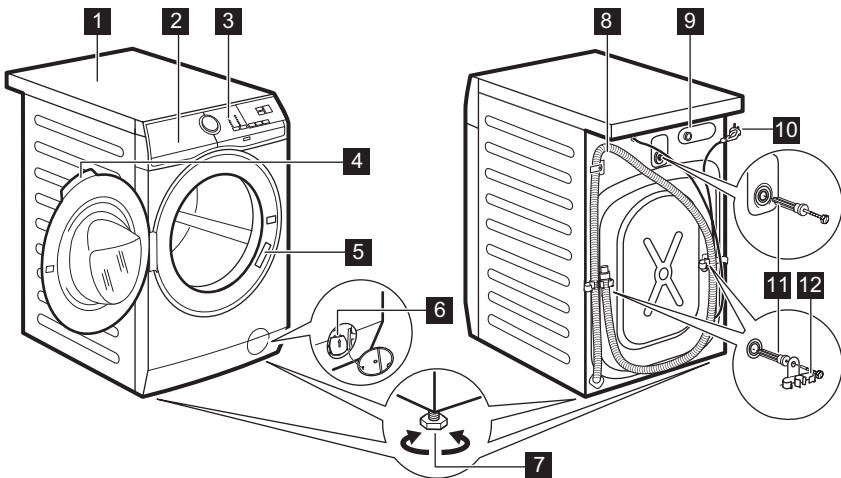

- 1 Borðflötur
- 2 Þvottaefnisskammtari
- 3 Stjórnborð
- 4 Hurðarhandfang


- 5 Merkiplata
- 6 Tæmingardælusía
- 7 Fætur til að gera heimilistækið lárétt.
- 8 Tæmingarslanga

9 Tenging inntaksslöngu

10 Rafmagnssnúra

11 Flutningsboltar

12 Stuðningur slöngu

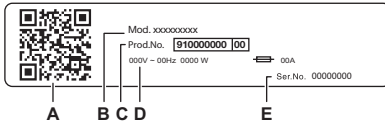

Merkiplötunni :

- A. QR-kóða
- B. Tegundarheiti
- C. Vörunúmer
- D. Orkuflokkun
- E. Raðnúmer

Skannaðu **QR-kóðann** á heimilistækjunu og skráðu vöruna þína og fáðu sem mest út úr henni.

- - Fáðu aðgang að upplýsingum um tækið þitt, skjöl og greinar um hvernig á að nota bestu eiginleikana (Notendahandbók einnig fáanleg á electrolux.com/manuals)
- - Fáðu leiðbeiningar um notkun, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar (einnig í boði á electrolux.com/support)
- - Keyptu aukahluti, slithluti og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt (einnig í boði á electrolux.com/shop)

4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Mál	Breidd/ hæð/ heildardýpt	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Rafmagnstenging	Spenna Heildarafl Öryggi Tíðni	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Hlífin veitir vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágspennubúnaður- inn er óvarinn fyrir raka		IPX4
Vatnsþrýstingur	Lágmark Hámark	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vatnsinntak ¹⁾		Kalt vatn
Hámarksálag	Bómull	10,5 kg

1) Tengdu inntaksslönguna við vatnskranu með 3/4" skrúfgangi.


5. UPPSETNING

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.


5.1 Tekið úr umbúðunum

1. Opnaðu dyrnar. Fjarlægðu allt úr tromlunni.

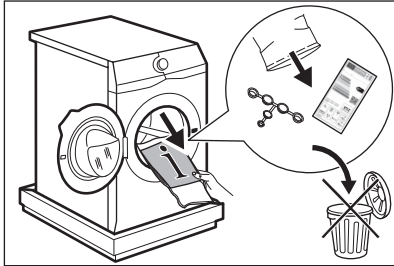

Aukahlutir sem fylgdu með heimilistækinu geta verið breytilegir eftir gerð.


2. Leggðu umbúðirnar á gólfíð við hlið heimilistækisins og leggðu það varlega á afturhliðina. Taktu hlífina af botninum.

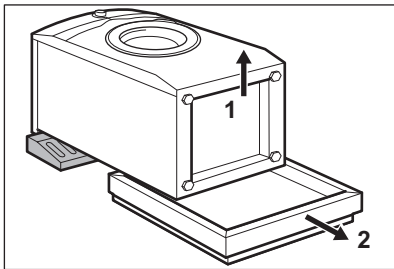

VARÚÐ!

Ekki leggja þvottavélina á framhliðina.


3. Settu heimilistækið aftur í upprétta stöðu. Fjarlægðu rafmagnssnúruna og slönguna úr slönguhöldunum.

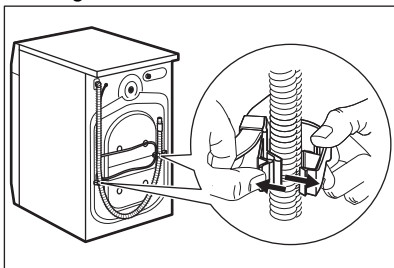

⚠ AÐVÖRUN!


Það getur hugsast að þú sjáir vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna þess þvottavélin hefur verið prófuð í verksmiðjunni.

4. Fjarlægðu flutningsboltana og taktu plastskinnurnar úr.

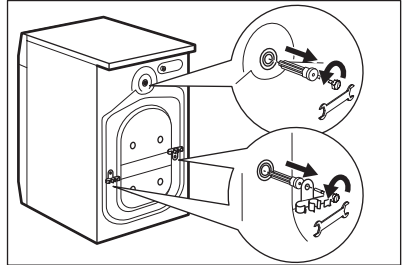

Við mælum með að þú geymir umbúðirnar og flutningsboltana fyrir allar tilfæringar á heimilistækinu.

5. Settu plastlokin, sem finna má í poka notandahandbókar, í götin.

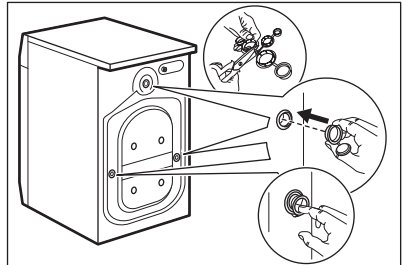

5.2 Upplýsingar fyrir uppsetningu.

Staðsetning og hæðarstilling

Stílltu heimilistækið rétt til að koma í veg fyrir titring, hávaða og hreyfingu þegar það er í notkun.

1. Komdu heimilistækinu fyrir á flötu, hörðu gólfi. Heimilistækið verður að standa jafnt og stöðugt. Gakktu úr skugga um að heimilistækið snerti ekki veggj eða önnur tæki og að loffflæði sé undir tækinu.
2. Losaðu eða hertu fæturnar til að breyta um hæð. Allir fætur þurfa að hvíla þétt á gólfinu.

⚠ AÐVÖRUN!


Ekki láta pappa, við eða álíka efni undir fætur heimilistækisins til að rétta það af.

Inntaksslangan

⚠ VARÚÐ!

Gakktu úr skugga um að slöngur séu óskemmdar og að hvergi leki úr tengjum. Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslangan er of stutt. Hafðu samband við þjónustumiðstöðina til að fá upplýsingar um nýja inntaksslöngu.


1. Tengdu vatnsinntaksslönguna við bak heimilistækisins ef nauðsyn krefur. Venjulega er hún nú þegar sett upp í verksmiðjunni.

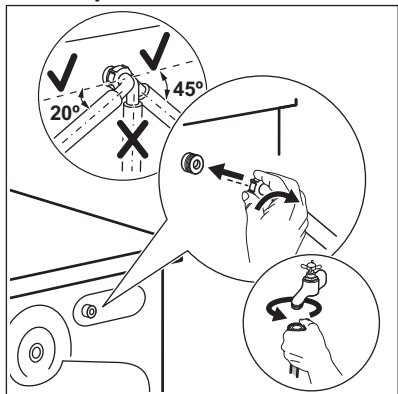


2. Staðsettu hana til vinstri eða hægri eftir stöðu vatnskranans. Gættu þess að inntaksslangan sé ekki í lóðréttri stöðu.
3. Ef nauðsyn krefur skal losa hringróna til að stilla hana í rétta stöðu.
4. Tengdu vatnsinntaksslönguna við kaldavatnskranann með 3/4" skrúfgangi.

⚠ AÐVÖRUN!

Hafðu að minnsta kosti 200 mm beinan slönguhluta undir kranatenginu til að minnka hliðarkraft.

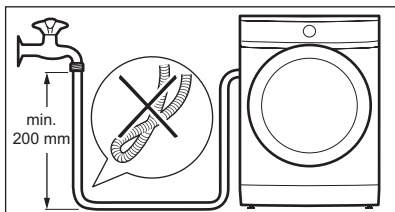

5. Sumar gerðir geta verið með inntaksslöngu með vatnsstopp-búnaði. Þetta tæki kemur í veg fyrir leka í slöngunni sem gerist þegar hún eldist náttúrulega. Rauða svæðið í glugganum sýnir þennan galla. Ef þetta kemur upp skaltu skrúfa fyrir kranann og hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að skipta um slönguna. Fyrir frekari upplýsingar skaltu skoða fylgiblaðið sem fylgir inntaksslöngunni (*).

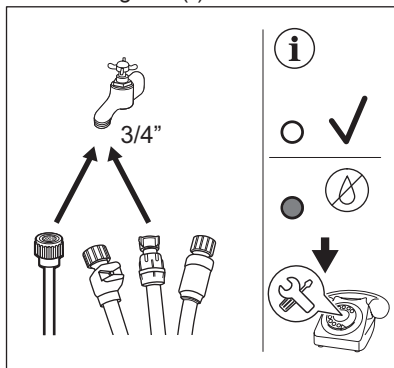


⚠ AÐVÖRUN!

Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.

Vatnstæming

Tæmingarslangan ætti að vera í ekki minni hæð en 60 cm og ekki meiri en 100 cm. Gættu þess að lykkja sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Mögulegt er að tengja tæmingarslönguna á mismunandi vegu:

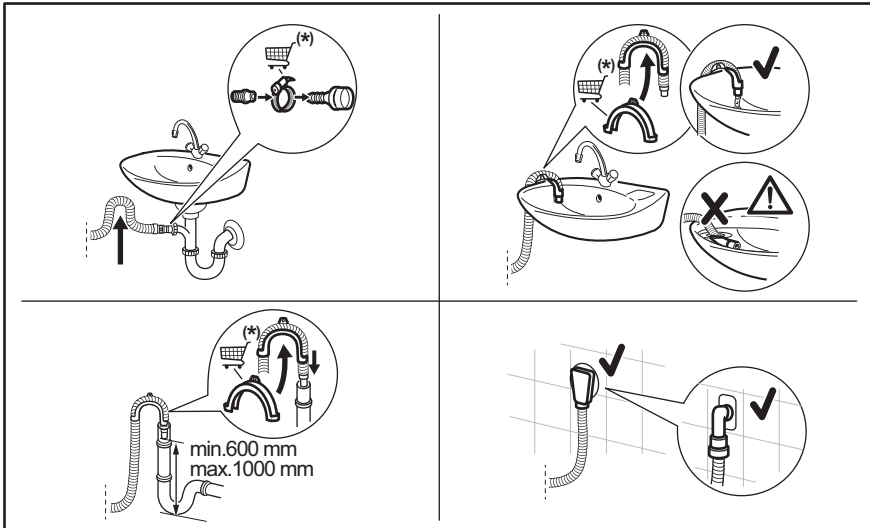

() Varahlutum getur verið breytt án fyrirvara. Kaupa skal aukahluti frá viðurkenndum birgðasala.

Tengdu tæmingarslönguna við kranann og hertu með klemmu. Gættu þess að lykka sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Staðsettu slönguna beint við innbyggt frárennslisrör í vegg herbergisins og hertu með klemmu.

Án plaststatífs slöngu, við vatnslás- Settu tæmingarslönguna upp á vatnslásinn og hertu að með klemmu.

Hægt er að beygja afrennslisslönguna í U lögun og setja hana utan um plaststýringuna. Á vaskbrúnina - Festu statífið við vatnskranann eða við vegginn.



Gakktu úr skugga um að plastfestingin hreyfist ekki þegar vatn rennur úr tækinu og að frárennslislangan sé ekki á kafi í vatninu. Þá kann óhreint vatn að renna til baka inn í heimilistækið. Kauptu fylgihluti frá viðurkenndum birgðasala.

Drykkjarfontur með loftgati – Settu frárennslisslönguna beint í frárennslisrör eða drykkjarfont.



– Endi affallsslöngunnar verður alltaf að vera loftræstur, þ.e. innra þvermál frárennslisrörsins (minnst 38 mm – minnst 1,5”) verður að vera stærra en ytra þvermál affallsslöngunnar. Hægt er að framlengja affallsslönguna að hámarki 400 cm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að kaupa hina afrennslisslönguna og framlenginguna.


5.3 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu.

Kennisþjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.

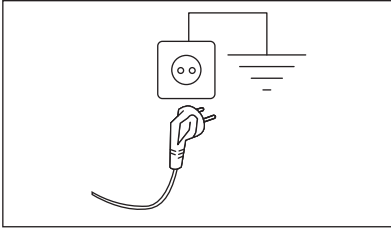


Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélinu upp.

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

6. STJÓRNBORÐ


6.1 Lýsing stjórnborðs

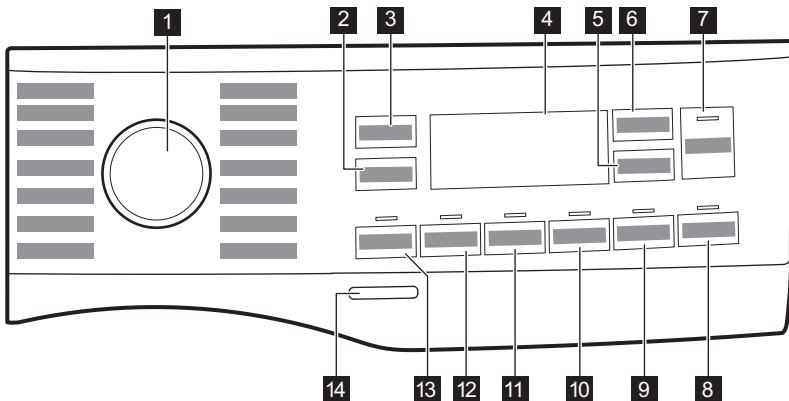

- 1** Þvottakerfisskífa
- 2** Spin snertihnappur fyrir styttri valkosti
- 3** Temp. snertihnappur
- 4** Skjár
- 5** Delay Start snertihnappur
- 6** Time Manager snertihnappur
- 7** Start/Pause snertihnappur ▶||
- 8** Pods® snertihnappur

- 9** Easy Iron snertihnappur
- 10** Silent snertihnappur
- 11** Extra Rinse snertihnappur
- 12** Stains snertihnappur
- 13** Prewash snertihnappur
- 14** On/Off þrýstihnappur

6.2 Skjár

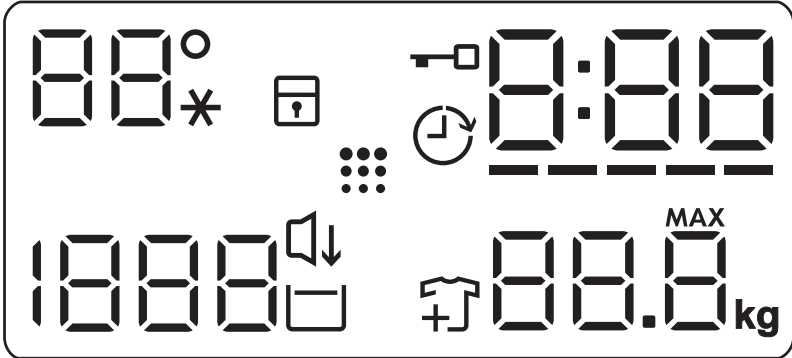

	<p>Hitasvið: Vísir fyrir hitastig Vísir fyrir kalt vatn.</p>
	Vísir fyrir barnalæsinguna.
	Vísir fyrir seinkaða ræsinguna.
	Vísir fyrir læsta hurð.
	<p>Stafræni vísirinn getur sýnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tímalengd þvottakerfis (t. d. 2:40). • Seinkunartími (t.d. 2h). • Lok lotu (0:00). • Aðvörunarkóða (t.d. E20). • Upplýsingar um heildar notkunartíma heimilistækisins. Sjá „Teljari fyrir notkunartíma“ hlutann í efnisgreininni „Stillingar“ frekari upplýsingar.
	Strikavísir tímastýringar

	<p>Vísir fyrir hámarksþyngd þvottaheðslu. MAX það blikkar þegar magn þvotts fer yfir uppgefna hámarksþyngd fyrir valið kerfi.</p>
	Vísir fyrir að bæta við flikum. Lýsir í upphafi þvottakerfis þegar notandinn getur enn gert hlé á tækinu og bætt við meiri þvott.
	Vísir fyrir hreinsun á tromlu. Sjá „Tromlan hreinsuð“ í hlutanum „Umhirða og hreinsun“ fyrir frekari upplýsingar.
	Silent-vísir.
	Vísir fyrir Skolstöðvun
	<p>Snúningssvæðið: Vísir fyrir vindingarhraða Vísir fyrir engan snúning. Slökkt er á stigi vindu.</p>

7. SKÍFA OG HNAPPAR

7.1 Inngangur



Valkostir/aðgerðir eru ekki tiltæk með öllum þvottakerfum. Athugið samhæfni milli valkosta/aðgerða og þvottakerfa í „Tafla yfir kerfi“. Valkostur/aðgerð geta útilokað hvort annað, í þessu tilfelli leyfir vélin þér ekki að stilla ósamhæfa valkosti/aðgerðir.

7.2 On/Off

Ýtið á þennan takka í nokkrar sekúndur til að kveikja á vélinni. Tvö mismunandi lög hljóma á meðan verið er að kveikja eða slökkva á vélinni.

Þar sem Stand-by aðgerðin afvirkjar sjálfkrafa vélina eftir nokkrar mínútur til að draga úr orkunotkun getur verið að þú þurfir að virkja vélina aftur.

Til að fá frekari ítartriði sjá efnisgreinina um Biðstöðu í kaflanum Dagleg notkun.

7.3 Temp.

Þegar þú velur þvottakerfi leggur vélin sjálfkrafa til sjálfgefið hitastig.

Snertu endurtekið þennan hnapp þar til óskað hitagildi birtist á skjánum.

Þegar skjáinn sýnir vísana _ _ *, hitar heimilistækið ekki vatnið.

7.4 Spin

Þegar þú stillir þvottakerfi stillir þvottavélin sjálfkrafa sjálfgefinn leyfilegan vindingarhraða. Skjáinn sýnir aðeins þá snúningshraða sem eru tiltækir fyrir þvottakerfið sem stillt er á.

Viðbótarvalkostir fyrir vindun:

- - - - **Engin vindingar** valkostur. Tengdur vísir kviknar. Stilltu á þennan valkost til að afvirkja öll vindingarstig. Heimilistækið framkvæmir aðeins tæmingarstig valda þvottakerfisins. Stilltu á þennan valkost fyrir mjög viðkvæm efni.

Skulunarstigið notar meira vatn fyrir sum þvottakerfi.

- **Skolstoppunar** valkostur. Tengdur vísir kviknar. Lokavindingin er ekki framkvæmd. Vatnið úr síðasta skoli er ekki tæmt út til að koma í veg fyrir að þvottur krumpist. Þvottakerfinu lýkur með vatni í tromlunni. Hurðin helst læst og tromlan snýst reglubundið til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni. Ef þú ýtir á Start/Pause snertihnappinn, þá framkvæmir vélin vindulotu og tæmir sig af vatni. Ef þú ýtir á Start/Pause snertihnappinn, þá framkvæmir vélin aðeins tæmingarlotu.



Heimilistækið tæmir út vatnið sjálfvirktt eftir um það bil 18 klukkustundir.

7.5 Prewash

Með þessum valkosti er hægt að bæta við prewash áfanga til að þvo dagskrá.

Samsvarandi vísir kviknar fyrir ofan snertihnappinn.

Notaðu þennan valkost til að bæta við forþvottarstigi á 30°C fyrir þvottastigið.

Mælt er með þessum valkosti fyrir mjög óhreinan þvott, sérstaklega ef hann inniheldur sand, ryk, leðu og aðrar þéttar agnir.




Þessi valkostur getur aukið lengd kerfisins.

7.6 Stains

Snertu þennan hnapp til að bæta blettastigi við þvottakerfið.

Samsvarandi vísir kviknar fyrir ofan snertihnappinn.

Notaðu þennan valkost fyrir þvott með blettum sem erfitt er að fjarlægja.

Þegar þú velur þennan valkost skaltu setja blettaeyði í hólfíð .



Þessi valkostur lengir tíma kerfis. Þessi valkostur er ekki tiltækur með hitastigi lægra en 40°C.

7.7 Varanlegt Extra Rinse

Með þessum valkosti getur þú bætt við nokkrum skolonum í samræmi við valið þvottakerfi.

Notaðu þennan valmöguleika fyrir fólk með ofnæmi fyrir þvottaefnisleifum og með viðkvæma húð. Vegna viðbótavirkni þessa valkosta dreifist mýkingarefnið jafnt út í þvottinn og eykur áhrifin á efinin. Stungið er upp á þessu þegar þú notar mýkingarefnið.




Þessi valkostur lengir tíma kerfis.

Samsvarandi vísir fyrir ofan snertihnappinn lýsist upp og helst einnig logandi meðan á næstu lotum stendur, þar til þessi valkostur er afvirkjaður.

7.8 Silent

Með því að ýta á þennan hnapp geturðu virkjað eða afvirkjað hljóðlausu haminn.

Milli- og lokavindingarstigin eru bæld niður og þvottakerfið endar með vatn í tromlunni. Þetta hjálpar til við að draga úr krumpum.

Skjárinn sýnir gaumljósið . Hurðin er læst. Tromlan snýst reglulega til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni.

Þar sem kerfið er mjög hljóðlætt hentar það til notkunar að nóttu til þegar hægt er að fá ódýrara rafmagn. Í sumum kerfum eru skolanir framkvæmdar með meira vatni.

Ef þú ýtir á Start/Pause  snertihnappinn, þá framkvæmir heimilistækið aðeins tæmingarstigið.



Heimilistækið tæmir út vatnið sjálfvirkt eftir um það bil 18 klukkustundir.

7.9 Easy Iron

Heimilistækið þvær og vindur þvottinn varlega til að koma í veg fyrir krumpur.

Heimilistækið dregur úr vindingarhraða, notar meira vatn og aðlagar tímalengd kerfisins að tegund þvottar.

Tengdur vísir kviknar.

7.10 Pods®

Snertu þennan hnapp til að virkja/afvirkja valkostinn Pods®.

Þegar hann er virkjaður er kveikt á viðeigandi vísir.

Farðu eftir meðmælum framleiðanda hylkjanna um skammtastærðir og geymslu.



Settu að hámarki tvær töflur eða stakan skammt af þvottaefni í Pods® hólfíð í þvottaefniskammtaraskúfunni.

Valkosturinn er áfram virkur næstu þvotta þangað til hann er afvirkjaður og ef hægt er að velja hann með því kerfi sem stillt er á.

7.11 Delay Start

Með þessum valkosti getur þú seinkað ræsingu þvottakerfis þar til þægilegri tími gefst.

Snertu hnappinn endurtekið til að stilla þá seinkun sem óskað er. Tíminn eykst í skrefum frá 1 klukkustund í allt að 20 klukkustundir.

Skjárinn sýnir  vísinn og valinn seinkunartíma. Eftir að Start/Pause  hnappurinn hefur verið snertur byrjar heimilistækið niðurtalninguna og hurðin læsist.

7.12 Time Manager

Með þessum valkosti getur þú minnkað tímalengd þvottakerfis eftir stærð hleðslu og magni óhreininda.

Þegar þú velur þvottakerfi birtir skjárinn sjálfgefna tímalengd og ----- bandstrik.

Time Manager- ýttu á snertihnappinn til að stytta tímalengd kerfisins í samræmi við þarfir þínar. Skjárinn sýnir nýja tímalengd

þvottakerfis og fjöldi merkja minnkar í samræmi við það:

----- hentar fyrir fulla hleðslu af venjulega óhreinum fatnaði.

---- hraðkerfi fyrir fulla hleðslu af lítið óhreinum fatnaði.

-- mjög hraðvirkt kerfi fyrir mjög lítið óhreina hleðslu (mælt er með hálfri hleðslu að hámarki).

- stysta kerfið til að fríska upp á lítið magn þvottar.

Þessi valkostur er tiltækur fyrir kerfin sem talin eru upp í töflunni.

vísir	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

vísir

Cottons

Synthetics



Í sumum heimilistækjum er tímalengd kerfa minnkuð án þess að nokkur merki séu sýnd.

1) Sjálfgefin tímalengd fyrir öll kerfi.

2) Þetta stig Time Manager valkostsins er ekki í boði fyrir 90°C.

7.13 Start/Pause


Ýttu á snertihnappinn til að ræsa heimilistækið, gera hlé á því eða rjúfa kerfið sem er í gangi.






Þýðir að þú getur gert hlé á kerfinu og bætt við eða fjarlæggt fatnað. Ef að kveikt er á táknuinu geturðu opnað hurðina.

- Ýttu á Start/Pause snertihnappana. Bíddu þangað til að vísirinn fyrir hurðarlæsinguna hættir að blikka og það slökknar á honum.
- Núna geturðu opnað hurðina, bætt við eða fjarlæggt flikur.
- Lokaðu hurðinni og ýttu á Start/Pause snertihnappinn. Kerfið eða seinkuð ræsing heldur áfram

8. KERFI

8.1 Tafla yfir kerfin

Kerfi Sjálfgæfið hita- stig Temperature range	Viðmiðunar- vinduhræði Hraðasvið vindingar (svið á mínútu - s/mín)	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
Cottons 40°C 90°C - Kalt	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Hvít og lituð bómull. Kjörð fyrir eðlileg og mikil óhreinindi.
Synthetics 30°C 60°C - Kalt	1200 (1200 - 400)	4 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum. Venjuleg óhreinindi.
Delicates 30°C 40°C - Kalt	800 (1200 - 400)	2 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós og blönduð efni sem út-heimta mildari þvott. Venjuleg óhreinindi.
Wool  40°C 40°C - Kalt	1200 (1200 - 400)	1,5 kg	Ull sem má þvo í vél, ull sem má handþvo og önnur efni með „handþvotta“-umhirðutákni 1).
Rapid 20min 30°C 40°C - 30°C	1200 (1400 - 400)	3 kg	Bómull og gerviefni sem eru lítið óhrein eða sem aðeins hefur verið farið í einu sinni.
Rinse	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi til að skola og vinda þvottinn. Sjálfgæfinn vindingarhraði er sá sem notaður er fyrir bómullarkerfi. Dragðu úr vinduhræði í samræmi við tegund þvotts. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla valkostinn aukaskolon til að bæta við skolunum. Á lágum vinduhræða skolar heimilistækið varlega og vindan er stutt.
Spin/Drain	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Til að vinda þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni. Öll efni, nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.
Jeans 30°C 40°C - Kalt	800 s/mín (1200 - 400)	4 kg	Sérstakt kerfi fyrir fatnað úr gallaefni með viðkvæmt þvottaprep til að lágmarka upplitun og merki. Fyrir betri umhirðu er mælt með minna hleðslumagni.
Sport 30°C 40°C - Kalt	1200 (1200 - 400)	4 kg	Íþróttafatnaður úr gerviefnum. Þetta kerfi er hannað til að þvo varlega nútímaíþróttafatnað til notkunar utanhúss og hentar einnig fyrir leikfimi-, hjólreiða-, eða skokkfatnað og svipaða hluti.
Silk 30°C	800 s/mín (800 - 400)	0,5 kg	Silki sem má fara í þvottavél og handþvo og önnur viðkvæm efni. Hreyfing tromlunnar eru svo væg að mögulegt er að meðhöndla jafnvel mjög viðkvæmar flikur. Keyrðu fulla þvotta- og þurrklotu til að draga úr krumpum.
Duvet 30°C 60°C - Kalt	800 (800 - 400)	3 kg	Sérstakt kerfi til fyrir gerviefnis eða fiður- og dúnfyllt teppi, sængur, rúmteppi og svo framvegis. Notaðu fljótandi þvottaefni fyrir viðkvæm efni, eins og ullarþvottaefni.

Kerfi Sjálfgæfið hita- stig Temperature range	Viðmiðunar- vinduhraði Hraðasvið vindingar (svið á mínútu - s/min)	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
Outdoor  30°C 40°C - Kalt	1200 (1200 - 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	Ekki nota mýkingarefni og gakktu úr skugga um að það séu engar mýkingarefnisleifar í þvottaefnisskammtaranum. Útivistarfatnaður, vinnufatnaður, íþróttafatnaður, vatsheldir jakkar úr efni sem andar, útjakkur með lausu flisfóðri eða innri einangrun. Ráðlögð þvottaheleðsla er 2,5 kg. Einnig er hægt að nota þetta þvottakerfi sem lotu til að endurverkja vatnsfráhrindandi eiginleika, sérstaklega sniðna að því að meðhöndla fatnað með vatnsfráhrindandi ytra lag. Til að framkvæma lotu til að endurverkja vatnsfráhrindandi eiginleika skal gera sem hér segir: <ul style="list-style-type: none"> • Helltu þvottaefninu í hóflið . • Helltu vatnsfælandi efni fyrir fatnað í hóflið þar sem mýkingarefnið fer . • Minnkaðu magnið af þvottinum niður í 1 kg. Til að bæta enn frekar endurglæðingaraðgerð vatnsfráhrindingar skal þurrka þvottinn í þurrkara með því að stilla þurrkerfið Outdoor (ef það er til staðar og ef þvottamiði flíkurinnar leyfir þurrkun í þurrkara).
Hygiene   60°C	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta afkastamikla kerfi fjarlægir meira en 99,99% bakteríu og vírusa ⁴⁾ og heldur hitastiginu yfir 60°C í gegnum þvottastigið; með viðbótarvirkni á þræðina, þökk sé gufustigi, sem er endurbætt þvottastig og tryggir að leyfar af þvottaefni og örverum er fjarlægt almennilega. Þetta kerfi tryggir einnig að frjókorn/ofnæmisvaldar séu fjarlægðir almennilega.
Eco 40-60 ⁵⁾	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Hvít bómull og lifstöð bómull. Miðlungs óhrein þvottur. Orkunotkunin minnkar og tími þvottakerfisins lengist, sem tryggir góðan þvottaárangur.

1) Í þessu þvottakerfi snýst tromlan hægt til að tryggja mildan þvott. Það kann að virðast sem tromlan snúist ekki, eða snúist ekki eðlilega, en það er eðlilegt fyrir þetta kerfi.

2) Þvottakerfi.








3) Þvottakerfi og vatnsheldniþrep.

4) Prófað fyrir *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* og MS2 Bacteriophage í utanaðkomandi prófunum sem framkvæmdar voru af Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

5) Í samræmi við reglugerð ESB 2019/2023 og nýja staðla sem gilda á samstarfsmörkuðum: Breskar reglugerðir um vistvæna hönnun fyrir orkutengdar vörur og orkumerkingar, ukrainska reglugerð 834/2023, ásamt stöðlunum AS/NZS 2040 og AS/NZS 6400. Þetta kerfi getur þvegið miðlungs óhreinan bómullarþvott við 40°C sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sama kerfi. Hitastigið er ekki sýnt og það er ekki á skjánum, það er stillt sjálfkrafa.





Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímallengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Áhrifarikustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.



Kerfi	Spin			Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Silent	Easy Iron	Delay Start	Time Manager	Pods®
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■			■	■		■		■
Wool  	■	■	■						■		
Rapid 20min	■	■							■		■
Rinse	■	■	■			■			■		
Spin/Drain	■	■ ³⁾							■		
Jeans	■	■	■		■	■	■	■	■		■
Sport	■	■	■	■		■			■		■
Silk	■	■							■		
Duvet	■	■							■		
Outdoor 	■	■	■			■			■		■
Hygiene  	■	■	■		■	■			■		■
Eco 40-60	■		■						■		■

1) Prewash og Stains er ekki hægt að velja saman.

2) Þessi valkostur er ekki tiltækur með hitastigi lægra en 40°C.

3) Ef þú stillir valkostinn Ekki vinda framkvæmir heimilistækið aðeins tæmingu.

Kerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljótandi þvottæfni	Fljótandi þvottæfni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ull-arefni	Sérstök
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool  	--	--	--	▲	▲

Kerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ull-arefni	Sérstök
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	--
Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

-- = Ekki mælt með ▲ = Mælt með

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blátt



Ullarþvottakerfið í þessari vél hefur verið prófað samþykkt af The Woolmark Company fyrir þvott á ullarflíkum sem merktar eru «handþvottur», að því tilskilyldu að hlutirnir séu þvegnir í samræmi við leiðbeiningarnar á merkingunni á flíkinni og sem framleiðandi þessarar þvottavélar gefur út. M1512

9. STILLINGAR

9.1 Hljóðmerki

Þetta heimilistæki er með mismunandi hljóðmerki sem fara í gang þegar:

- Þú kveikir á heimilistækini (sérstakt stutt lag).
- Þú slekkur á heimilistækini (sérstakt stutt lag).
- Þú snertir hnappana (smellur).
- Þegar valið er ógilt (3 stutt hljóð).
- Kerfinu er lokið (röð af hljóðum í um eina mínútu).

- Bilun er í heimilistækini (röð af stuttum hljóðum í um 5 mínútur).


Til að **slökkva/kveikja** á hljóðmerkjunum í einu kerfanna skaltu snerta hnappana Prewash og Stains samtímis í um 2 sekúndur. Skjárinn sýnir On/Off



Ef þú afvirkjar hljóðmerkin halda þau áfram að ganga þegar heimilistækið er bilað.

9.2 Barnalæsing

Með þessum valkosti getur þú komið í veg fyrir að börn leiki sér með stjórnbordið.

Til að **virkja/afvirkja** þennan valkost, skaltu halda niðri Easy Iron hnappinum þangað til það  **kviknar/slökkvar** á skjánum.

Heimilistækið mun gera þennan valmöguleika að sjálfgefnu eftir að þú slekkur á því.

Ekki er víst að barnalæsingaraðgerðin sé tiltæk í nokkrar sekúndur eftir að kveikt er á heimilistækinu.

9.3 Talning klukkustunda í notkun

Hægt er að sjá heildarnotkunartíma heimilistækisins í klukkustundum frá fyrsta skiptinu sem kveikt var á því. Þetta gildi telur notkunartíma þvotta (innifelur ekki hlé eða seinkaða ræsingu). Til að sjá þetta gildi skaltu gera eftirfarandi:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á On/Off hnappinn.
2. Snúðu kerfishnúðnum á hvaða kerfi sem er (byrjað á 1. stöðu réttssælis).
3. Ýttu á og haltu inni Stains og Extra Rinse hnöppunum í nokkrar sekúndur (innan við 10 sekúndur frá ræsingu). Að þessum 10 sekúndum loknum mun þessi samsetning hnappa kveikja og slökkva á hljóðmerkjunum.
4. Eftir þrjár sekúndur munu heildarklukkustundir sem heimilistækið hefur verið í notkun sjást á skjánum: t.d. 1276 klst., skjárinn sýnir textann Hr í tvær

sekúndur, 12 (þúsund og hundruð) í tvær sekúndur og 76 (tugir og einingar).



Ef þessi aðgerð tekst ekki (vegna tímatakmarka, rangrar stöðu kerfishnúðs eða rangrar samsetningar hnappa) skaltu slökkva á heimilistækinu og endurtaka rununa frá upphafi.

9.4 Endurstilling í verksmiðjustillingar

Þessi virkni gerir mögulegt að endurstilla sjálfgefnar stillingar úr verksmiðju. Til að **virka** þennan valkost skaltu fylgja eftirfarandi skrefum:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á On/Off hnappinn.
2. Snúðu kerfishnúðnum á hvaða kerfi sem er (byrjað á 1. stöðu réttssælis).
3. Ýttu á og haltu inni Silent og Easy Iron hnöppunum í nokkrar sekúndur (innan við 10 sekúndur frá ræsingu). Að þessum 10 sekúndum loknum mun þessi samsetning hnappa kveikja og slökkva á hljóðmerkjunum.
4. Skjárinn sýnir — — — í um það bil 5 sekúndur.



Ef þessi aðgerð tekst ekki (vegna tímatakmarka, rangrar stöðu kerfishnúðs eða rangrar samsetningar hnappa) skaltu slökkva á heimilistækinu og endurtaka rununa frá upphafi.

10. DAGLEG NOTKUN

AÐVÖRUN!


Sjá kafla um Öryggismál.

10.1 Heimilistækið virkjað

1. Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
 2. Skrúfaðu frá vatnskrananum.
 3. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið.
- Stuttur tónn hljómar.

10.2 Þvotti hlaðið í

1. Opnaðu dyr heimilistækisins.
2. Tæmdu vasana og brjóttu flikurnar sundur áður en þú setur þær í heimilistækið.
3. Settu þvottinn í tromluna, eitt stykki í einu. Settu ekki of mikinn þvott í tromluna.
4. Lokaðu hurðinni þéttingsfast.

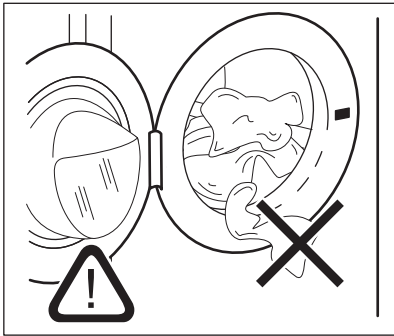



VARÚÐ!


-Gættu þess að enginn þvottur festist á milli þéttingarinnar og hurðarinnar til að forðast hættu á vatnsleka og skemmdum á þvottinum.


-Ef mjög olíubornir blettir og miklir fitublettir eru þvegnir eða lyktarefni eru notuð, getur það valdið skemmdum á gúmmihlutum á heimilistækinu.

10.3 Fyllt á með þvottaefni og íblendiefni

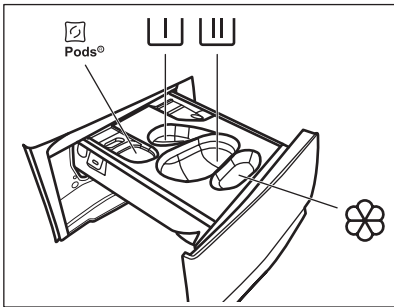

 - Hólf fyrir þvottaefnishylki (Hámark 2 hylki). Þegar þú notar þvottaefnistöflur skaltu ganga úr skugga um að valkosturinn Pods® sé virkjaður.


 - Hólf fyrir forþvottastig og bleytingarkerfi (aðeins duftþvottaefni).

 - Þvottaefnishólf fyrir þvottastig (aðeins duftþvottaefni).



Gakktu úr skugga um að valkosturinn Pods® sé virkjaður þegar þú notar þetta hólf.



Ef þú notar fljótandi þvottaefni skaltu muna eftir því að setja upp hólfíð fyrir fljótandi þvottaefni .



- Hólf fyrir mykingarefni og meðferð með öðrum fljótandi meðferðarvöknum (mykingarefni, stífelsi).


MAX - Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem þú finnur á umbúðum þvottaefnisvaranna, en við mælum með að þú farir ekki umfram hámarks ábent magn (**MAX**). Þetta magn mun hins vegar tryggja besta þvottaárangur.




Eftir þvottalotu skal fjarlægja allar þvottaefnisleifar úr þvottaefnisskammtaranum, ef nauðsyn krefur.

Haldið áfram á eftirfarandi máta


1. Opnaðu þvottaefnisskammtarann.

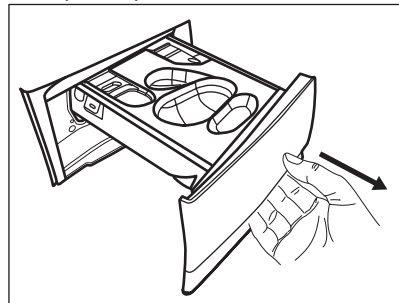


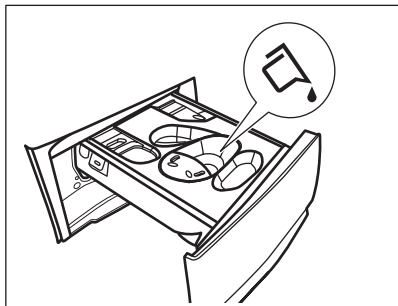
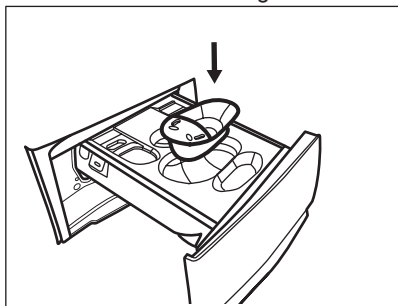
2. Ef stillt er á forþvottakerfi skaltu setja duftþvottaefnið í  hólfíð.


3. Fyrir aðalþvott skaltu velja viðeigandi hólf eftir því hvaða tegund þvottaefnis er notuð:


a) Ekki setja **duftþvottaefni** í  hólfíð.

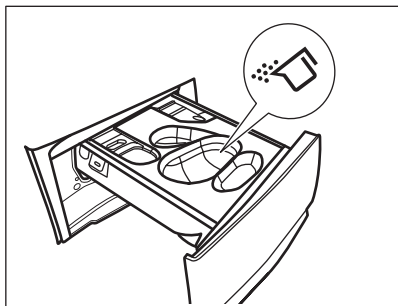

b) Helltu fljótandi þvottaefninu í sama hólfi eftir að hafa sett inn viðeigandi ílát .




c) Settu töflurnar í  hólfið. Gakktu úr skugga um að valkosturinn Pods® sé virkjaður.

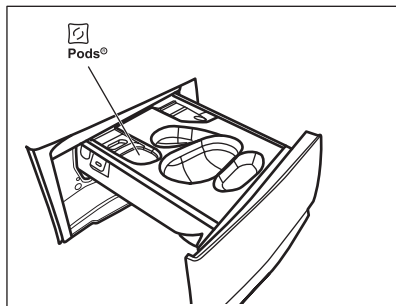

4. Helltu mýkingarefni í  hólfið.
5. Lokaðu þvottaefnisskammtaranum.

10.4 Þvottakerfi stillt

1. Snúðu kerfisskifunni til að velja óskað þvottakerfi

Vísir hnappsins Start/Pause  leiftrar. Skjárin sýnir vísbendingu um tímalengd þvottakerfis.

2. Til að breyta hitastigi og/eða vindingarhraða skal snerta tengda hnappa.
3. Ef óskað er skal stilla einn eða fleiri valkosti með því að snerta tengda hnappa. Tengdir vísar lýsa á skjánum og gefnar upplýsingar breytast í samræmi við það.



Ef val er **ekki mögulegt** heyrst hljóðmerki og skjárin sýnir - - -.

10.5 Viðbótarupplýsingar um daglega notkun



SensiCare System Hleðslugreining

SensiCare System stillir sjálfkrafa tímalengd þvottakerfis miðað við þvottinn í tromlunni til að ná fullkomnum árangri með þvottinn á sem stystum tíma. Vélin greinir hleðslu á fyrstu 30 sekúndunum. Í kerfum þar sem Time Manager er í boði, sýnir skjárin einfalda hreyfimynd meðan á ferlinu stendur. Tromlan snýst aðeins. Í lok hleðslugreiningar, **ef um er að ræða ofhleðslu tromlu**, blikkar vísirinn

MAX á skjánum. Þú getur stöðvað heimilistækið og fjarlægt umframfatnað. Ef þú gerir það ekki, byrjar þvottakerfið samt. Um 20 mínútum eftir að kerfið hefst er mögulegt


að tímalengd kerfis breytist aftur eftir því hversu mikið vatn þvotturinn dregur í sig. SensiCare System er ekki tiltækt fyrir sum stuttkerfi.

Að hefja þvottakerfi


Ýtið á Start/Pause  takkann til að ræsa kerfið. Tengdur vísir hættir að leiftra og helst logandi. Kerfið byrjar, hurðin er læst. Skjárinn sýnir vísinn fyrir Kerfið byrjar, hurðin er læst. Skjárinn sýnir vísinn .

Þvottakerfi sett í gang með seinkun ræsingar

1. Snertu hnappinn Delay Start endurtekið þar til skjárinn sýnir æskillegan seinkunartíma.

2. Snertu Start/Pause  hnappinn. Hurð heimilistækisins læsist og niðurtalning seinkaðrar ræsingar hefst. Að niðurtalningu lokinni fer kerfið sjálfkrafa í gang.

Rof á kerfi og breytingar á valkostum.

1. Þegar kerfið er í gangi getur þú aðeins breytt sumum valkostum. Snertu Start/Pause  hnappinn.

2. Breyttu valkostunum. Gefnar upplýsingar á skjánum breytast í samræmi við hann




3. Snertu Start/Pause  aftur. Þvottakerfið heldur áfram.

Hætt við kerfi í gangi

- Ýttu á On/Off hnappinn til að hætta við þvottakerfið og slökkva á heimilistækinu. Ýttu aftur á til að kveikja á heimilistækinu.



- Snúðu valhnúðnum í stöðuna „endurstilla“ og kveiktu á heimilistækinu • . Bíddu í 2 sekúndur. Nú getur þú sett nýtt þvottakerfi í gang.

Lok þvottakerfis

- Vélin stöðvast sjálfkrafa. Vísir  birtist á skjánum. Hljóðmerkin heyrast (ef þau eru virk).
- Vísir Start/Pause  takkans slokknar.  fyrir hurðarlæsingu slokknar og hurðin aflæsist.
- Ýtið á On/Off takkann í nokkrar sekúndur til að slökkva á vélinni. Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann hálfopin til að koma í veg fyrir myglu og ólykt.

Vatn tæmt af eftir að lotu lýkur

Ef þú hefur valið kerfi eða valkost sem tæmir ekki út vatn síðustu skolonar, verður þú að muna að tæma vatnið:

- Snertu Spin hnappinn til að minnka vindingarhraðann sem heimilistækið leggur til
- Ýttu á Start/Pause 
- Þegar kerfinu er lokið og vísir fyrir læsta hurð  slokknar geturðu opnað hurðina.
- On/Off til að virkja heimilistækið.

Stand-by aðgerð

Stand-by aðgerðin afvirkjar heimilistækið sjálfkrafa til að draga úr orkunotkun.

11. UMHIRÐA OG HREINSUN

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

11.1 Reglubundin hreinsunarátætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma tækisins.

Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann opinn til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Regluleg hreinsunarátætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldsþvottur	Einu sinni í mánuði
Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa þvottaefnis-skammtara	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa síu frárennli-spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

11.2 Að fjarlægja aðskotahluti



Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Sjá málsgreinarnar „Innsigli dyra með tvöfaldri gildrubrún“, „Tromlan hreinsuð“, „Sía frárennisslöngu hreinsuð“ og „Inntaksslanga og lokasía hreinsuð“. Farðu varlega með gluggatjöld. Fjarlægðu krókana og settu gluggatjöldin í þvottanet eða koddaver. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

11.3 Hreinsun að utan

Hreinsaðu heimilistækid eingöngu með mildri sápu og volgu vatni. Þurrkaðu alla fleti vandlega. Ekki nota ræstisvampa eða hverskyns efni sem rispar.



VARÚÐ!

Ekki nota alkóhól, leysiefni eða efnablöndur.



VARÚÐ!

Hreinsaðu ekki málmfleti með klórblönduðu hreinsiefni.

11.4 Kalkhreinsun



Ef vatnið á þínu svæði er hart eða meðalhart, mælum við með að þú notir vatnsmýkingarefni fyrir þvottavélur.

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán.

Venjulegt þvottaefni inniheldur þegar vatnsmýkjandi efni, en við mælum með að af og til sé keyrt kerfi með tómri tromlu og afkalkandi vöru.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

11.5 Viðhaldspvottur


Endurtekin og langvarandi notkun lághitakerfa getur valdið útfellingum þvottaefnis, kuskleifum og bakteríuvexti inni í tromlunni og í belgnum. Þetta getur myndað vonda lykt og myglu. Til að koma í veg fyrir þessar útfellingar og til að hreinsa innri hluta heimilistækisins skal keyra viðhaldspvott reglulega (að minnsta kosti mánaðarlega):



Sjá efnisgreinina „Tromlan hreinsuð“.

11.6 Hurðarþétting með tvöfaldri gildru í brún

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótréttar sem detta úr fötunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

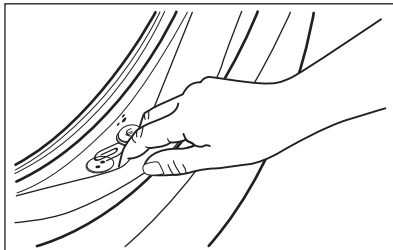

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

Kannaðu hvort hlutir kunni að vera fastir í brúninni og fjarlægðu þá (ef til staðar).

Gættu þess að ekki sé þvottur á milli þéttigúmmis og hurðar.

Notaðu rakan klút til að þurrka af óhreinindi eða vatnsleifar í þéttigúmmínu eftir að þvottakerfi er lokið.

11.7 Tromlan hreinsuð

Kannaðu tromluna reglulega til að koma í veg fyrir óvelkomnar útfellingar.

Ryðblettir geta komið á tromluna ef ryðgaðir aðskotahlutir komast inn með þvotti eða ef kranavatn inniheldur járn

Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfritt stál.




Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar. Ekki þrifa tromluna með ryðhreinsivörum sem innihalda síru, ræstivörum sem innihalda klór eða járn, eða með stálull.

Fyrir vandlega hreinsun:

1. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
2. Keyrðu Cottons þvottakerfi á hæsta hita.
3. Bættu litlu magni af þvottadufti í tóma tromluna til að skola út öllum leifum sem eftir eru.




Við lokin á þvottakerfi gæti skjárin af og til sýnt táknið : þetta er tillaga að því að framkvæma „þrif á tromlu“. Þegar hreinsun tromlu hefur verið framkvæmd hverfur táknmyndin.


11.8 Þvottaefnisskammtarinn hreinsaður

Til að koma í veg fyrir mögulega útfellingu þurrkaðs þvottaefnis, mýkingarefnisköggla, myndun myglu í þvottaefnisskammtara, skaltu framkvæma eftirfarandi hreinsunarferli á tveggja mánaða fresti eins og útskýrt er á eftirfarandi skýringarmyndum:


1. Opnaðu þvottaefnisskammtarann. Ýttu hespunni niður á við eins og gefið er til kynna á myndinni og togaðu hana út.

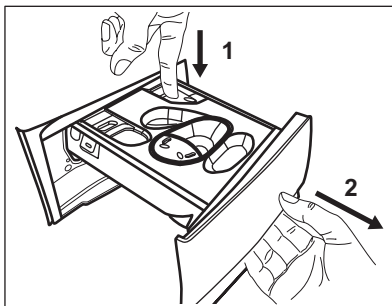


2. Fjarlægðu hólfíð fyrir fljótandi þvottaefni, ef til staðar.

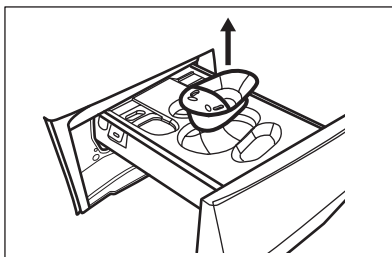

3. Lyftu topplokinu af hólfunum til að fjarlægja það.

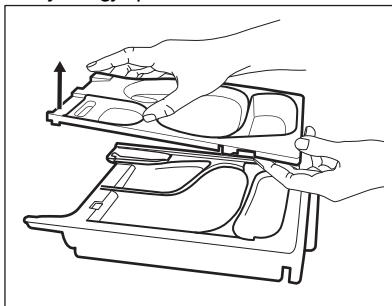

4. Þrífðu þvottaefnisskammtarann og alla íhluti undir rennandi vatni.

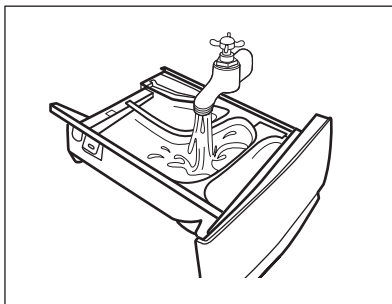


5. Gakktu úr skugga um að allar þvottaefnisleifar séu fjarlægðar úr efri og neðri hlutum skotsins. Notaðu lítinn bursta til að hreinsa skotið.


⚠ VARÚÐ!

Ekki nota beitta bursta eða málmbursta og svampa úr málm.


Gakktu úr skugga um að allar þvottaefnisleifar séu fjarlægðar úr efri og neðri hlutum skotsins. Notaðu lítinn bursta til að hreinsa skotið.

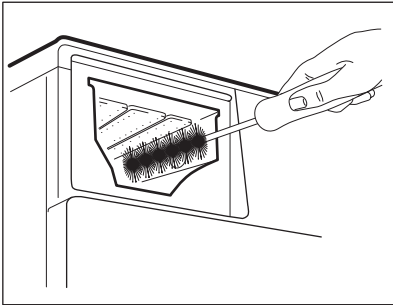

6. Snúðu hólfinu á hvolf og opnaðu botnlokið eins og sést á myndinni.

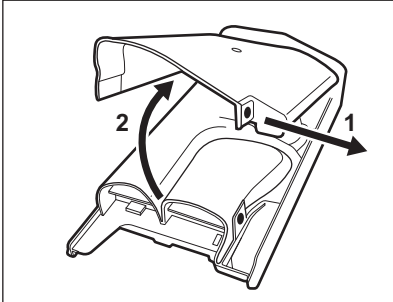


7. Gakktu úr skugga um að allar leifar af þvottaefni séu fjarlægðar. Notaðu aðeins mjúka og raka klúta.
8. Settu botnlokið aftur í sína stöðu með því að stilla holur þess við króka skúffunnar eins og sést á myndinni. Lokaðu þangað til þú heyrir smell.

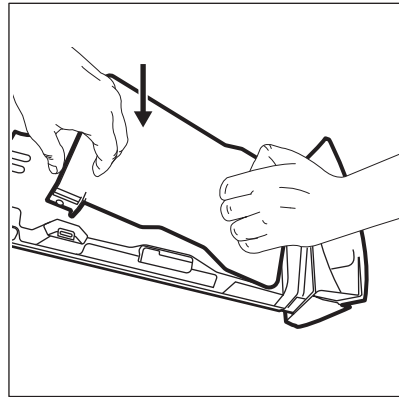


⚠ VARÚÐ!

Ýttu á botnlokið eins og sést á myndinni. Gakktu úr skugga um að hurð heimilistækisins sé lokuð.

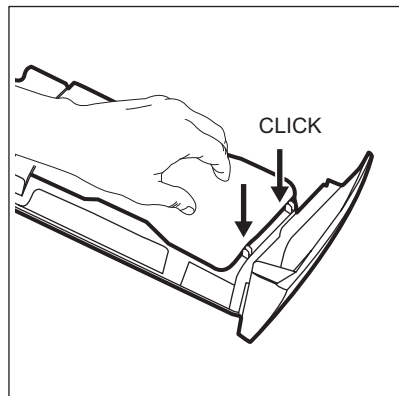

9. Settu skúffuna saman eins og hér segir:
- Settu botnlokið á og þrýstu þangað til smellur heyrst.
 - Settu topplokið á og þrýstu þangað til smellur heyrst.
 - Settu upp hólfið fyrir fljótandi þvottaefni, ef þörf er á.
10. Settu þvottaefnisskammatarann inn í stýribrautimar og lokaðu henni. Keyrðu skulunarkerfið án þess að hafa fót í tromlunni.

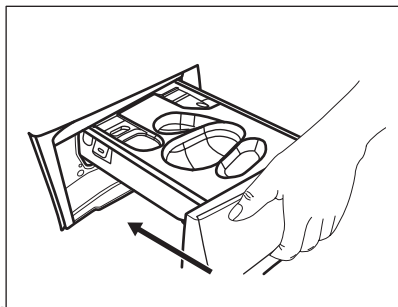

11.9 Tæmingardælusían hreinsuð

Athugaðu tæmingardælusíuna reglulega og gakktu úr skugga um að hún sé hrein.

Hreinsaðu tæmingardælusíuna ef:


- Heimilistækið tappar ekki af vatninu.
- Tromlan snýst ekki.
- Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð út af stíflu í tæmingardælunni.
- Skjárnir sýnir aðvörunkóðann **E20**

⚠ **AÐVÖRUN!**


- Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki fjarlægja síuna á meðan heimilistækið er í gangi.
- Ekki hreinsa dæluna ef vatnið í heimilistækinu er heitt. Bíddu þar til vatnið kólnar.
- Endurtaktu skref 3 nokkrum sinnum með því að opna og loka lokanum þar til vatnið hættir að flæða út.

Hafðu ávallt tusku við höndina til að þurrka upp leka þegar sían er fjarlægð.


Hreinsaðu dælusíuna eins og eftirfarandi skýringarmyndir sýna:

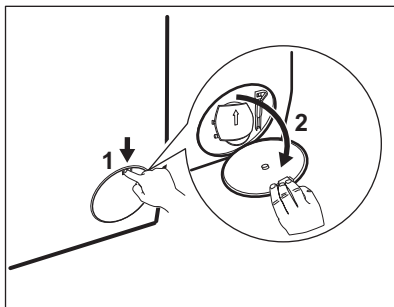


1.

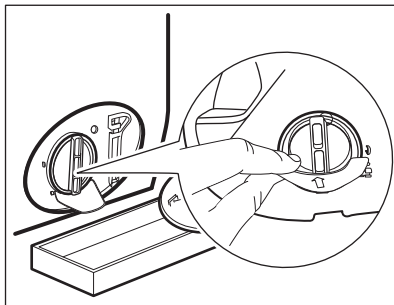


2.

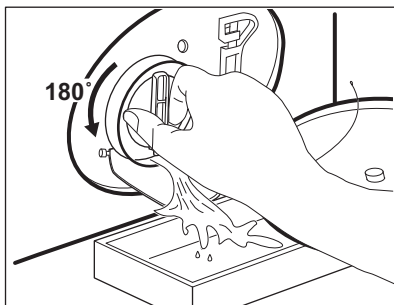


3.

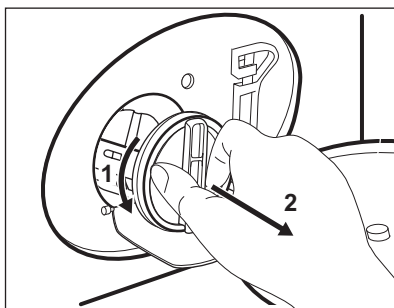


4.

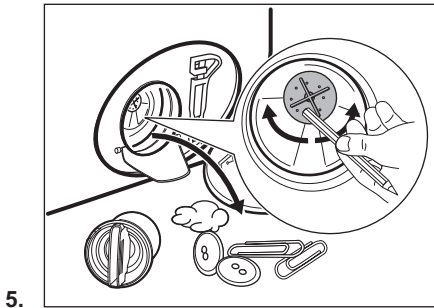


5.

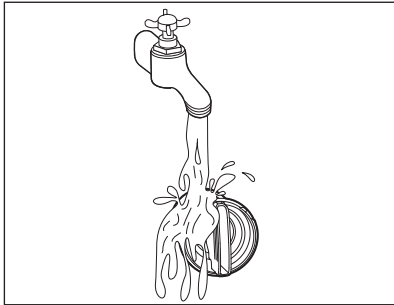

6.

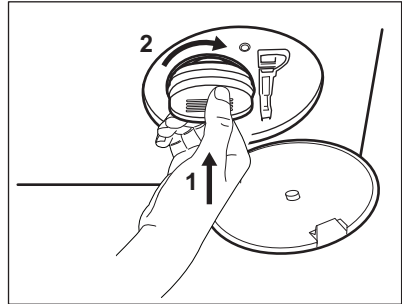

7.

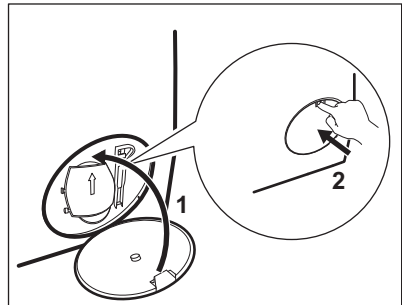

8.

⚠️ AÐVÖRUN!

Gakktu úr skugga um að dæluhjól dælnunnar geti snúist. Ef það snýst ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Gættu þess einnig að herða síuna rétt til að hindra leka.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:


1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnisskammtara.
2. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.

11.10 Inntaksslanga og lokasía hreinsuð




Mælt er með að hreinsa bæði síurnar á inntaksslöngunni og lokann tvisvar á ári til að fjarlægja allar útfellingar sem hafa safnast með tímanum. Hreinsaðu síurnar eins og eftirfarandi skýringarmyndir sýna:


1.

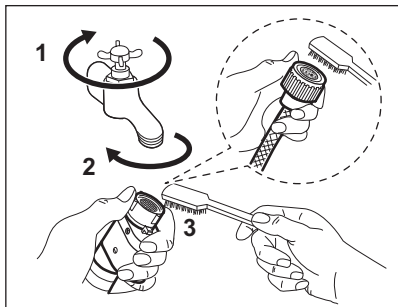


2.

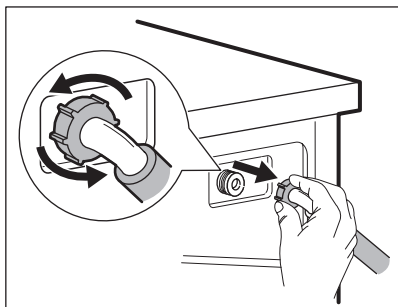

3.

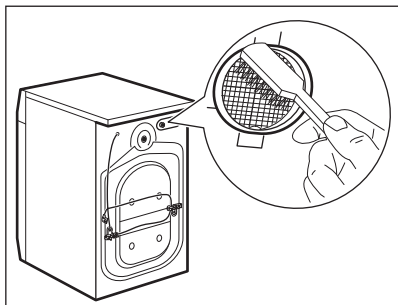

4.

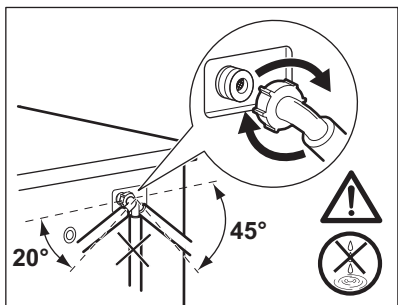

11.11 Neyðartæming

Ef heimilistækið tæmir ekki vatnið skal fylgja sama ferli og lýst er í kaflanum um „hreinsun síu frárennisdælu“. Ef nauðsyn krefur skaltu hreinsa dæluna.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnisskammtara.
2. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.

11.12 Frostvarni

Ef heimilistækið er uppsett á svæði þar sem hitastigið getur verið um eða lægra en 0°C þarf að fjarlægja vatnið sem verður eftir í inntaksslöngunni og tæmingardælunni.

1. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
2. Skrúfaðu fyrir vatnskranann.
3. Settu báða enda inntaksslöngunnar ofan í ílát og láttu vatnið renna úr slöngunni.
4. Tæmdu tæmingardæluna. Sjá verklag við neyðartæmingu.
5. Þegar tæmingardælan hefur tæmst skaltu festa inntaksslönguna aftur á.

⚠ AÐVÖRUN!

Gættu þess að hitastigið sé yfir 0°C áður en þú notar heimilistækið aftur. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem verða af völdum lágs hitastigs.

12. NOTKUNARGILDI

12.1 Athugasemd



QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppflettingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.

Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennispjaldi heimilistækisins.



Gildi og lengd kerfis gæti verið mismunandi eftir aðstæðum (t.d. Herbergishita, vatnshitastigi og þrýstingi, þvottamagni og tegund, rafmagnsspennu) og einnig ef þú breytir sjálfgildum stillingum kerfisins.

12.2 Samkvæmt reglugerð ESB 2019/2023 og öllum nýjum viðeigandi stöðlum á þeim mörkuðum sem starfa saman (*)

Eco 40-60 þvotta-kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Fullhlaðin vél	10,5	0.905	69	3:59	53	38	1351
Hálfhlaðin vél	5,25	0.500	55	2:58	53	31	1351
Fjórðungshlaðin vél	2.5	0.305	40	2:35	54	26	1351

1) Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra er hljóðið sem heyrst og því minni er rakinn sem eftir stendur.

2) Hámarks vindingarhraði.

12.3 Algeng kerfi



Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Cottons ³⁾ 90°C	10,5	2.90	80	3:30	52	85	1400
Cottons 60°C	10,5	2.05	75	3:30	52	55	1400

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Cottons ⁴⁾ 20°C	10,5	0.30	65	2:45	52	20	1400
Synthetics 40°C	4	0.65	55	2:15	35	40	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Wool 30°C	1,5	0.25	60	1:10	30	30	1200

(*) Reglugerðir í Bretlandi um vistvæna hönnun og orkunotkun; Úkraínsk tilskipun 834/2023; AS/NZS2040 og AS/NZS6400

Hitastig og hleðslur stillast sjálfkrafa og sjást ekki endilega í öllum gerðum.


- 1) Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra er hljóðið sem heyrst og því minni er rakinn sem eftir stendur.
- 2) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.
- 3) Hentar fyrir þvott á mjög óhreinum vefnaði.
- 4) Viðeigandi fyrir þvott á lítillga óhreinum bómull, gerviefni og blönduðu efni.
- 5) Einnig er hægt að nota flýtipvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott.

Af (W)	Biðstaða (W)	Seinkuð ræsing (W)
0,50	0,50	4,00

Tími fyrir haminn Af/Biðstaða er hámark 15 mínútur.

13. HRAÐLEIÐBEININGAR

13.1 Dagleg notkun

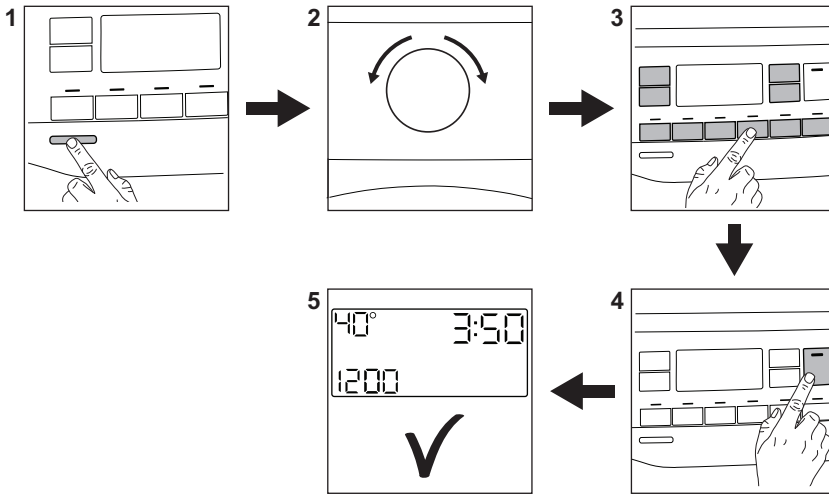


Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.

Skrúfaðu frá vatnskrananum.

Fylltu á þvottinn.

Helltu þvottaefni og öðrum meðferðarefnum í rétt hólf í þvottaefnisskammtaranum. Ef þú notar töflur eða stakan skammt af þvottaefni skaltu virkja Pods® valkostinn.

1. Ýttu á hnappinn **On/Off** til að kveikja á heimilistækini.
2. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi.
3. Stílltu á þá valkosti sem óskað er eftir með því að nota samsvarandi snertihnappa.
4. Til að ræsa kerfið skaltu snerta hnappinn **Start/Pause** .

5. Heimilistækið fer í gang.

Við lok þvottakerfisins skaltu fjarlægja þvottinn.

Ýttu á hnappinn **On/Off** til að slökva á heimilistækini.

13.2 Umhirða og hreinsun

Reglubundin hreinsunaráætlun hjálpar til við að auka endingu heimilistækisins.

Haltu dyrunum og þvottaefnisskammtaranum lítillega opnum til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu: þetta mun koma í veg fyrir myglu og ólykt.


Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskrannann og taktu tækið úr sambandi.

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldsþvottur	Einu sinni í mánuði
Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa þvottaefnis-skammtara	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa síu frárennsli-spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

Taktu plasthlutana frá, sérstaklega nálægt þvottaefnisskúffunni, og fjarlægðu það sem skvettist upp úr.

Eftirfarandi málsgreinar útskýra hvernig þú ættir að hreinsa suma hluta.

Hurðarpétting með tvöfaldrri gildru í brún
 Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótfefjar sem detta úr fötunum. Skoðuðu péttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

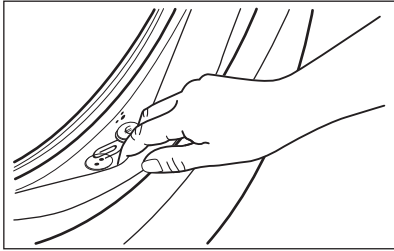

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa firborð péttingarinnar



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar. Kannaðu hvort hlutir kunni að vera fastir í brúninni og fjarlægðu þá (ef til staðar). Gættu þess að ekki sé þvottur á milli pöttigúmmis og hurðar. Notaðu rakan klút til að þurrka af óhreinindi eða vatnsleifar í pöttigúmmíinu eftir að þvottakerfi er lokið.

Að fjarlægja aðskotahluti




Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.



Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

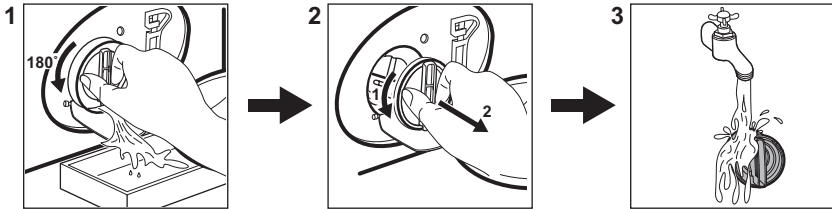

Tæmingardælusían hreinsuð

Hreinsaðu síuna reglulega og sérstaklega ef aðvörunarkóðinn **E20** birtist á skjánum.



13.3 Kerfi

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Cottons	10,5 kg	Hvít og lituð bómull. Kjörið fyrir eðlileg og mikil óhreinindi.
Synthetics	4 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.
Delicates	2 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós, pólýester.
Wool  	1,5 kg	Ull sem þvo má í vél og ull sem þvo má í höndunum og viðkvæm efni.

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Rapid 20min	3 kg	Bómull og gerviefni sem eru lítið óhrein eða sem aðeins hefur verið farið í einu sinni.
Rinse	10,5 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir skolun og vindingu.
Spin/Drain	10,5 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir vindingu og til að tæma af vatnið.
Jeans	4 kg	Föt úr gallaefni og peysur.
Sport	4 kg	Íþróttaföt.
Silk	0,5 kg	Sérstakt kerfi fyrir silki og blönduð gerviefni.
Duvet	3 kg	Ein ábreiða úr gerviefni, rúmteppi, sæng.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Nútímaíþróttafatnaður til notkunar utanhúss.
Hygiene 	10,5 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta kerfi fjarlægir meira en 99,99% af bakteríum og vírusum ³⁾
Eco 40-60 ⁴⁾	10,5 kg	Hvít og lituð bómull. Meðalóhreinn fatnaður.

1) Þvottakerfi.

2) Þvottakerfi og vatnsheldniþrep.

3) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í ytri prófun sem framkvæmd var af Swisstest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

4) Í samræmi við reglugerð ESB 2019/2023 og nýja staðla sem gilda á samstarfsmörkuðum: Breskar reglugerðir um vistvæna hönnun fyrir orkutengdar vörur og orkumerkingar, úkraínska reglugerð 834/2023, ásamt stöðlunum AS/NZS 2040 og AS/NZS 6400. Þetta kerfi getur þvegið miðlungs óhreinan bómullarþvott við 40°C sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sama kerfi. Hitastigið er ekki sýnt og það er ekki á skjánum, það er stillt sjálfkrafa.








Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðuðu kaflann „Notkunargildi“. Áhrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

Ef heimilistækið er hlaðið að þeirrihámarksgetu sem gefin er upp fyrir

hvert kerfi, hjálpar það til við að minnka orku- og vatnsnotkun.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

Kerfi	Alhliða þvott- aduft 1)	Alhliða fljót- andi þvott- aefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm efni ullarefni	Sérstök
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--

Kerfi	Alhliða þvott- aduft 1)	Alhliða fljót- andi þvott- aefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm efni ullarefni	Sérstök
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool  	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	▲	▲	--	▲
Sport	--	--	▲	▲	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene  	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

-- = Ekki mælt með ▲ = Mælt með

13.4 Tegund þvottaefnis og magn.

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir þvottavélar. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:
 - duftþvottaefni (einnig töflur og einskamta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinsunar,
 - fljótandi þvottaefni (einnig einskamta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni eða sérstök þvottaefni eingöngu fyrir ull.

- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
- Notaðu minna þvottaefni ef:
 - þú ert að þvo lítið magn,
 - þvotturinn er lítillega óhreinn,
 - það myndast mikil froða við þvott.

Of lítið þvottaefni gæti orsakað:

- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
- þvottamagnið verður grátt,
- fitugur fatnaður,
- mygla í tækinu.

Of mikið þvottaefni gæti orsakað:

- of mikil sápa,
- minnkuð áhrif af þvotti
- ófullnægjandi skolon,
- meiri áhrif á umhverfið.

13.5 Aðvörunarkóðar og hugsanlegar bilanir

Heimilistækið ræsist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi. Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töflurnar).

AÐVÖRUN!

Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Vandamál	Möguleg lausn
E 10 Heimilistækið fyllist ekki almenninga af vatni.	<ul style="list-style-type: none"> Gættu þess að skrófað sé frá vatnskrananum. Gættu þess að vatnsbrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum. Gættu þess að vatnskraninn sé ekki stíflaður. Gakktu úr skugga um að engar beygjur, skemmdir, eða sveigjur séu á inntaksslöngunni. Gakktu úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngunnar sé rétt. Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni og sían í lokanum séu ekki stíflaðar.
E20 Heimilistækið tappar ekki af vatninu.	<ul style="list-style-type: none"> Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður. Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á tæmingarslöngunni. Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt. Stilltu tæmingarkerfið ef þú stillir kerfi án tæmingarstigs. Stilltu tæmingarkerfið ef þú stilltir valkost sem lýkur með vatn í belgnum.
E40 Hurð heimilistækisins er opin eða var ekki lokað rétt.	<ul style="list-style-type: none"> Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.
E91 Innri villa. Engin samskipti milli rafrænna eininga heimilistækisins.	<ul style="list-style-type: none"> Þvottakerfinu var ekki almenninga lokið eða heimilistækið stöðvaðist of snemma. Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur. Ef aðvörunarkóðinn birtist aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
EKO Rafmagníð er óstöðugt.	<ul style="list-style-type: none"> Biddu þar til rafmagnstenging er stöðug.
EFO Flæðivörnin er á.	<ul style="list-style-type: none"> Aftengdu heimilistækið og skrófaðu fyrir vatnskranann. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Ef vandamálið hverfur ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni	
*Sumir aðvörunarkóðar gætu hugsanlega ekki virkað. Með fyrirvara um breytingar án tilkynningar.	

14. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR

1.1 Samkvæmt skilmálum Félags Raftækjasala.

Seljandi veitir kaupanda **TVEGGJA ÁRA ÁBYRGÐ*** frá tilgreindum afgreiðslutíma og er hún fölginn í viðgerð eða endurnýjun á hverjum þeim hluta þess sem áfátt kann að vera, enda bendi líkur til þess að um framleiðslu- eða efnisgalla sé að ræða. Ábyrgðin nær til efnis og vinnulauna vegna hugsanlegra viðgerða, auk ferðakostnaðar (laun og akstur) viðgerðarmanns, allt að 15

km hvora leið, eða flutnings tækis sömu vegalengd sé tækið fyrirferðarmeira eða þyngra en að kaupandi geti auðveldlega komið því sjálfur á verkstæði seljanda eða þess, sem hann visar til.

Kaupandi ber sjálfur kostnað af tilkynningu um bilun svo sem símakostnað og annan slíkan. Sé bilað tæki utan byggðarlags seljanda, skal það borið undir hann, hvort senda skuli það til viðgerðar eða kveðja til nærstaddan viðgerðarmann.

Skuli tækid sent, er minnt á nauðsyn þess að nota góðar og vel merktar umbúðir, fara að fyrimælum leiðarvísis, þegar hann kveður á um sérstakan flutningsbúnað og möguleikana á að tryggja tækid gegn flutningsskemmdum. Ennfremur skal fylgja lýsing á bilun. Skuli kvaddur til viðgerðarmaður, afgreiðir seljandi varahluti til viðgerðarinnar á sinn kostnað gegn því að honum séu endursendir hinir gölluðu hlutir ef hann óskar.

Vinnulaun og ferðakostnað viðgerðarmanns að ofangreindu marki (15 km) greiðir seljandi eftir sundurliðuðum reikningi viðgerðarmanns enda beri reikningurinn með sér eftirtalin atriði:

1. Heiti tækis, gerð, númer og afgreiðslutíma, samkvæmt þessu skirteini.
2. Viðgerðardag og lýsingu á framkvæmdri viðgerð.
3. Fullt nafn og heimilisfang viðgerðarmanns eða fyrirtækis þess sem viðgerðina annaðist.

Ábyrgðin nær ekki til bilana, sem framleiðanda eða seljanda verður ekki um kennt, svo sem bilana, sem stafa af flutningi, rangri meðferð eða misnotkun, slælegu viðhaldi, slysi eða óhöppum, náttúruhamförum, truflunum á rafkerfi hússins eða veitunnar o.s.frv.

Ábyrgðin nær heldur ekki til óbeins tjóns vegna hugsanlegra galla á tækinu, en kaupanda er bent á möguleikana á að tryggja sig gegn slíku hjá tryggingafélögum.

Skilyrði fyrir ábyrgðinni eru almenns eðlis, svo sem að galli sé tilkynntur strax og hans kann að verða vart og að ekki hafi verið átt við tækid af aðilum óviðkomandi seljanda, nema í samráði við hann.

***Bræðurnir Ormsson ehf veita ÞRIGGJA ÁRA ÁBYRGÐ** á öllum AEG þvottavélum á Íslandi sem fyrirtækid annast sölu og dreifingu á skv. skilmálunum hér að framan.

ÍSLAND

Þjónusta á AEG heimilistækjum fyrir höfundborgarsvæðið er hjá Raftækjapjónustunni Lagmúla 8, sími 553-7500 og rafmagnsverkstæðum sem tengd eru umboðsmönnum Bræðranna Ormsson ehf. um land allt.

Bræðurnir Ormsson ehf.

Lágmúla 8, póstholf 8760

128 Reykjavík

Sími: 530-2800


Fax: 530-2806


www.ormsson.is

ORMSSON

Lágmúla 8 - Sími 530 2800 - www.ormsson.is

15. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ

Settu efni með táknuinu í endurvinnslu .
Settu umbúðirnar í viðeigandi ílát til endurvinnslu. Verndið umhverfið og heilbrigði manna með því að endurvinna raf- og rafeindabúnaðarúrgang heimilistækja.

Fargaðu ekki heimilistækjum sem merkt eru með táknuinu  með heimilisúrgangi. Skilið vörinni á staðbundna endurvinnslustöð eða hafið samband við staðaryfirvöld.

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på electrolux.com/manuals



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på electrolux.com/support



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på electrolux.com/shop

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	144
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	146
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	148
4. TEKNISKE DATA.....	149
5. MONTERING.....	149
6. BETJENINGSPANEL.....	153
7. VELGER OG KNAPPER.....	155
8. PROGRAMMER.....	157
9. INNSTILLINGER.....	161
10. DAGLIG BRUK.....	162
11. STELL OG RENGJØRING.....	165
12. FORBRUKSVERDIER.....	172
13. HURTIGVEILEDNING.....	174
14. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	178

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får

tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 10,5 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapitlet «Programmer»).
- Driftsvantrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.

- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Hvis en tørketrommel stables oppå en vaskemaskin, må du sørge for at du bruker riktig stablesett som er godkjent av AEG.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luft sirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptere og skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømledningen må skiftes ut, må dette utføres av vårt autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke ta på strømledningen eller støpselet med våte hender.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kople til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslengen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.
- Lukk vannkranen etter hver bruk av produktet.

2.4 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare vesker, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. Det kan skade gummideler på produktet. Forvask slike stoffer for hånd før du legger dem i produktet.
- For å unngå risiko for skade på plast- og gummideler i produktet bør det ikke brukes duftmidler.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt utviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmpumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger,

dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere.

Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.

- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling


⚠ ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTESKRIVELSE

3.1 Oversikt over produktet

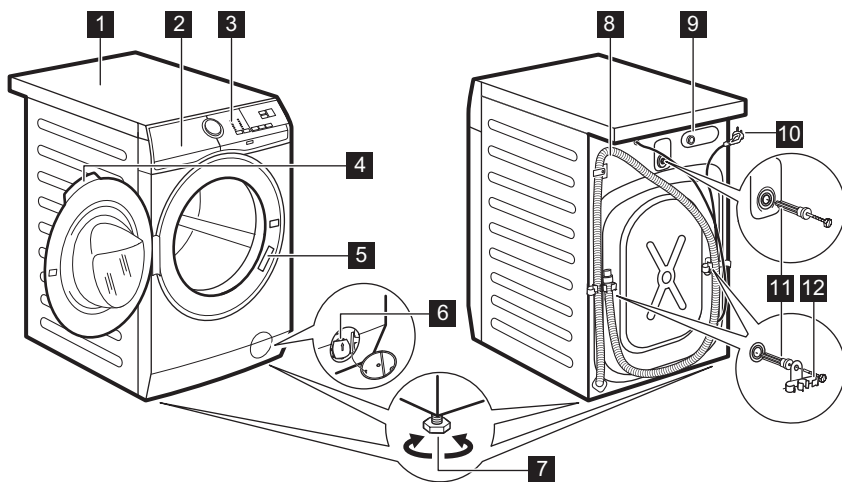

- 1** Topplate
- 2** Vaskemiddelskuff
- 3** Betjeningspanel
- 4** Dørhåndtak
- 5** Typeskilt
- 6** Avløpspumpefilter
- 7** Fot for å vatre produktet

- 8** Avløpsslange
- 9** Tilkobling til inntaksslange
- 10** Strømkabel
- 11** Transportbolter
- 12** Støtte for slange

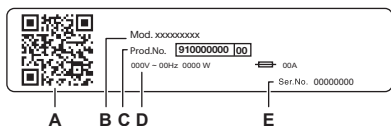

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modellnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassifiseringer
- E. Serienummer

Skann **QR-koden** på produktet for å registrere produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- - Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brugerhåndboken er også tilgjengelig på electrolux.com/manuals)
- - Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på electrolux.com/support)
- - Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59,7 cm / 84,7 cm / 65,8 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Generell strøm	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekslet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vannforsyning ¹⁾		Kaldt vann
Maksimal vannmengde	Cotton (Bomull)	10,5 kg

¹⁾ Koble vanninntaksslengen til en kran med en 3/4" gjenge.


5. MONTERING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Pakke opp


1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

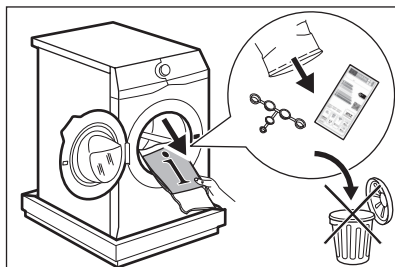



Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern beskyttelsen fra bunnen.

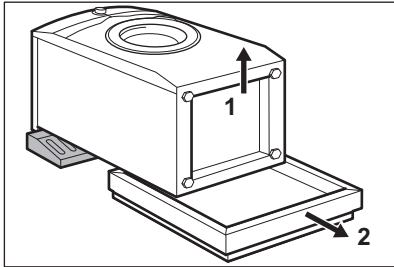

⚠ FORSIKTIG!

Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.


3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

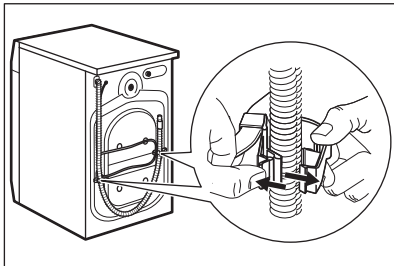

⚠ ADVARSEL!


Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikk.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

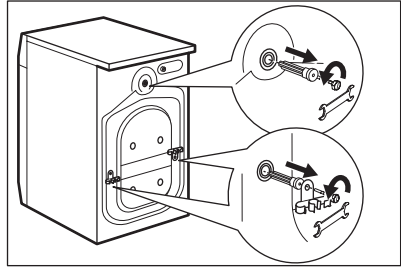

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

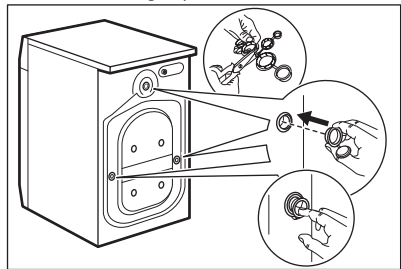

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

Vanninntaksslangen

⚠ FORSIKTIG!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.


1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikken.

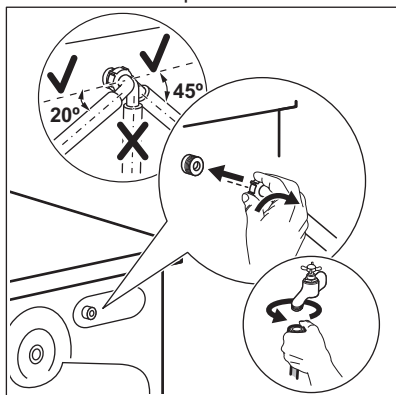


2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

⚠ ADVARSEL!

For å redusere sideveiskraften, hold en minst 200 mm rett del av slangene under krantilkoblingen.

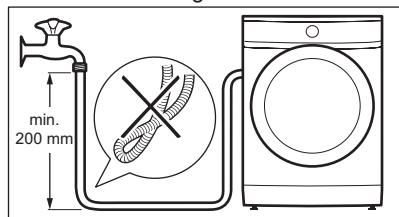

5. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppemhet. Den forhindrer lekkasjer i slangene på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen. Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangene. For mer informasjon, se brosjyren som følger med inntaksslangen.

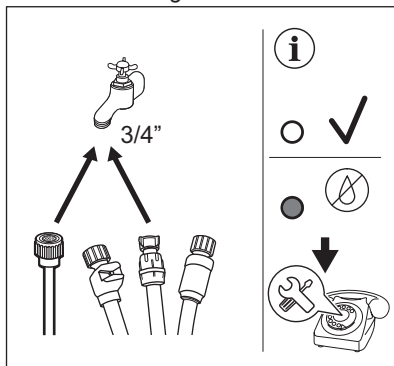


⚠ ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.

Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

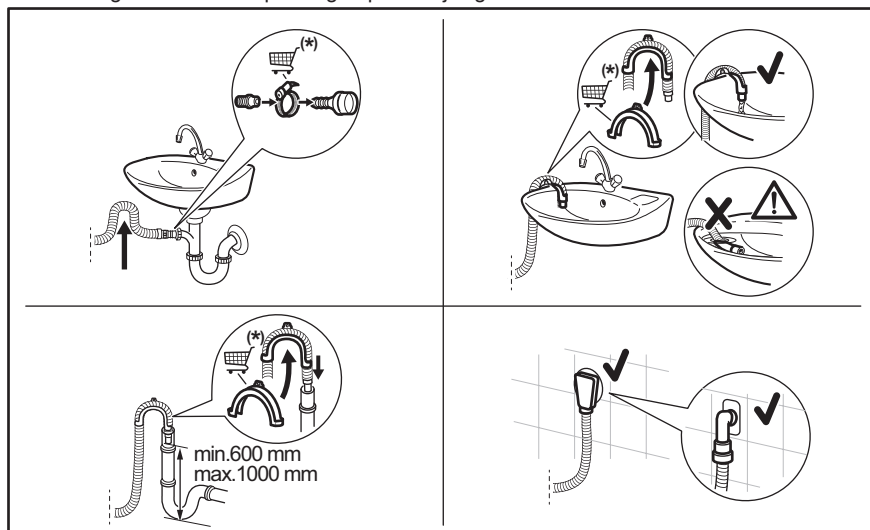

(*) Med forbehold om å bytte reservedeler uten forvarsel. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.



Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen rett inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør.



-Enden på avløpsslangen må alltid ha lufting, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

-Du kan forlenge avløpsslangen til maksimalt 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.


5.3 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

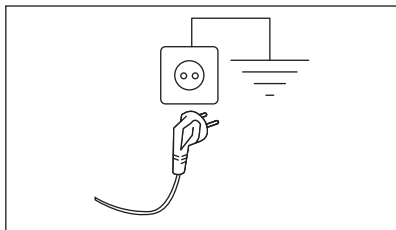


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

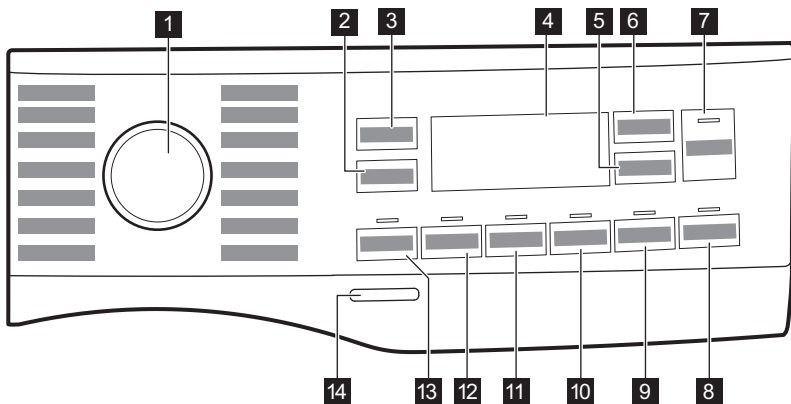

1 Programknapp

2 Spin-berøringsknapp for reduksjonsalternativer

3 Temp.-berøringsknapp

4 Display

5 Delay Start-berøringsknapp

6 Time Manager-berøringsknapp

7 Start/Pause-berøringsknapp 

8 Pods®-berøringsknapp

9 Easy Iron-berøringsknapp

10 Silent-berøringsknapp


11 Extra Rinse-berøringsknapp

12 Stains-berøringsknapp

13 Prewash-berøringsknapp

14 On/Off-trykknapp

6.2 Display

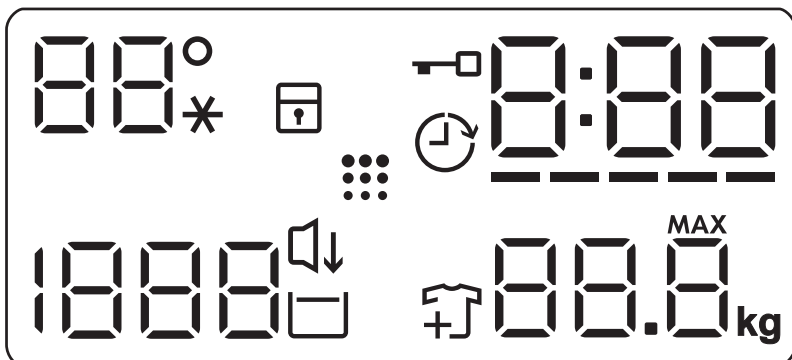

	Temperaturområdet: Indikator for temperatur Kaldtvannsindikator
	Indikator for barnesikring.
	Indikator for utsatt start.
	Indikator for dørlås.
	Den digitale indikatoren kan vise: <ul style="list-style-type: none"> • Programvarighet (f.eks. 2:40). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Programslutt (0:00). • Varselkode (f.eks. E20). • Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Se avsnittet "Teller for driftstimer" i avsnittet "Innstillinger" for mer informasjon.
	Nivåindikator for tidsstyring.

	Indikator for klesvaskens maksimale vekt. MAX Den blinker når vekten av klesvasken overstiger maks deklartert vaskemengde for det valgte programmet.
	Legg til plaggindikator. Lyser under begynnelsen av vaskefasen, mens brukeren fortsatt kan sette produktet på pause og fylle mer klesvask.
	Indikator for rengjøring av trommel. Referer til «Rengjøring av trommelen» i avsnittet «Stell og rengjøring» for mer informasjon.
	Silent-indikator.
	Indikator for skyllestopp.
	Sentrifugeområdet: Indikator for sentrifugehastighet Indikator for ingen sentrifugering Sentrifugeringsfasen er av.

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekke kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

7.2 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

7.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene $_{-} - *$, varmer ikke produktet opp vannet.



7.4 Spin


Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastigheten. Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

Flere sentrifugeringstilvalg:

- Tilvalg for $_{-} - -$ **ingen sentrifugering**. Tilhørende indikator tennes. Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører kun tømning for det valgte

vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. For enkelte vaskeprogrammer bruker skyllefasen mer vann.

- Tilvalg for  **skyllestopp**. Tilhørende indikator tennes. Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen. Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren. Hvis du berører Start/Pause -knappen, går produktet til sentrifugeringsfasen og tømmes for vann.

Hvis du berører Start/Pause -knappen, kjører produktet kun tømmefasen.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.5 Prewash

Med dette tilvalget kan du legge til en forvaskfase i et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjærme eller andre faste partikler.




Tilvalget kan øke programvarigheten.

7.6 Stains

Trykk på denne knappen for å legge en flekkjerningsfase til et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Bruk dette tilvalget for klesvask med flekker det er vanskelig å fjerne.

Når du stiller inn dette tilvalget, hell flekkfjernerer i kammeret .



Dette tilvalget kan øke programmets varighet.
Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

7.7 Permanent Extra Rinse

Med dette tilvalget, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette tilvalget for personer med allergier eller sensitiv hud. Takket være ekstra funksjonalitet for dette tilvalget er tøymykneren jevnt spredt ut i tøyet og øker effekten på stoffene. Det er foreslått ved bruk av tøymykner.




Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.


7.8 Silent

Ved å trykke på denne knappen kan du aktivere/deaktivere stillestående modus.

Mellom- og sluttsentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Ettersom programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du berører Start/Pause -knappen, utfører produktet kun tømmefasen.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.9 Easy Iron

Produktet vasker og sentrifugerer klærne nøye for å forhindre at klesvasken blir krøllete.

Produktet reduserer sentrifugehastigheten, bruker mer vann og tilpasser programmets varighet til typen tøy.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.10 Pods®

Trykk på denne knappen for å aktivere/deaktivere Pods®-alternativet.

Når den er aktivert, lyser den aktuelle indikatoren.

Følg Pods-produzentens anbefalinger om dosering og oppbevaring.



Legg maksimalt to tabletter (pods) eller enkeltdose-vaskemidler i Pods®-kammeret i vaskemiddelskuffen.

Tilvalget forblir aktivt også for de neste syklusene til det deaktiveres og hvis det kan velges med det valgte programmet.

7.11 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk knappen gjentatte ganger for å velge ønsket utsatt tid. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Displayet viser indikatoren  og valgt tidsforvalg. Produktet starter nedtellingen og døren låses etter at du har trykket på Start/Pause -knappen.

7.12 Time Manager

Med dette alternativet kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og hvor skittent det er.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser displayet standardvarigheten og -----streker.

Time Manager-trykknapp for å redusere programvarigheten etter behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

----- egnet for full maskin med normalt skittent tøy.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett skitten vask.

-- svært rask syklus for en mindre tøymengde med lite skitten klesvask (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Dette tilvalget er tilgjengelig for programmene i tabellen.

indikator	Bomull	Syntetisk
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

indikator

Bomull

Syntetisk



I enkelte produkter reduseres programmets varighet uten at det vises noen streker.

1) Standard varighet for alle programmer.

2) Dette nivået for Time Manager-tilvalget er ikke tilgjengelig i 90 °C.

7.13 Start/Pause

Berør knappen for å starte, sette produktet på pause eller avbryte et program som er i gang.



betyr at du kan sette syklusen på pause og legge til eller fjerne plagg. Hvis ikonet er på, kan du alltid åpne døren.





- Berør knappen Start/Pause . Vent til dørlåsindikatoren slutter å blinke og slår seg av.
- Nå kan du åpne døren og legge til eller fjerne plagg.
- Steng døren og berør knappen Start/Pause . Programmet eller utsatt start fortsetter

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Program Standard temperatur Temperature range	Referanse sentrifugehastighet Sentrifuge- ringshastighet (O/min)	Maksimal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og mye smuss.

Program Standard tem- peratur Temperature range	Referanse sentrifugeha- stighet Sentrifuge- ringshastig- het (O/min)	Mak- simal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Syntetisk 30 °C 60 °C – Kaldt	1200 (1200 - 400)	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	800 (1200 - 400)	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
Ull   40 °C 40 °C – Kaldt	1200 (1200 - 400)	1,5 kg	Maskin- og håndvaskbar ull og annet tøy merket med symbolet for håndvask ¹⁾ .
Hurtig 20min 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 (1400 - 400)	3 kg	Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.
Skylling	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Ekstra skylling for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører maskinen skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Sentrifug./Tømming	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvaskstekstiler.
Jeans 30 °C 40 °C – Kaldt	800 o/min (1200 - 400)	4 kg	Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og flekker. Redusert mengde klesvask anbefales for bedre behandling av tøyet.
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 (1200 - 400)	4 kg	Syntetisk sportstøy. Dette programmet er laget for forsiktig vask av moderne outdoor-klær og er også egnet for treningsklær, sykkelklær, joggeklær og lignende.
Silke 30 °C	800 o/min (800 - 400)	0,5 kg	Silke og annen finvask som kan vaskes i maskin eller for hånd. Trommelbevegelser er så skånsomme at det er mulig å behandle selv veldig ømfintlige plagg. Kjør en komplett vask og tørkesyklus for å redusere krøller.
Sengeteppe 30 °C 60 °C – Kaldt	800 (800 - 400)	3 kg	Spesialprogram for syntetisk eller fjær- og dunteppe, dyne, sengeteppe og så videre. Bruk flytende skånsomt vaskemiddel, som ullvaskemiddel.

Program Standard tem- peratur Temperature range	Referanse sentrifugeha- stighet Sentrifuge- ringshastig- het (O/min)	Mak- simal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Outdoor  30 °C 40 °C – Kaldt	1200 (1200 - 400)	2,5 k g ²⁾ 1 kg ³⁾	Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen. Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vannette og skalljakker med uttakbar fleece eller før. Den anbefalte tøymengden er 2,5 kg. Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøtingen. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende utstide. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen: <ul style="list-style-type: none"> • Ha vaskemiddel i kammeret . • Hal et eget middel for å gjenopprette vannavstøting for tøy i kammeret for tøymykner . • Reduser tøymengden til 1 kg. For å gjenopprette vannavstøtning enda mer effektivt, kan du tørke vasken i tørketrommelen ved å kjøre Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen tillater tørketromling).
Hygiene  60 °C	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Hvite bomullsplagg. Dette høytytende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ⁴⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibrene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skylingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.
Eco 40-60 ⁵⁾	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden for vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.

1) Med dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre en skånsom vask. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer ordentlig, men dette er normalt for dette programmet.

2) Vaskeprogram.

3) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.








4) Testet for *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

5) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og alle nye tilhørende standarder i samarbeidende markeder: Storbritannias miljødesign for energirelaterte produkter og energiinformasjonsforskrifter, ukrainsk dekret 834/2023, AS/NZS2040 og AS/NZS6400. Dette programmet ved 40 °C er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus. Temperaturen er ikke indikert og synlig, den stilles inn automatisk.



For kapitlet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".



De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.



Program	Spin			Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Silent	Easy Iron	Delay Start	Time Manager	Pods®
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■			■	■		■		■
Ull  	■	■	■						■		
Hurtig 20min	■	■							■		■
Skylling	■	■	■			■			■		
Sentrifug./Tømming	■	■ ³⁾							■		
Jeans	■	■	■		■	■	■	■	■		■
Sportstøy	■	■	■	■		■			■		■
Silke	■	■							■		
Sengeteppe	■	■							■		
Outdoor 	■	■	■			■			■		■
Hygiene  	■	■	■		■	■			■		■
Eco 40-60	■		■						■		■

1) Prewash og kan ikke velges sammen. Stains

2) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

3) Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull  	--	--	--	▲	▲
Hurtig 20min	--	▲	▲	--	--

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	--
Silke	--	--	--	▲	▲
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

-- = Ikke anbefalt ▲ = Anbefalt

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Sykusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.
M1512

9. INNSTILLINGER

9.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av:

- Når du starter produktet (en kort lyd).
- Når du slår av produktet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 1 minutt).
- Når produktet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å slå lydsignalene **av/på** når programmet er fullført, berører du knappene Prewash og


Stains samtidig i ca. 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Når varslingslyder er slått av, vil de fortsatt varsle når produktet har en feil.

9.2 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, hold Easy Iron-knappen nede til  **slås på/av** på displayet.

Produktet velger dette tilvalget som standard etter at du har slått det av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.

9.3 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen.
2. Drei programknotten til ønsket program (fra første posisjon med klokken).
3. Trykk og hold knappene **Stains** og **Extra Rinse** inne i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene).
4. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

9.4 Tilbakestill fabrikkinnst.

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen.
2. Drei programknotten til ønsket program (fra første posisjon med klokken).
3. Trykk og hold knappene **Silent** og **Easy Iron** inne i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene).
4. Displayet vil vise **--** i ca. 5 sekunder.



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

10. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


10.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

En kort melodi blir avspilt.

10.2 Legge i tøyet

1. Åpne døren til produktet.
2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger det i Produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
Legg ikke for mye klær i trommelen.
4. Steng døren godt igjen.

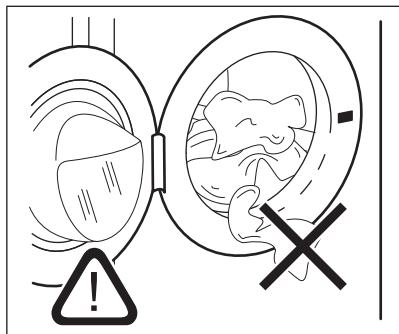



⚠ FORSIKTIG!


-Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.


-Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler i vaskemaskinen.


10.3 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger

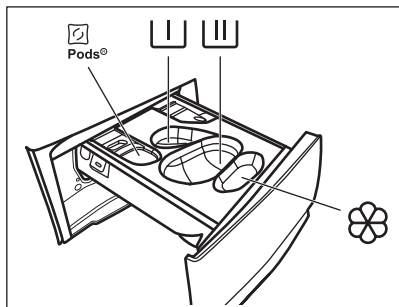




 - Kammer for vaskemiddelpods (maks 2 pods). Når du bruker vaskemiddeltabletter (pods), må du kontrollere at Pods®-alternativet er aktivert.

 - Kammer for forvaskfase og bløtleggingsprogram (kun pulvervaskemiddel).


 - Kammer for vaskefase (kun pulvervaskemiddel)

 Kontrollér at Pods®-alternativet er deaktivert når du bruker dette kammeret.

 Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du huske å sette inn beholderen for flytende vaskemiddel .


 - Kammer for tøymykner og andre væskebehandling (tøybehandler, stivelse).


MAX - Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.

 Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig vaskemiddelrester fra vaskemiddelbeholderen.


Gå frem som følger


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

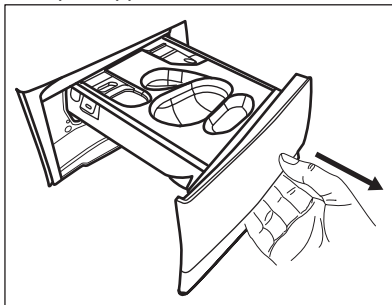



2. Hvis en forvaskfase er valgt, fyller du vaskemiddel i kammeret .


3. For hovedvask, velg riktig kammer avhengig av type vaskemiddel:


a) Fyll **oppvaskmiddelpulveret** i kammeret .

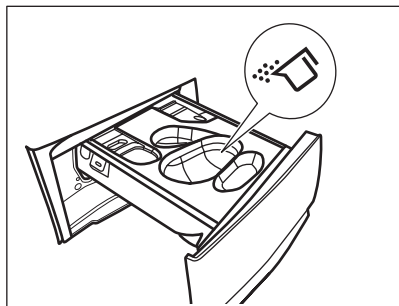


b) Hell det **flytende oppvaskemiddelet** i samme kammer etter at du har satt inn den aktuelle beholderen .

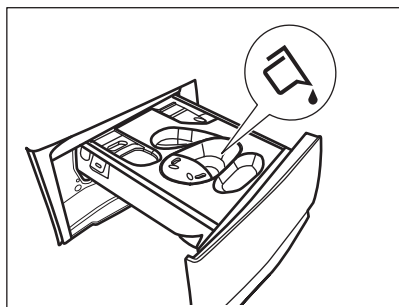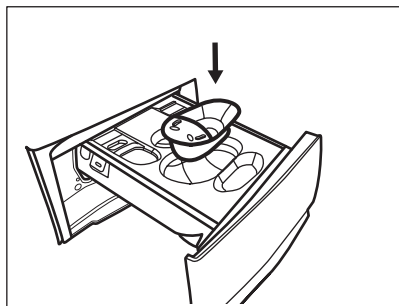


c) Legg **podsene** i kammeret . Kontroller at Pods® tilvalget er aktivert.

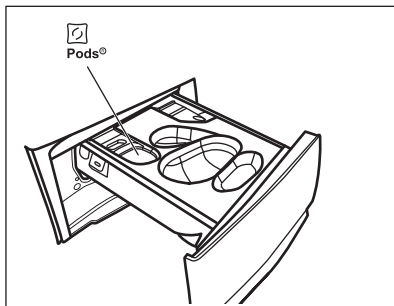

4. Hell tøymykner i kammeret .
5. Lukk såpeskuffen.

10.4 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram.

Start/Pause -knappens indikator blinker. Displayet viser indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen endres deretter.



Dersom et valg **ikke er mulig**, spilles det av et lydsignal og displayet viser **---**.



10.5 Ytterligere informasjon om daglig bruk

SensiCare System-lastregistrering


SensiCare System justerer automatisk programmets varighet for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. I programmene der Time Manager er tilgjengelig, spiller displayet av en enkel animasjon i denne fasen. Trommelen roterer i kort tid. Når registrering av tøymengden avsluttes, vil **MAX**-indikatoren i displayet blinke **hvis trommelen er overbelastet**. Du kan sette produktet på pause og fjerne plaggene som er over kapasiteten. Hvis ikke vil vaskeprogrammet likevel starte. Etter omtrent 20 minutter fra

programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne. SensiCare System er ikke tilgjengelige programmer med korte sykluser.



Starte et program

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på. Programmet starter, og døren låses. Displayet viser indikatoren Programmet starter, døren låses. Displayet viser indikatoren .

Starte et program med utsatt start


1. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
2. Trykk på Start/Pause -knappen. Døren til Produktet starter nedtellingen for utsatt start. Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig.

Stoppe et program og endre et tilvalg.




1. Når programmet kjører, kan bare enkelte av alternativene endres. Rør ved Start/Pause -knappen.
2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende
3. Trykk på Start/Pause  igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

Avbryte et pågående program

- Trykk på knappen On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet. Trykk på den igjen for å aktivere produktet.



- Drei velgerknotten til «tilbakestill»-posisjonen og aktiver produktet . Vent i 2 sekunder. Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.

Programslutt

- stopper produktet automatisk. I displayet vises . Lydsignalene høres (hvis de er aktive).
- Indikatoren for Start/Pause -knappen blir slukket.  for lukket dør slukker og døren låses opp.
- Hold inne -knappen On/Off i noen sekunder for å deaktivere produktet. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra den siste skyllingen, må du huske å tømme ut vannet:

- Berør knappen Spin for å redusere sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.
- Trykk på Start/Pause 
- Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
- On/Off for å deaktivere produktet:

Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket.

11. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å

få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende regelmessig rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned

Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilteret	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

11.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene «Dørpakning med dobbel randlås», «Rengjøring av trommelen», «Rengjøring av avløpspumpen» og «Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret». Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

11.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

11.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

11.5 Vedlikeholdsvask


Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

11.6 Dørpakning med dobbel leppe felle.

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømme ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

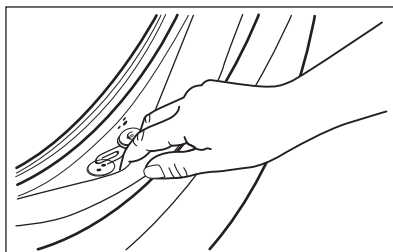

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

Kontroller og fjern gjenstander (om noen) som kan ha blitt fanget opp i fellen.

Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren.

Bruk en fuktig klut til å tørke av smuss eller vannrester som er igjen på dørpakningen etter at programmet er ferdig.

11.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruste i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Kjør et Bomull-program med høyeste temperatur.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.




Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.


11.8 Rengjøre såpeskuffen.

For å unngå eventuelle avleiringer av inntørket vaskemiddel, klumper av tøymykner og muggdannelse i vaskemiddelbeholderen, må du utføre følgende rengjøringsprosedyre annenhver måned, slik det er forklart i diagrammene nedenfor:


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

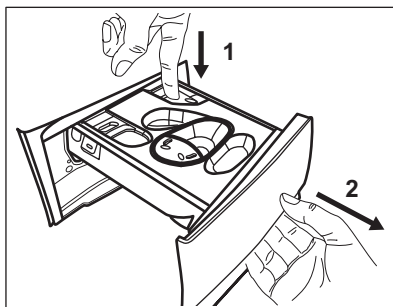


2. Fjern beholderen for flytende vaskemiddel, hvis den er satt inn.

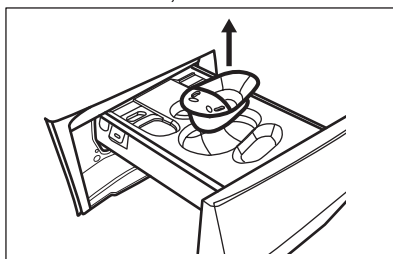

3. Løft opp toppdekelet på rommene for å fjerne det.

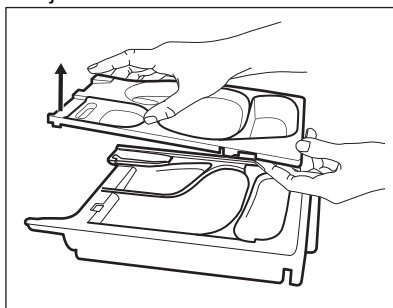

4. Vask såpeskuffen og eventuelt innlegg under rennende vann.

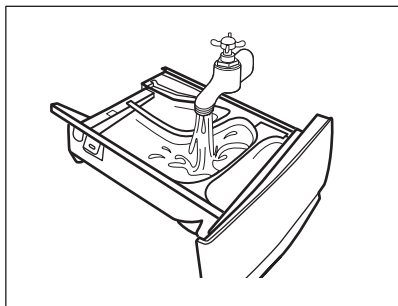


5. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.


⚠ FORSIKTIG!

Bruk ikke børster og svamper som er skarpe eller laget av metall.


Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

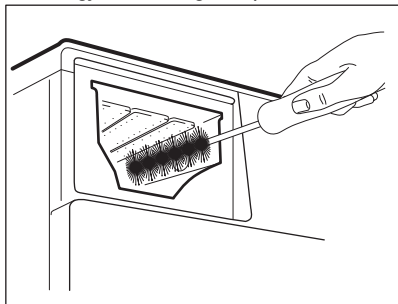

6. Snu dispensereren opp ned og åpne bunndekslet som vist på bildet.

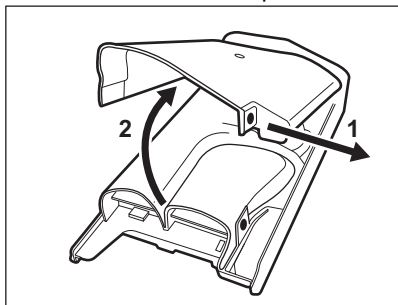


7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra vaskemiddeldispenseren. Bruk kun myke fuktige kluter.
8. Sett bunndekslet tilbake på plass ved å tilpasse hullene på skuffekrokene som vist på bildet. Lukk den inntil du hører et "klikk".

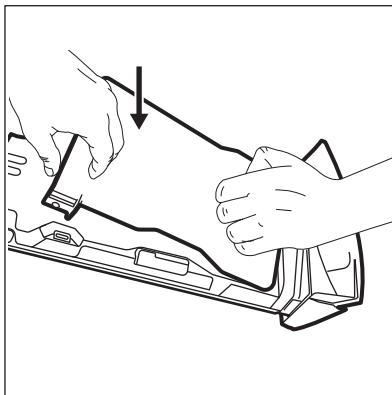


⚠ FORSIKTIG!

Trykk på bunndekslet som vist på bildet. Kontroller at det er lukket på riktig måte.

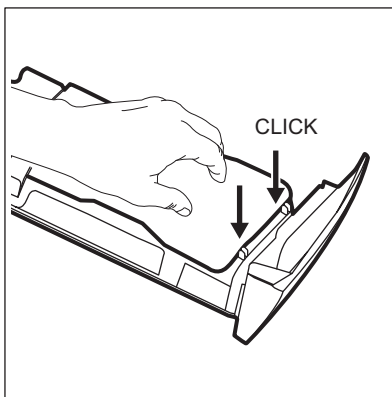

9. Monter skuffen på nytt som vist nedenfor:
- Sett på bunndekslet og trykk inntil du hører "klikk" lyden.
 - Sett på toppdekslet og trykk inntil du hører «klikk»-lyden.
 - Sett inn beholderen for flytende vaskemiddel, hvis nødvendig.

10. Sett inn såpeskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

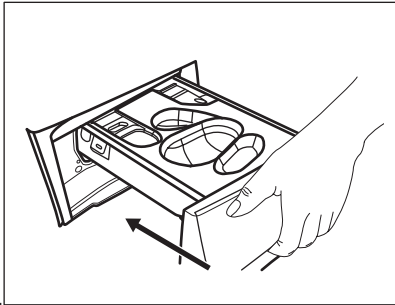

11.9 Rengjøring av tømpepumpefilteret

Undersøk avløpsfilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør filteret til avløpspumpen hvis:





- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**





ADVARSEL!

- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.
- Gjenta trinn 3 flere ganger ved å lukke og åpne ventilen til vannet slutter å renne ut.

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:

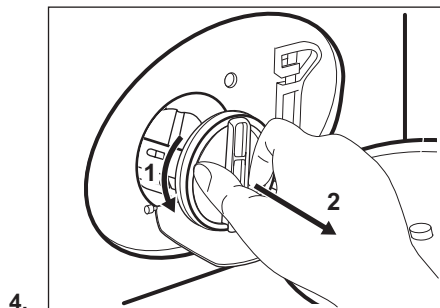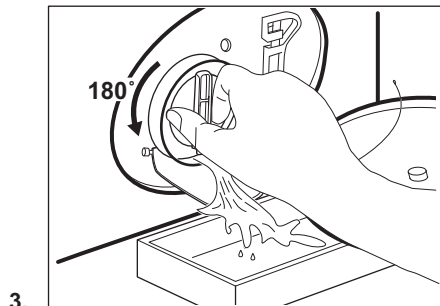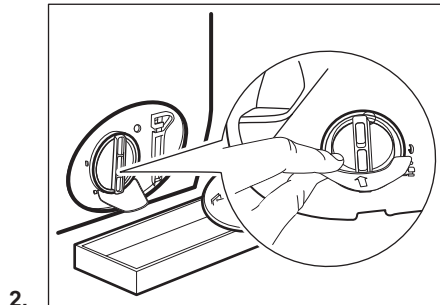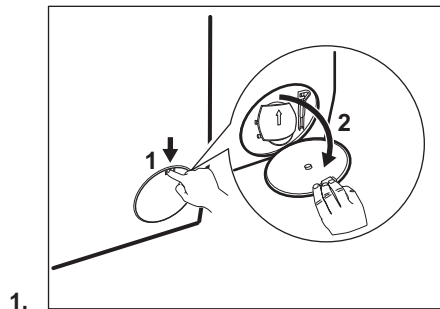

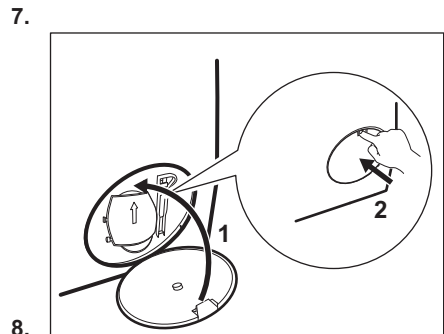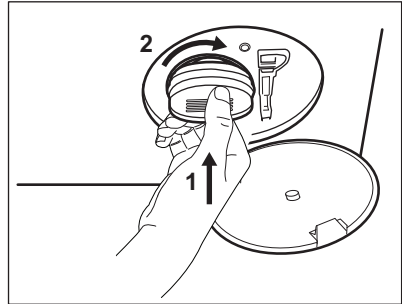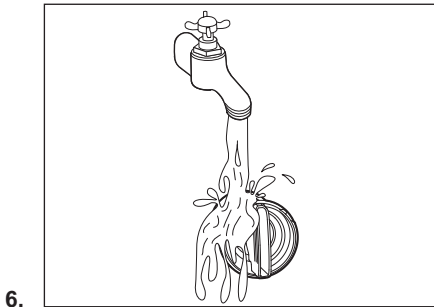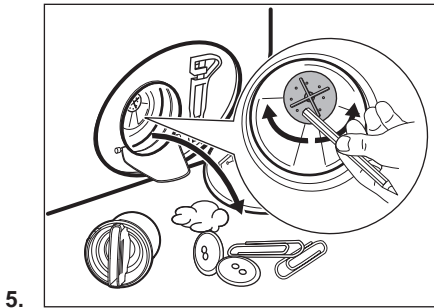

⚠ ADVARSEL!

Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer. Sørg også for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:


1. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

11.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret




Det anbefales å rengjøre både inntaksslangens og ventilens filter to ganger i året for å fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg over tid. Fortsett følgende diagrammer for å rengjøre filtre:


1.

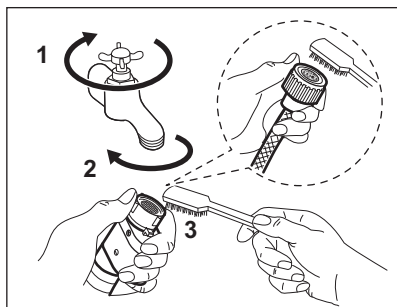


2.

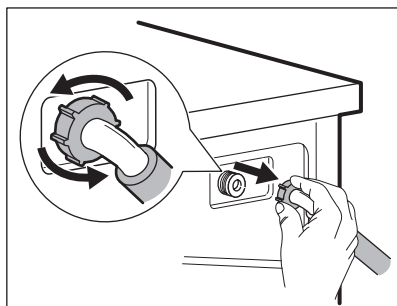

3.

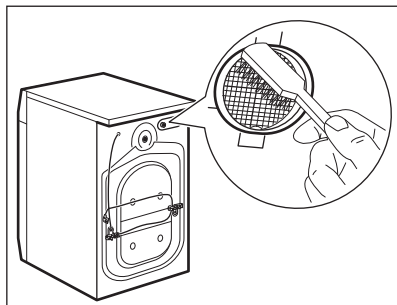

4.

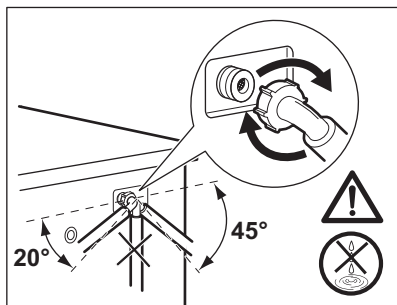

11.11 Nødtømming

Hvis produktet ikke kan tømme vannet, benytt samme fremgangsmåte som beskrevet i avsnittet «Rengjøring av avløpspumpefilteret». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

11.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0 °C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

12. FORBRUKSVERDIER

12.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

12.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023 og alle nye vedlagte standarder i samarbeidende markeder (*)

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²)
Full maskin	10,5	0.905	69	3:59	53	38	1351
Halv maskin	5,25	0.500	55	2:58	53	31	1351
Kvart maskin	2.5	0.305	40	2:35	54	26	1351

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

12.3 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²)
Bomull ³⁾ 90 °C	10,5	2.90	80	3:30	52	85	1400
Bomull 60 °C	10,5	2.05	75	3:30	52	55	1400

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Bomull ⁴⁾ 20 °C	10,5	0.30	65	2:45	52	20	1400
Syntetisk 40 °C	4	0.65	55	2:15	35	40	1200
Finvask ⁵⁾ 30 °C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Ull 30 °C	1,5	0.25	60	1:10	30	30	1200

(*) Storbritannias økodesignforskrift for energirelaterte produkter og energiinformasjon; Ukrainsk dekret 834/2023; AS/NZS2040 og AS/NZS6400

Temperaturer og tøymengder angis automatisk og er kanskje ikke synlige for alle modeller.


- 1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.
- 2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.
- 3) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
- 4) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.
- 5) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0,50	0,50	4,00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

13. HURTIGVEILEDNING

13.1 Daglig bruk

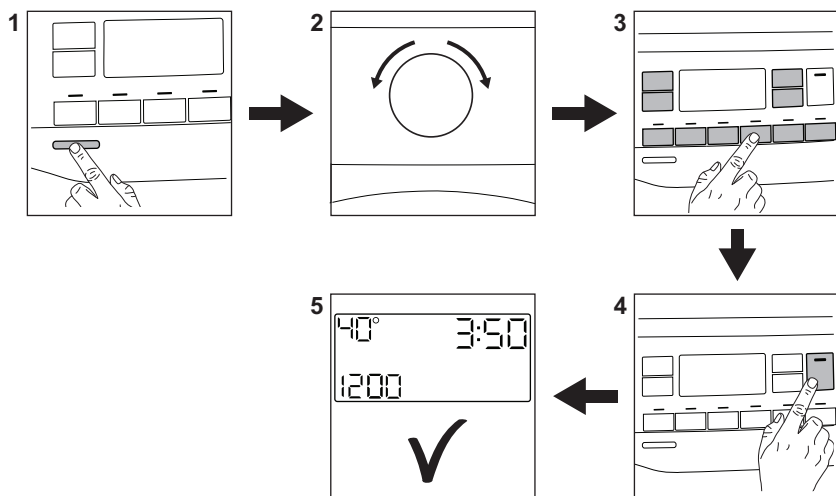


Sett støpselet inn i stikkkontakten.

Åpne vannkranen.

Last klesvasken.

Fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i riktig vaskemiddelbeholder. Hvis du bruker tabletter eller enkeltdose-vaskemidler, må du aktivere Pods@-tilvalget.

1. Trykk på **On/Off** -knappen for å slå på produktet.
2. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.
3. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper.
4. Trykk på **Start/Pause**  -knappen for å starte programmet.
5. Produktet starter.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off** -knappen for å slå av produktet.

13.2 Stell og rengjøring

En plan for regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.


Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Hold plastdelene rene, spesielt i nærheten av vaskemiddelskuffområdet, og fjern overflødig søl.

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre noen av delene.

Dørpakning med dobbel leppe felle.

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

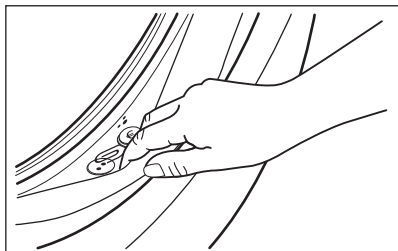

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet. Kontroller og fjern gjenstander (om noen) som kan ha blitt fanget opp i fellen. Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Bruk en fuktig klut til å tørke av smuss eller vannrester som er igjen på dørpakningen etter at programmet er ferdig.

Fjerne fremmedlegemer




Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.



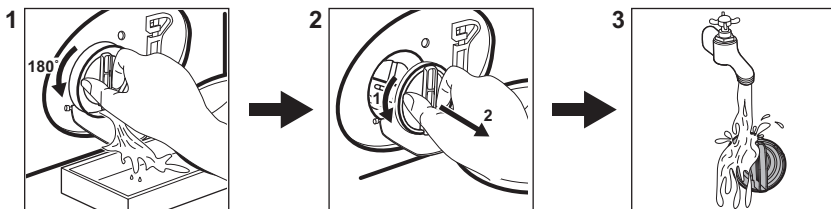


Rengjøring av tømpepumpefilteret

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.



13.3 Programmer

Program	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Bomull	10,5 kg	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og mye smuss.

Program	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Syntetisk	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Ull  	1,5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
Hurtig 20min	3 kg	Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.
Skylling	10,5 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Sentrifug./Tømming	10,5 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for sentrifugering og tømming av vann.
Jeans	4 kg	Denimklær og jersey-plagg.
Sportstøy	4 kg	Sportstøy.
Silke	0,5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
Sengeteppe	3 kg	Enkelt syntetisk teppe, sengeteppe, dyne.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Hygiene  	10,5 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ³⁾
Eco 40-60 ⁴⁾	10,5 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

4) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og alle nye tilhørende standarder i samarbeidende markeder: Storbritannias miljødesign for energirelaterte produkter og energiinformasjonsforskrifter, ukrainsk dekret 834/2023, AS/NZS2040 og AS/NZS6400. Dette programmet ved 40 °C er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus. Temperaturen er ikke indikert og synlig, den stilles inn automatisk.








For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

Å laste produktet til den maksimale kapasiteten som er indikert for hvert

program bidrar til å redusere energi- og vannforbruk.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver 1)	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull  	--	--	--	▲	▲
Hurtig 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	▲	▲	--	▲
Sportstøy	--	--	▲	▲	▲
Silke	--	--	--	▲	▲
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene  	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

-- = Ikke anbefalt ▲ = Anbefalt

13.4 Vaskemiddeltype og -mengde.

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tablett og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle

stofftyper, eller spesialberegnete for ull.

- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

13.5 Alarmkoder og mulige feil


Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellene).


ADVARSEL!

Deaktiver produktet før du utfører kontroll.

Problem	Mulig løsning
E 10 Maskinen tar ikke inn vann.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at vannkranen er åpen.• Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.• Kontroller at vannkranen ikke er tett.• Sørg for at inntaksslangen ikke har en knekk, skadet eller bøyd.• Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet.• Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette.
E20 Produktet tømmer ikke vannet.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett.• Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet.• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig.• Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet.• Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming.• Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E40 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	<ul style="list-style-type: none">• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på.• Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
E40 Strømforsyningen er ustabil.	<ul style="list-style-type: none">• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
EFO Lekkasjestoppssystemet er på.	<ul style="list-style-type: none">• Kople fra maskinen og steng vannkranen. Kontakt et autorisert servicesenter.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter. Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.	
Det kan være at enkelte alarmkoder ikke forekommer. Kan endres uten varsel.	

14. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet . Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på electrolux.com/manuals



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på electrolux.com/support



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på electrolux.com/shop

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	179
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	181
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	183
4. TEKNISK INFORMATION.....	184
5. INSTALLATION.....	184
6. KONTROLLPANEL.....	188
7. VRED OCH KNAPPAR.....	190
8. PROGRAM.....	192
9. INSTÄLLNINGAR.....	196
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	197
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	200
12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	207
13. SNABBGUIDE	209
14. MILJÖSKYDD.....	213

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs bifogade instruktioner noga före installationen och användningen av den här produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrider.
- Ändra inte produktens specifikationer
- Produktens maximala tvättmängd är 10,5 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).

- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om en torktumblare placeras ovanpå tvättmaskinen, se till att använda en staplingsatts som godkänts av AEG.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummbussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.

- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med elnätets värden.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten eller nätkabeln. Om nätkabeln behöver bytas ut måste detta utföras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Rör inte vid nätkabeln eller nätkontakten med våta händer.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.

- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Stäng vattenkranen efter varje användning av produkten.

2.4 Använd

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga material som är kraftigt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Detta kan skada produktens gummidelar. Förtvätta sådana material för hand innan du lägger in dem i produkten.
- Använd inte tvättdofter för att undvika skador på produktens plast- och gummidelar.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlagar och tillhörande kullager, värmare och

värmelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur,

vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering


⚠ VARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

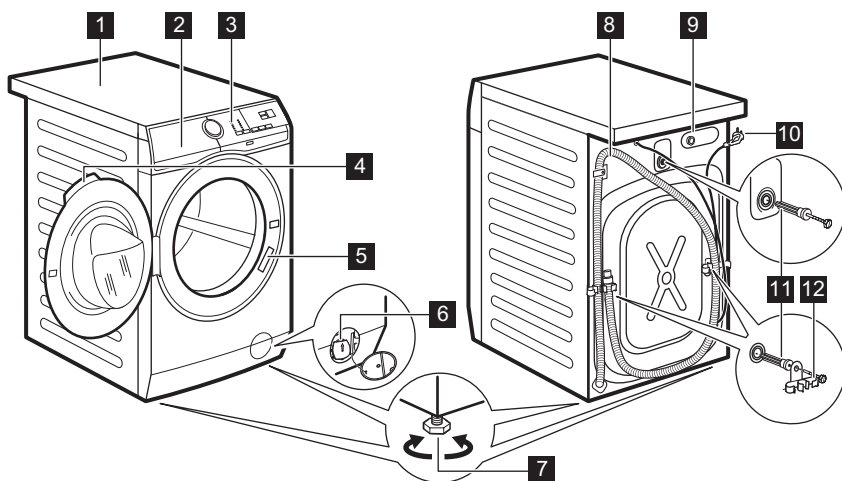


- 1** Bänkskiva
- 2** Tvättmedelsfack
- 3** Kontrollpanel

- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump

- 7** Fötter för att få maskinen i nivå
- 8** Tömnings slang
- 9** Tillopps slangens anslutning
- 10** Nätkabel

- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd

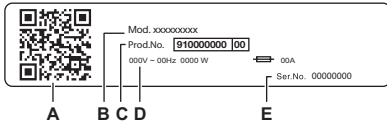

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** på produkten för att registrera den och få ut det mesta av produkten.

- – Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på electrolux.com/manuals)
- – Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på electrolux.com/support)
- – Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)

4. TEKNISK INFORMATION

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59,7 cm / 84,7 cm / 65,8 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Max tvättmängd	Bomull	10,5 kg

1) Koppla tillopps slangens på en vattenkran med 3/4" gänga.

5. INSTALLATION




VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

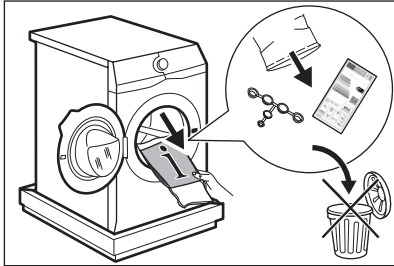

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort skyddet från botten.

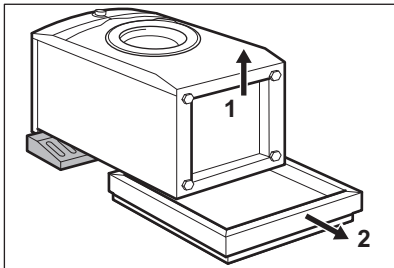

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.


3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

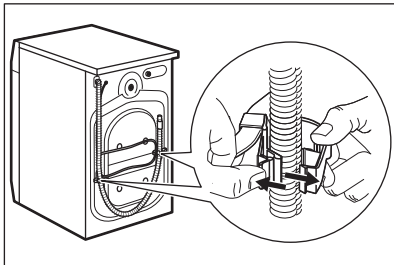

⚠ VARNING!


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

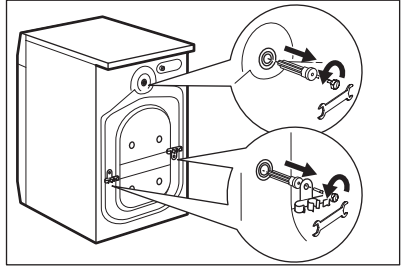

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

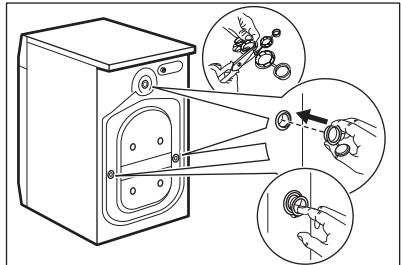

5.2 Information angående installation

Placering och nivåreglering

Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibration, avge hög ljudnivå eller röra sig när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Maskinen måste stå plant och stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

⚠ VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

Inloppsslang

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.


1. Anslut inloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

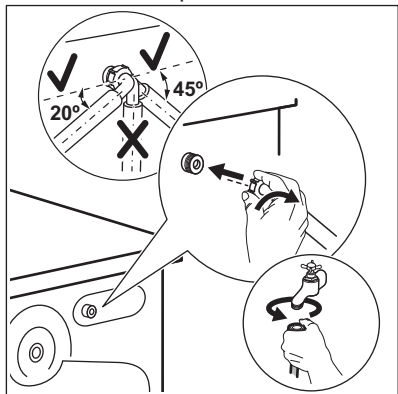


2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.
4. Anslut inloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

⚠ VARNING!

För att minska sidkraften, behåll en rak slangdel på minst 200 mm under krananslutningen.

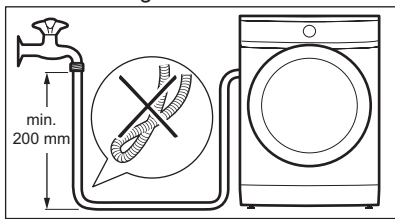

5. Vissa modeller kan innehålla inloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar det här felet. Om det här inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt. För mer information, se informationsbladet som medföljer inloppsslangen (*).

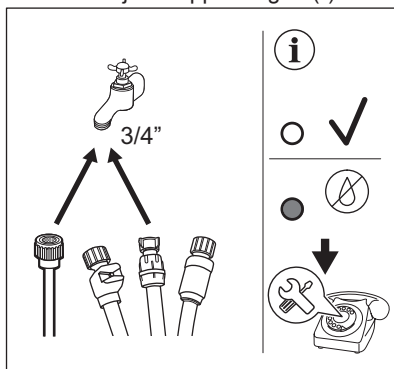


⚠ VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.

Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Tömningsslangen kan anslutas på olika sätt:

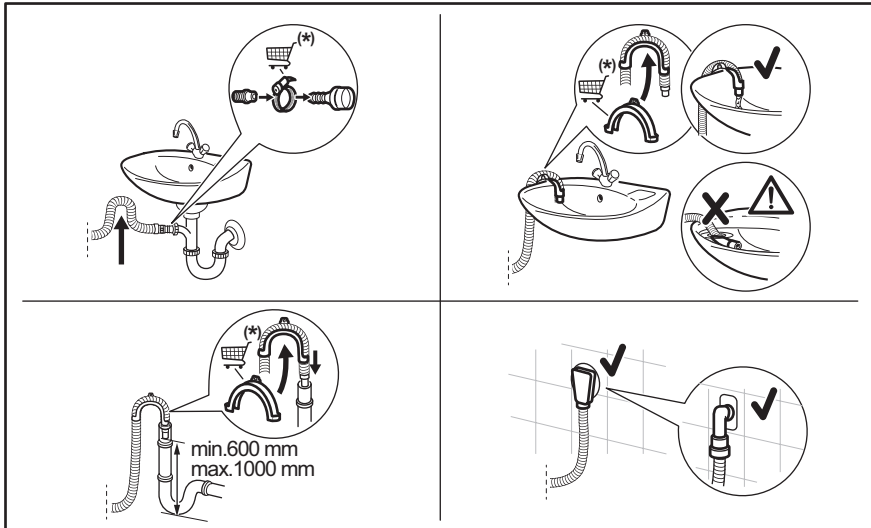

(*) Reservdelar kan ändras utan föregående meddelande. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i ett inbyggt avloppsrör i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål – för in tömningsslangen direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, d.v.s. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm – minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter. -Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecenter för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.


5.3 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

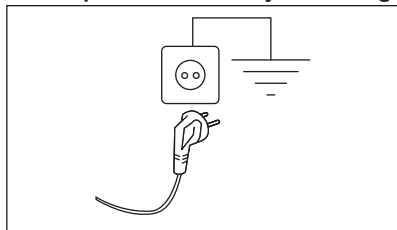


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL


6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

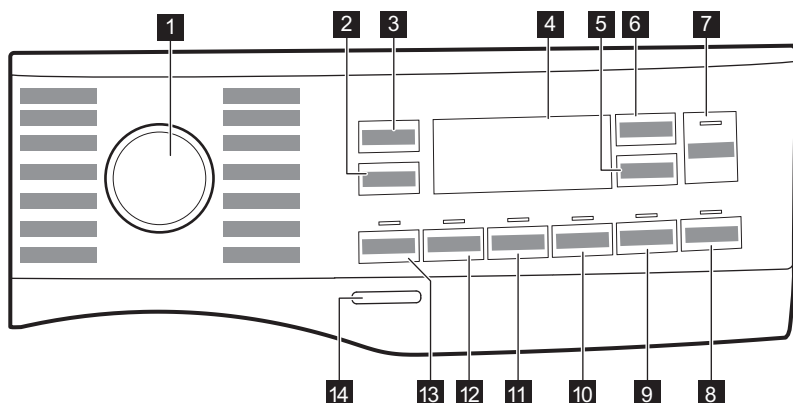

- 1** Programväljare
- 2** Spin touchknapp för reduceringstillval
- 3** Temp.-touchknapp
- 4** Display
- 5** Delay Start-touchknapp
- 6** Time Manager-touchknapp
- 7** Start/Pause-touchknapp ▶||
- 8** Pods® touchknapp

- 9** Easy Iron-touchknapp
- 10** Silent-touchknapp
- 11** Extra Rinse-touchknapp
- 12** Stains-touchknapp
- 13** Prewash-touchknapp
- 14** On/Off-tryckknapp

6.2 Display

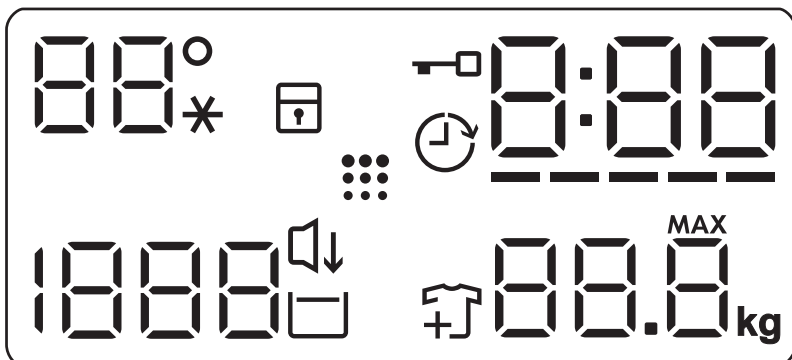

	Temperaturfältet: Temperaturindikator Indikator för kallt vatten
	Indikator för barnlås.
	Indikator för fördröjd start.
	Indikator för lucklås.
	Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjningstid (t.ex. 2h). • Programslut (000). • Varningskod (t.ex. E20). • Indikation för produktens totala antal driftstimmar. Se avsnittet "Räkneverk för driftstimmar" i avsnittet "Inställningar" för mer information.

	Nivåindikator för Time Manager.
	Indikator för max tvättmängdsavkänning. MAX Den blinkar när max tvättmängd för valt program överskrids.
	Indikator för inläggning av mer tvätt. Tänds i början av tvättfasen, medan programmet fortfarande kan pausas för inläggning av mer tvätt.
	Indikator för trumrengöring. Se avsnittet "Rengöring av trumman" under "Underhåll och rengöring" för mer information.
	Silent-indikator
	Indikator för sköljstopp.
	Centrifugfältet: Indikator för centrifugeringshastighet Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

7.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar **_ _ _**-indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.



7.4 Spin


När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifughastighet. Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.

Ytterligare centrifugeringsfunktioner:

- Tillvalet **— — — Ingen centrifugering**. Tillhörande indikator tänds. Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för

mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen.

- Tillvalet  **Sköljstopp**. Tillhörande indikator tänds. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman. Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan. Om du trycker på Start/Pause -knappen utför produkten centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utför produkten bara tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.5 Prewash

Funktionen lägger till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.




Funktionen kan öka programtiden.

7.6 Stains

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Använd detta alternativ för tvätt med svåra fläckar att ta bort.

När du väljer detta alternativ ska fläckborttagningsmedlet hällas i facket .



Den här funktionen ökar programlängden.
Denna funktion är inte tillgänglig för temperaturer under 40 °C.

7.7 Permanent Extra Rinse

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud. Tack vare ytterligare funktionalitet hos detta alternativ sprids sköljmedlet jämnt i tvätten och förstärker effekten på materialen. Detta rekommenderas när man använder sköljmedel.




Den här funktionen ökar programtiden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.


7.8 Silent

Genom att trycka på den här knappen kan du aktivera eller inaktivera tyst läge.

De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

Displayen visar indikatorn . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynlor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utför produkten bara tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.9 Easy Iron

Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklar sig.

Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.

Indikatorn tänds.

7.10 Pods®

Tryck på den här knappen för att aktivera/avaktivera Pods®-funktionen.

När den är aktiverad lyser motsvarande indikator.

Följ doserings- och förvaringsrekommendationerna från podtillverkaren.



Lägg högst två tabletter eller en dos tvättmedel i Pods® i tvättmedelsfacket.

Inställningen förblir aktiv även för nästa program tills den avaktiveras och om den kan väljas med det inställda programmet.

7.11 Delay Start

Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till önskad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timma upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator  och vald fördröjd tid. När du har tryckt på Start/Pause -knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan är låst.

7.12 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visar displayen standardtiden och ----- streck.

Time Manager-touchknappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar efter hand:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

--- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Det här alternativet är tillgängligt för programmen i tabellen.

Indikator	Bomull	Syntet
----- 1)	▪	▪
----	▪	▪
---	▪	▪
-- 2)	▪	▪
- 2)	▪	▪

Indikator

Bomull

Syntet



I vissa produkter reduceras programvaraktigheten utan att visa några streck.

1) Standardlängd för alla program.

2) Denna nivå av alternativ Time Manager är inte tillgänglig i 90 °C.

7.13 Start/Pause

Tryck på -knappen för att starta, för att pausa produkten eller för att avbryta ett program.



betyder att du kan pausa programmet och lägga till eller ta bort plagg. Om symbolen är på kan du alltid öppna luckan.





- Tryck på knappen Start/Pause . Vänta tills lucklåsets kontrollampa slutar blinka och släcks.
- Nu kan du öppna luckan och lägga till eller ta bort plaggen.
- Stäng luckan och tryck på knappen Start/Pause . Programmet eller den fördröjda starten fortsätter

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program	Referenshastighet för centrifug	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Standardtemperatur Temperature range	Varvtalsintervall för centrifugering (varv/min)		
Bomull 40 °C 90 °C – kall	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.

Program Standardtemperatur Temperature range	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering (varv/min)	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Syntet 30 °C 60 °C – kall	1200 (1200 - 400)	4 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	800 (1200 - 400)	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Ylle   40 °C 40 °C – kall	1200 (1200 - 400)	1,5 kg	Maskintvättbar ull, handtvättbar ull och andra material med symbolen "handtvätt" 1 .
Snabb 20min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 (1400 - 400)	3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
Sköljning	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Ställ vid behov in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med ett lågt centrifugvarvtal sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifug./Tömning	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. Alla material utom ylle och ömtåliga material.
Jeans 30 °C 40 °C – kall	800 varv/min (1200 - 400)	4 kg	Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för minimal blekning av färger och märken. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.
Sportkläder 30 °C 40 °C – kall	1200 (1200 - 400)	4 kg	Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cykel- eller joggingkläder och liknande plagg.
Siden 30 °C	800 varv/min (800 - 400)	0,5 kg	Maskin- och handtvättbar siden och andra ömtåliga material. Trumrörelserna är så skonsamma som möjligt för att behandla även mycket ömtåliga plagg. Kör ett komplett tvätt- och torkprogram för att minska skrynklor.
Täckan 30 °C 60 °C – kall	800 (800 - 400)	3 kg	Specialprogram för syntet-, fjäder- och dunfyllda täcken, sängöverkast och liknande. Använd flytande, fintvättmedel, t.ex. yltvättmedel.

Program Standardtemperatur Temperature range	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering (varv/min)	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Outdoor  30 °C 40 °C – kall	1200 (1200 - 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder. Den rekommenderade tvättmängden är 2,5 kg. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram: <ul style="list-style-type: none"> Häll tvättmedel i facket . Häll ett speciellt återimpregneringsmedel för tyg i facket för sköljmedel . Minska tvättmängden till 1 kg. För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas genom torktumling med Outdoor-torkprogrammet (om det finns tillgängligt och om plagget tål torktumling).
Hygien  60 °C	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogram kombineras med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ⁴⁾ genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta program säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.
Eco 40-60 ⁵⁾	1400 (1400 - 400)	10,5 kg	Vit och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.

1) Under detta program roterar trumman långsamt för att säkerställa en skonsam tvätt. Det kan verka som att trumman står still eller inte roterar ordentligt, men detta är normalt för det här programmet.

2) Programöversikt.








3) Tvättprogram och impregneringsfas.

4) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

5) Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023 och alla nya tillhörande standarder på samarbetande marknader: Storbritanniens ekodesignförordningar för energirelaterade produkter och energiinformation, Ukrainas dekret 834/2023, AS/NZS2040 och AS/NZS6400. Detta program kan vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans. Temperaturen är inte angiven och synlig, den ställs in automatiskt.





Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.



Program	Spin			Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Silent	Easy Iron	Delay Start	Time Manager	Pods®
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■			■	■		■		■
Ylle  	■	■	■						■		
Snabb 20min	■	■							■		■
Sköljning	■	■	■			■			■		
Centrifug./Tömning	■	■ ³⁾							■		
Jeans	■	■	■		■	■	■	■	■		■
Sportkläder	■	■	■	■		■			■		■
Siden	■	■							■		
Täcken	■	■							■		
Outdoor 	■	■	■			■			■		■
Hygien  	■	■	■		■	■			■		■
Eco 40-60	■		■						■		■

1) Prewash och kan inte väljas tillsammans. Stains

2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

3) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle  	--	--	--	▲	▲
Snabb 20min	--	▲	▲	--	--

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportkläder	--	▲	▲	--	--
Siden	--	--	--	▲	▲
Täcken	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygien 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

-- = Rekommenderas inte ▲ =
Rekommenderas

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin.
M1512

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Ljuds signaler

Den här produkten har olika ljuds signaler som fungerar när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljuds signal).
- Du stänger av maskinen (särskilt kort ljuds signal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett ogiltigt val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljuds signal i cirka 1 minut).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

För att **inaktivera/aktivera** ljuds signaler för ett program, tryck på knapparna Prewash och Stains samtidigt i cirka 2 sekunder. Displayen visar On/Off.



Om du avaktiverar ljuds signalerna fortsätter de att låta när det är fel på maskinen.

9.2 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval håller du in Easy Iron-knappen tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta tillval när du har stängt av den.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

9.3 Räknare för driftstimmar

Det är möjligt att visa produktens totala drifttid i timmar, med början från första påslagningen. Detta värde räknar drifttiden för tvättcyklerna (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på On/Off-knappen.
2. Vrid programvredet till valfritt program (med början på 1:a läget medurs).
3. Håll knapparna Stains och Extra Rinse intryckta några sekunder (inom 10 sekunder efter att maskinen har slagits på – efter dessa 10 sekunder aktiveras och inaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen).
4. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och enheter).



Om proceduren inte fungerar (på grund av att tidintervallet gått ut, fel programvalsposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

9.4 Fabriksåterställning

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på On/Off-knappen.
2. Vrid programvredet till valfritt program (med början på 1:a läget medurs).
3. Håll knapparna Silent och Easy Iron intryckta några sekunder (inom 10 sekunder efter att maskinen har slagits på – efter dessa 10 sekunder aktiveras och inaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen).
4. Displayen visar – – i cirka 5 sekunder.



Om proceduren inte fungerar (på grund av att tidintervallet gått ut, fel programvalsposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

10. DAGLIG ANVÄNDNING



⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

10.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

En kort signal hörs.


10.2 Lägg in tvätten

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och veckla ut plaggen innan du lägger in dem.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte in för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

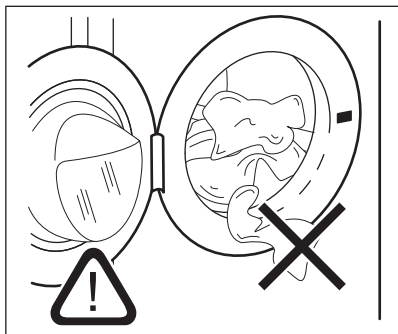


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


-Säkerställ att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika vattenläckage eller skada på tvätten.


-Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på tvättmaskinens gummidelar.

10.3 Påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

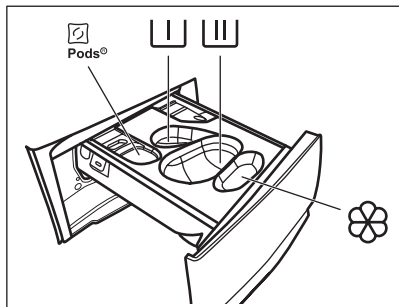




 - Fack för tvättmedelskapslar (Max 2 kapslar). När du använder tvättmedelskapslar, se till att Pods®-funktionen är aktiverad.

 - Fack för förtvättfas och blötlägningsprogram (endast pulvertvättmedel).


 - Fack för tvättfas (endast pulvertvättmedel).

 Se till att Pods®-funktionen är avaktiverad när du använder detta fack.

 Om du använder flytande tvättmedel, ska du komma ihåg att sätta i behållaren för flytande tvättmedel .


 - Fack för sköljmedel och andra flytande medel (sköljmedel, stärkelse).


MAX Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Den mängd garanterar bästa tvättresultat.

 Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

Gör enligt följande


1. Öppna tvättmedelsfacket.

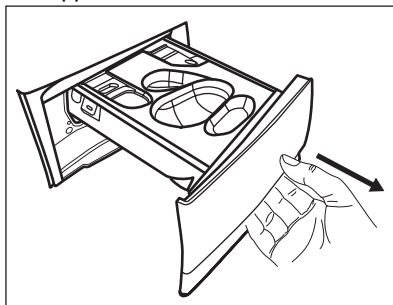



2. Om en förtvättfas är inställd, håller du i pulvertvättmedlet i facket .


3. För huvudtvätt, välj rätt fack beroende på typ av tvättmedel:


a) Häll **pulvertvättmedlet** i facket .

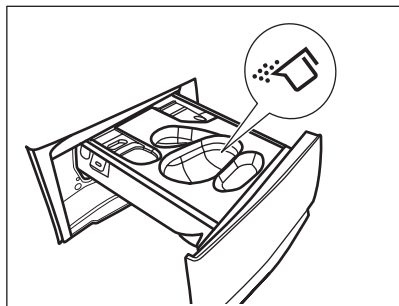

b) Håll det flytande tvättmedlet i samma fack efter att du har satt i respektive behållare

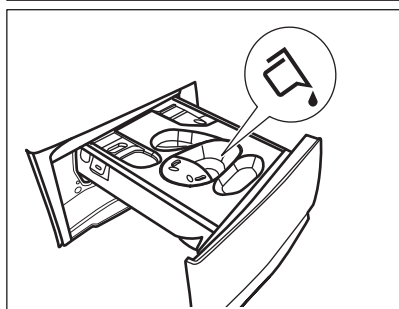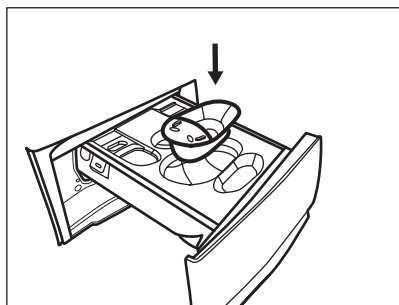

c) Lägg i **tabletterna** i facket . Kontrollera att tillvalet Pods® är aktiverat.

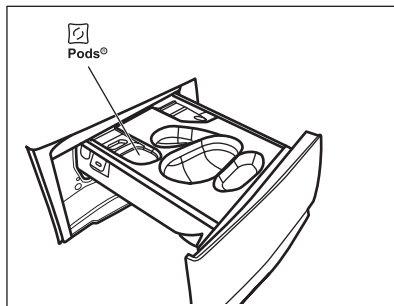

4. Håll sköljmedel i facket .
5. Stäng tvättmedelsfacket.

10.4 Inställning av program

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig programtid.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **ej är möjligt** hörs en ljudsignal och displayen visar - - -.



10.5 Ytterligare information om daglig användning

SensiCare System- vägning av tvättmängd

SensiCare System justerar automatiskt programtiden baserat på tvättmängden i trumman. För att få ett perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. I de program där Time Manager kan väljas spelar displayen under denna fas upp en enkel animering. Trumman roterar sakta. Efter avkänning av tvättmängd, **om för mycket tvätt har lagts i trumman** blinkar indikatorn **MAX** i displayen. Du kan pausa produkten och ta ut de plagg som är överskjutande. Om inte, startar tvättprogrammet ändå. Under cirka 20 minuter efter programstart kan


tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten. SensiCare System är inte tillgängligt på korta program.

Starta ett program


Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn. Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .

Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.

2. Tryck på Start/Pause -knappen: Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.


Avbryta ett program och ändra funktioner.

1. När programmet är igång kan du bara ändra vissa alternativ. Tryck på Start/Pause -knappen.




2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter

3. Tryck på Start/Pause  igen. Tvättprogrammet fortsätter.

Avbryta ett pågående program



- Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten. Tryck igen för att slå på produkten.
- Vrid programvredet till startläget och aktivera produkten . Vänta 2 sekunder. Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

När programmet är klart

- Produkten stannar automatiskt. På displayen tänds . Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- Indikatorn för Start/Pause -knappen släcks. Indikatorn för lucka låst  släcks och luckan låses upp.
- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att stänga av produkten. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller ett alternativ som inte tömmer ur vattnet från den senaste sköljningen måste du komma ihåg att tömma ur det:

- Tryck på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som föreslås av produkten
- Tryck på Start/Pause 
- När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  slocknar kan du öppna luckan.
- On/Off för att stänga av produkten.

Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen.

11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

11.1 Periodiskt rengöringsschema

Med regelbunden rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad

Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tilloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

11.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpfiltret" och "Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret". Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örgott. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

11.3 Utvärdig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

11.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

11.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

11.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta lufffibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande bild. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

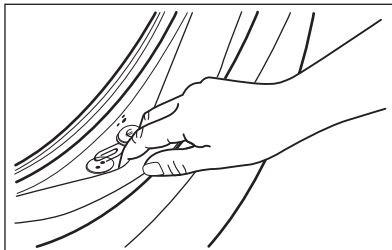

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak, utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

Kontrollera och ta bort föremål (om sådana finns) som skulle kunna fastna i vecket.

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan.

Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i lucktätningen med en fuktad trasa efter avslutat program.

11.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.




Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Använd ett Bomull-program med högsta temperatur.
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.


11.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel, koagulerat sköljmedel och mögelbildning i tvättmedelsfacket ska en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram:


1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

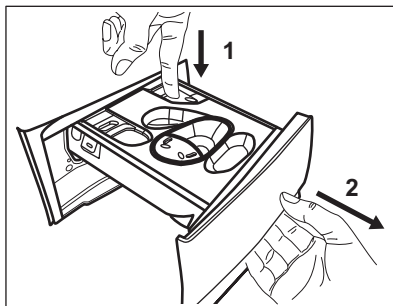


2. Ta bort behållaren för flytande tvättmedel om den är isatt.

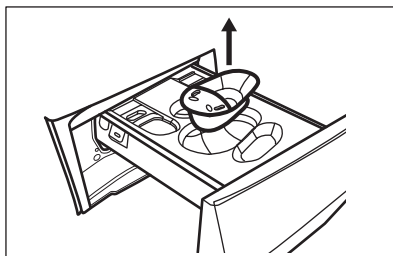

3. Lyft upp fackens övre lock för att ta bort det.

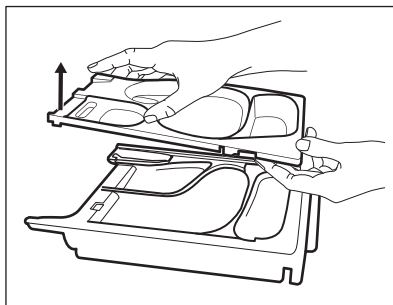

4. Diska tvättmedelsfacket och eventuell insats under rinnande vatten.

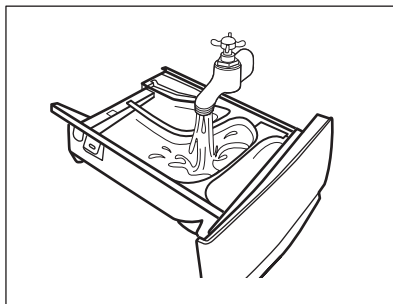


5. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller svampar.


Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

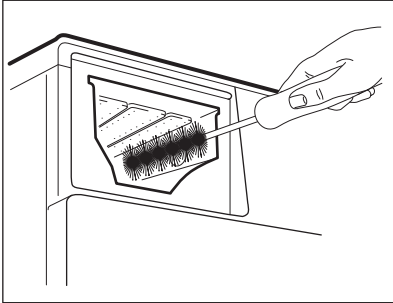

6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

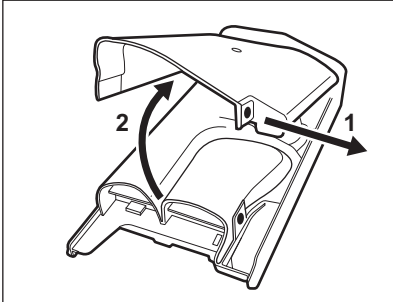


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedelstransportören. Använd bara mjuka svampar.
8. Sätt tillbaka bottenskyddet till sin position genom att anpassa hålen på låskrokarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

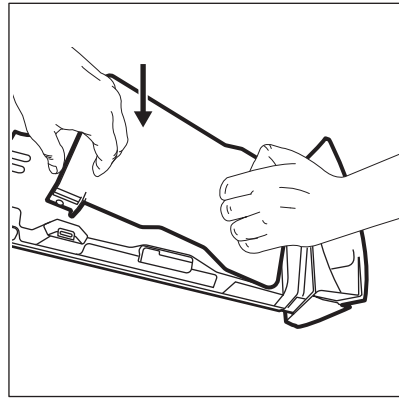


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tryck på bottenlocket enligt figur. Se till att det är ordentligt stängt.

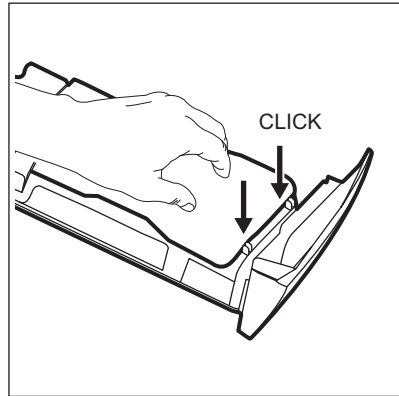

9. Sätt tillbaka lådan så här:
- Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.
 - Sätt tillbaka det övre locket och tryck så att ett "klick" hörs.
 - Sätt i behållaren för flytande tvättmedel om det behövs.
10. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i spåren och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

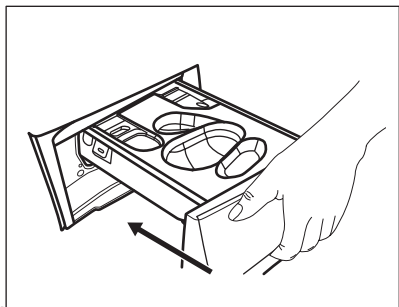

11.9 Rengöra tömningspumpens filter

Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpens filter om:


- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E20**

⚠ VARNING!


- Koppla bort stickkontakten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.
- Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.


Fortsätt enligt följande instruktion för att rengöra pumpfiltret:

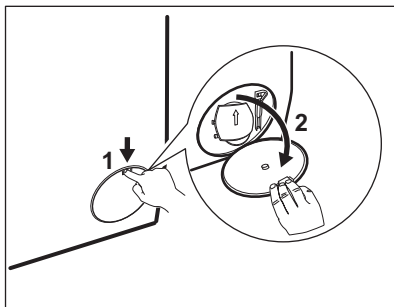


1.

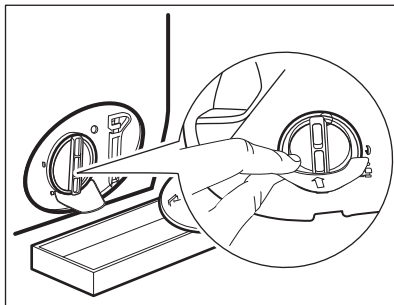

2.

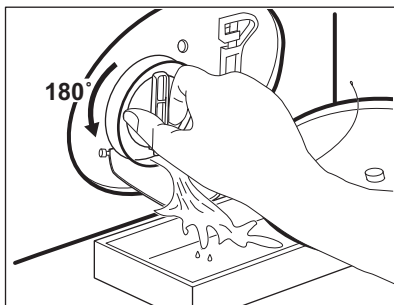


3.

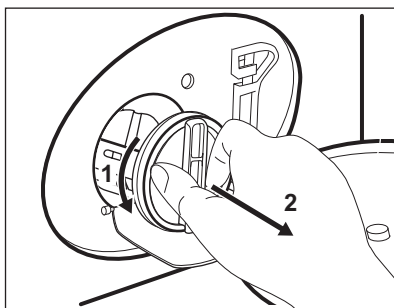


4.


5.

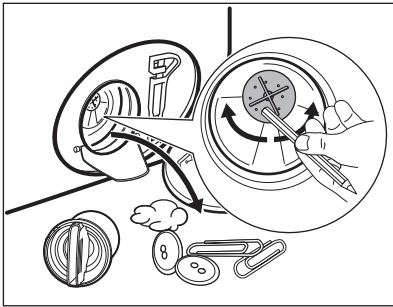


6.

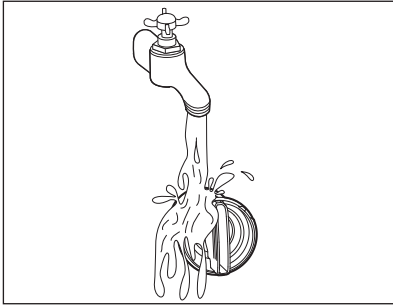

7.

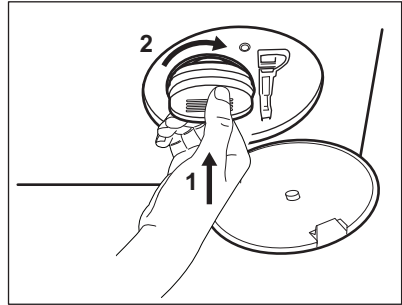

8.

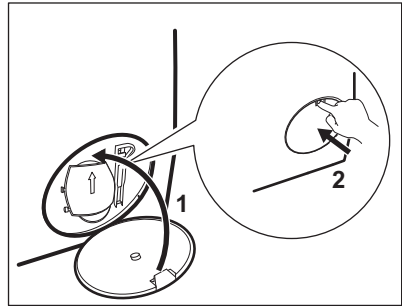

⚠ VARNING!

Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:


1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

11.10 Rengöra inloppsslangen och ventilfiltret




Det rekommenderas att rengöra båda filtren på inloppsslangen och ventilen två gånger om året för att avlägsna eventuella avlagringar som ansamlats. Fortsätt enligt följande instruktion för att rengöra filter:


1.

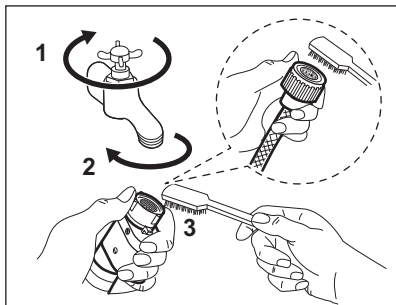


2.

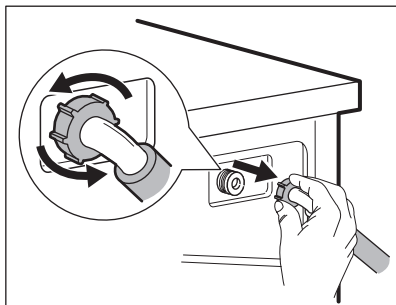

3.

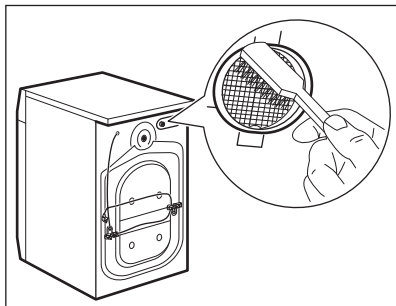

4.

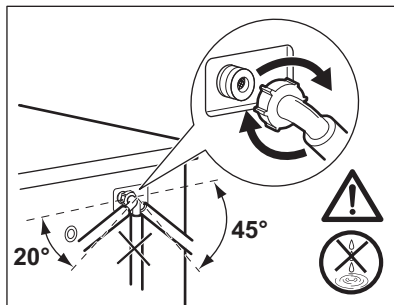

11.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i stycket "Rengör tömningspumpens filter". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

11.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

⚠ WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

12.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

12.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023 och alla nya åtföljande standarder på samarbetande marknader (*)

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Full maskin	10,5	0.905	69	3:59	53	38	1351
Halvfull maskin	5,25	0.500	55	2:58	53	31	1351
Kvartsfull maskin	2.5	0.305	40	2:35	54	26	1351

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

12.3 Vanliga program



Dessa värden är endast vägledande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Bomull ³⁾ 90 °C	10,5	2.90	80	3:30	52	85	1400
Bomull 60 °C	10,5	2.05	75	3:30	52	55	1400

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Bomull ⁴⁾ 20 °C	10,5	0.30	65	2:45	52	20	1400
Syntet 40 °C	4	0.65	55	2:15	35	40	1200
Fintvätt ⁵⁾ 30 °C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Ylle 30 °C	1,5	0.25	60	1:10	30	30	1200

(*) Storbritanniens ekodesignförfordning för energirelaterade produkter och energiinformation, Ukrainas dekret 834/2023, AS/NZS2040 och AS/NZS6400

Temperaturerna och tvättmängderna ställs in automatiskt och kanske inte syns på alla modeller.


- 1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.
- 2) Referensindikator på centrifughastighet.
- 3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.
- 4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.
- 5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0,50	0,50	4,00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

13. SNABBGUIDE

13.1 Daglig användning

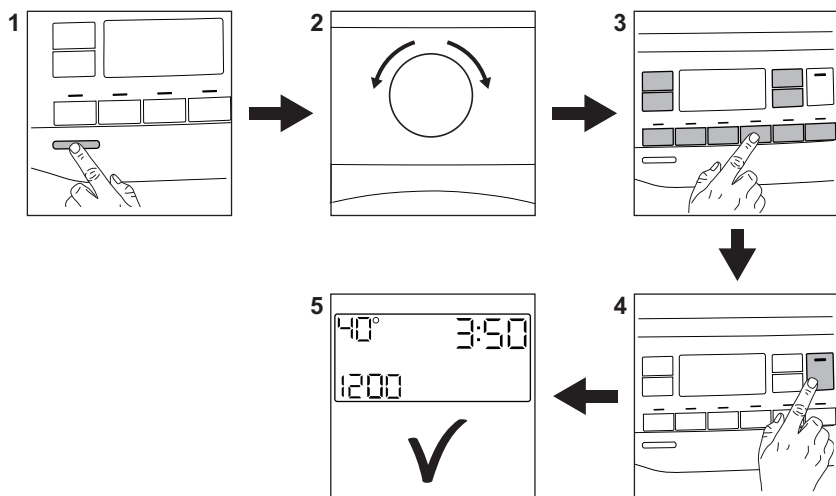


Anslut stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätten i trumman.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack. Om du använder tabletter eller färdigdoserat tvättmedel, aktivera Pods® alternativet.

1. Tryck på knappen **On/Off** för att slå på tvättmaskinen.
2. Vrid programvredet till önskat tvättprogram.
3. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar.
4. Starta programmet genom att trycka på knappen **Start/Pause** .
5. Tvättmaskinen startar.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på knappen **On/Off** för att stänga av maskinen.

13.2 Underhåll och rengöring

Regelbunden rengöring bidrar till att förlänga livslängden på din produkt.

Lämna luckan och tvättmedelsfacket lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.


Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventiltfiltret	Två gånger per år

Håll plastdelarna borta, särskilt nära tvättmedelsfacket, och avlägsna överflödigt spill.

Följande avsnitt förklarar hur vissa delar ska rengöras.

Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningsystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

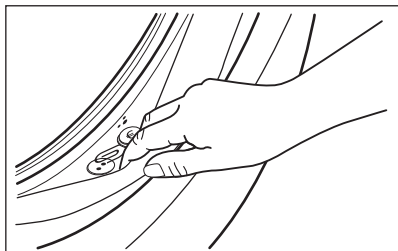

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen. Kontrollera och ta bort föremål (om sådana finns) som skulle kunna fastna i vecket. Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i lucktätningen med en fuktad trasa efter avslutat program.

Ta bort alla främmande föremål




Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.



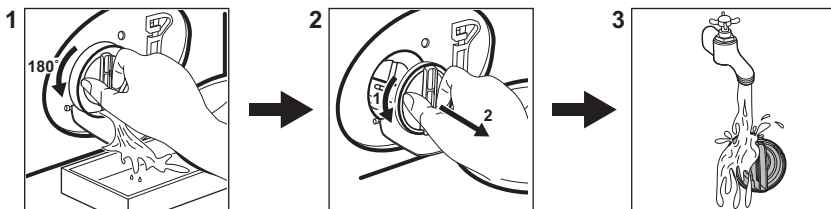

Rengöra tömningspumpens filter

Rengör filtret regelbundet och speciellt om larmkoden **E20** visas på displayen.



13.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Bomull	10,5 kg	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Syntet	4 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Ylle  	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Snabb 20min	3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
Sköljning	10,5 kg	Alla material, utom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifug./Tömning	10,5 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
Jeans	4 kg	Denim- och jerseyplagg.
Sportkläder	4 kg	Träningskläder
Siden	0,5 kg	Specialprogram för siden och blandade syntetmaterial.
Täckan	3 kg	Lakan, överkast eller täcke för enkelsäng.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Hygien 	10,5 kg	Vita bomullsplagg. Med detta program tas mer än 99,99 % av alla bakterier och virus bort ³⁾
Eco 40-60 ⁴⁾	10,5 kg	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och impregneringsfas.

3) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

4) Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023 och alla nya tillhörande standarder på samarbetande marknader: Storbritanniens ekodesignförordningar för energirelaterade produkter och energiinformation, Ukrainas dekret 834/2023, AS/NZS2040 och AS/NZS6400. Detta program kan vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans. Temperaturen är inte angiven och synlig, den ställs in automatiskt.








Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnädd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

Om man lägger i smutstvätt till maximal kapacitet som anges för varje program

bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel 1)	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle  	--	--	--	▲	▲
Snabb 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	▲	▲	--	▲
Sportkläder	--	--	▲	▲	▲
Siden	--	--	--	▲	▲
Täckan	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygien  	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

-- = Rekommenderas inte ▲ = Rekommenderas

13.4 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.

- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

13.5 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

WARNING!


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.


Problem	Möjlig lösning
E10 Maskinen fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att vattenkranen är öppen.• Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta.• Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt.• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden.• Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna.• Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta.
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt.• Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden.• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov.• Kontrollera att kopplingarna till tömningslangarna är korrekt anslutna.• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas.• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E40 Maskinluckan är öppen eller inte ordentligt stängd.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	<ul style="list-style-type: none">• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.• Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EKO Strömförsörjningen är instabil.	<ul style="list-style-type: none">• Vänta tills nätspänningen är stabil.
EFO Översvämningsskyddet är aktiverat.	<ul style="list-style-type: none">• Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår. Nödvändig information för servicecentret finns på typskylten

*Vissa larmkoder kanske inte visas. Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.

14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa

genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter som är märkta med symbolen  med

hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.



electrolux.com

135932660-A-192026



CE