




Kreativt Liv

- Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder torktummlaren och spara den för framtida referens.
- Denna manual kan också erhållas genom att skicka e-post till klienten.
- Bilderna i manualen är endast för instruktion; de kan skilja sig från den modell du köper.

Torktummlare ***ÄGARHANDBOK***

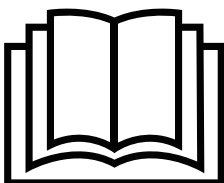

Läs anvisningarna

TCL Home Appliances(HeFei)Co.,Ltd.

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	1
Produktöversikt.....	3
Installationsmetod och försiktighetsåtgärder	4
Snabbguide	10
Bruksanvisning	12
Rengöring och underhåll	15
Serviceguide.....	16
Miljöskydd och kopplingsschema	17
Produktdatablad	18

Säkerhetsinformation

- Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
 - Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.
 - Om strömsladden är skadad, så måste den bytas ut utav tillverkaren, en serviceagent eller en liknande, kvalificerad person, för att undvika skador.
 - Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
 - Att luddfiltret måste rengöras ofta,
 - Ludd får inte tillåtas att samlas runt torktummlaren.
 - Torka inte otvättade föremål i torktummlaren.
 - Föremål som smutsats ned med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagare, terpentin, vaxer och vaxborttagningsmedel ska tvättas i hett vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.
 - Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida samt kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i torktummlaren.
 - Använd mjukmedel eller liknande produkter enligt anvisningarna för mjukmedlet.
 - Ta bort alla föremål från fickorna såsom tändare och tändstickor.
 - **WARNING:** Stäng aldrig av en torktummlare före torkcykelns slut, såvida inte alla föremål snabbt tas ut och sprids ut så att värmen kan avledas.
 - Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida i förhållande till torktummlaren, på ett sådant sätt att det är svårt att öppna torktummlarluckan helt.
 - Barn under 3 år ska hållas borta om de inte står under ständig uppsikt.
- den maximala massan torrt textilmaterial i kilogram som får användas i apparaten;
- torktummlaren får inte användas om industriella kemikalier har använts för rengöring;

Säkerhetsinformation

Parameter/Modell	DF0940WC1NE
Märkspänning/Frekvens	220-240V~/50Hz
Nominell kapacitet (kg)	9.0
Märkeffekt (W)	450
Nettovikt (kg)	48
Bruttovikt (kg)	51
Yttermått (mm)	600*655*853
Förpackningsmått (mm)	677*741*885
Kylmedel	R290
Kylmedelsmängd (g)	115


- **VARNING:** Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
- Oljeförorenade föremål kan självantända, särskilt när de utsätts för värmekällor, till exempel i en torktumlare. Föremålen blir varma, vilket orsakar en oxidationsreaktion i oljan. Oxidation alstrar värme. Om värmen inte kan avledas kan föremålen bli så varma att de fattar eld. Om man lägger oljeförorenade föremål i högar, staplar eller förvarar dem kan värmen hindras från att avledas och därmed uppstår en brandrisk.
- Om det är oundvikligt att textilier som innehåller vegetabilisk olja eller matolja, eller som har kontaminerats av hårvårdsprodukter, läggs i en torktumlare bör de först tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel – detta minskar risken, men eliminerar den inte helt.



Varning: Brandfarligt material, risk för brand


Produktöversikt

I. Komponentnamn

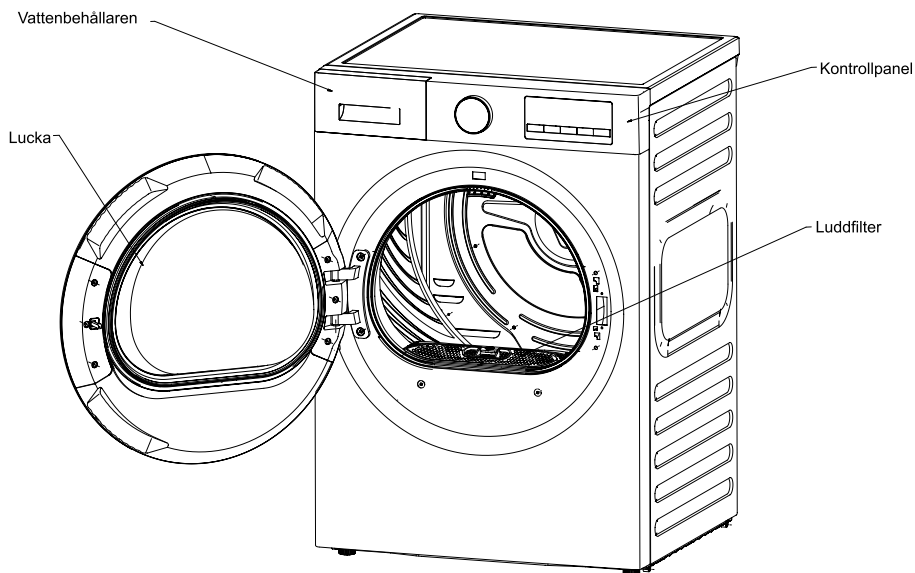


Obs: Denna bild är endast en referensskiss. På grund av produktförbättringar och serieutvidgning kan produktens utseende, färg och funktionskomponenter avvika från bilden. Se det faktiskt köpta produktutförandet.

II. Tillbehörslista

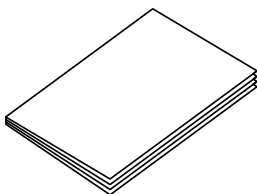

Bruksanvisning × 1

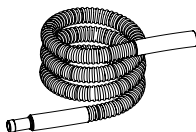


Vattenrör × 1

Installationsmetod och försiktighetsåtgärder


I. Försiktighetsåtgärder före Installation

- Det rekommenderas att kontrollera om torktumlaren skadats under transport. Om några skador upptäcks, kontakta säljaren. Sätt inte på en skadad torktumlare;
- Vid förflyttning får maskinens lutningsvinkel inte överstiga 45 °.
Om torktumlaren välter ska den ställas vertikalt i 2 timmar innan den slås på;
- Installera torktumlaren i en torr och välventilerad miljö. Installera den inte på en plats som påverkas av fukt, ånga och vatten (t.ex. i badrummet eller bredvid en kran på en utomhusbalkong), eller en plats med ansamlade bomullsrester eller där den utsätts för direkt solljus;
- Använd inte ugnar, gasapparater etc. nära torktumlaren för att undvika fara;
- Installera torktumlaren och tvättmaskinen tillsammans för att underlätta torkning efter tvätt och centrifugering.
- Installera inte torktumlaren på en plats med mycket damm, för att undvika att damm ansamlas och blockerar luftkanalen.
- Ta bort allt emballage från torktumlaren och ställ den på en stabil och plan yta, inte på filtar, stativ eller hållare etc.
- Justera fötterna för att uppnå stabil installation. Fyll inte utrymmet mellan fötterna och golvet med ullmattor eller trälister, eftersom detta kan hindra maskinens korrekta funktion.
- Installera torktumlaren minst 5 cm från andra möbler eller väggar.
- För apparater med ventilationsöppningar i sockeln får en matta inte blockera öppningarna;
- Frånluften får inte ledas ut i en rökkanal som används för att leda ut avgaser från apparater som förbränner gas eller andra bränslen;
- Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida i förhållande till torktumlaren, på ett sådant sätt att det är svårt att öppna torktumlarluckan helt.

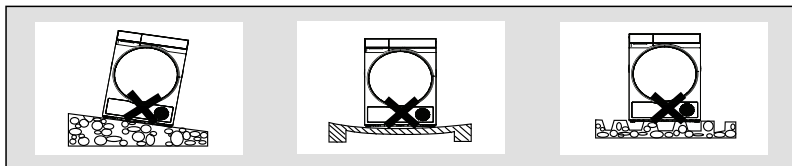


II. Installation av Torktumlare

1. Justera fötterna så att torktumlaren står horisontellt.
2. Anslut strömmen.
Kontrollera före ström på:
 - 1) Matningsspänningen ska uppfylla kraven;
 - 2) Väggtaget ska passa torktumlarens stickpropp;
 - 3) Kontrollera om väggtaget klarar torktumlarens maxeffekt och se till att uttaget är ordentligt jordat;
3. När torktumlaren har installerats ska den stå i 4 timmar innan den startas.

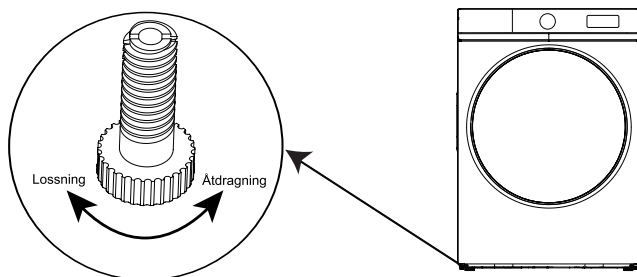

Installationsmetod och försiktighetsåtgärder

Användning och installation av tillbehör

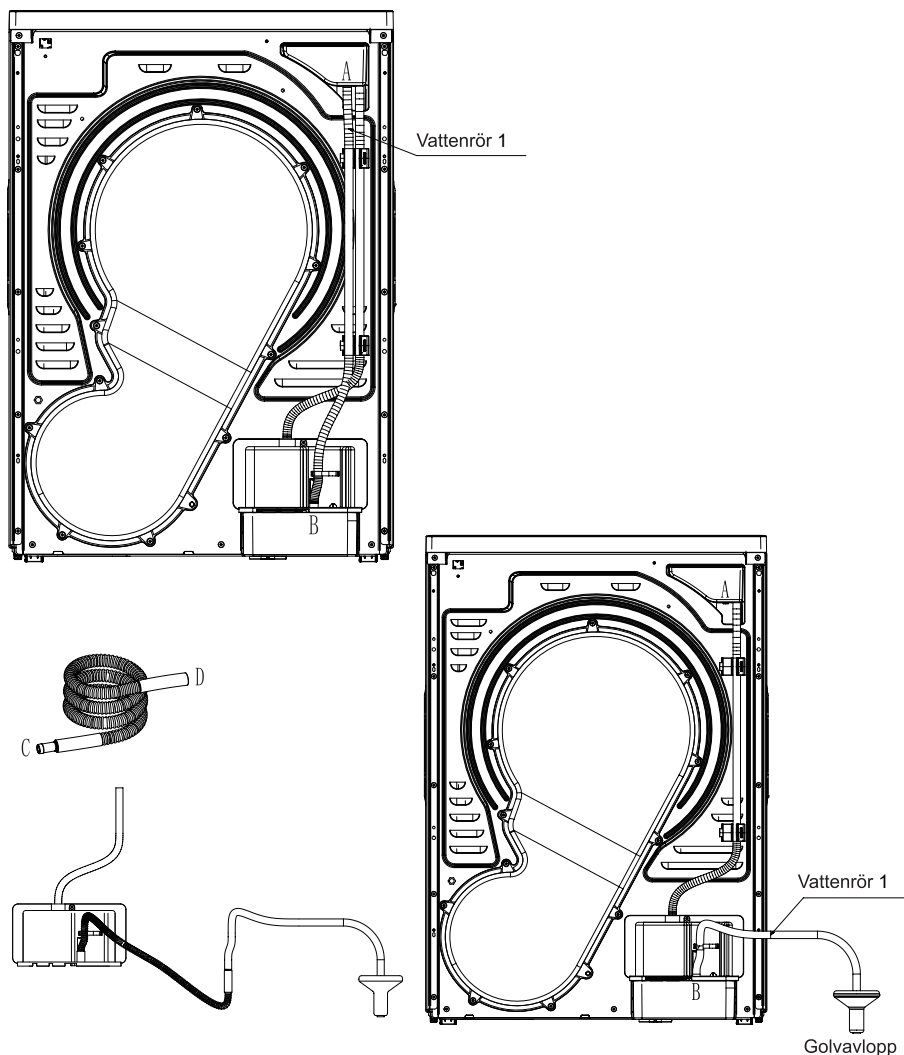

Installationsanvisningar:

a. Metod för anslutning av extern avloppsslang:

1. Dra ut vattenrör 1 från position A och sätt in det i golvavloppet för att slutföra anslutningen av den externa avloppsslangen. Om du fortfarande behöver använda kondensvattenbehållaren för att samla upp vatten, anslut vattenslangen längs den ursprungliga vägen.
2. (Om längden på vattenrör 1 som är anslutet till golvbrunnen är otillräcklig kan ett tillbehör användas för att förlänga vattenröret)

Anslutningsmetoden är följande: dra först ut vattenrör 1 från port B, anslut sedan port C på tillbehörsröret till utloppet på vattenrör 1, anslut port D till port B och för in den andra änden av vattenrör 1 i golvavloppet.

Installationsmetod och försiktighetsåtgärder

INSTALLATIONSANVISNINGAR


Stapling och installation av värmepumpstorktumlaren på tvättmaskinen kräver minst två personer.

Läs följande installationsanvisningar noggrant innan du installerar anslutningsramen:

1. Denna handbok används endast som installationsanvisning för värmepumpstorktumlare som är staplade ovanpå varandra.
2. Välj en plats för staplingen och se till att det finns tillräckligt med utrymme för installation av vatteninloppsrör, avloppsslang, nätsladd och andra tillbehör.

Se till att det finns tillräckligt med utrymme bakom maskinen så att avloppsslangen kan anslutas smidigt utan att böjas

3. Innan du staplar torktumlaren på tvättmaskinen ska du justera tvättmaskinens fötter så att den står plant.

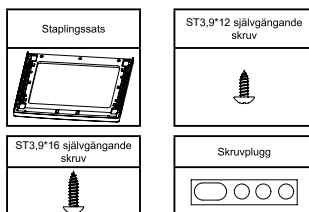

❶ Installationsanvisningar

Installationsanvisningar för staplingsdyna



1. Fäst staplingsdynan på torktumlarens kontrollpanel (Figur 1). Staplingsdynan ska fästas med tejp på ett avstånd av cirka 2,5 mm från springan vid lādhandtaget, och avståndet ska vara lika stort på båda sidor (Figur 2);

2. När steg 1 är klart kan staplingssatsen monteras.


Installationsanvisningar för staplingssats

❷ Installationsanvisningar


1. Placera staplingssatsen på tvättmaskinens övre täckplåt och justera dess läge så att dess vänstra, högra och främre sida ligger i linje med tvättmaskinens övre täckplåt (Figur 1).
2. Ta ut fyra självgående skruvar (ST3,9*12) ur tillbehörspåsen och fäst staplingssatsen på tvättmaskinens topplatta (Figur 2).
3. Placera torktumlaren på staplingssatsen så att dess vänstra, högra och främre sida är i linje med staplingsfästet (Figur 3).
4. Ta ut fyra ST3,9*16 självgående skruvar från tillbehörspåsen och fäst torktumlarens bas på båda sidor av staplingsfästet (Figur 4).
5. Sätt fast en skruvdekal på båda skruvhålen på staplingsfästet (Figur 5). Därefter är staplingsfästet monterat.

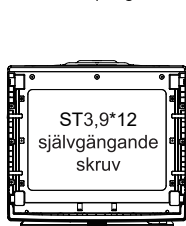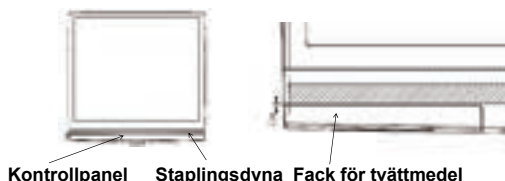

Figur 2

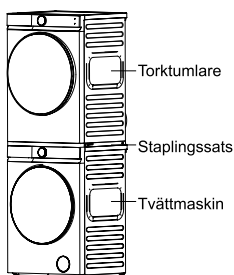


Figur 3

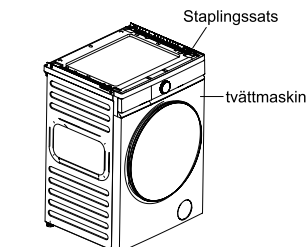

Figur 1



Figur 4



Figur 5

⚠ Obs

Värmepumpstorktumlaren ska monteras och fästas på tvättmaskinens arbetsbänk. Säkerställ före installationen att värmepumpstorktumlaren står jämnt och stabilt för att förhindra skakning eller vältning. Du kan också använda staplingssatsen för att stapla den med en torktumlare som har en sidoplåt på 439 mm på boxen.

För att köpa en staplingssats, kontakta försäljningsnätverket.

Installationsmetod och försiktighetsåtgärder

Var uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna under användning och använd produkten försiktigt och med sunt förnuft.

Företaget ansvarar inte för förluster som orsakas av felaktig användning.

Se ikonerna nedan för klassificering och anvisningar om möjliga risker eller skador som kan uppstå vid felaktig användning.



Varning

Om anvisningarna inte följs kan det orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.



Försiktighet

Om kravet inte följs kan det leda till mindre personskador eller materiella skador.

Se nedanstående ikoner för klassificering och anvisningar för kraven.



Denna ikon anger förbjudna åtgärder.



Denna ikon anger obligatoriska åtgärder.




Varningar och Försiktighetsåtgärder


- Denna produkt är en elektrisk apparat av Klass I. Var uppmärksam på elsäkerhet vid användning!
1. Strömförsörjningen måste ha en tillförlitlig jordning och kabelns jordledning ska grävas ner direkt i marken. Den får inte anslutas till allmänna anläggningar, såsom vattenledningar och gasledningar.
 2. Tvärsnittsarean på ledningarna i elsystemet måste uppfylla apparaternas normala belastningskrav.
 3. Torktummlaren måste anslutas till ett särskilt uttag som uppfyller nationella obligatoriska certifieringskrav och som kan bära en ström på mer än 10 A. Av säkerhetsskäl är det strängt förbjudet att använda torktummlaren om elförsörjningen i ditt hem inte uppfyller ovanstående krav.
 4. För att förhindra fel vid installation och användning av uttaget samt säkerställa elsäkerheten ska uttaget installeras och jordledningarna anslutas av personer med nödvändig elkunskap.
 5. Om strömsladden är skadad ska den bytas ut av en fackman.
 6. Det är inte tillåtet att ansluta jordledaren till fasledaren eller nollan, annars blir höljet strömförande, vilket lätt kan leda till elektriska stötar.
 7. När torktummlaren har avslutat programmet bör stickkontakten dras ur uttaget för att säkerställa säkerheten.
 8. Maskinen drivs med växelström och kan fungera normalt så länge spänningsvariationen är inom 10 %.
 9. Om det är nödvändigt att använda en jordfelsbrytare (jordskydd), måste symbolen vara , vilket säkerställer att stickkontakten passar i uttaget.
- För säker användning, använd endast originaldelar och tillbehör som tillhandahålls av tillverkaren.
 - Om torktummlaren inte längre kan användas ska du klippa av nätsladden och förstöra luckläsanordningen. Kassera uttjänta elapparater på särskilt utsedda återvinningscentraler.
 - Torka inte kläder som inte lämpar sig för torktumling.
 - Torka inte otvättade kläder.
 - Använd inte torktummlaren i miljöer med risk för dammexplosion (t.ex. koldamm, stenmjöl).
 - Luta dig inte mot luckan, eller klättra inte på och sitt inte på torktummlaren.
 - Om omgivningstemperaturen runt torktummlaren understiger 0 °C kan frostsador uppstå.
 - Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

Installationsmetod och försiktighetsåtgärder


Förbjudna föremål

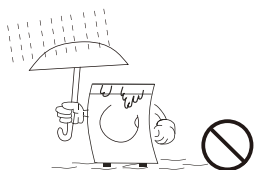


Torktumlaren får inte installeras utomhus eller i fuktiga utrymmen. Om den blir våt måste den ventileras och torka helt före användning.

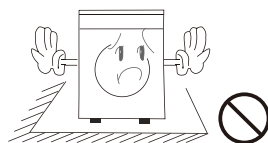

Placera inte torktumlaren i ett slutet utrymme. Installera torktumlaren på en välventilerad plats för att undvika andra olyckor.

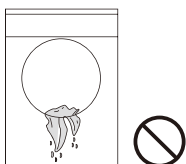

Lägg inte våta kläder som inte har centrifugerats direkt i torktumlaren för torkning. Centrifugera kläderna innan du lägger dem i torktumlaren för att förhindra att vattendroppar hamnar på elektriska delar och skadar torktumlaren.

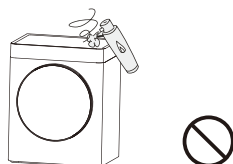

Använd inte brandfarliga sprayer i närheten av torktumlaren när den är igång. Vid gas- eller brandfarligt gasutsläpp, koppla inte in eller ur stickkontakten och slå inte på/av torktumlaren.




Torka inte kläder med brännbara rengöringsmedel, kemtvättslösningar, bensen, bananolja eller andra kemikalier.




Torka inte regnrockar, cykelöverdrag eller andra föremål som innehåller gummi eller liknande elastiska material.


Installationsmetod och försiktighetsåtgärder

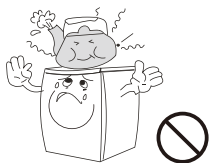


Placera inte heta eller tunga föremål (t.ex. vattenkokare med hett vatten) ovanpå torktumlaren.

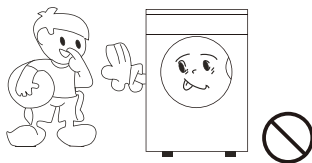

Av säkerhetsskäl får barn utan uppsikt eller personer med funktionsnedsättning inte använda maskinen.

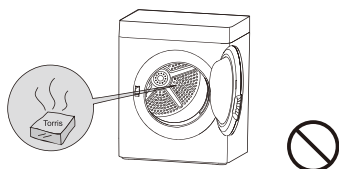


Förvara inte cigaretter, tändare, torris, bensin eller andra brand- och explosionsfarliga material i torktumlaren.

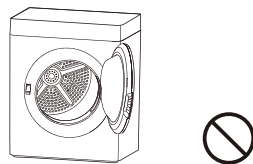

Öppna inte luckan förrän torkprogrammet är avslutat, för att undvika brännskador på huden på grund av överhettning.



Använd inte torktumlaren om du har blöta händer eller fötter.

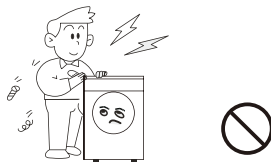

Demontera, reparera eller modifiera inte torktumlaren själv.



Obligatoriska Åtgärder


Dra inte ur stickkontakten eller bryt strömmen när torktumlaren är i drift. När apparaten inte används eller rengörs, se till att dra ur kontakten utan att dra i sladden. Sätt inte i eller dra ur stickkontakten med våta händer.

Snabbguide


⚠ Försiktighet

- Kontrollera före användning att maskinen har installerats korrekt enligt installationsanvisningarna.


I. Förbered för torkning

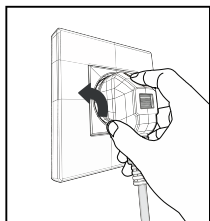

1. Sätt i stickkontakten ordentligt.

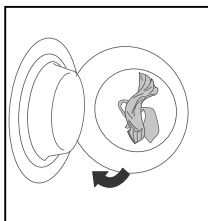

2. Lägg i kläder

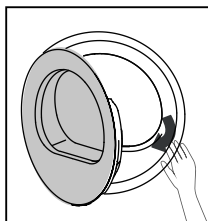

3. Stäng luckan

⚠ Försiktighet


- Tvätten får endast läggas i torktumlaren efter att den har centrifugerats med en hastighet på över 1000 varv/min.

II. Starta Torkning


- Vrid ratten åt vänster eller höger för att slå på torktumlaren.

III. Slutför Torkning


När torkprogrammet är klart avger torktumlaren en ljudsignal eller visar ordet "Slut".

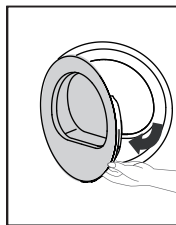


1. Öppna luckan och ta ut tvätten.

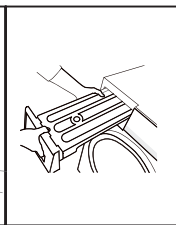


2. Dra ut vattenbehållaren.

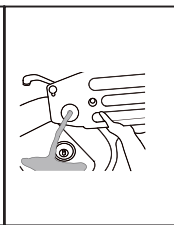

3. Häll ut vattnet ur vattenbehållaren.

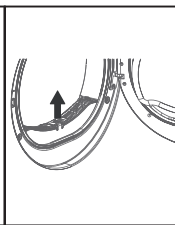

4. Rengör filtersilen

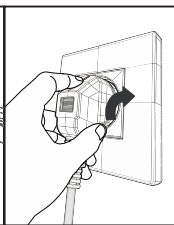

5. Koppla bort strömmen

⚠ Försiktighet

- Om ett uttag med strömbrytare används, tryck direkt på brytaren för att stänga av strömmen.

1. Kontrollera

	Töm vattenbehållaren och sätt tillbaka den på plats.
	Rengör luddfiltret och sätt tillbaka det på plats.
	Kontrollera om det finns speciella torkbehov.

2. Förberedelser

	Töm fickorna och ta ut eventuella mynt, sand, nycklar eller andra föremål.	
	Knyt skärpband, knäpp knappar och dra upp dragkedjor.	
	Överbelasta inte torktumlaren. Bred ut kläderna innan du lägger dem i torktumlaren.	
	Vänd på kläder med knappar innan du lägger dem i torktumlaren.	
	Ömtåliga kläder måste placeras i ett nylonnät innan de torkas.	

Försiktighet

- Torktumlaren är avsedd för hushållsbruk. Använd den enligt rekommenderad torkkapacitet och program.
- Torka INTE ömtåliga eller känsliga tyger, såsom silke och konstfibrer, för att undvika skrynklor.

Allmän kunskap och användningstips för torktumlare


- Lägg tvätten i trumman efter centrifugering. Öka centrifugeringshastigheten för att förkorta torktiden och därmed minska energiförbrukningen;
- Skaka ut kläderna innan du lägger in dem i torktumlaren för att påskynda torkningen;
- Undvik att överbelasta torktumlaren;
- Rengör regelbundet trumman och luddfiltret med en urvriden, fuktig trasa;
- Rengör kondensorfiltret regelbundet;
- Luddfiltret måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka i torktumlaren;
- För att få ett jämnt torkresultat, sortera tvätten efter material och välj en lämplig torkprocedur. Följ alltid informationen på tvättrådetiketten och välj rätt torkprocedur för att undvika onödiga skador på kläderna;
- Torka inte stärkt tyg, eftersom ett tunt lager stärkelsepulver försämrar torkeffekten;
- Det rekommenderas att använda ett tidsinställt program för en liten mängd tvätt;
- Se till att luftflödet vid ventilationsöppningen inte hindras, och blockera eller försegla inte ventilationsöppningen;
- Varma textilier känns fuktigare än de som har normal temperatur, så det rekommenderas att inte övertorka kläderna.

Referensvikten för vanliga kläder är följande

Rock i blandmaterial (ca 800 g)	Jacka (bomull, ca 800 g)	Arbetskläder (överdell och underdel) (bomull, ca 1120 g)	Skjorta (bomull, ca 300 g)
Sweatshirt (bomull, ca 180 g)	Nattkläder (ca 200 g)	Jeans (ca 500 g)	Underkläder (bomull, ca 70 g)
Strumpor (blandning, ca 30 g)	Frottétäcke (bomull, ca 900 g)	Lakan till enkelsäng (bomull, ca 600 g)	

Bruksanvisning

I. Funktionsbeskrivningar

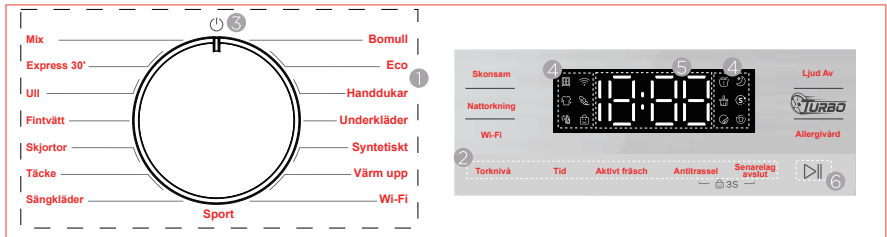

- 1-Programväljare
2- Funktionsvals-knapp
- 3- Ström på/av
4-Indikeringsikon
- 5-Tid/Felkod
6- Start/Paus-knapp

Indikeringsikon	Funktion	Beskrivning
	Kan lagras	Det betyder att kläderna kan förvaras efter torkning.
	Ta på dig kläder omedelbart	Det betyder att kläderna kan bäras direkt efter torkning.
	Iron	Tvätten är fortfarande lite fuktig efter torkning. För att förhindra veck efter torkning, stryk tvätten eller häng upp den.
	Wi-Fi	Ej ansluten: När maskinen slås på för första gången blinkar ikonen en stund, och under den tiden kan den anslutas till nätverket. När ikonen slocknar, tryck på knappen "Wi-Fi". Ikonen blinkar en stund, och under den tiden kan den anslutas till nätverket. Ansluten: Ikonen lyser när maskinen är påslagen eller i drift.
	Skonsam	Det betyder att funktionen Skonsam torkning är aktiverad.
	Barnlås	Om ikonen lyser betyder det att programmet är låst. Alla försök att ändra programmet är ogiltiga.
	Vattenbehållare Fullt larm	Det betyder att vattenbehållaren är full och måste tömmas.
	Kontrollera filterlarm	Filterrengöringsuppmaning.
	Aktivt fräsch	Det betyder att uppfräschningsfunktionen är aktiverad. Maskinen kommer att köras automatiskt efter att torkningen är klar.
	Nattorkning	När denna ikon lyser upp betyder det att Night Dry-funktionen är en funktion.
	TURBO	När denna ikon tänds betyder det att Turbo-funktionen är aktiverad och tvätttiden kommer att förkortas.
	Antitrassel	Förhindra trassel.

II. Drifthanvisningar

- (1) Slå på maskinen och vrid [ratten] till valfri programposition. Displayen tänds och maskinen visar programmets standardinställningar.
Du kan välja önskat program genom att vrida på [ratten].
- (2) Tryck på dessa funktionsknappar för att välja funktioner, till exempel [Torknivå], [Senarelag avslut], [Tidsstyrd torkning] och [Ljud Av].
- (3) Tryck på [▶] -knappen för att starta maskinen.

Bruksanvisning

- 1) Program körs: Trumman roterar kontinuerligt, ":" på displayen blinkar och den återstående programtiden visas.
- 2) Program klart: Displayen visar "Slut" åtföljt av en avslutande signal. Om kläderna inte tas bort inom 1 minut stängs maskinen av automatiskt.
- 3) Om maskinen stannar onormalt eller visar felkoder under programkörning, se avsnittet "Felvisning och lösningar".

S/N	Progra-mnamn	Rekomme- nderad Max Torkkapacitet (kg)	Bruksanvisning	Torknivå		Ytterligare funktioner				Natttorkning	TURBO
		9		Standard	Valfritt intervall	Allergi- vård	Tid	Anti- trassel	Skon- sam		
P01	Mix	5	För blandad torkning av bomull, linne och syntetfibrer för att uppnå bästa möjliga torkresultat, baserat på klädernas vikt, fuktnnehåll osv			P	N	S	P	P	P
P02	Express 30'	0,5	För snabb torkning av mindre plagg, normal drift.	N	N	N	P	S	N	N	N
P03	Ull	1	För skonsam torkning av maskintvättbar ull eller ullblandningar	N	N	N	P	N	N	N	N
P04	Fintvätt	2	För plagg av äkta silke			N	N	N	P	P	N
P05	Skjortor	1	För torkning av kläder i bomull och blandmaterial för att minska veck			N	N	S	P	P	P
P06	Täcke	1,5	För kläder av täckesmaterial			P	N	S	P	P	P
P07	Sängkläder	2	För torkning av stora plagg, lakan m.m.			P	N	O	P	P	P
P08	Sport	3	För sportkläder			N	N	S	P	P	P
P09	Bomull	9	För torkning av stora maskintvättbara kläder			P	N	S	P	P	P
P10	Eco	9	För det Nya EU-energiteftet För bomulls- och linnetyger			N	N	O	N	N	N
P11	Handdukar	4	För kläder i frottématerial			P	N	S	P	P	P
P12	Underkläder	2	För plagg av mjuka tyger som silke			P	N	S	P	P	P
P13	Syntetiskt	4	För kläder av syntetmaterial			N	N	S	P	P	P
P14	Värm upp	4	Lämplig för snabb uppvärmning av torra kläder med tidsstyrd funktion	N	N	N	P	S	P	P	N
P15	Wi-Fi	5	För nätverksanslutning			P	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Gardiner	2	För fyra uppsättningar och en uppsättning gardiner			P	N	O	P	P	P
Wi-Fi	Barn	2	Lämplig för torkning av babykläder			P	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Täcke	2	För fyra uppsättningar och en uppsättning gardiner			P	N	O	P	P	P
Wi-Fi	Uppfärskning	4	För att ta bort lukt från torra kläder, normal drift	N	N	N	P	S	N	P	N
Wi-Fi	Torkställning	1	Torka med torkställ (gäller inte alla modeller)	N	N	N	P	N	N	N	N
Wi-Fi	Utomhus	2	För plagg av utomhusmaterial			P	N	S	P	P	N
Wi-Fi	Utomhus+	2	För plagg av utomhusmaterial			P	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Silke	2	För ömtåliga tyger som silke			N	N	N	P	P	N
Wi-Fi	Kall luft	4	Fräschar upp vanliga kläder utan uppvärmning			P	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Jeans	1	För kläder av jeansmaterial			N	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Hijab	4	För kläder i hijab-material	N	N	N	P	S	N	P	N

Anmärkningar:

- (1) P: Standardläge av, kan aktiveras; N: Kan inte väljas; O: Standardläge på, kan slås på eller av.
S: Standardläge på, kan slås på eller av.
- (2) Ytterligare funktioner som inte är särskilt markerade kan alla väljas.
- (3) Genom att använda den rekommenderade mängden tvätt vid torkning uppnås bästa torkresultat.

III. Ytterligare Funktioner

(1) Torknivåfunktion

- 1) I viloläge kan torkningsnivån justeras för alla program utom Express 30', Ull, Allergivård, Kall luft, Tidsstyrd torkning, Uppfräschning och Torkställning.
- 2) Program med torkningsnivåer har standardinställningar och kan växlas mellan "Stryktorr (om tillgängligt)", "Skåptorr (om tillgängligt)" och "Extra torr (om tillgängligt)", där motsvarande ikoner förblir tända.

(2) Funktion för Senarelag avslut

- 1) Fördröjningstiden avser tidpunkten då programmet avslutas.
- 2) I viloläge eller fördröjningspausläge kan du ställa in senarelag avslut med knappen [Senarelag avslut]. Användaren kan ställa in en fördröjning på X–24 timmar för det valda programmet (där X är den initiala fördröjningstiden, som varierar beroende på program). Varje knapptryck ökar fördröjningstiden med 1 timme, upp till max 24 timmar. Därefter avaktiveras fördröjningen och det aktuella programmets körtid visas. Valet loopar.

(3) Tidsfunktion

- 1) Den här knappen gäller endast för programmen Express 30', Ull, Kall luft, Tidsstyrd torkning, Uppfräschning och Torkställning. När användaren har valt ovanstående program visas motsvarande tid.
- 2) I viloläge ökar programtiden i en kontinuerlig loop när du trycker på knappen [Tid].

(4) Ljud Av-funktion

- 1) I viloläge eller driftläge växlar du summern mellan på och av genom att trycka på knappen [Ljud Av].
- 2) Funktionen Ljud Av kommer inte att blockera felalarm.

(5) Barnlåsfunktion

- 1) I driftläge håller du knapparna [Aktivt fräsch] och [Funktioner] intryckta samtidigt i 3 sekunder. Om summern är aktiverad avger den en ljudsignal. Alla knappar på panelen, utom strömknappen, låses, samtidigt som en låsikon visas.
- 2) Barnlåsfunktionen kan endast aktiveras när ett program körs. Den hävs automatiskt vid felalarm, programslut eller om luckan öppnas.

(6) Aktivt fräsch-funktionen

- 1) I viloläge eller pausläge kan funktionen [Aktivt fräsch] väljas för alla program.
- 2) Under Aktivt fräsch-fasen avaktiveras Aktivt fräsch-funktionen om du trycker på [Start/Paus] eller [Aktivt fräsch], och skärmen visar "Slut".

(7) Skonsam funktion

I viloläge är funktionen Skonsam tillgänglig för alla program utom Express 30', Ull, Eco, Kall luft, Uppfräschning och Torkställning. Tryck på knappen [Funktioner] för att aktivera funktionen Skonsam, så visas motsvarande ikon.

(8) Antitrasselfunktion

I viloläge är antitrasselfunktionen tillgänglig för alla program utom Ull, Fintvätt, Torkställning och Silke. Antitrasselfunktionen är aktiverad som standard. För andra program än Shirt. För programmen Sängkläder, Gardiner och Täckor kan du avaktivera funktionen genom att trycka på knappen [Funktioner].

(9) Wi-Fi-funktion

- 1) Ej ansluten status: I viloläge ratten du vredet till Wi-Fi-programmet och kontrollerar att luckan är ordentligt stängd. Håll knappen [Wi-Fi] intryckt i 3 sekunder för att gå in i nätverksläge. Anslutningen kan göras medan indikatorn blinkar, och summern piper som en påminnelse.
- 2) Ansluten status: Ikonen lyser när maskinen är påslagen eller i drift.

Rengöring och underhåll




Dra ur stickkontakten ur uttaget före rengöring och underhåll


• Rengör filtret

Kontrollera och rengör filtersilen före och efter varje användning.


När skärmen visar  ska du rengöra filtret och se till att det sätts tillbaka på plats.

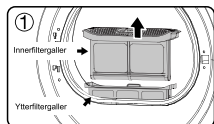


Öppna luckan och ta ut filtret

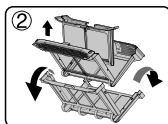

Separera inner- och ytterfiltergallren

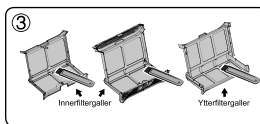

Rengör de inre och yttre filtren var för sig

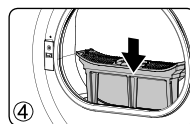

Återställ filtret och sätt tillbaka det

Obs: Efter rengöring, montera filtret i omvänd ordning mot demonteringen och montera tillbaka det korrekt.

• Rengör torktummlaren

Torka bort damm och fläckar på maskinkroppens och huvudkontrollkortets yta med en trasa. Använd inte organiska lösningsmedel eller korrosiva ämnen, då de kan skada maskinen.



• Rengör trumman

Efter att torktummlaren har varit i drift en tid kan kalcium i klädvårdsprodukter eller vatten bilda ett skikt som är nästan osynligt för blotta ögat inuti trumman. Trummans innervägg ska rengöras regelbundet med en fuktig trasa.

• Rengör vattenbehållaren

När maskinen är igång kondenserar ångan till vatten och samlas upp i vattenbehållaren.

Kontrollera och töm vattenbehållaren före och efter varje användning. När torktummlaren visar /FUL ska du tömma vattenbehållaren och starta om den.

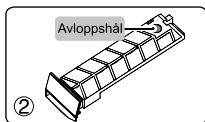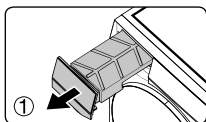

Ta ut vattenbehållaren ur torktummlaren, töm vattnet via dräneringshålet och sätt tillbaka behållaren.

Obs: Kondensvatten är inte drickbart och får inte användas vid livsmedelshantering. När programmet är klart ska vattenbehållaren tömmas i tid.

Serviceguide

Serviceguide

Felvisning och lösningar

Felvisning	Möjliga orsaker	Lösningar
Filterindikatorlampa blinkar	Filterrengöringspåminnelse (inga summersignaler)	Rengör filtret
Den visade tiden blinkar när maskinen är igång	Luckan är öppen	1. Stäng luckan. 2. Kontakta service om den visade tiden fortfarande blinkar efter att luckan har stängts
FUL	1. Vattenbehållaren är full	1. Töm vattnet från vattenbehållaren
	2. Vattenbehållaren är inte korrekt installerad	2. Installera vattenbehållaren korrekt
	3. Flottörfel	
E41	1. Temperaturen är för hög	Kontakta eftermarknadsservice
	2. Temperaturgivarkontakten är lös	
	3. Temperaturgivarfel	
E71	Huvudkortets kommunikationskabel lös	
	Kommunikationsfel på huvudkortet	
E51	1. Variabel frekvens trummotorfel 2. Lös terminal eller kabelstängsfel i Motorkabelhärva	
E72	1. Kommunikationsfel mellan skärmar Kort och inverterbord 2. Lösa kabeltrådsterminaler eller kabelhärva Misslyckande	

Onormala fenomen och lösningar

Avvikelse	Lösning
Ingen visning på panelen	1. Kontrollera om uttaget har spänning 2. Kontrollera om maskinens strömförsörjning är korrekt ansluten 3. Kontrollera om strömknappen är intryckt
Maskinen kan inte startas	1. Kontrollera om luckan är stängd 2. Kontrollera att startknappen trycks in och reagerar normalt 3. Bekräfta om du vill välja funktionen för Senarelagt avslut Om fördröjning är inställd startar maskinen efter en viss tid
Programmet tar för lång tid eller kläderna torkar inte	1. Rengör filtersilen 2. Töm kondensvattnet ur vattenbehållaren 3. Placera maskinen i ett välventilerat utrymme. 4. Välj lämpligt program.

Obs: På grund av torktumlarens automatiska torkfunktion kan den visade tiden ändras under drift, vilket är normalt.

Anmärkning:

Om "EP" visas på displayen är det inget fel; det betyder att användaren har ändrat programmet medan maskinen är igång. Pausa maskinen och välj ett annat program genom att vrida på [ratten] om du vill ändra det pågående programmet.

Miljöskydd och kopplingsschema

Förpackningsmaterial

- Om materialet är märkt med "  ", innebär det att det kan återvinnas.

>PE = Polyeten

>PS = Polystyren

>PP = Polypropen

Material tillverkade av ovanstående material kan återvinnas och ska kastas i avsedd soptunna.

- Om produkten är märkt med symbolen "  " på förpackningen betyder det att den inte får kasseras som avfall från hushållsapparater, utan ska lämnas till en återvinningsstation för elektroniskt och elektriskt avfall. Korrekt avfallshantering av uttjänta apparater motverkar potentiell negativ påverkan på miljön och människors hälsa. Annars kan de orsaka visst avfall.

Ekologisk information

För att spara energi och skydda miljön rekommenderar vi följande:

- Försök att använda maskinen med full last, eftersom det inte är ekonomiskt att köra den med en liten last.
- För att undvika skrynklor och spara energi ska du inte torka kläder som redan är torra.
- Välj torkprocedur beroende på typ av kläder.
- Rengör filtret regelbundet för att undvika förlängda torktider och onödig elförbrukning.
- Håll rummet ventilerat och inomhustemperaturen får inte överstiga 35 °C.

OBS:

Eco-testprogram enligt Regulation (EU) 2023/2534 för energimärkning som bedömts i oenlighet med EN 61121 och lämplig för att torka normal bomullslast vid Nominell lastkapacitet.

Produktdatablad

Leverantörens namn eller varumärke ^(a) (^c): TCL					
Leverantörens adress ^(a) (^c): Yunhuvägen 10, Ekonomisk utvecklingszon, Hefei 230601, Anhui, Kina					
Modellbeteckning ^(a) : DF0940WC1NE					
Teknik för torktumlare			elektrisk kondensor		
Allmänna produktparametrar:					
Parameter	Värde		Parameter	Värde	
Märk kapacitet ^(b) (kg)	9.0		Mått ^(a) (^c) i cm	Höjd	85.3
				Bredd	60
				Djup	65.5
Energieffektivitetsindex (EEI) ^(b)	59.8		Energieffektivitetsklass ^(b)	[A/B/C/D/E] ^(d)	
Kondensationseffektivitet (%) ^(b) (om tillämpligt)	82		Kondensationseffektivitetsklass (om tillämpligt) ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Viktad energiförbrukning i kWh per torkcykel ^(b) . Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.	1.10				
Programtid ^(b) (timmar:minuter)	Nominell kapacitet	4:00	Typ	fristående	
	Halv	2:20			
Ljudutsläpp i luft ^(b) (dB(A) re 1 pW)	68		Klass för luftburet ljudutsläpp ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Av-läge (om tillämpligt) (W)	0.50		Viloläge (om tillämpligt) (W)	N/A	
Fördröjd start (W) (om tillämpligt)	4.00		Nätverksanslutet viloläge (W) (om tillämpligt)	N/A	
För hushållstorktumlare utrustade med värmepump gäller det kemiska namnet eller den vedertagna branschbeteckningen för det använda köldmediet, utan att det påverkar förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser ⁽¹⁾ ^(a) ^(c) .				R290	
Ytterligare information ⁽¹⁾ (c)					
(1) Förordning (EU) nr 517/2014 från Europaparlamentet och rådet av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EC) nr 842/2006 (OJ L 150, 20.5.2014, p.195).					
(a) Denna post ska inte anses relevant enligt artikel 2(6) i förordning (EU) 2017/1369.					
(b) För Eco-programmet.					
(c) Ändringar av dessa punkter ska inte anses relevanta enligt artikel 4(4) i förordning (EU) 2017/1369.					
(d) Om produktdatabasen automatiskt genererar det slutliga innehållet i den cellen får leverantören inte mata in dessa uppgifter.					

