

EW6S540W34

NO Bruksanvisning | **Vaskemaskin**

2

SV Bruksanvisning | **Tvättmaskin**

38



Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.electrolux.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	6
5. MONTERING.....	7
6. TILBEHØR.....	11
7. BETJENINGSPANEL.....	11
8. VELGER OG KNAPPER.....	13
9. PROGRAMMER	16
10. INNSTILLINGER.....	20
11. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	21
12. DAGLIG BRUK.....	21
13. RÅD OG TIPS.....	25
14. STELL OG RENGJØRING.....	27
15. FEILSØKING.....	32
16. FORBRUKSVERDIER.....	35
17. HURTIGVEILEDNING.....	36
18. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	37

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i ett hjem.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 4.0 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingsstikkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt det

autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. Det kan skade gummideler på produktet. Forvask slike stoffer for hånd før du legger dem i produktet.
- For å unngå risiko for skade på plast- og gummideler i produktet bør det ikke brukes duftmidler.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler.

- Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og gjøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

2.6 Avfallsbehandling


ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTESKRIVELSE

3.1 Produktoversikt

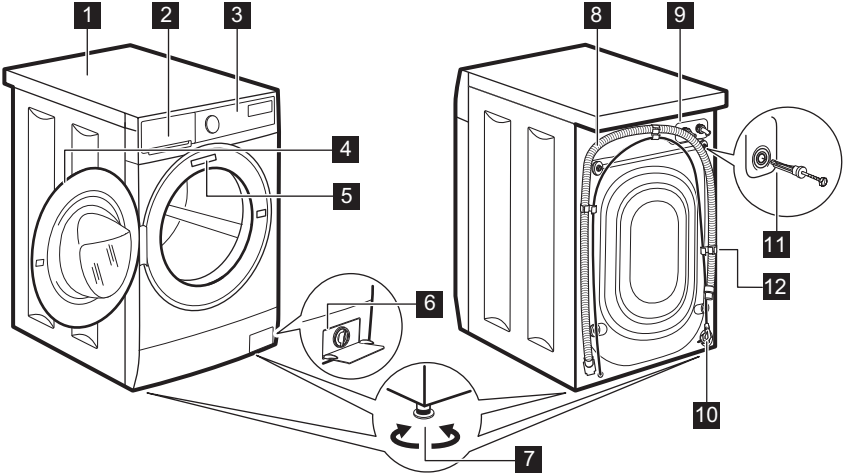

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpsumpefilter
- 7 Fot for å vatre produktet

- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange

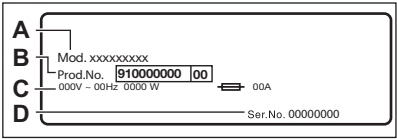

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (A), produktnummer (B), elektriske spesifikasjoner (C) og serienummer (D).

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.5 cm / 84.3 cm / 37.2 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Total effekt	2000 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz

Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet
sikret av beskyttelsesdekslet, unntatt der lavspenningsutstyret
ikke er beskyttet mot fuktighet

IPX4

Vannforsyningstrykk

Minimum
Maksimum

0,5 bar (0,05 MPa)
10 bar (1,0 MPa)

Vanninntak ¹⁾

Kaldt vann

Maksimalt tøymengde

Cotton (Bomull)

4.0 kg

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.


5. MONTERING

ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking


1. Fjern den utvendige filmen. Bruk en kniv om nødvendig.

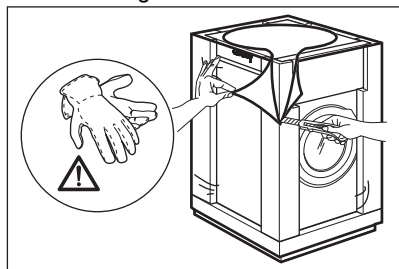


2. Fjern papptoppen og isoporemballasjen.

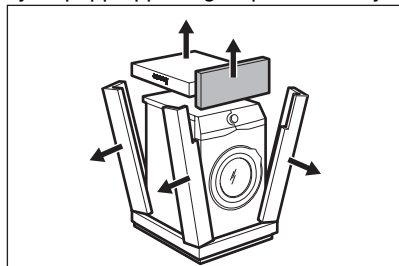


3. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

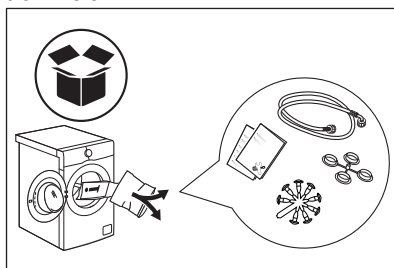


4. Plasser fremre polystyrenemballasjeelement på gulvet bak produktet. Legg produktet forsiktig ned med baksiden ned.

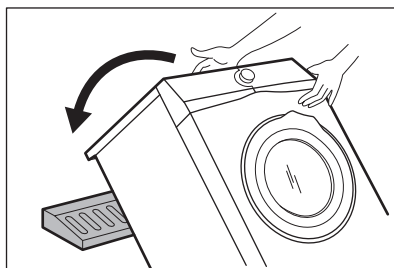


5. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

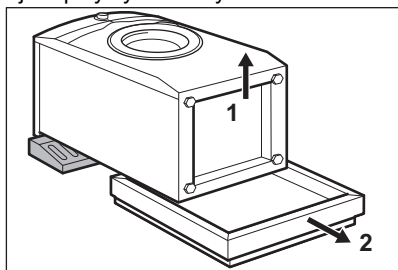

6. Fjern bunndekslet fra arbeidsområdet. Ved hjelp av festeklipsene som du finner i posen med brukerveiledningen, kan du feste dekslet til bunnen av apparatet.

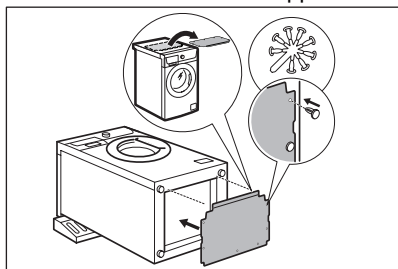


7. Sett apparatet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

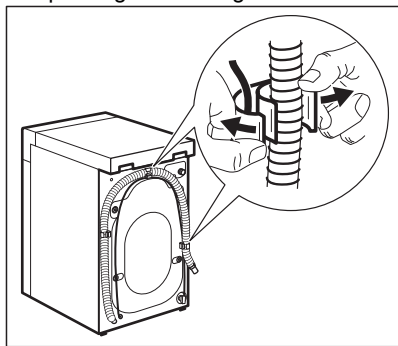


⚠ ADVARSEL!

Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikk.

8. Trekk ut de fire transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

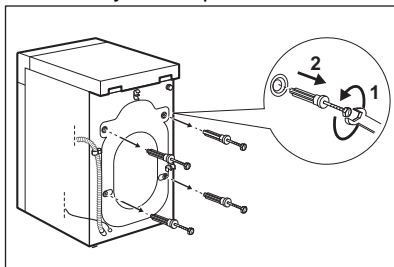

9. Sett plastthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

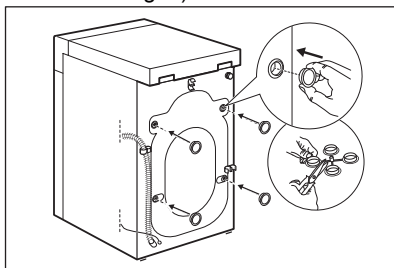

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.



ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

Vanninntaksslangen

FORSIKTIG!


Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikk.

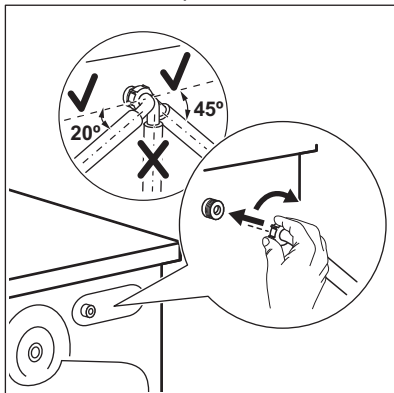

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i

vinduet viser denne feilen A. Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

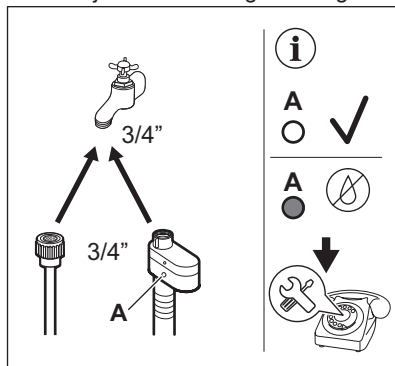

5. Koble den andre enden av inntaksslangen for KALDT vann til en vannkran med 3/4-tommers gjenger.

ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.


Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.

i

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

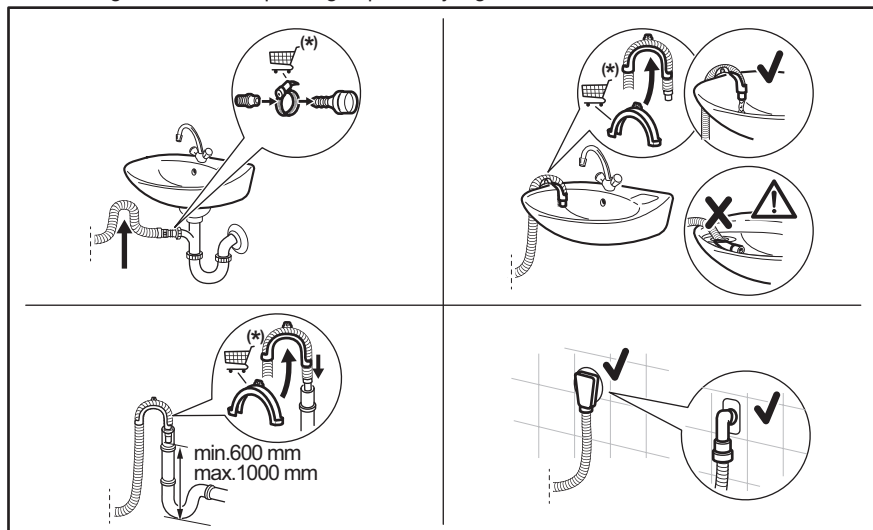

* Reservedeler kan byttes ut uten varsel.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i vegg og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller vegg.



Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.


5.3 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

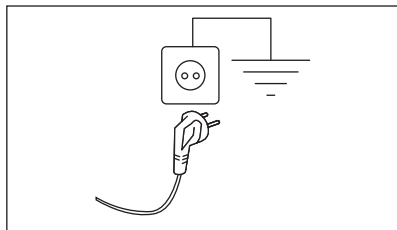

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. TILBEHØR

6.1 Tilgjengelig på www.electrolux.com/shop eller fra en autorisert forhandler



Kun passende tilbehør som er godkjent av ELECTROLUX kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Brukes det ikke godkjente deler, vil alle krav bli ugyldiggjort.

6.2 Festeplatesett

Hvis du installerer produktet i et tregulv, må du sikre produktet med festeplaten.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

7. BETJENINGSPANEL

7.1 Spesialfunksjoner


Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, strøm og vaskemidler og viser respekt for ulike tekstiler.

- Takket være **Soft Plus-tilvalget** blir tøymykneren jevnt fordelt i klesvasken og

trenger dypt inn i tekstilfibrene for å oppnå mykest mulig resultat.

- **SensiCare System** justerer automatisk programmets varighet for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. Les avsnittet "The SensiCare lastregistrering" for flere detaljer.

7.2 Beskrivelse av betjeningspanel

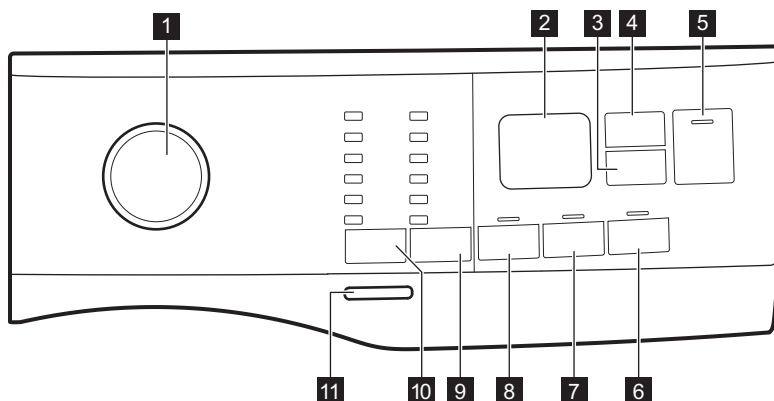

1 Programknapp

2 Display

3 Delay Start-berøringsknapp

4 Time Manager-berøringsknapp

5 Start/Pause-berøringsknapp ▶||

6 Soft Plus-berøringsknapp

7 Extra Rinse-berøringsknapp

8 Prewash-berøringsknapp


9 Spin berøringsknapp for reduksjonsalternativer

- Ingen sentrifugering tilvalg 
- Skylling tilvalg 
- Natt tilvalg 

10 Temp.-berøringsknapp

11 On/Off trykknappen

7.3 Display

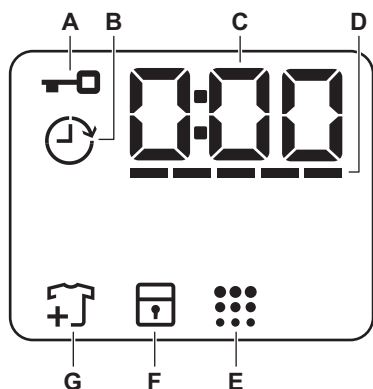


A		Indikator for dørlås.
B		Indikator for Utsatt start.
C		Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Programslutt (). • Varselkode (f.eks. E20). • Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Se avsnittet "Teller for driftstimer" i avsnittet "Innstillinger" for mer informasjon.
D	----	Nivåindikator for tidsstyring.
E		Indikator for rengjøring av trommel.
F		Indikator for barnesikring.
G		Legg til plagg indikator. Lyser ved begynnelsen av vaskefasen, mens brukeren fortsatt kan sette produktet på pause og legge til mer klesvask.

7.4 Flerspråklige etiketter

Maskinen leveres med klistremerker på forskjellige språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

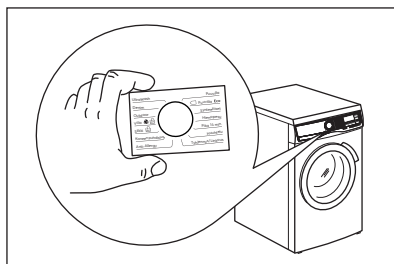

8. VELGER OG KNAPPER

8.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

8.2 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

8.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Indikator Cold  = kaldt vann.

Indikatoren til den siste valgte temperaturen tennes.

8.4 Spin

Når du velger et program, velger produktet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for det programmet unntatt programmet Denim.

Flere tilvalg for sentrifugering:

- **Ingen sentrifugering**  . Den tilhørende indikatoren tennes.
Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører den eneste tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler. Skyllfasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer
- **Skylling**  . Den tilhørende indikatoren tennes.
Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.
Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.
Hvis du trykker på Start/Pause  knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.
- **Natt**  . Den tilhørende indikatoren tennes.
Mellom- og sluttsentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling. Døren forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause  knappen, utfører produktet kun tømmefasen.



Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

8.5 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Tilhørende indikatorlampe tennes.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Disse tilvalgene kan øke programvarigheten.

8.6 Permanent Extra Rinse

Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

8.7 Konstant Soft Plus

Still dette tilvalget for å optimalisere fordelingen av tøymykner og forbedre mykheten i stoffet.

Anbefalt ved bruk av tøymykner.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

8.8 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Displayet viser indikatoren  og valgt tidsforvalg. Produktet starter nedtellingen og døren låses etter at du har trykket på Start/Pause -knappen.

8.9 Time Manager

Med dette alternativet kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og hvor skittent det er.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser displayet standardvarigheten og -----streker.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

----- egnet for full maskin med normal skitten vask.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett skitten vask.

-- svært rask syklus for en mindre tøymengde med lite skitten klesvask (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Time Manager er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

indikator	Bomull	Syntetisk
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.

8.10 Start/Pause

Trykk Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.



-ikonet betyr at du kan sette syklusen på pause og legge til eller fjerne plagg. Les avsnittet «Åpne døren – Legge til plagg» for mer informasjon.

9. PROGRAMMER

9.1 Programtabell

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Eco 40-60 40 °C 1)	1000 o/min (1000- 400)	4.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden for vaskepro-grammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Bomull 40°C 90°C – Kaldt	1000 O/min (1000- 400)	4.0 kg	Hvitt bomulls- og farget bomullstøy. Normalt og veldig skit- tent tøy.
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kaldt	1000 O/min (1000 - 400)	2.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skit- tent tøy.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1000 O/min (1000- 400)	0.5 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede teksti- ler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skit- tent tøy.
Hurtig 14 min. 30 °C	800 o/min (800- 400)	1.5 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skitne plagg og klær som skal oppfriskes.
Skylling	1000 o/min (1000- 400)	4.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Bomullsprogrammer bruker stan- dard sentrifugehastighet. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Velg tilvalget Extra Rinse for å legge til skyl- linger ved behov. Med lav sentrifugehastighet utfører appara- tet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Tømming/Sentrif.	1000 o/min (1000 -400)	4.0 kg	Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler. For å sentrifu- gere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Anti-Allergy  60 °C	1000 O/min (1000 - 400)	4.0 kg	Hvitt bomullstøy. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen holdes over 60°C i noen minutter. Dette bidrar til å fjerne skitt, bakterier, mikroor- ganismer og partikler. Tilføring av damp sammen med en ek- stra skyllefasen sørger for at vaskemiddelrester og allergener blir fjernet, dermed er det egnet for sart og følsom hud.

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Maskinrens 60 °C	1000 O/min (1000 - 400)	-	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og oppfriske trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Bruk dette programmet én gang i måneden for å gi best mulige resultater. Fjern alt tøy fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret i vaskemiddelbeholderen setter du klaffen på kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med klorblekemiddel eller et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. IKKE bruk begge sammen.  Kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel etter trommelrengjøringen.
Silke  30 °C	800 o/min (800 - 400)	1.0 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg .
Ull  40 °C 40 °C – Kaldt	1000 O/min (1000- 400)	0.5 kg	Maskinvaskebar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol. 2) .
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1000 O/min (1000 - 400)	2.0 kg	Sportstøy i blandede tekstiler. Lett skittent tøy eller tøy som skal oppfriskes.

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Outdoor  30 °C 40 °C – Kaldt	1000 O/min (1000- 400)	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾	 Ikke bruk tøymykner, og kontroller at det ikke er rester av tøymykner i vaskemiddelbeholderen. Sportsplagg av syntetiske tekstiler. Dette programmet er laget for forsiktig vask av moderne outdoor-klær og er også egnet for treningsklær, sykkelklær, joggeklær og lignende. Det anbefales for en vaskemengde på 2.0 kg. Vanntett, pustende vanntett og vannavstøtende stoff. Dette programmet kan også brukes som en gjenopprettingssyklus for vannavstøtning og er spesielt laget for behandling av klær med hydrofobisk belegg. For å kjøre gjenopprettingssyklusen for vannavstøtning, må du gjøre følgende: • Hell vaskemiddel i beholderen . • Hell et spesielt middel for gjenoppretting av vannavstøtning i skuffen for tøymykner . • Reduser tøymengden til 1.0 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtning enda mer effektiv, kan du tørke vasken i tørketrommelen ved å kjøre Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen tillater tørketromling).
Denim 30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min (1000 - 400)	4.0 kg	Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere faling av farger og flekker. Redusert mengde klesvask anbefales for bedre behandling av tøy.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

3) Vaskeprogram.

4) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Spin				Prewash	Extra Rinse	Soft Plus	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■		■					■	
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■	■		■	■	■	
Hurtig 14 min.	■	■	■					■	
Skylling	■	■	■			■		■	
Tømming/Sentrif.	■	■						■	
Anti-Allergy 	■	■	■		■	■	■	■	
Maskinrens	■	■						■	
Silke 	■	■						■	
Ull 	■	■	■					■	
Sportstøy	■	■	■		■	■		■	
Outdoor 	■	■	■			■		■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Hurtig 14 min.	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	▲
Maskinrens	--	--	--	--	▲
Silke 	--	--	--	▲	▲

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Ull 	--	--	--	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

9.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.
M1765

10. INNSTILLINGER

10.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
- Du deaktiverer produktet (en kort melodi).
- Du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Temp.- og Spin-knappene samtidig i omtrent 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

10.2 Barnesikring

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet hold nede Soft Plus-knappen til  **slås på/av** i displayet.

Produktet vil som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.

10.3 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser,

forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen.
2. Drei programvelgeren til Eco 40-60 - programmet (1. posisjon med urviseren).
3. Trykk og hold inne Spin og Temp.-knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene).
4. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

10.4 Tilbakest. til fabrikkinnst.

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen.
2. Drei programvelgeren til Syntetisk-programmet (3. posisjon med urviseren).
3. Trykk og hold inne Spin og Temp.-knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene).
4. Displayet vil vise — — i ca. 5 sekunder.



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

11. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Hell 2 liter vann inn i kammeret markert som 2.
3. Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert som 2.

4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.
- Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

12. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Aktivere produktet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
 2. Åpne vannkranen.
 3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
- En liten melodi høres.

12.2 Legge i tøyet

1. Åpne døren til produktet.
 2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger det i Produktet.
 3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
 4. Steng døren godt igjen.
- Legg ikke for mye klær i trommelen.

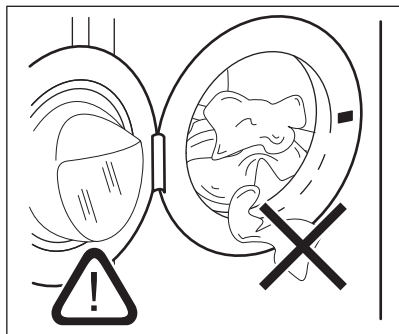


⚠ **FORSIKTIG!**

-Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.

-Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler i vaskemaskinen.

12.3 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Fyll vaskepulveret og skyllemiddelet i de rette kamrene.
3. Lukk vaskemiddelskuffen forsiktig

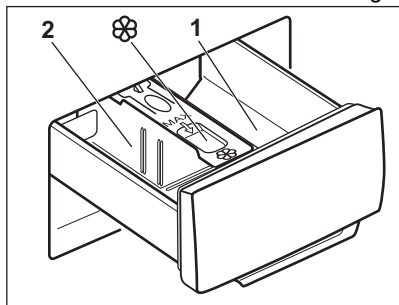

⚠ **FORSIKTIG!**

Bruk kun sertifiserte vaskemidler for vaskemaskin.



Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.

1 Vaskemiddelkammer for forvaskfase eller bløtleggingsprogram (hvis det er tilgjengelig). Ha i vaskemiddel for forvask og bløtlegging før du starter programmet.

2 Vaskemiddelbeholder for vaskefasen. Hvis du bruker flytende vaskemiddel må du tilsette det rett før du starter programmet.




Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse). Tilsett produktet i beholderen før du starter programmet.


Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.

12.4 Endre plasseringen til vaskemiddeldeleren

1. Trekk ut vaskemiddelbeholderen. Plasseringen **A** til vaskemiddeldeleren er for **pulvervaskemiddel** (fabrikkinnstilling).

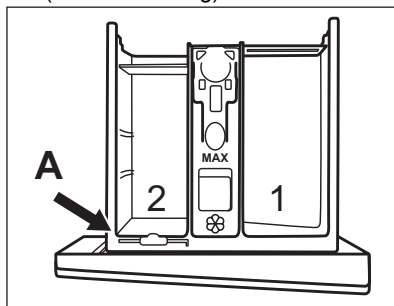


2. Hvis du også vil bruke flytende vaskemiddel/flekkmiddel eller blekemiddel: Fjern vaskemiddeldeleren fra posisjonen **A** og sett den inn i posisjon **B**.

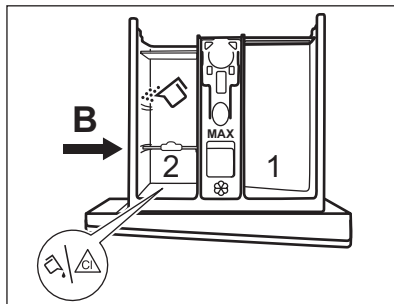


Posisjonen **B** til vaskemiddeldeleren er for pulvervaskemiddel i den bakre beholderen og for flytende vaskemiddel/flekkmiddel eller blekemiddel i den fremre beholderen.

3. **For å bruke flytende vaskemidler:** Sett vaskemiddeldeleren i posisjon **C**.

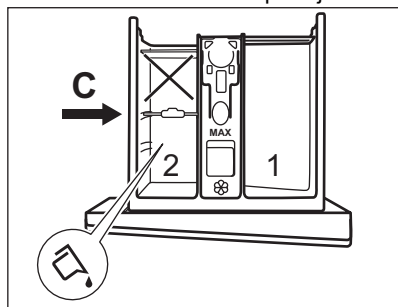

- Ikke bruk geleaktige eller tykflytende vaskemidler.
 - Ikke overskrid maksimalmengden med flytende vaskemiddel.
 - Ikke velg forvaskfasen.
 - Ikke velg starttidsvalg.
4. Hell i riktig mengde vaskemiddel og skyllemiddel og lukk forsiktig vaskemiddelbeholderen.

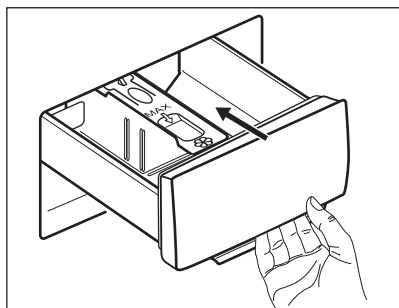

Sørg for at vaskemiddeldeleren er riktig satt i og ikke lager en blokering når du lukker beholderen.

12.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Start/Pause -knappen blinker.

Displayet viser en indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene lyser på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Dersom et valg **ikke er mulig**, blir et lydsignal blir avspilt.

12.6 Starte et program

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når lysindikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. når programvelgeren er i feil posisjon).

Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren og -symbolet vises for å indikere at det fortsatt er mulig å stoppe syklusen og legge til plagg.



Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.

12.7 Starte et program med utsatt start

1. Trykk på Delay Start -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Indikatoren viser .
2. Trykk på Start/Pause -knappen. Døren til Produktet lukkes og nedtellingen for utsatt start startes. Displayet viser indikatoren .

Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig.

Avbryte forsinket starttidsforvalg etter at nedtellingen har begynt

Slik avbryter du starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.

2. Trykk på Delay Start -knappen flere ganger til displayet viser  og indikatoren  går av.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre forsinket starttidsforvalg etter at nedtellingen har begynt

For å endre forsinket starttidsforvalg:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

12.8 SensiCare System-lastregistrering

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen:

1. SensiCare System starter å estimere vekten av tøymengden for å beregne den reelle programvarigheten. Under denne fasen er Time Manager-linjene ---- plassert under tidssifre av en enkel animasjon.
2. Etter om lag 15–20 minutter forsvinner Time Manager-linjen og ny syklusvarighet vises. Produktet justerer automatisk programmets varighet (iht. vekt) for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid.



Den SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som :Ull, Skylling, Spin og programmer med korte sykluser.

12.9 Stoppe et program og endre et tilvalg

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause -knappen.

Den tilhørende indikatoren blinker.

2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

12.10 Avbryte et pågående program

1. Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.



Hvis SensiCare System er ferdig og vannfyllingen allerede har startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare System**. Vannet og vaskemiddelet tømmes ikke ut for å unngå avfall.

Det er også en alternativ måte å avbryte på:

1. Roter velgerbryteren til "Reset" • .
2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser --- .

Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.

12.11 Åpne døren – Legge inn tøy

Hvis -ikonet er på, kan du alltid åpne døren.



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk. Displayet viser indikatoren .

1. Trykk på Start/Pause -knappen. . Indikatoren begynner å blinke.
2. Vent til indikatoren  for låst dør slutter å blinke og slukker. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov. Steng døren og trykk på Start/Pause -knappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.

12.12 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert). Displayet viser .

Indikatoren for Start/Pause -knappen slukker.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk On/Off-knappen for å deaktivere apparatet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.



Når du slår på apparatet på nytt viser displayet slutten av det forrige programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av maskinen.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

12.13 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser  og displayet viser døren låst .
 - Trommelen roterer fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
 - Døren forblir låst.
 - Du må tømme ut vannet for å åpne døren:
1. Berør Spin knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.

2. Trykk på Start/Pause-knappen:

- Hvis du har valgt Skylling , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
- Hvis du har valgt  vil vaskemaskinen kun tømme vannet

Tilvalgsindikatoren Skylling  og

Stille  forsvinner.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
4. Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

12.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører.
- Trykk On/Off-knappen for å aktivere produktet på nytt.
- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig Trykk On/Off-knappen for å aktivere produktet på nytt.
- Skjermen viser slutten av sist angitte program.
- Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis bryteren roteres til «Reset» (tilbakestill)

- , slås produktet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

13. RÅD OG TIPS




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


13.1 Vasketøy

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet's merkelapper.

- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse separat de første gangene.
- Vreng ull, stoffer med flere lag og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vask og forhåndsbehandle vanskelige flekker med et egent vaskemiddel før du legger vasken i trommelen.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

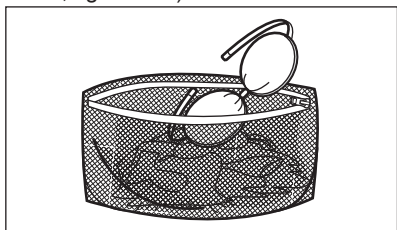

- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - avbryt programmet og åpne døren (se "Daglig bruk-kapittel").
 - fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - trykk på knappen Start/Pause. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og brett ut plaggene.

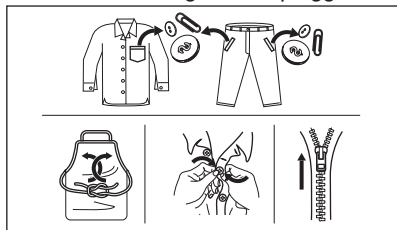

13.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

13.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av: tekstiltipe (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur, tid og hardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - programvarigheten har blitt redusert med Time Manager-knappen.
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

13.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.**
- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten

og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".

- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

13.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker et vannmyknertilsetningsmiddel for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned

Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpsumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

14.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filterene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen",

"Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

14.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

14.4 Avkalking

i

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.

i

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

14.5 Vedlikeholdsvask


Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).

i

Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

14.6 Dørpakning med dobbel leppe felle.

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette løfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Undersøk pakningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

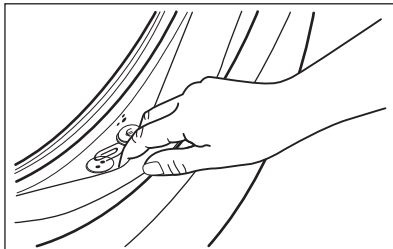

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.

i

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

Kontroller og fjern gjenstander (om noen) som kan ha blitt fanget opp i fellen.

Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren.

Bruk en fuktig klut til å tørke av smuss eller vannrester som er igjen på dørpakningen etter at programmet er ferdig.

14.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Kjør Maskinrens-programmet. Sjekk tabellen over vaskeprogram for ytterligere informasjon.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.




Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

14.8 Rengjøre såpeskuffen.


For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:

1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

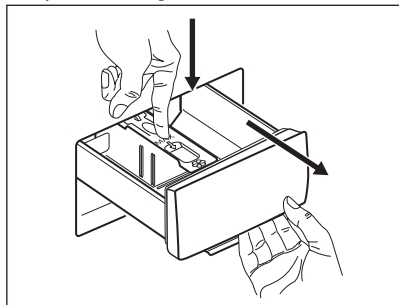


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med


rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

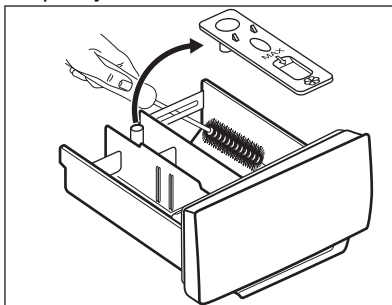

3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

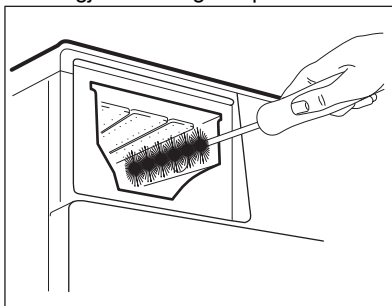

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

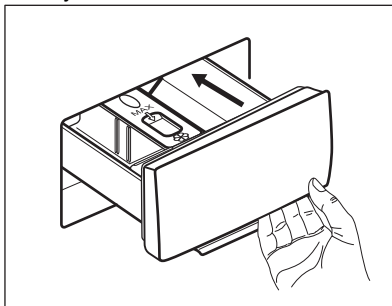

14.9 Rengjøring av tømme-pumpen

Undersøk tømmefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme pumpen dersom:







- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløps pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**


⚠ ADVARSEL!

- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløps pumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.
- Gjenta trinn 3 flere ganger ved å lukke og åpne ventilen til vannet slutter å renne ut.


Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

Slik rengjør du avløps pumpen:

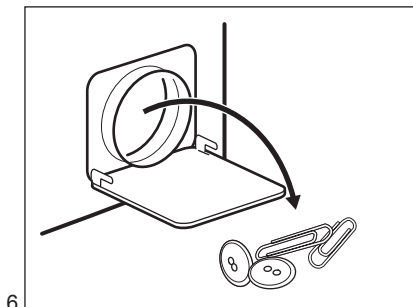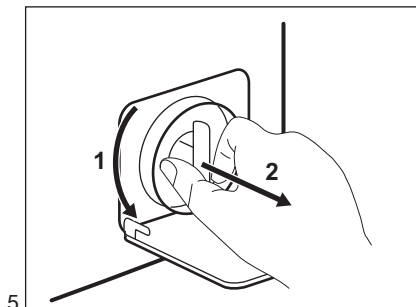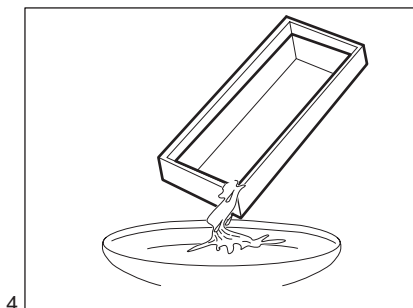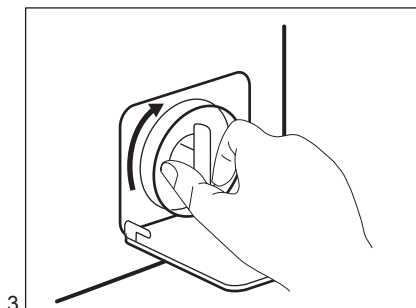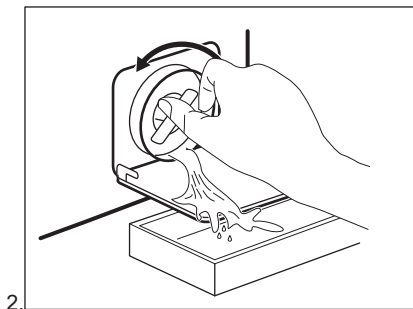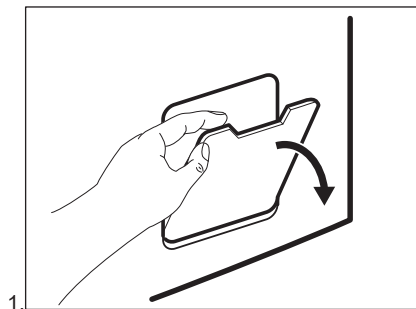


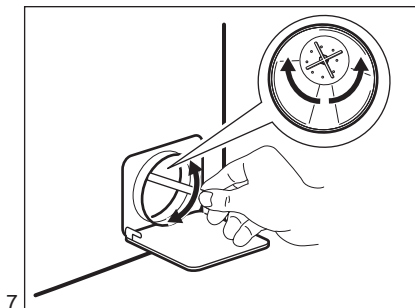


7.

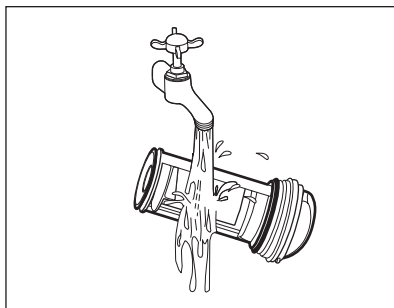

8.

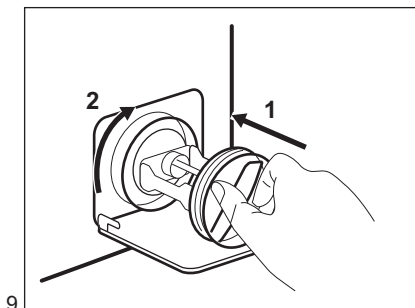

9.

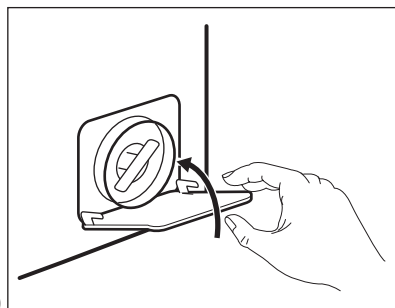

10.



⚠ ADVARSEL!


Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer. Sørg også for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

14.10 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter

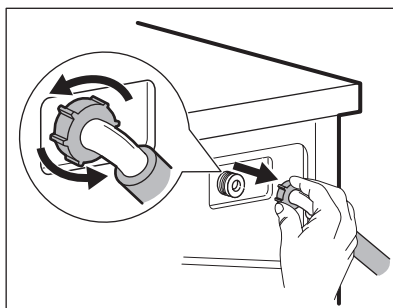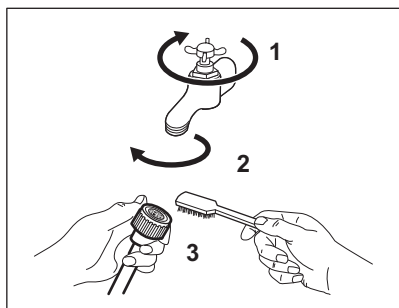

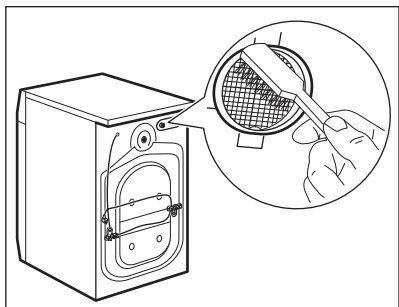

14.11 Nødtømming


Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

14.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

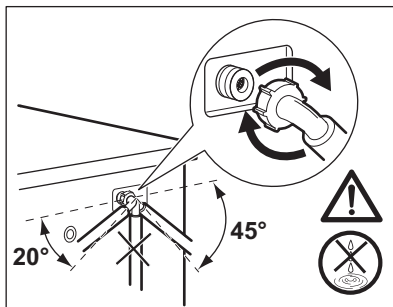

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

15. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Alarmkoder og mulige feil

Produktet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

⚠ ADVARSEL!

Deaktiver produktet før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/

Pause  kan blinke kontinuerlig:

Problem	Mulig løsning
E10 Produktet tar ikke inn vann.	- Kontroller om vannkranen er åpen. - Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. - Kontroller at vannkranen ikke er tett. - Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. - Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkople. - Sørg for at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
E20 Produktet tømmes ikke for vann.	- Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. - Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. - Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". - Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkople. - Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming. - Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
E40 Døren er åpen eller ikke lukket riktig.	Kontroller at døren er ordentlig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet.	- Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå produktet av og på igjen. - Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
E40 Strømforsyningen er ustabil.	Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer. Ved forskjellige problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	- Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. - Sørg for at produktets dør er lukket. - Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. - Kontroller at Start/Pause  er trykket på. - Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. - Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. - Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og pumper ut umiddelbart.	Sørg for at avløpsslangen er posisjonert riktig. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».

Problem	Mulig løsning
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". • Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet. • Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets dør.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at produktet får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Pass på at produktet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "SensiCare System lastregistrering" i kapittelet "Daglig bruk".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. • Sørg for at du velger riktig temperatur. • Redusert mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel.

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

16. FORBRUKSVERDIER

16.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

16.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Full maskin	4.0	0.680	38.0	02:55	60.00	46.0	951
Halv maskin	2.0	0.460	32.0	02:23	60.00	38.0	951
Kvart maskin	1.0	0.285	32.0	02:23	62.00	26.0	951

1) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

16.3 Vanlige programmer

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min
Bomull ¹⁾ 90 °C	4.0	1.450	60.0	03:45	60.00	85.0	1000
Bomull 60 °C	4.0	0.850	55.0	03:10	60.00	55.0	1000
Bomull ²⁾ 20 °C	4.0	0.200	55.0	01:40	60.00	20.0	1000

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min
Syntetisk 40 °C	2.0	0.500	40.0	01:50	37.00	40.0	1000
Finvask ³⁾ 30 °C	0.5	0.300	40.0	01:25	37.00	30.0	1000
Ull 30 °C	0.5	0.200	30.0	01:05	32.00	30.0	1000


1) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

2) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

3) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

17. HURTIGVEILEDNING

17.1 Daglig bruk

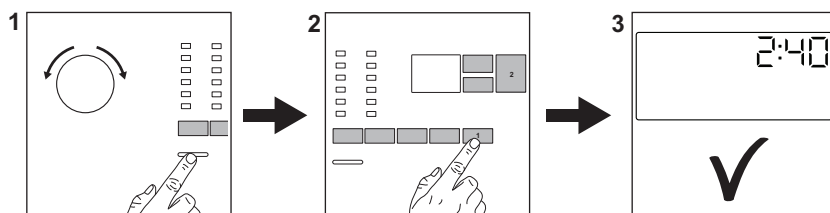

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.

1. Trykk knappen **On/Off** for å slå på produktet. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.

2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper (1).


Trykk på **Start/Pause** knappen (2) for å starte programmet.

3. Produktet starter.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off**-knappen for å slå av produktet.

17.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

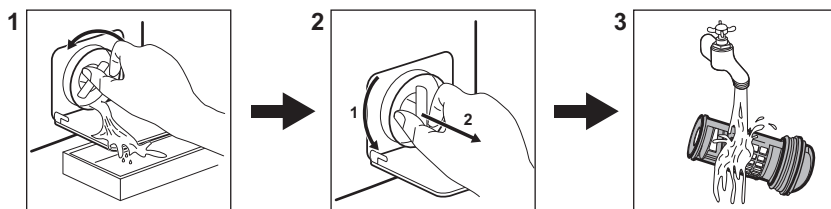

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Vaskemengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	4.0 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
Bomull	4.0 kg	Hvit bomull og farget bomull.
Syntetisk	2.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	0.5 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Hurtig 14 min.	1.5 kg	Syntetisk og blandet stoff. Lett skittent tøy og plagg som skal friskes opp.
Skylling	4.0 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering.
Tømming/Sentrif.	4.0 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for sentrifugering og uttømming av vannet.
 Anti-Allergy	4.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet bidrar til å fjerne bakterier.
Maskinrens	-	Vedlikeholdssyklus for trommelrengjøring.
 Silke	1.0 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
 Ull	0.5 kg	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og finvask.
Sportstøy	2.0 kg	Sportsklær.
 Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderne utendørs sportstøy.
Denim	4.0 kg	Denim-tøy.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannetthet.

18. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	38
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	40
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	42
4. TEKNISKA DATA.....	42
5. INSTALLATION.....	43
6. TILLBEHÖR.....	47
7. KONTROLLPANEL.....	47
8. VRED OCH KNAPPAR.....	50
9. PROGRAM	52
10. INSTÄLLNINGAR.....	56
11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	57
12. DAGLIG ANVÄNDNING.....	57
13. RÅD OCH TIPS.....	62
14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	63
15. FELSÖKNING.....	69
16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	71
17. SNABBGUIDE.....	72
18. MILJÖSKYDD.....	74

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.

- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrider.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produktens maximala tvättmängd är 4.0 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.

- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under

produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- WARNING! Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.

- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga material som är kraftigt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Detta kan skada produktens gummidelar. Förtvätta sådana material för hand innan du lägger in dem i produkten.
- Använd inte tvättdofter för att undvika skador på produktens plast- och gummidelar.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar.

- Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, periferia tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

2.6 Avfallshantering




WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

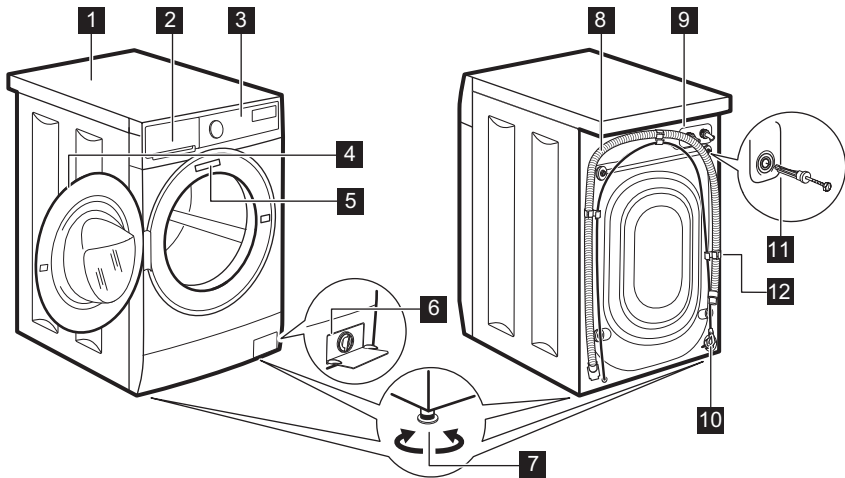

- 1** Bänkskiva
- 2** Tvättmedelsfack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump
- 7** Fötter för att få maskinen i nivå

- 8** Dräneringsslang
- 9** Tilllopps slangens anslutning
- 10** Nätkabel
- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd

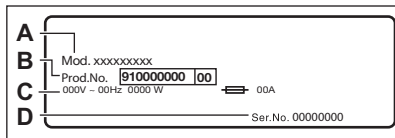

På typskylten står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.5 cm / 84.3 cm / 37.2 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2000 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz

Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspanningsutrustningen inte är fuktskyddad

IPX4

Vattentryck

Minsta
Högsta

0,5 bar (0,05 MPa)
10 bar (1,0 MPa)

Vattenförsörjning ¹⁾

Kallt vatten

Max tvättmängd

Cotton (Bomull)

4.0 kg

¹⁾ Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

5. INSTALLATION




VARNING!


Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning


1. Ta den externa filmen. Vid behov, använd en kniv.

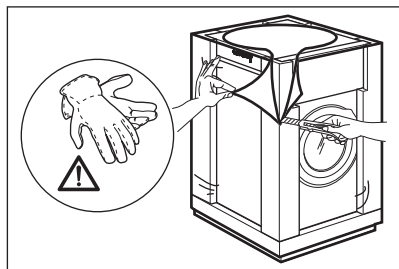


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

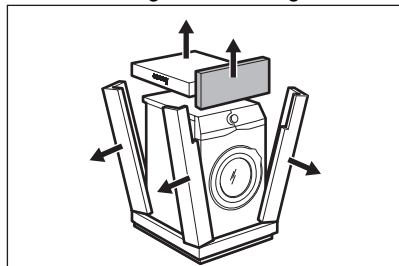


3. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

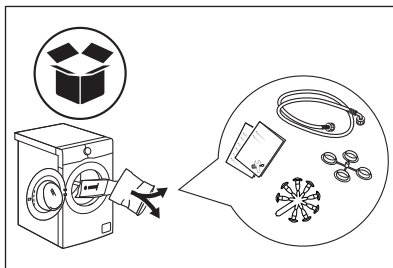


4. Lägg en av frigolitdelarna på golvet bakom produkten. Lägg maskinen försiktigt ner på ena sidan.

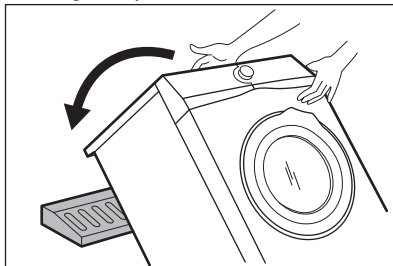


5. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

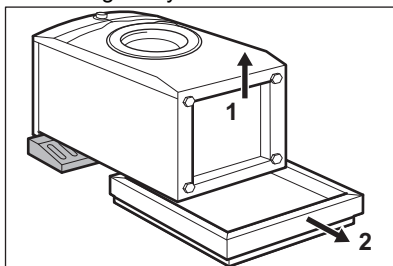

6. Ta bort bottenkyddet från bänken. Med hjälp av klämfästen, som finns i påsen med bruksanvisningen, ska du sätta fast skyddet på undersidan av produkten.

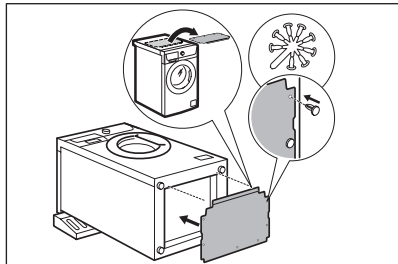


7. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

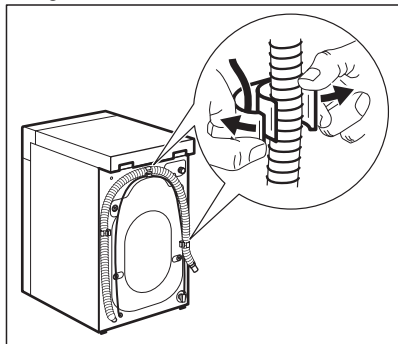


⚠ VARNING!

Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

8. Ta bort de fyra transportbultarna och dra ut distanserna.

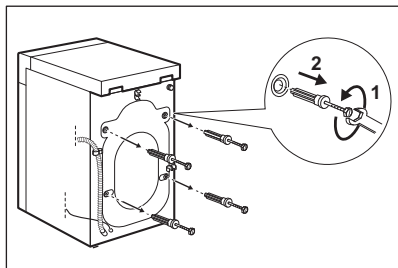

9. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

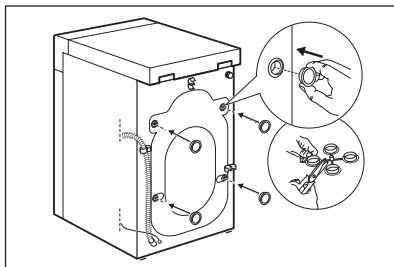

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

5.2 Information angående installation

Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i våg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

⚠ VARNING!

Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.


Tilloppsslang

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den

redan installerad på fabriken.

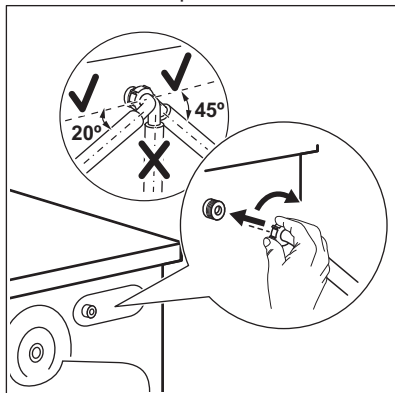

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.
4. Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

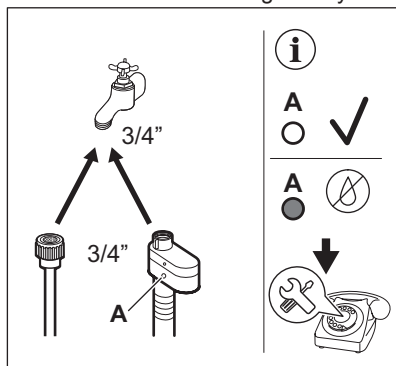

5. Anslut andra änden av tilloppsslangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

WARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

i

Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

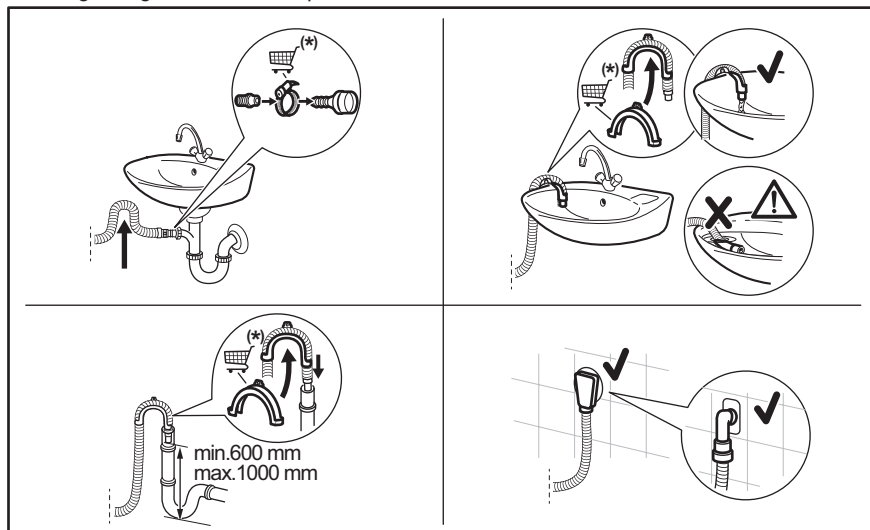

* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömnings slang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömnings slangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen.
Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömningsslangen direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömnings slangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömnings slangens ytterdiameter.


5.3 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

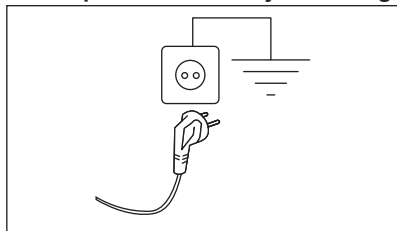

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. TILLBEHÖR

6.1 Finns i www.electrolux.com/shop eller från en auktoriserad återförsäljare



Endast lämpliga tillbehör, godkända av ELECTROLUX, uppfyller produktens garanterade säkerhetsnivå. Om icke godkända delar används förverkas produktens garanti.

6.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på ett trägolv måste du sätta fast den i fästplåten.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

7. KONTROLLPANEL


7.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla dagens krav på effektiv tvättning med låg förbrukning av vatten, energi och tvättmedel och varsam hantering av din tvätt.

- Tack vare **Soft Plus-funktionen** sprids sköljmedlet jämt över tvätten och tränger djupt in i fibrerna, vilket ger en perfekt mjukhet.

- **SensiCare System** justerar automatiskt programtiden efter tvättmängden i trumman för ett perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid. Läs avsnittet "SensiCare avkänning av tvättmängd" för mer information.


7.2 Beskrivning av kontrollpanelen

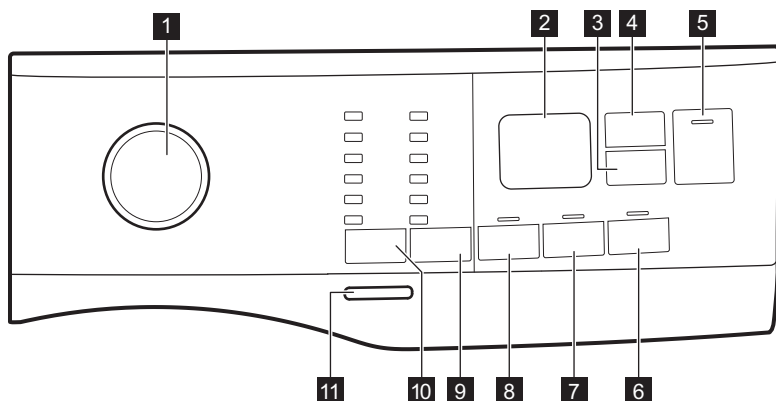

- 1** Programväljare
- 2** Display
- 3** Delay Start touchknapp
- 4** Time Manager touchknapp
- 5** Start/Pause touch-knapp ▶||
- 6** Soft Plus touchknapp
- 7** Extra Rinse touchknapp
- 8** Prewash touchknapp

- 9** Spin-minskning touch-knapp
 - Ingen centrifugering Funktionen 
 - Sköljning Funktionen 
 - Nattprogram Funktionen 
- 10** Temp. touchknapp
- 11** On/Off tryckknapp

7.3 Visa

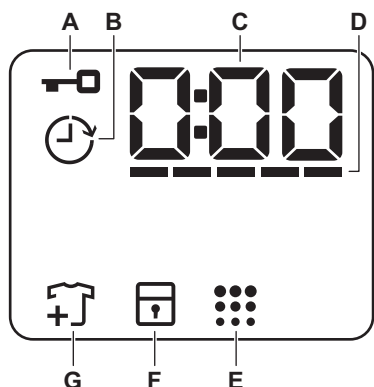


A		Indikator för lucklås.
B		Indikator för fördröjd start.
C		Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjningstid (t.ex. 2h). • Programslut (0:00). • Varningskod (t.ex. E20). • Indikation för produktens totala antal driftstimmar. Se avsnittet "Räkneverk för drifttimmar" i avsnittet "Inställningar" för mer information.
D		Nivåindikator för Time Manager.
E		Indikator för trumrengöring.
F		Indikator för barnlås.
G		Indikator för inläggning av mer tvätt. Tänds i början av tvättfasen, medan användaren fortfarande kan sätta maskinen på paus och lägga i fler plagg.

7.4 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

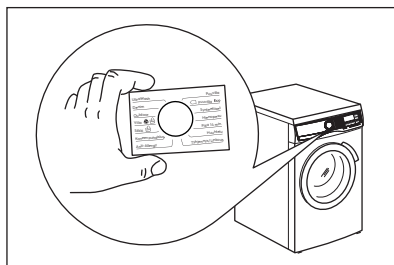

8. VRED OCH KNAPPAR

8.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

8.2 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

8.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Indikator Cold = kallt vatten.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

8.4 Spin

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:

- **Ingen centrifugering** . Motsvarande indikator tänds. Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen

använder mer vatten för vissa tvättprogram

- **Sköljning** . Motsvarande indikator tänds. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman. Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

- **Nattprogram** . Motsvarande indikator tänds.

De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utförs endast tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

8.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättstfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den

innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Dessa funktioner kan lägga till tid till programlängden.

8.6 Permanent Extra Rinse

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

8.7 Permanent Soft Plus

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

8.8 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator och vald fördröjd tid. När du har tryckt på Start/Pause -knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan låses.

8.9 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visar displayen standardtiden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar efter hand:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

--- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

-- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig för programmen i tabellen.

Indikator	Bomull	Syntet
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Standardlängd för alla program.

8.10 Start/Pause

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.



⏮-ikonen betyder att du kan pausa programmet och lägga till eller ta bort plagg. Läs avsnittet "Öppna luckan – lägga in plagg" för mer information.

9. PROGRAM

9.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referensthastighet för centrifugeringshastighetsintervall [varv/min]	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 40 °C 1)	1000 varv/min (1000- 400)	4.0 kg	Vit och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Bomull 40 °C 90 °C – kall	1000 varv/min (1000- 400)	4.0 kg	Vit och färgad bomull. Normalt och mycket smutsad.
Syntet 40 °C 60 °C – kall	1000 varv/min (1000 - 400)	2.0 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	1000 varv/min (1000- 400)	0.5 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
Snabb 14 min 30 °C	800 varv/min (800- 400)	1.5 kg	Plagg av syntetiska och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	1000 varv/min (1000- 400)	4.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifug/Tömning	1000 varv/min (1000 -400)	4.0 kg	Alla material utom ylle och ömtåliga material. Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.
Anti-Allergy  60 °C	1000 varv/min (1000 - 400)	4.0 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. Tillförsel av ånga och en extra sköljningsfas säkerställer att tvättmedelsrester och pollen/allergener avlägsnas, vilket gör den lämplig för känsliga personer.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centrifug Centrifuge- ringshastig- hetsintervall [varv/min]	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Maskinrengöring 60 °C	1000 varv/min (1000 - 400)	-	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. Sätt fliken i tvättmedelsfacket för huvudtvätt i upprätt läge. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. ANVÄND INTE båda tillsammans.  Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.
Siden  30 °C	800 varv/min (800 - 400)	1.0 kg	Specialprogram för siden och blandade syntetmaterial .
Ylle  40 °C 40 °C – kall	1000 varv/min (1000- 400)	0.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ²⁾ .
Sport 30 °C 40 °C – kall	1000 varv/min (1000 - 400)	2.0 kg	Blandade sportkläder. Lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centrifug Centrifuge- ringshastig- hetsintervall [varv/min]	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
---	--	------------------------	--

Outdoor 
30 °C
40 °C – kall

1000 varv/min
(1000- 400)

2.0 kg³⁾
1.0 kg⁴⁾



Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.

Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2.0 kg.

Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande:

- Häll tvättmedel i facket .
- Häll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket .
- Minska tvättmängden till 1.0 kg.



För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlar med torkprogram Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).

Denim
30 °C
40 °C – kall

800 varv/min
(1000 - 400)

4.0 kg

Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för minimal blekning av färger och märken. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.

¹⁾ Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

²⁾ Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

³⁾ Programöversikt.

⁴⁾ Tvättprogram och program för vattentäta material.

Programfunktioner, kompatibilitet

Program	Spin				Prewash	Extra Rinse	Soft Plus	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■		■					■	
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■	■		■	■	■	
Snabb 14 min	■	■	■					■	
Sköljning	■	■	■			■		■	
Centrifug/Tömning	■	■						■	
Anti-Allergy 	■	■	■		■	■	■	■	
Maskinrengöring	■	■						■	
Siden 	■	■						■	
Ylle  	■	■	■					■	
Sport	■	■	■		■	■		■	
Outdoor 	■	■	■			■		■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Snabb 14 min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	▲
Maskinrengöring	--	--	--	--	▲
Siden 	--	--	--	▲	▲

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Ylle 	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

¹⁾ Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

9.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin.
M1765

10. INSTÄLLNINGAR

10.1 Ljudsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötar i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Temp.- och Spin-knapparna samtidigt i 2 sekunder. På displayen visas On/Off



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

10.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Soft Plus-knappen nedtryckt tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

10.3 Räknare för driftstimmar

Det är möjligt att visualisera produktens totala drifttid i timmar, med början från första påslagningen. Detta värde räknar cykeltiden (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på On/Off-knappen.
2. Vrid programvredet till Eco 40-60 - programmet (1:a läget medurs).
3. Håll knapparna Spin och Temp. intryckta i några sekunder (inom 10 sekunder efter påslagning. Efter dessa 10 sekunder aktiveras och avaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen).
4. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och enheter).



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout, fel programväljarposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

10.4 Fabriksinställningar

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på On/Off-knappen.
2. Vrid programvredet till Syntet-programmet (3:e läget medurs).
3. Håll knapparna Spin och Temp. intryckta i några sekunder (inom 10 sekunder efter påslagning. Efter dessa 10 sekunder aktiveras och avaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen).
4. Displayen visar — — i cirka 5 sekunder.



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout, fel programväljarposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med **2**.

Då aktiveras tömningssystemet.

3. Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med **2**.

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

12. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

12.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.

3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten. En kort signal hörs.


12.2 Lägg in tvätten

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och veckla ut plaggen innan du lägger in dem.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte in för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

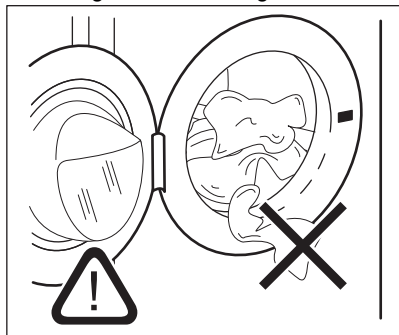


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

-Säkerställ att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika vattenläckage eller skada på tvätten.

-Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på tvättmaskinens gummidelar.

12.3 Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.
3. Stäng tvättmedelslådan försiktigt

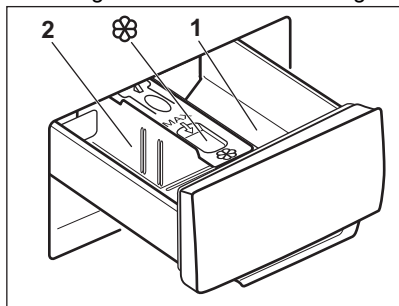

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.



Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

- 1 Tvättmedelsfack för förtvättfas eller ett blötlägningsprogram (i förekommande fall). Tillsätt tvättmedlet för förtvätt och blötlägg innan programmet startar.
- 2 Tvättmedelsfack för tvättfasen. Om du använder flytande tvättmedel lägger du in det precis innan du startar programmet.




Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Lägg produkten i facket innan du startar programmet.


Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

12.4 Ändra tvättmedelsavdelarens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket. Position A i tvättmedelsavdelaren är för **pulvertvättmedel** fabriksinställning).

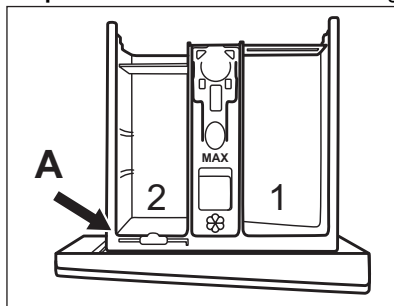


2. För flytande tvättmedel/tillsatser eller blekmedel: Ta bort tvättmedelsavdelaren från position A och sätt den i position B.

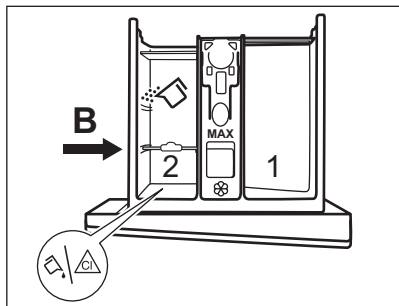


Position **B** i tvättmedelsavdelaren är för pulvertvättmedel i det bakre facket och för flytande/tillsatser eller blekmedel i det främre facket.

- 3. Använda bara flytande tvättmedel:** Sätt in tvättmedelsavdelaren i position **C**.

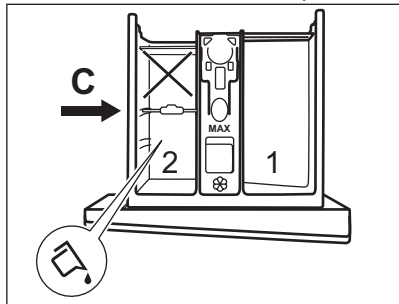

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
 - Överskrid inte maxdosen för flytande tvättmedel.
 - Ställ inte in förtvättssfasen.
 - Ställ inte in funktionen fördröjd start.
- 4. Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet och stäng tvättmedelsfacket försiktigt.**

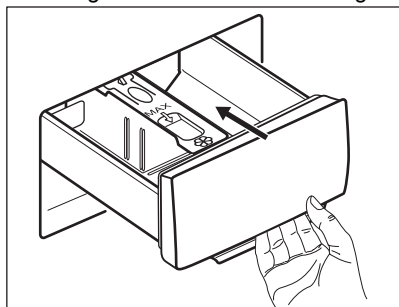

Se till att tvättmedelsavdelaren är ordentligt insatt och inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket.

12.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal.

12.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar, luckan är låst. Displayen

visar indikatorn  och symbolen  visas för att indikera att det fortfarande är möjligt att stoppa cykeln och lägga i fler plagg.



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

12.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen visar indikatorn .
2. Tryck på Start/Pause -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. Displayen visar indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Avbryta fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

För att avbryta fördröjd start:

1. Tryck på knappen Start/Pause  för att pausa produkten. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på Delay Start -knappen flera gånger tills displayen visar  och -indikatorn släcks.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen för att omedelbart starta programmet.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på knappen Start/Pause  för att pausa produkten. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på Delay Start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

12.8 SensiCare System-detektion av tvättmängd

När du har tryckt på Start/Pause -knappen:

1. SensiCare System börjar med att bestämma tvättens vikt och beräknar sedan den verkliga programtiden. Under denna fas spelar de Time Manager staplarna ---- nedanför tidsangivelsen upp en enkel animering.
2. Efter cirka 15–20 minuter försvinner Time Manager-staplarna och den nya programtiden visas. Maskinen justerar automatiskt programtiden efter tvättmängden i trumman för perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid.



Funktionen SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Ylle, Sköljning, Spin och program med kort programtid.

12.9 Avbryta ett program och ändra funktioner

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

12.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att aktivera produkten.



Om SensiCare System har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare System**. Vattnet och tvättmedlet sköljs inte ut för att undvika svinn.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
 2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar ---- .
- Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

12.11 Öppna luckan – lägg in plagg

Om symbolen  är på kan du alltid öppna luckan.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Indikatorn börjar blinka.
2. Vänta tills lucklåsets kontrollampa slutar blinka och släcks. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Pause -knappen. Programmet eller startfördröjningen fortsätter.

12.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn släcks.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.
- Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

12.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar och displayen visar att luckan är låst .
 - Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Luckan förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:
1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
 2. Tryck på Start/Pause-knappen.
 - Om du har ställt in Sköljning tömmer maskinen ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in Tyst , maskinen tömmer bara ut vattnet

Tillvalsindikatorn Sköljning och Tyst försvinner.

3. När programmet är klart och indikator för lucklåset släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

12.14 Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen om:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs. Tryck på On/Off för att slå på maskinen igen.
- 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats. Tryck på On/Off-knappen för att slå på maskinen igen. Displayen visar att det senaste programmet har avslutats. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till positionen

"Återställning" ("Reset") • , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.

13. RÅD OCH TIPS




! VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


13.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningarna.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Tvätta och förbehandla fläckar med ett specialmedel innan de läggs in i trumman.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

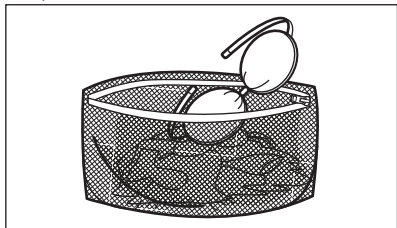

- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),

- omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
- tryck på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott, tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.

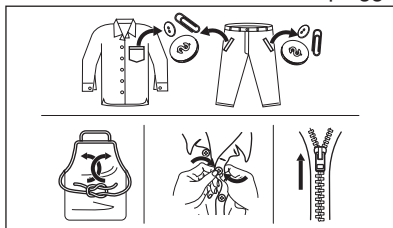

13.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

13.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika slöseri och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla

typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,

- Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvättemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - programtiden har minskats med knappen Time Manager.
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättningsresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

13.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhården i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

13.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhården där du bor.

Använd rätt mängd vattenavhårdare Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

14.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti

maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden

Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

14.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

14.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

14.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

14.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

14.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Kontrollera tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

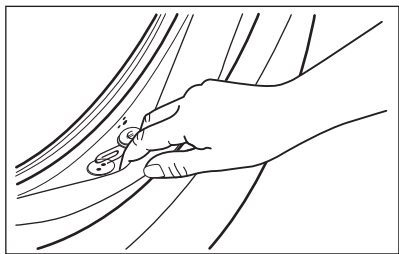

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

Kontrollera och ta bort föremål (om sådana finns) som skulle kunna fastna i vecket.

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan.

Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i lucktätningen med en fuktad trasa efter avslutat program.

14.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Använd Maskinrengöring-programmet. För mer information, se tabellen tvättprogram.
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.


14.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

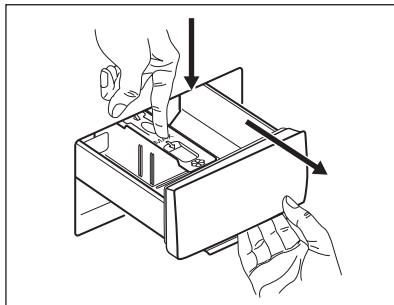


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

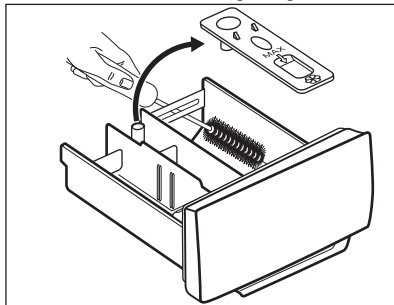

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

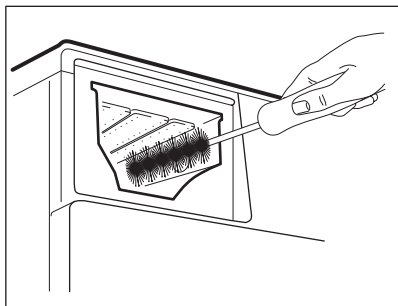

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

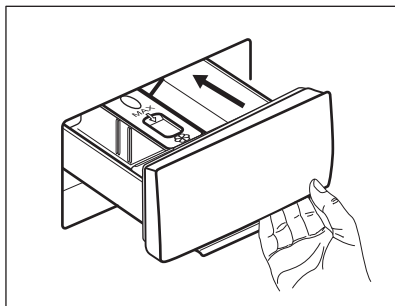

14.9 Rengöring av tömningspumpen

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:


- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- trumman inte snurrar.
- produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockering av tömningspumpen.
- displayen visar larmkoden **E20**

WARNING!


- Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.
- Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.









Gör enligt följande för att rengöra pumpen:

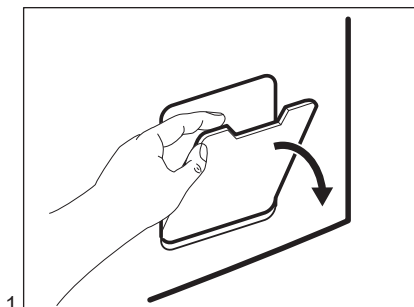

1.

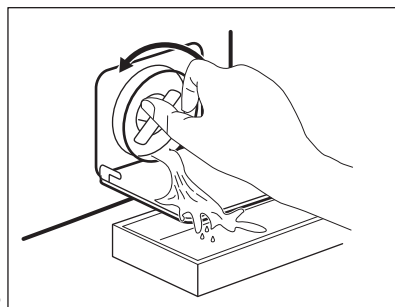

2.

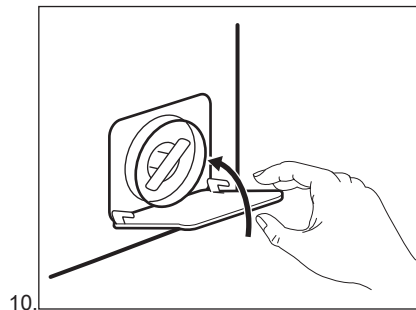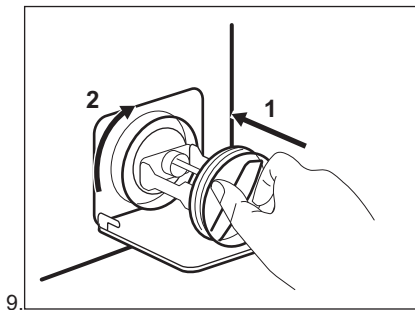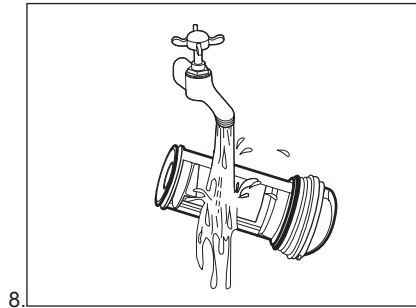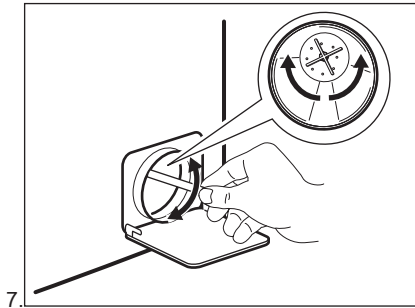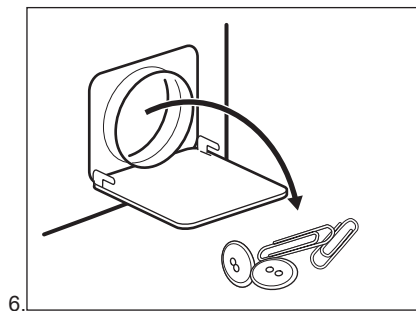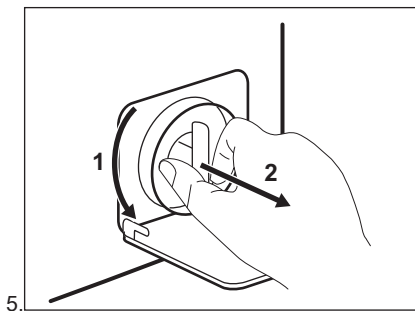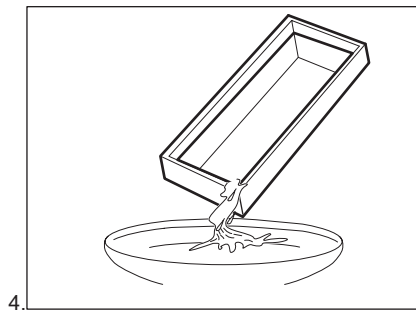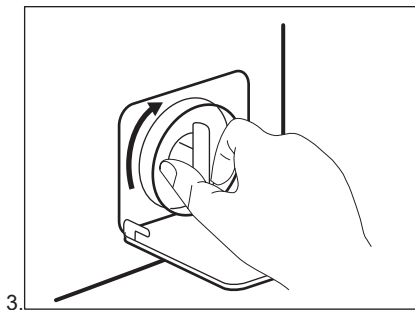





VARNING!

Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

14.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

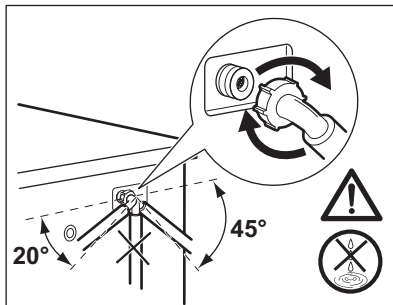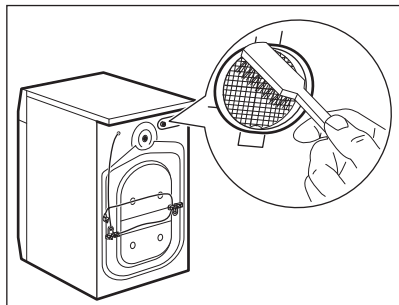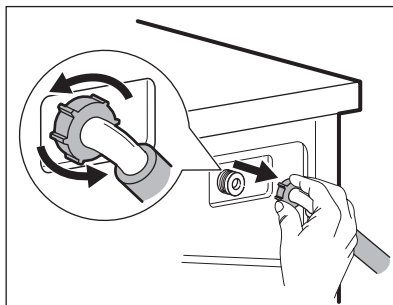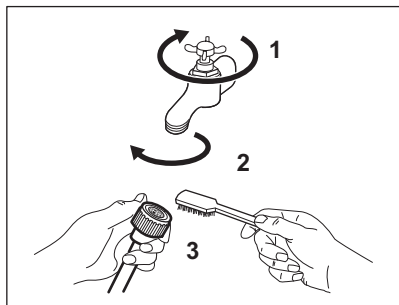

14.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

14.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

VARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

15. FELSÖKNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

15.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

VARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Pause  - knappen kan blinka oavbrutet:

Problem	Möjlig lösning
E 10 Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
E40 Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

E91

Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.

- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.
- Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

E90

Strömförsörjningen är instabil.

- Vänta tills nätspänningen är stabil.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningssslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisningar".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tillloppsslangen och tömningssslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i väg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.

Problem	Möjlig lösning
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar plaggen. - Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.	Minska mängden tvättmedel.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på typskylten.

16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

16.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

16.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	4.0	0.680	38.0	02:55	60.00	46.0	951
Halvfull maskin	2.0	0.460	32.0	02:23	60.00	38.0	951
Kvartsfull maskin	1.0	0.285	32.0	02:23	62.00	26.0	951

¹⁾ Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.


16.3 Vanliga program

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min
Bomull ¹⁾ 90 °C	4.0	1.450	60.0	03:45	60.00	85.0	1000
Bomull 60 °C	4.0	0.850	55.0	03:10	60.00	55.0	1000
Bomull ²⁾ 20 °C	4.0	0.200	55.0	01:40	60.00	20.0	1000
Syntet 40 °C	2.0	0.500	40.0	01:50	37.00	40.0	1000
Fintvätt ³⁾ 30 °C	0.5	0.300	40.0	01:25	37.00	30.0	1000
Ylle 30 °C	0.5	0.200	30.0	01:05	32.00	30.0	1000

- 1) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.
2) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.
3) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

17. SNABBGUIDE

17.1 Daglig användning

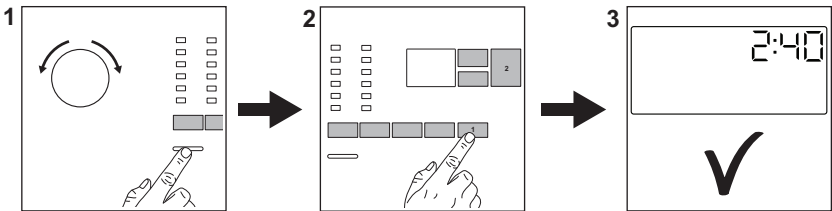


Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Öppna vattenkranen.
Lägg in tvätt i maskinen.
Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Tryck på **On/Off**-knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar (1). För att starta programmet, tryck på **Start/Pause**  (2)-knappen.

3. Produkten startar.
När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off**-knappen för att stänga av produkten.

17.2 Rengöra tömningspumpens filter

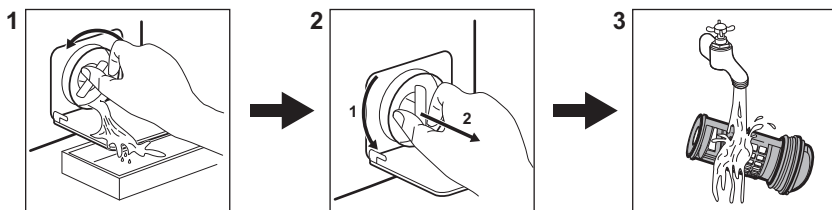

Rengör filtret regelbundet och särskilt om
larmkoden **E20** visas på displayen.

17.3 Program

Program	Mängd tvätt	Produktbeskrivning
Eco 40-60	4.0 kg	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.
Bomull	4.0 kg	Vit och färgad bomull.
Syntet	2.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	0.5 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Snabb 14 min	1.5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	4.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifug/Tömning	4.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
 Anti-Allergy	4.0 kg	Vita bomullsplagg. Detta program hjälper till att ta bort bakterier.
Maskinrengöring	-	Underhållsprogram för rengöring av trumman.
 Siden	1.0 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
 Ylle	0.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Sport	2.0 kg	Sportkläder.
 Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.

Program	Mängd tvätt	Produktbeskrivning
Denim	4.0 kg	Denim-plagg.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



