

# nutribullet

## CHILL™

ICE CREAM MAKER



# Bruksanvisning

**!** **WARNING!** Minska risken för allvarliga skador genom att läsa bruksanvisningen till din Nutribullet Chill™ glassmaskin innan du använder den. Spara dessa instruktioner. Se till att alla som använder nutribullet® vet hur man gör det på ett säkert sätt.

# VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

När du använder din Nutribullet Chill™ glassmaskin, kom ihåg följande:

**SÄKERHET KOMMER FÖRST. LÄS IGENOM NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING.**

**⚠ VARNING! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk för allvarliga personskador innan du använder din nutribullet Chill™ glassmaskin. När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat följande viktiga information.**

Om någon annan använder din nutribullet Chill™ glassmaskin, se till att de förstår hälso- och säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning samt eventuella ytterligare säkerhets- eller användningsinstruktioner som tillhandahålls. Alla som använder en apparat bör läsa bruksanvisningen noggrant för att bekanta sig med säker användning av enheten.

## ! SPARA DESSA INSTRUKTIONER! ● ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

### ALLMÄNNA SKYDDSÅTGÄRDER:

**⚠ VARNING! KNIVBLADEN ÄR VASSA, HANTERA DEM FÖRSIKTIGT.**

**FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADOR, FÖRVARA ALDRIG DET EXPONERADE KNIVBLADET PÅ BASEN. FÄST ALLTID KNIVBLADETS SKYDD PÅ KNIVBLADET ELLER FÄST KNIVBLADET PÅ KOPPEN UNDER FÖRVARING**

**ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR FRÅN ANDRA TILLVERKARE, INKLUSIVE KOPPAR OCH KNIVBLAD, REKOMMENDERAS INTE. DE ÄR INTE SPECIELLT**

**UTFORMADE FÖR DIN NUTRIBULLETT®-ENHET — ANVÄNDNING AV SÅDANA TILLBEHÖR KAN MEDFÖRA RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.**

- Lämna **INTE** nutribullet®-enheten obebakad när den används.
- Denna enhet är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap.
- **EN NÄRA ÖVERVAKNING KRÄVS NÄR EN APPARAT ANVÄNDS NÄRA BARN. BARN BÖR**

**ÖVERVAKAS SÅ ATT DE INTE LEKER MED APPARATEN.**

**⚠ VARNING! ANVÄND ALDRIG HÄNDER, FINGRAR ELLER TUNGAN FÖR ATT TA BORT NÅGON BLANDNING FRÅN KNIVBLADET. KNIVBLADEN ÄR VASSA OCH KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR.**

**DRIFTSÄKERHET:**

**⚠ VARNING! BLANDA ALDRIG HETA, VARMA ELLER KOLSYRADE INGREDIENSER I NUTRIBULLETT CHILL™-KOPPEN NÄR DU ANVÄNDER EN KOMPATIBEL NUTRIBULLETT®-BLENDER. DETTA KAN SKAPA TRYCK I INNEHÅLLET SOM KAN SLUNGAS UT VID ÖPPNANDET OCH ORSAKA ALLVARLIGA PERSON- ELLER EGENDOMSSKADOR.**

**⚠ VARNING! BLANDA INTE INGREDIENSERNA MED EN KOMPATIBEL NUTRIBULLETT®-BLENDER I MER ÄN 30 SEKUNDER. VID BLANDNING HETTAS INGREDIENSERNA UPP, VILKET BYGGER UPP TRYCK I KOPPEN ÖVER TID. KONTINUERLIG BLANDNING I MER ÄN 30 SEKUNDER KAN GÖRA ATT KOPPEN LOSSNAR OCH EXPONERAR KNIVBLADET ELLER ATT UPPVÄRMT INNEHÅLL VÄLLER UPP SOM I BÅDA FALL KAN ORSAKA PERSONSKADORSKADOR.**

• Fyll **INTE** på koppen för mycket. Förvara ingredienserna på eller under **MAX**-markeringen före

frysning och före användning för att förhindra läckage, skador eller personskador.

- Se till att innehållet i koppen är helt fryst. Upptinade eller flytande ingredienser kan leda till osäker användning som kan skada enheten eller orsaka personskador.
- Se till att enheten är helt monterad och att koppen och bladblocket är ordentligt festsatta innan du sätter in den i motorbasen och startar den.

**⚠ VARNING! ANVÄND ALDRIG NUTRIBULLETT CHILL™ FÖR ATT BLANDA VARMA INGREDIENSER. DETTA KAN SÄTTA INNEHÅLLET I KOPPEN UNDER TRYCK, VILKET KAN ORSAKA ALLVARLIGA PERSON- ELLER EGENDOMSSKADOR.**

- Använd **INTE** hårda ingredienser, lös fryst frukt eller is. Enheten är varken en iskross eller avsedd att användas som kvarn för torra ingredienser.
- Använd **INTE** enheten med en tom kopp.
- ta **ALDRIG** bort koppenheten medan enheten är igång.
- Innan du tar bort koppenheten eller demonterar komponenterna, vänta tills knivbladen har stannat helt. Undvik kontakt med rörliga delar.

**ELSÄKERHET:**

**⚠ VARNING! ANVÄND ALDRIG ADAPTRAR ELLER OMFORMARE,**

## ELLER PÅ PLATSER MED OLIKA ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER.

- Ändra **INTE** på kontakten.
- Koppla alltid ur strömmen när enheten inte används, före rengöring samt före montering eller demontering.
- Dra ur kontakten genom att ta tag i kontakten, inte sladden.
- Låt **INTE** sladden hänga över en kant på ett bord eller en diskbänk. Använd **INTE** heller enheten med en förlängningssladd.
- Låt **INTE** sladden komma i kontakt med heta ytor, som till exempel spisar.
- Denna apparat har en polariserad kontakt (det ena knivbladet är bredare än det andra). Kontakten passar endast på ett sätt i ett polariserat uttag, för att minska risken för elektriska stötar. Vänd på kontakten om kontakten inte passar helt in i uttaget. Om den fortfarande inte passar ska du kontakta en kvalificerad elektriker. Ändra inte på kontakten på något sätt.
- Den här apparaten har viktiga märkningar på kontakten. Hela elsladden kan inte bytas ut. Kontakta kundtjänsten vid skador.
- Använd **INTE** utomhus.
- Försök **ALDRIG** att kringgå eller ändra enhetens låsmekanism.
- Lägg **INTE** motorbasen, sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska. Om den är skadad. Kontakta nutribullet® för service.

## YTTERLIGARE SKYDDSÅTGÄRDER:

- Före första användningen, ta bort och kassera allt förpackningsmaterial.
- Kontrollera alltid att koppen inte har några sprickor och att bladblocket inte är skadat före varje användning. Använd inte nutribullet® om någon av delarna eller tillbehören verkar vara skadade på något sätt som kan försämra funktionen eller skapa en säkerhetsrisk. Om du upptäcker någon skada, kontakta omedelbart nutribullet® kundtjänst för hjälp.
- Använd **INTE** bladblockets skaft för att bära koppenheten. Håll fast genom att greppa koppen och bladblocket med båda händerna.
- För bästa resultat, placera koppen på en plan yta i frysen. Frys **INTE** innehållet i koppen i en vinkel.
- Ta bort alla redskap från koppen innan du använder den. Om redskapen inte avlägsnas kan koppen gå sönder eller skada knivbladen, vilket kan leda till personskador eller materiella skador.
- Använd endast de koppar och knivblad som medföljer denna nutribullet®-enhet.
- Använd alltid apparaten på en stabil, plan och torr yta.
- Rengör och torka eventuella spill på eller under enheten före användning.

- Säkerställ tillräcklig luftcirkulation på alla sidor under drift.
- Koppla ur när den inte används, före montering och demontering samt före rengöring.
- Använd **INTE** diskmaskinens värme- eller desinficeringsprogram för att rengöra delar och tillbehör.
- Om enheten inte fungerar som den ska, sluta använda den omedelbart och kontakta nutribullet® kundtjänst. Reservdelar finns tillgängliga på **nutribullet.com** eller genom att kontakta kundtjänst.

**! VARNING! OM ENHETEN ANVÄNDS FLERA GÅNGER I RAD KAN KNIVBLADETS AXEL BLI VARM OCH HET ATT RÖRA VID.**

**! VARNING! KNIVBLADET ELLER KNIVBLADETS AXEL KAN VARA VARMT EFTER ANVÄNDNING. EFTER ANVÄNDNING, HANTERA KNIVBLADHÅLLAREN MED GREPPET I PLAST, INTE MED BLADET, SKAFTET ELLER KNIVBLADSKYDDET. OM KNIVBLADETS AXEL KÄNNS VARM, SKÖLJ DEN UNDER KALLT VATTEN INNAN DU HANTERAR DEN.**

- Använd inte delar, tillsatser eller tillbehör från andra tillverkare. Att använda delar, tillbehör eller redskap som **INTE** är särskilt utformade för din nutribullet®-enhet kan skada enheten eller orsaka

allvarliga personskador, brand eller elektriska stötar.

- Använd endast originala nutribullet®-redskap/tillbehör som är särskilt utformade för din nutribullet®-enhet. Eftermarknadsdelar är inte tillverkade enligt nutribullet®-specifikationer och kan skada enheten eller orsaka allvarlig skada.

**! SPARA DESSA INSTRUKTIONER!**




**nutribullet.**

# Innehåll

- 02 Viktiga skyddsåtgärder**
- 08 Monteringsguide**
- 09 Kontrollpanel**
  - 10 Använda programmen
- 11 Montering och användning**
  - 11 Före första användningen
  - 12 Använda Nutribullet Chill™ glassmaskin
- 16 Viktiga användaranvisningar**
- 18 Felsökning**
  - 20 Felkodens avkodningsnyckel
- 22 Bästa praxis och användningstips**
- 23 Skötsel och underhåll**
- 24 Reservdelar**

# Monteringsguide

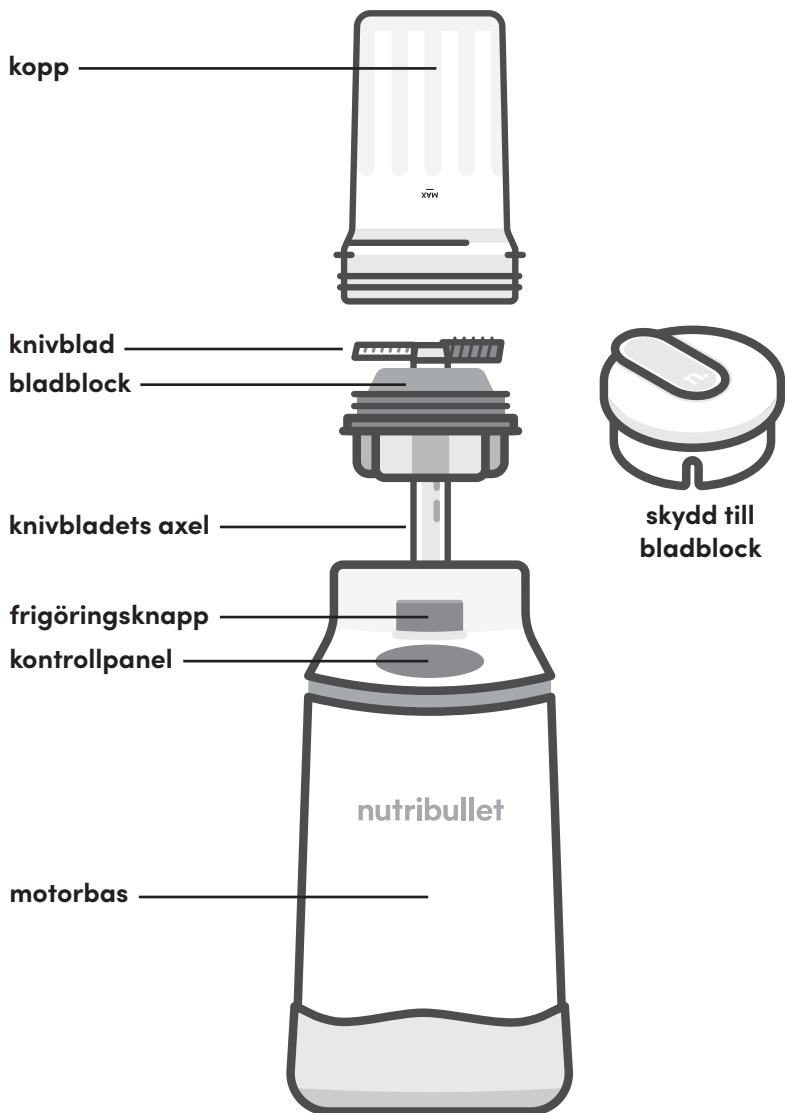

# Kontrollpanel








## PROGRAM:

Tryck för att välja något av de fem programmen som har utformats för att skapa en läcker fryst godbit på några minuter.



## START/STOPP:

När ett program har valts, tryck på  för att starta. Tryck på knappen  för att pausa programmet när som helst under blandningen. Tryck på knappen  igen för att återuppta programmet. För att avbryta programmet och sätta tillbaka knivbladet i utgångsläget, håll ned knappen  i 5 sekunder.

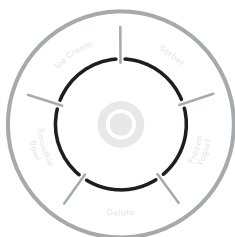

## FÖRLOPPSRING:

Visar programmets förlopp. När alla fem segmenten lyser är ditt program klart.



## KOPPENS FRIGÖRINGSKNAPP:

Håll ned frigöringsknappen och vrid koppen moturs för att ta bort koppen från motorbasen.



**VARNING! Använd ALDRIG Nutribullet Chill™-enheten för att blanda varma ingredienser som kan trycksätta innehållet i koppen, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller materiella skador.**


# Använda programmen

Nutribullet Chill™ glassmaskin har fem program för enkel användning. Varje program är optimerat för att skapa en lækker fryst delikatess på några minuter. Programmen varar mellan cirka 3 minuter och 4 1/2 minuter.



## GLASS:

Gör krämiga, röd glassklassiker.

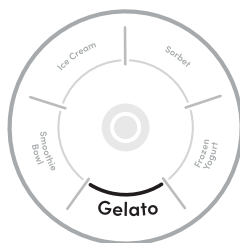

## GELATO:

Skapa en krämig, fyllig glass i italiensk stil.




## FRYST YOGHURT:

Blanda vanlig eller grekisk yoghurt med olika smaker för att göra lækker fryst yoghurt.



## SORBET:

Förvandla frukt till uppfriskande sorbet.

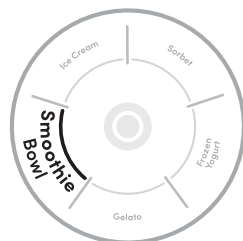

## SMOOTHIE BOWL:

Förvandla dina favoritrecept på smoothies till skopbara frysta godsaker.

**Notera:** Program kan ha flera segment med pauser däremellan. När programmet är klart avger enheten ett pip.

# Montering och användning


## Före första användningen

**VIKTIGT!** Läs igenom alla varnings- och försiktighetsföreskrifter i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (sidor 2-5) innan du går vidare.

Innan du använder din nutribullet Chill™ glassmaskin för första gången, ta dig tid att utföra stegen nedan.

### 1. PACKA UPP

Öppna lådan. Ta bort **motorbasen** och alla tillbehör. Placera alla delar på en plan, torr yta.


 **WARNING!** Knivbladet är vasst. Justera knivbladets position på bladblocket med hjälp av axeln, inte knivbladet. Hantera försiktigt.


### 2. RENGÖR

Innan du lägger den i diskmaskinen, ta bort **knivbladet** från **bladblocket**. Om du diskar den, använd en svamp och diskmedel för att försiktigt rengöra den runda öppningen på **bladblocket**. Alla delar utom **motorbasen** kan diskas i diskmaskinens övre korg

eller rengöras genom att sköljas med varmt tvålsvatten. Torka av **motorbasen** med en ren, fuktig trasa.


**Notera:** Använd **INTE** diskmaskinens värme- eller desinficeringsprogram för att rengöra delar och tillbehör.

 **WARNING!** Lagg aldrig **motorbasen** i vatten eller annan vätska. Se skötsel- och underhållsinstruktioner på sidan 23 för mer detaljerade rengöringsinstruktioner.

 **WARNING!** Före varje användning ska du alltid kontrollera att koppen inte har några sprickor och att bladblocket inte är skadat. Använd inte nutribullet Chill™ om någon av delarna eller tillbehören verkar vara skadade på något sätt som kan försämra funktionen eller skapa en säkerhetsrisk.

# Använda nutribullet Chill™

## Förberedelse:

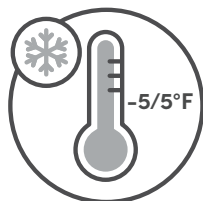

- 1 Justera temperaturen i din frys.** För bästa resultat, ställ in frysen på mellan -20° och -15 °C. Nutribullet Chill™ fungerar bäst när recepten fryses i detta temperaturintervall.

**Notera:** Recept som fryses utanför detta temperaturintervall kanske inte ger optimala resultat.



- 2 Fyll koppen** med ditt förberedda recept. Se recept för Nutribullet Chill™ på [nutribullet.com/nourishbynutribullet](https://nutribullet.com/nourishbynutribullet) för inspiration.

**Notera:**

**MAX FILL:** Överskrid inte MAX FILL-linjen för att undvika läckage eller skador på enheten.

**MIN FILL:** Recept under MIN FILL-linjen kan orsaka fel.



- 3 Sätt på förvaringslocket** och frys **koppen i minst 24 timmar.**


**Notera:** Placera **koppen** på en plan yta i frysen för att undvika ojämn frysning.

## Blanda:



- 4** Ta ut den frysta **koppen** ur frysen och ta bort **förvaringslocket**.

**Notera: BÖRJA BLANDA INOM 5 MINUTER.** Om denna tid överskrids kan ingredienserna tina och orsaka skador på din Nutribullet Chill™.

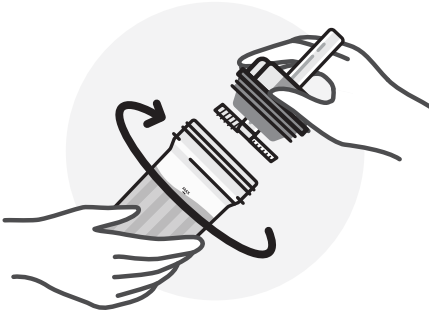


- 6** Montera **knivbladet**, **bladblocket** och **skaffet** på **koppen** genom att vrida medurs för att fästa det på plats.

**Notera:** Om **knivbladet** inte är korrekt installerat, kommer felindikatorn **KONTROLLERA KNIVBLAD** att tändas. Dra tillbaka **knivbladets axel** helt så att **knivbladet** vidrör **bladblockets** ovansida och montera den försiktigt på **motorbasen** för att undvika att **knivbladet** hoppar ur sitt läge.




- 5** Placera **motorbasen** på en ren, torr och jämn yta. Anslut enheten.

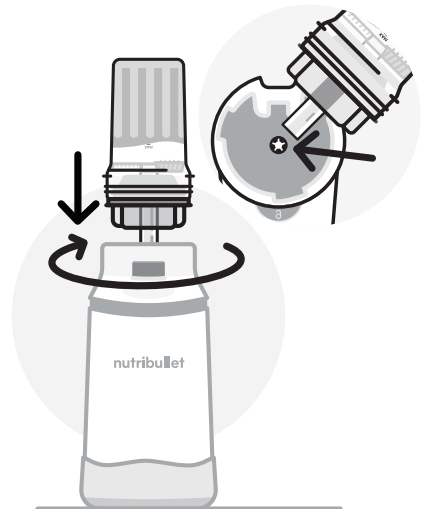


- 7** Placera **koppen** med **knivbladet**, **bladblocket** och **knivbladets axel** på **motorbasen**, så att den passar över drivaxeln, och se till att sänka ner i **knivbladets axel** först. **Koppen** kommer att vara upp och ner. Rikta in flikarna på **koppen** mot skårorna på **motorbasen**. Tryck ner **koppen** och vrid medurs för att låsa den på plats.




- 8 Programmen på kontrollpanelen kommer att tändas.

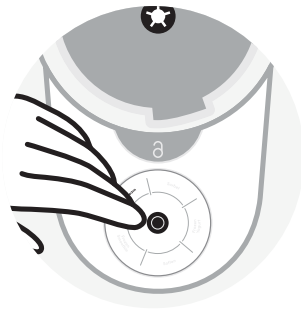


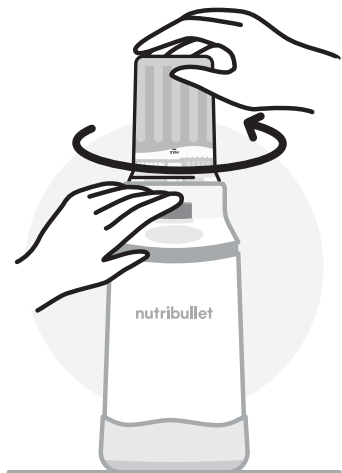
- 9 Välj önskat program och tryck på knappen  för att starta. Nutribullet Chill™ kör automatiskt det valda programmet.

**Notera:** Beroende på programmet kan din Chill™ starta och stanna flera gånger under cykeln innan den är klar. I slutet av varje körning pausar Chill™ och gör en snabb puls.

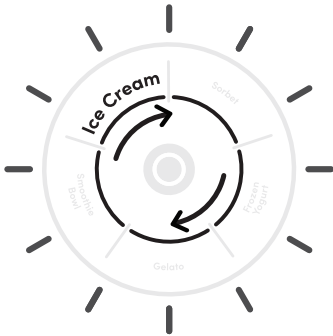

- 10 Det valda programmet förblir upplyst och **förloppsringen** börjar blinka medurs. Programmet avger ett pip när det är klart.

**Notera:** För att avbryta programmet när som helst under bearbetningen, håll knappen  intryckt i 2 sekunder.



- 11 När programmet är klart, tryck och håll ned frigöringsknappen samtidigt som du vrider **koppen** moturs för att ta bort den från **motorbasen**.

## Smaklig måltid:



- 12** För att ta bort bladblocket, vrid det moturs och lyft försiktigt bort det från koppen.

**! WARNING!** Vänta tills knivbladen har stannat helt innan du tar bort koppenheten eller demonterar den. Undvik kontakt med rörliga delar.

**Notera:** Det är normalt att vissa recept ser torra/smuliga ut på **koppens** överdel när receptet är helt färdigbehandlat. Om du vill göra receptet ännu mjukare rekommenderar vi att du kör en andra cykel med programmet Glass.



- 14** Njut av din frysta godbit direkt ur **koppen**, eller lägg över den på en tallrik.



- 13** Koppla ur din Nutribullet Chill™ när du är klar.

**! WARNING!** Använd **ALDRIG** fingerna eller tungan för att ta bort någon blandning från knivbladet. Knivbladen är vassa och kan orsaka allvarliga skador.




- 15** Har du inte druckit upp din kopp? Om du vill frysa in resterna av receptet för att laga det igen senare, använd en sked för att packa ner ingredienserna i **koppen**.

**Notera:** Ingredienserna måste nå över **MIN FILL**-markeringen.


Innan du fryser in den igen, använd en trasa för att rengöra insidan av **koppen** noggrant så att **bladblocket** kan installeras efter frysningsen.


# Viktiga användaranvisningar


 **VARNING! ÖVERSKRID ALDRIG MAX-FILL-LINJEN.**

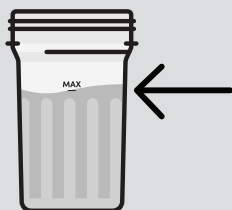


- Om koppen fylls för mycket kan behållaren läcka eller hindra bladblocket från att installeras helt på koppen.
  - Vid frysning kan ingredienserna överstiga **MAX FILL**-linje. Detta är acceptabelt och påverkar inte normal drift, så länge som bladblocket kan installeras riktigt. En sked kan användas för att ta bort överflödiga ingredienser om bladblocket inte kan installeras riktigt.
  - Tillsätt inte lösa ingredienser som godis eller nötter före bearbetningen. Alla lösa ingredienser faller till botten av koppen och bearbetas inte.
  - Lösa ingredienser kan skada din enhet.
- Strö toppings över din frysta dessert när bearbetningen är klar.
  - Denna maskin är inte avsedd att användas som iskross. Bearbeta inte isbitar, fasta isblock eller frysta vätskor som lemonad, juice eller läsk.
  - Ta ut behållaren ur frysen och börja **BLANDA INOM 5 MINUTER**. Om denna tid överskrids kan ingredienserna tina och orsaka skador på din Nutribullet Chill™.
  - Värm **ALDRIG** en fryst kopp i mikrovågsugn.
  - Se till att knivbladets axel är helt torr in- och utvändigt innan du sätter in den i basen.

 **WARNING!** Denna maskin ska endast användas för frysta recept. Upptinade eller flytande ingredienser kan leda till säkerhetsproblem som kan skada enheten eller orsaka personskador.

 **WARNING!** Använd INTE knivbladets axel ör att bära koppenheten. Håll fast genom att greppa koppen och bladblocket med båda händerna.

 **WARNING!** Använd INTE hårda ingredienser, lös fryst frukt eller is. Enheten är varken en iskross eller avsedd att användas som kvarn för torra ingredienser. Använd INTE enheten med en tom kopp.

 **WARNING! LÄMNA ALDRIG ETT EXPONERAT BLADBLOCK PÅ MOTORBASEN, MONTERA ALLTID KNIVBLADETS SKYDD RIKTIGT VID FÖRVARING. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR FRÅN ANDRA TILLVERKARE, INKLUSIVE KOPPAR OCH KNIVBLAD, REKOMMENDERAS INTE. DE ÄR INTE SPECIELLT UTFORMADE FÖR DIN NUTRIBULLETT<sup>®</sup>-ENHET. ANVÄNDNING AV SÅDANA REDSKAP KAN MEDFÖRA RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.**

# Felsökning

## **PROBLEM**

Enheten startar inte.

## **LÖSNINGAR**

Se till att elsladden är ordentligt ansluten till ett fungerande uttag.

Se till att koppen sitter ordentligt fast på motorbasen. Enheten fungerar inte om den inte är korrekt monterad.

Se till att knivbladets axel är helt indragen och att knivbladet vidrör bladblockets överdel.

## **PROBLEM**

Enheten stannade mitt i cykeln.

## **LÖSNING**

Se avsnittet oFelkodens avkodningsnyckel.

## **PROBLEM**

Indikatorn **KONTROLLERA KNIVBLAD** tänds.

## **LÖSNING**

Se till att knivbladets axel är helt indragen och att knivbladet vidrör bladblockets överdel. Om knivbladet inte är i detta läge tänds felet **KONTROLLERA KNIVBLAD**.

**PROBLEM**

Mitt recept blev torrt/smuligt.

**LÖSNING**


Det är normalt att vissa recept ser torra/smuliga ut på koppens överdel när receptet är helt färdigbehandlat. Om du vill göra receptet ännu mjukare rekommenderar vi att du kör en andra cykel med programmet Glass.

# Felkodnyckel

Nutribullet Chill™ är utrustad med felavkänning. Om **röda** Indikatorlampor tänds på kontrollpanelen, se felkodstabellen.

## KONTROLLPANEL

## VAD DET BETYDER

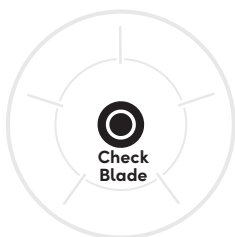

### MITTENKNAPP OCH KONTROLLERA KNIVBLAD LYSER FAST RÖD

**Din Nutribullet Chill™ kan ha följande problem:**


- Knivbladet är inte korrekt installerat.
- Knivbladets axel kopplades ur under blandningen.



### MITTENKNAPP LYSER FAST RÖD

**Din Nutribullet Chill™ kan ha följande problem:**

- Koppen kan ha tagits bort under användningen.
- Knivbladet kan ha blockerats eller belastats felaktigt under blandningen.

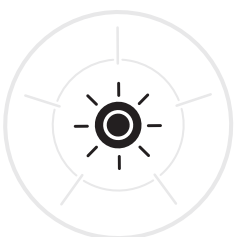

### MITTENKNAPP BLINKAR RÖD

**Din Nutribullet Chill™ kan ha följande problem:**

- Drivaxeln var inte i utgångsläget innan start.
- Drivaxeln är för närvarande inte i utgångsläget medan koppen och knivbladet är monterade.
- Motorn belastades för mycket på grund av en blockering eller felaktig belastning under blandningen.
- Ingen blandning upptäcktes under användningen.



### FÖRLOPPSRING LYSER FAST RÖD

**Enheten har upptäckt ett internt hårdvarufel.**

## HUR DU LÖSER PROBLEMET

---

**Om detta inträffade före blandningen:** Ta bort koppen och bladblocket och se till att dra i knivbladets axel tills knivbladet vilar mot bladblocket.

**Om detta inträffade under eller efter blandningen:** Din blandning kanske inte är fullständigt bearbetad. Ta bort koppen och bladblocket och se till att dra i knivbladets axel tills knivbladet vilar mot bladblocket. Följ avsnittet om bästa praxis och användningstips i användarhandboken för att skapa recept.

---

**Om blandningen avbröts av användaren och koppen togs bort:** Ta bort resterande blandning innan du sätter tillbaka den. Sätt tillbaka bladet och koppen och bladblocket i basen.

**Om blandningen avbröts automatiskt:** Ta bort koppen och bladblocket och se till att inga blockeringar eller blandningsrester finns. Sätt tillbaka knivbladet och koppen och bladblocket i basen.

Efter att du har satt tillbaka koppen och bladblocket uppmanas du trycka på hemknappen för att återställa knivbladet.

---

**Om detta inträffade vid installation av bladblocket och koppen:** Tryck på mittknappen för att återställa knivbladet till utgångsläget.

**Om blandningen avbröts automatiskt:** Ta bort koppen och bladblocket och se till att inga blockeringar eller blandningsrester finns. Sätt tillbaka bladet och koppen och bladblocket i basen. Observera att blandningen bör ligga över minsta fyllningslinje och under maximala fyllningslinje för bästa resultat.

---

**Ring kundservice för support.**

# Bästa praxis och användningstips

## **BLANDA SOCKER:**

- Sockret måste lösas upp för att undvika sedimentering och för att säkerställa en jämn smak.
- Använd en skål och en visp för att lösa upp sockret i flytande ingredienser innan frysning. Alternativt kan du lösa upp sockret genom att värma det i din mjölk-/gräddblandning. Låt den svalna helt innan du fryser in den.
- Överväg att använda sirap eller agave istället för socker.

## **BLANDARENS KOMPATIBILITET:**

- Nutribullet Chill™-koppen är kompatibel med Nutribullet Turbo™, Ultra och SmartSense™ bladblock. För recept som kräver att ingredienserna blandas före frysning, fäst helt enkelt nutribullet©-blandarens bladblock på koppen och fäst på blandarens bas.

## **TILLAGA SMOOTHIE-BASERADE RECEPT:**

För att förhindra att smoothie-baserade recept bildar en bottensats, använd ingredienser som mjölk eller mjölkfria mjölkprodukter och yoghurt.

## **ÅTERFRYSNING AV RESTER:**

Om du vill frysa in resterna av receptet för att laga det igen senare, använd en sked för att packa ner ingredienserna i koppen.

**Obs!** Ingredienserna måste nå över MIN FILL-markeringen eller så kan det leda till ett fel.

Innan du fryser in den igen, använd en trasa för att rengöra insidan av koppen noggrant så att bladblocket kan installeras efter frysningen.

# Skötsel och underhåll

Koppla ALLTID ur nutribullet Chill™ när den inte används och före rengöring. Vänta tills alla delar har stannat innan hantering.

 **WARNING! Hantera knivbladen försiktigt – de är vassa.**

## AVTAGBARA DELAR:

- Koppen, locket, knivbladet, bladblocket och axeln kan diskas i diskmaskinens övre korg. De kan också handtvättas med varmt tvålsvatten.
- För att rengöra knivbladet, bladblocket och axeln i diskmaskinen, ta bort knivbladet från bladblocket innan du placerar det på diskmaskinens övre korg.
- Om du diskar för hand, använd en svamp och diskmedel för att försiktigt rengöra den runda öppningen på bladblocket och runt knivbladets axel.  
**Obs!** Använd inte desinficeringsprogrammet, stålull eller slipande rengöringsmedel.
- Rengör alla delar efter varje användning för att förhindra ansamlingar.

## MOTORBAS:

- Torka av med en fuktig svamp eller trasa som fuktats med milt tvålsvatten.

- Använd vid behov en diskborste för att rengöra runt motorbasens överdel där koppen fästs.
- Undvik vätskor nära drivaxeln och centrumhålet på motorbasen, eftersom detta kan skada enheten.
- Lägg **ALDRIG** motorbasen i vatten eller i diskmaskinen.

## HUR DEN FÖRVARAS:


### STEG 1:

Säkerställ att alla delar är rena och torra.

### STEG 2:

Förvara enheten urkopplad med knivbladets skydd ordentligt fäst på knivbladet eller fäst knivbladet på koppen vid förvaring.

Bladblocket kan förvaras i enheten med bladskyddet ovanpå. Observera att när knivbladet väl är isatt i enheten kan det låsas fast om det vrids medurs. För att lyfta ut bladblocket ur enheten, vrid knivbladet moturs för att frigöra knivbladet, så att du kan lyfta ut bladblocket ur enheten.

 **WARNING! Förvara ALDRIG ett exponerat bladblock på motorbasen. Fäst alltid knivbladets skydd på knivbladet eller fäst knivbladet på koppen under förvaring**

# Reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats på [nutribullet.com/shop/accessories](https://nutribullet.com/shop/accessories) eller kontakta gärna vår kundtjänst.

Använd endast originala nutribullet®-redskap/tillbehör som är särskilt utformade för din nutribullet®-enhet. Eftermarknadsdelar är inte tillverkade enligt nutribullet®-specifikationer och kan skada enheten eller orsaka allvarlig skada.







## SV/ Förklaring av märkningar



**SV/** Denna märkning visar att produkten inte får skaffas bort tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka din begagnade apparat, använd återvinnings- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för en miljösäker återvinning.



**SV/** Den här produkten överensstämmer med den europeiska förordningen nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.



**SV/** En klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat är en apparat som har tillverkats på ett sådant sätt att den inte kräver en säker elektrisk jordanslutning (ground).



**SV/** Tillverkarens deklARATION att produkten uppfyller kraven i tillämpliga EG-direktiv.



**SV/** N-märket är en kvalitetsstämpel som visar att en produkt har säkerhetstestats och uppfyller minimikraven i EU:s produktsäkerhetslag.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](http://nutribullet.com) | Alla rättigheter förbehållna.**

Logon nutribullet® och nutribullet® är varumärken som tillhör CapBran Holdings, LLC registrerade i U.S.A. och över hela världen.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument ändras utan föregående meddelande.