

ELVITA



CMU4252S

User manual

Freestanding microwave oven

Gebrauchsanweisung

Freistehender Mikrowellenherd

Bruksanvisning

Fristående mikrovågsugn

Bruksanvisning

Frittstående mikrobølgeovn

Brugermanual

Fritstående mikrobølgeovn

Käyttöohje

Vapaasti seisova mikroaaltouuni

Notendahandbók

Frístandandi örbylgjuofn

Thank you

for your trust and the purchase of our product. Make sure you have received an undamaged product. If you do find transport damage, please contact the seller from which you purchased the product, or the regional warehouse from which it was supplied.

Danke

für Ihr Vertrauen und den Erwerb unseres Produktes. Vergewissern Sie sich, dass Sie ein unbeschädigtes Produkt erhalten haben. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an das regionale Lager, aus dem es geliefert wurde.

Tack

för ditt förtroende och för köpet av vår produkt. Kontrollera att produkten du har tagit emot är oskadad. Om du upptäcker en transportskada, var vänlig kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av, eller den lokala butiken som levererade den.

Takk

for at du valgte ett av våre produkter. Forsikre deg om at produktet du har mottatt, er uskadet. Hvis du oppdager en transportskade, kontakter du selgeren du kjøpte produktet fra, eller lageret som produktet ble levert fra.

Tak,

fordi du har valgt at købe dette produkt. Kontrollér, at produktet ikke er beskadiget ved modtagelsen. Hvis du opdager en transportskade, skal du kontakte salgsstedet eller det lager, som produktet er afsendt fra.

Kiitos

luottamuksestasi ja tuotteemme ostamisesta. Tarkista, ettei tuotteessa ole vaurioita. Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai paikalliseen myymälään, josta se toimitettiin.

Þakka þér

fyrir traust þitt og kaup á vöru okkar. Gakktu úr skugga um að þú hafir fengið óskemmda vöru. Ef skemmdir vegna flutninga finnast skaltu hafa samband við söluaðilann sem þú keyptir vöruna af, eða vöruhúsið á svæðinu þaðan sem henni var dreift.

Language: en-GB, de-DE, sv-SE, nb-NO, da-DK, fi-FI, is-IS
Publication date: 2026-03-20

The information may be subject to changes. Inadvertent errors in information may occur.

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission from Elon Group AB. © 2026, Elon Group AB. All rights reserved.

English

OVERVIEW	5
READ THIS!	6
SAFETY	6
USE THE MICROWAVE OVEN	11
CLEANING AND MAINTENANCE	17
INSTALLATION	17
TROUBLESHOOTING	20
TECHNICAL SPECIFICATIONS	21

Deutsch

ÜBERSICHT	23
BITTE LESEN!	24
SICHERHEIT	24
VERWENDUNG DES MIKROWELLENHERDS	29
REINIGUNG UND WARTUNG	36
INSTALLATION	37
FEHLERSUCHE	39
TECHNISCHE DATEN	41

Svenska

ÖVERSIKT	43
LÄS DETTA!	44
SÄKERHET	44
ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN	49
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	55
INSTALLATION	56
FELSÖKNING	58
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	59

Norsk

OVERSIKT	61
LES DETTE!	62
SIKKERHET	62
BRUK MIKROBØLGEOVNEN	67
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	73
INSTALLERING	73
FEILSØKING	76
TEKNISKE SPESIFIKASJONER	77

Dansk

OVERSIGT	79
LÆS DETTE!	80
SIKKERHED	80
BRUG MIKROBØLGEOVNEN	85
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	91
INSTALLATION	92
FEJLFINDING	94
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	95


Suomi

YLEISKUVAUS	97
LUE TÄMÄ!	98
TURVALLISUUS	98
KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA	103
PUHDISTUS JA HUOLTO	109
ASENTAMINEN	109
VIANMÄÄRITYS	112
TEKNISET TIEDOT	113

Íslenska

YFIRLIT	115
LESTU ÞETTA!	116
ÖRYGGI	116
NOTKUN ÖRBYLGJUOFNSINS	121
HREINSUN OG VIÐHALD	127
UPPSETNING	127
BILANAGREINING	130
TÆKNILÝSINGAR	131

OVERVIEW

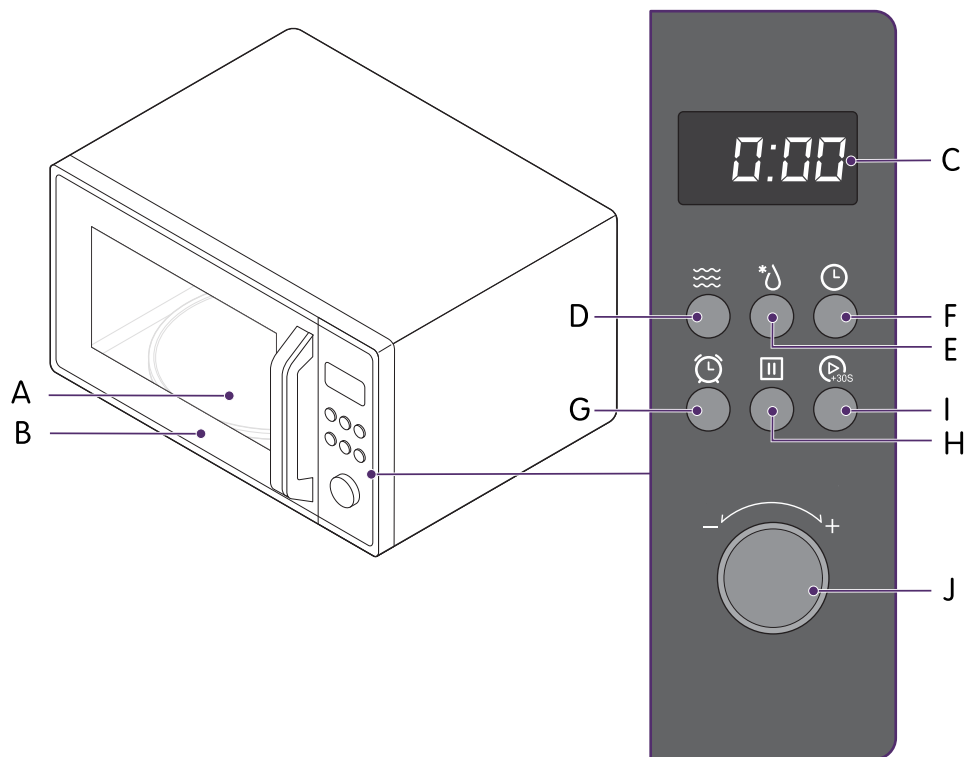

- A** Turntable
- B** Observation window
- C** Display
- D** Microwave
- E** Weight/Time Defrost

- F** Clock
- G** Kitchen timer
- H** Stop/Cancel
- I** Start/+30Sec./Confirm
- J** Control knob

Installation parts

Turntable

For rotating food for even heating, stability, and easy cleaning.

Turntable ring assembly For supporting the turntable.

READ THIS!



WARNING!

Read the safety information and the instructions before installing or using this product. Only use this product as described in these instructions. The manufacturer is not liable for damages resulting from improper use.

Find the model code

The model code is printed on a label on the freestanding microwave oven.

SAFETY

Carefully read the instructions before you install and use the product. Save the instructions and keep them near the product for future reference. All kinds of warranties shall be invalid if these instructions are not followed.

Admonitions



DANGER!

Used when there is a risk for personal injury or death.



WARNING!

Used when there is a risk for personal injury.



CAUTION!

Used when there is a risk for damage to the product.



NOTE!

General information that you should be aware of.



Helpful tips that you may find useful.

Intended use

This product is only intended for:

- Indoor use in a household or a similar environment such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
- Heating and cooking various foodstuff.
- The product is intended to be used freestanding.

**WARNING!**

- The product is not intended to be used as a built-in product.
- The product is not intended to be used in commercial and public premises.

General safety

**DANGER!****Risk of electric shock!**

- **It is hazardous for anyone other than a qualified person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which provides protection against exposure to microwave energy.**
- **Do not disassemble the product. Contact with internal components may result in serious injury or death.**

**WARNING!****Risk of electric shock!**

- Before replacing the lamp, unplug the product from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.
- Do not plug the product into an outlet until it is properly installed and grounded. Improper use of the grounding can result in electric shock.
- This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.
- This product is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

**WARNING!**

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Liquids and other foods must not be heated in sealed containers as they are liable to explode.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the product and keep the door closed in order to stifle any flames.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- If the product is not maintained in a good state of cleanliness, its surface may become degraded, affecting the lifespan of the product and leading to a dangerous situation.
- Failure to maintain the oven in a clean condition may lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the product and possibly result in a hazardous situation.
- Do not install the product behind a decorative door to avoid overheating.
- The product must not be placed in a cabinet.
- The product must not be cleaned with a steam cleaner.
- The rear surface of product can be placed against a wall.

**NOTE!**

This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.

Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.

Microwave oven safety

**WARNING!**

- Do not attempt to operate this oven with the door open as this can result in harmful exposure to microwave energy.
- It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- If the door or door seals are damaged, the oven must not be used until it has been repaired by a qualified person.

**WARNING!**

- Do not place objects between the oven's front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave oven.
- Metallic containers for food and beverages are not permitted during microwave cooking.
- When heating food in plastic or paper containers, regularly check the oven as there is a possibility of ignition.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

**WARNING!**

- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, care must therefore be taken when handling the container.
- Eggs in their shells and whole hardboiled eggs should not be heated in microwave ovens as they may explode, even after microwave heating has ended.

**WARNING!**

The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

Disposal

**WARNING!**

- Keep all packaging away from children as there is a risk of suffocation.
- To prevent children from getting an electric shock, unplug and cut the power cord before disposing of the product.
- Do not let children play with the product. The product is not a toy.



Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. Recycling packaging, while observing national and local regulations, can reduce the consumption of raw materials and the amount of waste in landfill sites.

This product is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact the relevant municipal body in charge of waste management, your household waste disposal service or the store where you purchased the product.

Safety labels

This safety label can be found on the product.



WARNING!


Microwave energy do not remove this cover.



CAUTION!

Hot surface.

**WARNING-
MICROWAVE ENERGY DO
NOT REMOVE THIS COVER**

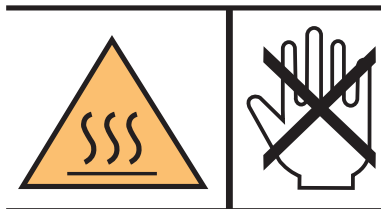

CAUTION: HOT SURFACE

Unpack the microwave oven



WARNING!

Do not remove the waveguide cover that is attached to the product cavity to protect the magnetron.

1. Check the packaging for any damage. If the packaging is damaged, do not unpack the product and contact the retailer where the product was purchased.
2. Remove all packing material and accessories. Remove any protective film from the surface of the microwave oven cabinet.
3. Check the product for any damage such as dents or broken door. If the product is damaged, do not connect the product to the power supply, keep the packaging and contact the retailer where the product was purchased.

USE THE MICROWAVE OVEN

Cook food

Use the microwave oven to heat and cook food and beverages. You can set the power level and cooking time manually, use the quick start function for fast cooking at full power, or select an auto menu program for predefined cooking. For more advanced needs, multi-stage cooking lets you combine two consecutive cooking stages in a single program.

**WARNING!**

Before installing or using this product, read the safety information and the full instructions.

**WARNING!**

The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

**WARNING!**

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. If in doubt, perform a utensil test before use.
- Do not heat food or beverages in sealed containers, as they may explode.

**CAUTION!**

Operating the microwave oven without food in it can result in overheating and damage to the components.

Set microwave power and cooking time

Use this function to manually set microwave power and cooking time. The maximum cooking time is 95 minutes.

1. Press **Microwave** once.
The display shows **P100**.
2. Press **Microwave** repeatedly or turn the control knob to select the desired power level. For a list of power levels and recommended uses, see section "Power levels", page 12
3. Press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm the selected power level.
4. Turn the **Control knob** to set the desired cooking time.
5. Press **Start/+30Sec./Confirm** to start cooking.

Quick start cooking

Use this function to quickly start microwave cooking at full power (P100).

1. In standby mode, press **Start/+30Sec./Confirm**.
The oven starts cooking at 100% power for 30 seconds. Each consecutive press increases the cooking time in 30-second increments.
2. Alternatively, turn the **Control knob** to the left to set the cooking time and press **Start/+30Sec./Confirm** to start cooking.

Use auto menu

The auto menu allows you to cook selected types of food using predefined power levels and cooking times.

1. In standby mode, turn the **Control knob** to the right to select the desired auto menu program (A1–A8). For a list of auto menu programmes, see section "Auto menu guide", page 13
2. Press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm the selected program.
3. Turn the **Control knob** to select the required weight or portion.
4. Press **Start/+30Sec./Confirm** to start cooking.

Use multi-stage cooking

Use this function to set two consecutive cooking stages.

1. Press **Weight/Time Defrost** once.
The display shows **d01**
2. Turn the **Control knob** to set the weight.
3. Press **Microwave** once.
The display shows **P100**
4. Press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm.
5. Turn the **Control knob** to set the cooking time.
6. Press **Start/+30Sec./Confirm** to start the program.
The oven will complete the first stage and then automatically continue with the second stage.



NOTE!

- Kitchen timer, auto menu and quick start cannot be used as part of multi-stage cooking.
- When the first stage has finished, an acoustic signal sounds before the next stage starts.

Power levels

Power level	Microwave power	Use for
P100	High	Reheating, liquids, vegetables
P80	Medium high	Rice, fish, chicken

Power level	Microwave power	Use for
P50	Medium	Stews or fish
P30	Medium low	Defrosting, softening
P10	Low	Gentle warming

Auto menu guide

Menu	Weight/Portion	Shown on display
A1 - Auto reheat	200g	200
	400g	400
A2 - Meat	250g	250
	350g	250
	450g	450
A3 - Vegetable	200g	200
	300g	300
	400g	400
A4 - Pasta	50g (450g including water)	50
	100g (800g including water)	100
A5 - Potato	200g	1
	400g	2
	600g	3
A6 - Fish	250g	250
	350g	350
	450g	450
A7 - Beverage	1 (120ml)	1
	2 (240ml)	2
	3 (360ml)	3
A8 - Popcorn	50g	50
	100g	100

Defrost food

**WARNING!**

Before installing or using this product, read the safety information and the full instructions.

**NOTE!**

Operating the microwave oven without food in it can result in overheating and damage to the components.

Defrost by weight

Use this function to automatically defrost food based on its weight. The weight range is 100-2000g.

1. Press **Weight/Time Defrost** once.
The display shows **d01**
2. Turn the **Control knob** to select the weight of the food.
3. Press **Start/+30Sec./Confirm** to start defrosting.

**NOTE!**

When half of the defrosting time has elapsed, an acoustic signal will sound to remind you to turn the food. If no action is taken, the oven continues the defrosting cycle automatically.

Defrost by time

Use this function to manually set the defrosting time.

1. Press **Weight/Time Defrost** twice.
The display shows **d02**
2. Turn the **Control knob** to set the desired defrosting time.
3. Press **Start/+30Sec./Confirm** to start defrosting.

Set clock

**WARNING!**

Before installing or using this product, read the safety information and the full instructions.

Set the clock

When the microwave oven is connected to the power supply for the first time, the display shows **0:00**. The clock must be set before the time can be displayed

1. Press **Clock** once.
The hour digits start flashing.
2. Turn the **Control knob** to select the current hour (0-23).

3. Press **Clock** to confirm.
The minute digits start flashing.
4. Turn the **Control knob** to select the current minutes (0-59)
5. Press **Clock** to confirm the setting.
NOTE! If no button is pressed within 1 minute during the setting process, the oven will return to standby mode and the setting will not be saved.

Use timer



WARNING!

Before installing or using this product, read the safety information and the full instructions.

Use the kitchen timer

The kitchen timer allows you to set a countdown without starting microwave cooking. The oven will not generate microwave energy when the timer function is used. The maximum timer setting is 95 minutes.

1. Press **Kitchen timer** once.
The display shows **00:00**
2. Turn the **Control knob** to set the desired time.
3. Press **Start/+30Sec./Confirm** to start the countdown.
When the set time has elapsed, an acoustic signal will sound.

NOTE!

- **The kitchen timer function does not start cooking.**
- **To cancel the timer before the time has elapsed, press Stop/Cancel.**

Test whether a utensil is microwave-safe

Use this test to determine whether a utensil is safe for use in a microwave oven.

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250 ml).
2. Place the utensil in the water of the container.
3. Microwave on full power for 1 minute
WARNING! Do not exceed 1 minute cooking time.
4. Carefully touch the utensil to check its temperature. If the utensil feels warm or hot, it is not suitable for microwave use.

Materials you can use in microwave oven

Browning dish	Follow the manufacturer's instructions. The bottom of the browning dish must be at least 5 mm above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove the lid. Only use to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow the manufacturer's instructions. Do not close the bags with metal ties or clips. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave the oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and to absorb fat. Use with supervision for short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labelled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed on the packaging.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and sugar thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials you cannot use in microwave oven

Aluminium tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.

Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the microwave oven

**WARNING!**

Unplug the product before cleaning. There is a risk of electric shock

**NOTE!**

Do not use a steam cleaner to clean the microwave oven, as this may damage the appliance.

1. Clean the inside of the microwave oven with a slightly damp cloth after each use, and dry it completely.
WARNING! Make sure the product is turned off and unplugged before cleaning.
2. Wash the accessories in warm, soapy water; then rinse and dry them.
3. Carefully clean the door frame, seal, and surrounding areas with a damp cloth when they become dirty, and dry thoroughly afterward.

WARNING! Do not use harsh, abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass, as these can scratch the surface and may cause the glass to shatter.



For easy cleaning of the interior walls that may come in contact with food, place half a lemon in a bowl with 300 ml of water, and microwave oven at full power for 10 minutes. Then, wipe the walls with a soft, dry cloth.

INSTALLATION

Microwave oven placement

**WARNING!**



- Blocking the intake and outlet openings may cause damage to the product.
- Do not remove the legs from the bottom of the product.

**NOTE!**

- If you have any questions about the grounding instructions or are uncertain whether the appliance is correctly grounded, please consult a qualified electrician or service professional.
- If you need to use an extension cord, make sure it is a three-wire type only.
- A short power cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- If a long cord or extension cord is used, make sure that:
 - The marked electrical rating on the cord or extension cord should be at least as high as the electrical rating of the product.
 - The extension cord is a grounding-type, three-wire cord.
 - The cord is arranged to avoid draping over countertops or tabletops, where it could be pulled by children or cause a tripping hazard.

Keep the following in mind when choosing a location for the microwave oven:

- The minimum installation height is 850 mm.
- The minimum clearance above the oven is 300 mm.
- The minimum clearance required between the oven and any adjacent wall is 200 mm.
- The rear surface of product can be placed against a wall.
- Place the oven as far away from radios and TV as possible. There may be interference to radio and TV reception when the microwave oven is in operation.

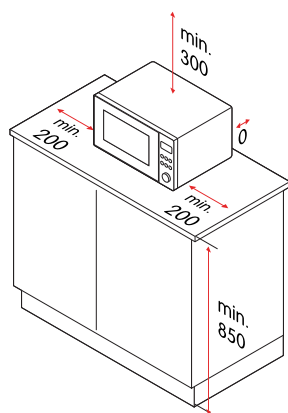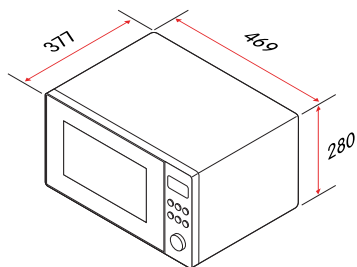

Countertop installation



WARNING!

Do not install this product above a range cooktop or any other heat-generating product. Installing it near or above a heat source may cause damage to the product and will void the warranty.

1. Select a level surface that provides enough space for the intake and outlet vents. See section "Microwave oven placement", page 17.
2. Plug in the microwave oven.

WARNING!

- **Make sure voltage and frequency are the same as the voltage and frequency on the rating label.**
- **Do not plug the product into an outlet until it is properly installed and grounded. Improper grounding can result in electric shock.**

Install the turntable

- Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly installed. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- Do not place the turntable upside down.
- The turntable should never be restricted or obstructed in any way, as this may prevent it from turning properly.
- Both turntable and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- Always place all food and food containers on the turntable for cooking.
- Never restrict the movement of the turntable.
- If the turntable or the turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorised service centre. Contact Elvita support if you need help with your product.

TROUBLESHOOTING



WARNING!

- Only authorised technicians may carry out repairs.
- If you experience problems with the product, please see if the user instructions and troubleshooting information in the user manual can help you find a solution. If the problem persists:
 - turn off the product,
 - unplug the product from its power supply, and
 - contact the support.



WARNING!

- Any repair performed by someone who is not a qualified technician puts the users of the product at risk of personal injury.
- Any warranty claim resulting from repairs performed by someone who is not a qualified technician shall not be covered by the warranty.
- Do not operate the product without any food in it. This may result in overheating and is very dangerous.


Problem	Cause	Remedy
The microwave oven interferes with TV reception	There may be interference to radio and TV reception when the microwave oven is in operation. It is similar to the interference from small electrical appliances such as mixers, vacuum cleaners and electric fans.	This is normal
Dim oven light	The oven light may become dim during microwave cooking at a low power level	This is normal
Steam accumulates on door and hot air comes out of the vents	Steam may come out during cooking. Most of it will be vented out, but some may accumulate on cool places such as the oven door.	This is normal
Oven cannot be started	The power cord is not properly plugged in	Unplug the cord, wait 10 seconds and plug it in again.
	A fuse is blown or a circuit breaker has tripped	Authorised technicians need to replace the fuse or reset the circuit breaker. Contact Elvita support if you need help with your product..
	The power outlet is not working	
		Test the power outlet with another electrical appliance
The oven does not heat up	The door is not properly closed	Close the door properly

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Net weight	12.41 kg
Gross weight	13.01 kg
Height	280 mm
Width	469 mm
Depth	377 mm

Oven cavity volume	25 l
Rated input power microwave	1400 W
Rated output power microwave	900 W
Microwave frequency	2450 MHz
Power consumption (standby mode)	0.8 W
Maximum time needed for the microwave oven to automatically reach standby mode	20 minutes
Power supply	230 V / 50 Hz
Power cord length	1 m
Turntable diameter	288 mm
Model identifier	CMU4252S

ÜBERSICHT

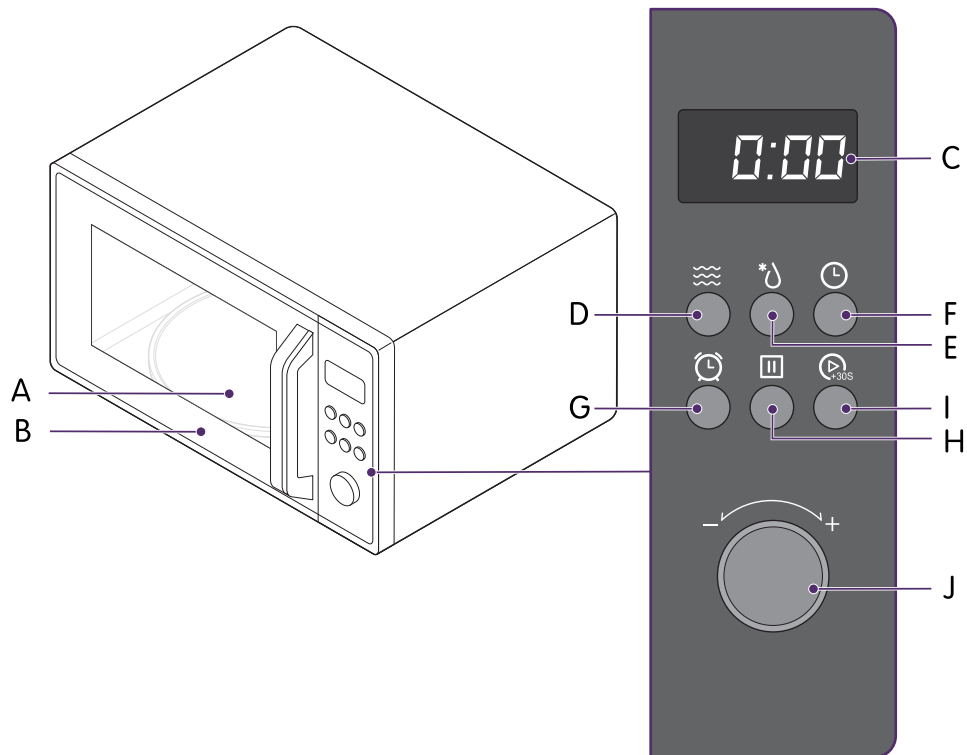

- A** Drehteller
- B** Mikrowellenfenster
- C** Display
- D** Mikrowelle
- E** Gewicht/Zeit Auftauen

- F** Uhr
- G** Küchentimer
- H** Stopp/Abbrechen
- I** Start/+30 Sekunden/Bestätigen
- J** Bedienknopf

Installationsteile

Drehteller

Zum Wenden von Speisen für gleichmäßige Erwärmung, Stabilität und leichte Reinigung.

Montage des Drehtellerrings

Zur Unterstützung des Drehtellers.

BITTE LESEN!



WARNUNG!

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Anleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren oder benutzen. Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Finden Sie den Modellcode

Der Modellcode ist auf einem Etikett am freistehenden Mikrowellenherd aufgedruckt.

SICHERHEIT

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren und verwenden. Bewahren Sie die Anleitung auf und bewahren Sie sie in der Nähe des Produkts auf. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen erlischt jede Art von Garantie.

Ermahnungen



GEFAHR!

Wird verwendet, wenn ein Personenrisiko von Verletzungen oder Tod besteht.



WARNUNG!

Wird verwendet, wenn Verletzungsgefahr besteht.



VORSICHT!

Wird verwendet, wenn die Gefahr einer Beschädigung des Produkts besteht.



HINWEIS!

Allgemeine Informationen, die Sie beachten sollten.



Hilfreiche Tipps, die nützlich sein könnten.

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist nur für folgende Zwecke bestimmt:

- Verwendung in Innenräumen in einer ähnlichen häuslichen Umgebung wie z. B.:
 - Küchenbereiche für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed & Breakfast-ähnliche Umgebungen;
- Erhitzen und Garen verschiedener Lebensmittel.
- Das Gerät ist für die freistehende Verwendung bestimmt.



WARNUNG!

- Das Gerät ist nicht für den Einsatz als Einbaugerät geeignet.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung in gewerblichen und öffentlichen Räumen bestimmt.

Allgemeine Sicherheit



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

- **Es ist gefährlich, wenn eine nicht qualifizierte Person Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, bei denen eine Abdeckung entfernt werden muss, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt.**
- **Demontieren Sie das Gerät nicht. Der Kontakt mit internen Maschinenteilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.**



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

- Ziehen Sie vor dem Auswechseln der Lampe den Stromstecker des Geräts aus der Steckdose oder schalten Sie den Schutzschalter im Sicherungskasten aus.
- Schließen Sie das Gerät erst dann an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist. Die unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem Stromschlag führen.
- Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung die Stromschlaggefahr, da sie eine Ableitung für den elektrischen Strom bietet.
- Dieses Gerät ist mit einem Kabel mit Erdungsdraht und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden.

**WARNUNG!**

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können.
- Verwenden Sie nur Geschirr, das für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet sind.
- Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stromstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
- Der Inhalt von Flaschen und Gläsern mit Babynahrung muss vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Der Mikrowellenherd sollte regelmäßig gereinigt werden, und eventuelle Speisereste sollten entfernt werden.
- Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden, was die Lebensdauer des Geräts verkürzt und zu einer gefährlichen Situation führen kann.
- Wird die Mikrowelle nicht in einem sauberen Zustand gehalten, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu Gefahrensituationen führen kann.
- Das Gerät nicht hinter einem Zierpanel installieren, um Überhitzung zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in einem Schrank stehen.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Die Rückseite des Geräts kann an einer Wand angebracht werden.

**HINWEIS!**

Dieses Gerät ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2, Klasse B. Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte (Industrial, Scientific and Medical), bei denen Hochfrequenzenergie gezielt in Form von elektromagnetischer Strahlung zur Materialbearbeitung erzeugt und/oder genutzt wird, sowie Geräte zur Funkerosion.

Geräte der Klasse B sind für den Einsatz in privaten Haushalten und in Einrichtungen geeignet, die direkt an eine Niederspannungs-Stromversorgung angeschlossen sind.

Mikrowellenherd, Sicherheit



WARNUNG!

- Versuchen Sie nicht, den Mikrowellenherd bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Exposition gegenüber Mikrowellenenergie führen kann.
- Es ist wichtig, dass die Sicherheitsverriegelungen nicht zerstört oder manipuliert werden.
- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Mikrowellenherd nicht benutzt werden, bis sie von einer qualifizierten Person repariert worden ist.



WARNUNG!

- Legen Sie keine Gegenstände zwischen Mikrowellenfront und Tür und achten Sie darauf, dass sich keine Schmutz- oder Reinigungsmittelreste auf den Dichtungsflächen ansammeln.
- Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet sind.
- Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke sind beim Garen in der Mikrowelle nicht erlaubt.
- Beim Erhitzen von Speisen in Plastik- oder Papierbehältern muss die Mikrowelle regelmäßig überprüft werden, da die Möglichkeit einer Entzündung besteht.
- Der Mikrowellenherd ist für die Erwärmung von Speisen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erhitzen von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungs-, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.



WARNUNG!

- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Eruptivsieden führen, daher ist bei der Handhabung des Behälters Vorsicht geboten.
- Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht im Mikrowellenherd erhitzt werden, da er explodieren können, auch wenn die Mikrowellenerhitzung beendet ist.



WARNUNG!

Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Entsorgung



WARNUNG!

- Halten Sie alle Verpackungen von Kindern fern, da eine Erstickungsgefahr besteht.
- Um zu verhindern, dass Kinder einen Stromschlag bekommen, ziehen Sie den Stromstecker und schneiden Sie das Stromkabel ab, bevor Sie das Gerät entsorgen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Das Gerät ist kein Spielzeug.



Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise. Die Wiederverwertung von Verpackungen unter Beachtung der nationalen und lokalen Vorschriften kann den Verbrauch von Rohstoffen und die Abfallmenge auf den Deponien verringern.

Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), gekennzeichnet. Das Symbol auf dem Gerät oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen sind sie bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallentsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Nähere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der zuständigen kommunalen Behörde für Abfallwirtschaft, bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Sicherheitsetiketten

Dieses Sicherheitsetikett befinden sich auf dem Gerät.



WARNUNG!

Entfernen Sie diese Abdeckung nicht, wenn Sie Mikrowellenenergie verwenden.



VORSICHT!

Heiße Oberfläche.



Auspacken des Mikrowellenherds



WARNUNG!

Entfernen Sie nicht die Wellenleiterabdeckung, die zum Schutz des Mikrowellenherds an der Produktkavität angebracht ist.

1. Überprüfen Sie die Verpackung auf eventuelle Schäden. Falls die Verpackung beschädigt ist, packen Sie das Produkt nicht aus und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör. Entfernen Sie alle Schutzfolien von der Oberfläche des Mikrowellenherds.
3. Untersuchen Sie das Gerät auf Schäden wie Beulen oder eine beschädigte Tür. Wenn das Gerät beschädigt ist, schließen Sie es nicht an die Stromversorgung an, bewahren Sie die Verpackung auf und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

VERWENDUNG DES MIKROWELLENHERDS

Lebensmittel zubereiten

Verwenden Sie den Mikrowellenherd zum Erwärmen und Garen von Speisen und Getränken. Sie können die Leistungsstufe und die Garzeit manuell einstellen, die Schnellstartfunktion für schnelles Garen bei voller Leistung nutzen oder ein automatisches Menüprogramm für vordefiniertes Garen auswählen. Für anspruchsvollere Zubereitungen können Sie mit der mehrstufigen Garfunktion zwei aufeinanderfolgende Garphasen in einem einzigen Programm kombinieren.

**WARNUNG!**

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die vollständige Anleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren oder benutzen.

**WARNUNG!**

Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

**WARNUNG!**

- Verwenden Sie nur Geschirr, das für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet sind. Vorsichtshalber vor Gebrauch einen Test mit einem Geschirr durchführen.
- Erhitzen Sie Lebensmittel oder Getränke nicht in verschlossenen Behältern, da diese explodieren können.

**VORSICHT!**

Die Verwendung des Mikrowellenherds ohne Lebensmittel kann zu Überhitzung und Schäden an den Bauteilen führen.

Mikrowellenleistung und Garzeit einstellen

Verwenden Sie diese Funktion, um die Mikrowellenleistung und die Garzeit manuell einzustellen. Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.

1. Drücken Sie einmal auf **Mikrowelle**.
Auf der Anzeige erscheint **P100**.
2. Drücken Sie wiederholt auf **Mikrowelle** oder drehen Sie den Regler, um die gewünschte Leistungsstufe auszuwählen. Eine Liste der Leistungsstufen und empfohlenen Verwendungszwecke finden Sie unter Abschnitt "Leistungsstufen", Seite 31
3. Drücken Sie **Start/+30 Sekunden/Bestätigen**, um die ausgewählte Leistungsstufe zu bestätigen.
4. Drehen Sie **Bedienknopf**, um die gewünschte Garzeit einzustellen.
5. Drücken Sie **Start/+30 Sekunden/Bestätigen**, um mit dem Garen zu beginnen.

Schnellstart beim Garen

Verwenden Sie diese Funktion, um das Garen in der Mikrowelle schnell mit voller Leistung (P100) zu starten.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **Start/+30 Sekunden/Bestätigen**.
Der Ofen beginnt mit 100 % Leistung für 30 Sekunden zu garen. Mit jedem weiteren Drücken verlängert sich die Garzeit um jeweils 30 Sekunden.
2. Alternativ dazu können Sie **Bedienknopf** nach links drehen, um die Garzeit einzustellen, und dann **Start/+30 Sekunden/Bestätigen** drücken, um den Garvorgang zu starten.

Automatisches Menü verwenden

Das automatische Menü ermöglicht es Ihnen, ausgewählte Speisen mit vordefinierten Leistungsstufen und Garzeiten zuzubereiten.

1. Drehen Sie im Standby-Modus **Bedienknopf** nach rechts, um das gewünschte Auto-Menü-Programm (A1–A8) auszuwählen. Eine Liste der automatischen Menüprogramme finden Sie unter Abschnitt "Automatische Menüführung", Seite 32
2. Drücken Sie **Start/+30 Sekunden/Bestätigen**, um das ausgewählte Programm zu bestätigen.
3. Drehen Sie **Bedienknopf**, um das gewünschte Gewicht oder die gewünschte Portion auszuwählen.
4. Drücken Sie **Start/+30 Sekunden/Bestätigen**, um mit dem Garen zu beginnen.

Mehrstufiges Garen anwenden

Verwenden Sie diese Funktion, um zwei aufeinanderfolgende Garphasen einzustellen.

1. Drücken Sie einmal auf **Gewicht/Zeit Auftauen**.
Auf der Anzeige erscheint **d01**
2. Drehen Sie **Bedienknopf**, um das Gewicht einzustellen.
3. Drücken Sie einmal auf **Mikrowelle**.
Auf der Anzeige erscheint **P100**
4. Drücken Sie zur Bestätigung **Start/+30 Sekunden/Bestätigen**.
5. Drehen Sie **Bedienknopf**, um die Garzeit einzustellen.
6. Drücken Sie **Start/+30 Sekunden/Bestätigen**, um das Programm zu starten.
Der Ofen wird die erste Phase abschließen und dann automatisch mit der zweiten Phase fortfahren.



HINWEIS!

- Der Küchentimer, das Automatikprogramm und die Schnellstartfunktion können nicht im Rahmen des mehrstufigen Garvorgangs verwendet werden.
- Nach Abschluss der ersten Phase ertönt ein akustisches Signal, bevor die nächste Phase beginnt.

Leistungsstufen

Leistungsstufe	Mikrowellenleistung	Verwendung
P100	Hoch	Aufwärmen, Flüssigkeiten, Gemüse
P80	Mittel hoch	Reis, Fisch, Huhn
P50	Mittel	Eintöpfe oder Fisch
P30	Mittel niedrig	Auftauen, Erweichen
P10	Niedrig	Schonende Erwärmung

Automatische Menüführung

Menü	Gewicht/Portion	Auf dem Display angezeigt
A1 – Automatische Wiederaufheizung	200g	200
	400g	400
A2 – Fleisch	250g	250
	350g	250
	450g	450
A3 – Gemüse	200g	200
	300g	300
	400g	400
A4 – Pasta	50 g (450 g einschließlich Wasser)	50
	100 g (800 g einschließlich Wasser)	100
A5 – Kartoffel	200g	1
	400g	2
	600g	3
A6 – Fisch	250g	250
	350g	350
	450g	450
A7 – Getränke	1 (120 ml)	1
	2 (240 ml)	2
	3 (360 ml)	3
A8 – Popcorn	50g	50
	100g	100

Lebensmittel auftauen



WARNUNG!

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die vollständige Anleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren oder benutzen.

**HINWEIS!**

Die Verwendung des Mikrowellenherds ohne Lebensmittel kann zu Überhitzung und Schäden an den Bauteilen führen.

Auftauen nach Gewicht

Verwenden Sie diese Funktion, um Lebensmittel automatisch entsprechend ihrem Gewicht aufzutauen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2.000 g.

1. Drücken Sie einmal auf **Gewicht/Zeit Auftauen**.
Auf der Anzeige erscheint **d01**
2. Drehen Sie **Bedienknopf**, um das Gewicht der Lebensmittel auszuwählen.
3. Drücken Sie **Start/+30 Sekunden/Bestätigen**, um mit dem Auftauen zu beginnen.

**HINWEIS!**

Nach Ablauf der Hälfte der Auftauzeit ertönt ein akustisches Signal, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel zu wenden. Wenn nichts getan wird, setzt der Backofen den Auftauvorgang automatisch fort.

Auftauen nach Zeit

Verwenden Sie diese Funktion, um die Auftauzeit manuell einzustellen.

1. Drücken Sie zweimal auf **Gewicht/Zeit Auftauen**.
Auf der Anzeige erscheint **d02**
2. Drehen Sie **Bedienknopf**, um die gewünschte Auftauzeit einzustellen.
3. Drücken Sie **Start/+30 Sekunden/Bestätigen**, um mit dem Auftauen zu beginnen.

Uhr einstellen

**WARNUNG!**

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die vollständige Anleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren oder benutzen.

Die Uhr einstellen

Wenn der Mikrowellenherd zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen wird, erscheint auf dem Display die Anzeige **0:00**. Die Uhr muss eingestellt werden, bevor die Zeit angezeigt werden kann

1. Drücken Sie einmal auf **Uhr**.
Die Stundenziffern beginnen zu blinken.
2. Drehen Sie **Bedienknopf**, um die aktuelle Stunde (0-23) auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **Uhr**.
Die Minutenziffern beginnen zu blinken.
4. Drehen Sie **Bedienknopf**, um die aktuellen Minuten (0-59) auszuwählen.

5. Drücken Sie **Uhr** , um die Einstellung zu bestätigen.
HINWEIS! Wenn während des Einstellungsvorgangs innerhalb von einer Minute keine Taste gedrückt wird, kehrt der Ofen in den Standby-Modus zurück und die Einstellung wird nicht gespeichert.

Timer verwenden



WARNUNG!

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die vollständige Anleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren oder benutzen.

Küchentimer verwenden

Mit dem Küchentimer können Sie einen Countdown einstellen, ohne die Mikrowelle zu starten. Der Ofen erzeugt keine Mikrowellenenergie, wenn die Timer-Funktion verwendet wird. Die maximale Timer-Einstellung beträgt 95 Minuten.

1. Drücken Sie einmal auf **Küchentimer**.
Auf der Anzeige erscheint **00:00**
2. Drehen Sie **Bedienknopf**, um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie **Start/+30 Sekunden/Bestätigen**, um den Countdown zu starten.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal.

HINWEIS!

- **Die Küchentimer-Funktion startet den Garvorgang nicht.**
- **Um den Timer vor Ablauf der Zeit zu beenden, drücken Sie bitte auf „Stopp/Abbrechen“.**

Überprüfen Sie, ob ein Geschirr mikrowellengeeignet ist

Mit diesem Test können Sie feststellen, ob ein Geschirr für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet ist.

1. Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml).
2. Legen Sie das Geschirr in das Wasser des Behälters.
3. Bei voller Leistung 1 Minute lang in der Mikrowelle erhitzen.
WARNUNG! Die Garzeit sollte 1 Minute nicht überschreiten.
4. Berühren Sie das Geschirr vorsichtig, um seine Temperatur zu überprüfen. Sollte sich das Geschirr warm oder heiß anfühlen, ist es nicht für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet.

Materialien, die Sie im Mikrowellenherd verwenden dürfen

Bratgeschirr	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden des Bratgeschirrs muss sich mindestens 5 mm über dem Drehteller befinden. Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Drehteller beschädigt werden.
Essgeschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie kein gesprungenes oder zerbrochenes Geschirr.
Glasgefäße	Nehmen Sie immer den Deckel ab. Nur zum Erhitzen von Speisen verwenden, bis sie gerade warm sind. Die meisten Glasgefäße sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glasgeschirr	Nur hitzebeständiges Glasgeschirr. Vergewissern Sie sich, dass keine metallischen Verzierungen vorhanden sind. Verwenden Sie kein gesprungenes oder zerbrochenes Geschirr.
Mikrowellen-Kochbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verschließen Sie die Beutel nicht mit Metallbändern oder Klammern. Schlitzte machen, damit der Dampf entweichen kann.
Pappteller und -becher	Nur zum kurzzeitigen Kochen/Aufwärmen verwenden. Lassen Sie den Mikrowellenherd während des Garens nicht unbeaufsichtigt.
Papiertücher	Zum Abdecken von Speisen zum Aufwärmen und Absorbieren von Fett. Nur unter Aufsicht für kurzzeitiges Kochen verwenden.
Pergamentpapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden, oder als Umschlag zum Dämpfen.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit „mikrowellengeeignet“ beschriftet sein. Manche Kunststoffbehälter werden weich, wenn die Lebensmittel darin heiß werden. „Kochbeutel“ und fest verschlossene Plastikbeutel sollten entsprechend den Anweisungen auf der Verpackung aufgeschlitzt, durchstochen oder belüftet werden.
Frischhaltefolie	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Achten Sie darauf, dass die Frischhaltefolie nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden und die Feuchtigkeit zu speichern.

Materialien, die Sie im Mikrowellenherd nicht verwenden dürfen

Aluminiumschale	Kann Lichtbögen verursachen. Die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schüssel geben.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Lichtbögen verursachen. Die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schüssel geben.
Utensilien aus Metall oder mit Metallbeschlägen	Metall schirmt die Lebensmittel vor der Mikrowellenenergie ab. Metallverkleidungen können Lichtbögen verursachen.
Metall-Drahtbinder	Dies kann zu Lichtbögen führen und einen Brand im Mikrowellenherd verursachen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Mikrowellenherd verursachen.
Schaumstoff	Kunststoffschaum kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Holz trocknet bei der Verwendung im Mikrowellenherd aus und kann splintern oder reißen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung des Mikrowellenherds



WARNUNG!

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung aus vom Stromnetz. Es besteht Stromschlaggefahr



HINWEIS!

Verwenden Sie keinen Dampfreiniger zur Reinigung des Mikrowellenherds, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

1. Reinigen Sie das Innere des Mikrowellenherds nach jedem Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie ihn vollständig ab.
WARNUNG! Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Reinigung ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

2. Waschen Sie das Zubehör in warmer Seifenlauge, spülen Sie es ab und trocknen Sie es.
3. Reinigen Sie den Türrahmen, die Dichtung und die umliegenden Bereiche sorgfältig mit einem feuchten Tuch, wenn sie verschmutzt sind, und trocknen Sie sie anschließend gründlich.

WARNUNG! Verwenden Sie zum Reinigen der Tür keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Metallschaber, da diese die Oberfläche zerkratzen und das Glas zerbrechen können.



Zur einfachen Reinigung der Innenwände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, eine halbe Zitrone in eine Schüssel mit 300 ml Wasser geben und 10 Minuten lang bei voller Leistung im Mikrowellenherd erhitzen. Wischen Sie dann die Wände mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

INSTALLATION

Mikrowellenherds, Platzierung



WARNUNG!

- Das Blockieren der Ansaug- und Auslassöffnungen kann zu Schäden am Gerät führen.
- Entfernen Sie die Beine vom Boden des Geräts nicht.





HINWEIS!

- Wenn Sie Fragen zu den Erdungsanweisungen haben oder sich nicht sicher sind, ob das Gerät richtig geerdet ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker oder einen Kundendiensttechniker.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, achten Sie darauf, dass es dreidrahtig ist.
- Es ist ein kurzes Stromkabel vorhanden, um die Gefahr zu verringern, sich in einem längeren Kabel zu verheddern oder darüber zu stolpern.
- Wenn ein langes Kabel oder ein Verlängerungskabel verwendet wird, stellen Sie sicher, dass:
 - Die auf dem Kabel oder Verlängerungskabel angegebene elektrische Leistung muss mindestens der elektrischen Leistung des Geräts entsprechen.
 - Das Verlängerungskabel ist ein geerdetes, dreidrahtiges Kabel.
 - Das Kabel ist so verlegt, dass es nicht über Arbeitsplatten oder Tische verläuft, wo es von Kindern herausgezogen werden oder eine Stolperfalle darstellen könnte.

Beachten Sie bei der Wahl des Standorts für den Mikrowellenherd folgende Punkte:

- Die Mindestmontagehöhe beträgt 850 mm.

- Der Mindestabstand über dem Mikrowellenherd beträgt 300 mm.
- Der erforderliche Mindestabstand zwischen dem Mikrowellenherd und einer angrenzenden Wand beträgt 200 mm.
- Die Rückseite des Geräts kann an einer Wand angebracht werden.
- Stellen Sie die Mikrowelle so weit wie möglich von Radios und Fernsehgeräten entfernt auf. Während des Betriebs des Mikrowellenherds kann es zu Störungen des Radio- und Fernsehempfangs kommen.

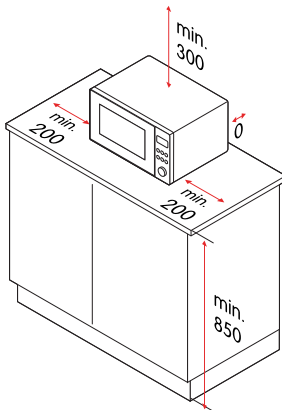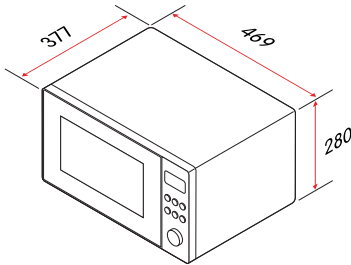

Installation der Arbeitsplatte



WARNUNG!

Installieren Sie dieses Gerät nicht über einem Herd oder einem anderen wärmeerzeugenden Produkt. Die Installation in der Nähe oder über einer Wärmequelle kann das Gerät beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Platz für die Ansaug- und Auslassöffnungen bietet. Siehe Abschnitt "Mikrowellenherds, Platzierung", Seite 37.
2. Anschluss des Mikrowellenherds.

WARNUNG!

- **Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Frequenz mit der Spannung und der Frequenz auf dem Typenschild übereinstimmen.**
- **Schließen Sie das Gerät erst dann an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist. Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen.**

Setzen Sie den Drehteller ein

- Bitte verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller. Stellen Sie sicher, dass die Installation ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Der Drehteller kann sich im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Legen Sie den Drehteller nicht falsch herum hinein.
- Der Drehteller darf auf keinen Fall eingeklemmt oder blockiert werden, da er sich sonst nicht mehr richtig drehen kann.
- Während des Garens müssen immer sowohl der Drehteller als auch der Drehring verwendet werden.
- Stellen Sie alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter zum Garen immer auf den Drehteller.
- Bitte behindern Sie niemals die Bewegung des Drehtellers.
- Wenn der Drehteller oder der Drehtellerring Risse aufweist oder bricht, wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum. Wenden Sie sich an Elvita Support, wenn Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

FEHLERSUCHE

**WARNUNG!**

- Reparaturen dürfen nur von autorisierten Technikern durchgeführt werden.
- Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, sehen Sie bitte nach, ob die Benutzerhinweise und Informationen zur Fehlersuche in der Gebrauchsanweisung Ihnen bei der Suche nach einer Lösung helfen können. Wenn das Problem weiterhin besteht:
 - Schalten Sie das Produkt aus,
 - trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, und
 - kontaktieren Sie den Kundendienst.



WARNUNG!

- Jede Reparatur, die von einem nicht qualifizierten Techniker durchgeführt wird, setzt die Benutzer des Produkts der Gefahr von Personenschäden aus.
- Garantieansprüche, die sich aus Reparaturen ergeben, die von einer Person durchgeführt wurden, die kein qualifizierter Techniker ist, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich keine Lebensmittel darin befinden. Dies kann zu einer Überhitzung führen und ist sehr gefährlich.

Problem	Ursache	Abhilfe
Der Mikrowellenherd stört den Fernsehempfang	Während des Betriebs des Mikrowellenherds kann es zu Störungen des Radio- und Fernsehempfangs kommen. Sie ist vergleichbar mit den Störungen, die von kleinen Elektrogeräten wie Mixern, Staubsaugern und elektrischen Ventilatoren ausgehen.	Das ist normal
Mikrowellenbeleuchtung dimmen	Die Mikrowellenbeleuchtung kann während des Mikrowellengarens auf niedriger Leistungsstufe schwach werden	Das ist normal
Dampf sammelt sich an der Tür und heiße Luft kommt aus den Lüftungsöffnungen	Während des Garens kann Dampf austreten. Das meiste davon wird nach außen abgeleitet, aber ein Teil kann sich an kühlen Stellen wie der Mikrowellentür ansammeln.	Das ist normal


Problem	Ursache	Abhilfe
Mikrowellenherd kann nicht gestartet werden	Das Stromkabel ist nicht richtig eingesteckt	Ziehen Sie das Kabel ab, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie es wieder ein.
	Eine Sicherung ist durchgebrannt oder ein Stromkreisunterbrecher hat ausgelöst	Autorisierte Techniker müssen die Sicherung ersetzen oder den Schutzschalter zurücksetzen. Wenden Sie sich an Elvita Support, wenn Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen..
	Die Steckdose funktioniert nicht	Testen Sie die Steckdose mit einem anderen elektrischen Gerät
Die Mikrowelle heizt nicht auf	Die Tür ist nicht richtig geschlossen	Schließen Sie die Tür richtig

TECHNISCHE DATEN

Nettogewicht	12,41 kg
Bruttogewicht	13,01 kg
Höhe	280 mm
Breite	469 mm
Tiefe	377 mm
Backofeninnenraumvolumen	25 l
Nenningangsleistung Mikrowelle	1400 W
Nennausgangsleistung Mikrowelle	900 W
Frequenz der Mikrowelle	2450 MHz
Leistungsaufnahme (Standby-Modus)	0,8 W
Maximale Zeit, die der Mikrowellenherd benötigt, um automatisch in den Standby-Modus zu wechseln	20 Minuten
Stromnetz	230 V / 50 Hz
Länge des Stromkabels	1 m

Drehteller, Durchmesser	288 mm
Kennung des Modells	CMU4252S

ÖVERSIKT

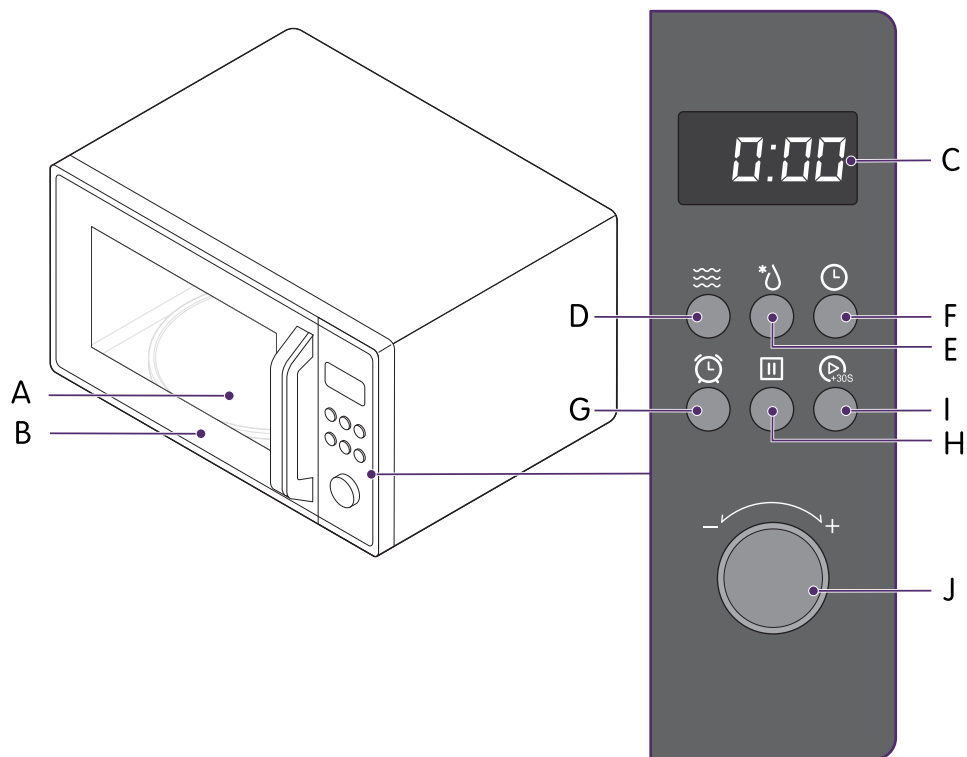

- A** Roterande tallrik
- B** Observationsfönster
- C** Display
- D** Mikrovågor
- E** Vikt/Tid Upptining

- F** Klocka
- G** Kökstimer
- H** Stopp/Avbryt
- I** Start/+30 sek./Bekräfta
- J** Manövervred

Installationsdelar

Roterande tallrik

För att rotera maten för jämn uppvärmning, stabilitet och enkel rengöring.

Roterande ring

Stöd för den roterande tallriken.

LÄS DETTA!



VARNING!

Läs säkerhetsinformationen och instruktionerna innan du installerar eller använder denna produkt. Använd endast den här produkten enligt beskrivningen i de här instruktionerna. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning.

Hitta modellkoden

Modellkoden är tryckt på en etikett på den fristående mikrovågsugnen.

SÄKERHET

Läs instruktionerna noga innan du installerar och använder produkten. Spara instruktionerna och förvara dem nära produkten för framtida bruk. Alla garantier förlorar sin giltighet om dessa instruktioner inte efterlevs.

Uppmaningar



FARA!

Används när det finns risk för personskada eller dödsfall.



VARNING!

Används när det finns risk för personskada.



FÖRSIKTIGHET!

Används när det finns risk för skada på produkten.



OBS!

Allmän information som du bör känna till.



Hjälpsamma tips som du kan ha nytta av.

Avsedd användning

Denna maskin är endast avsedd för:

- Inomhusbruk i ett hushåll eller i en liknande miljö som t.ex.:
 - av personal i köksavdelningen hos affärer, kontor och andra arbetsplatser,
 - på lantbruk,
 - av gäster på hotell, motell och liknande typer av boendemiljö,
 - på bed and breakfast, vandrarhem och liknande.
- Uppvärmning och tillagning av olika livsmedel.
- Produkten är endast avsedd att används fristående.



WARNING!

- Produkten är inte avsedd att användas som inbyggnadsprodukt.
- Produkten är inte avsedd för användning i kommersiella och offentliga utrymmen.

Allmän säkerhet



FARA!

Risk för elstötar!

- Endast behörig tekniker får utföra service eller reparationer där skyddet som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi avlägsnas.
- Ta inte isär produkten. Kontakt med interna komponenter kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.



WARNING!

Risk för elstötar!

- Innan du byter lampan, koppla från produkten från elnätet eller slå från kretsbrytaren i proppskåpet.
- Anslut inte produkten till ett eluttag innan den är korrekt installerad och jordad. Felaktig jordning kan leda till elstötar.
- Den här produkten måste vara jordad. Vid eventuell kortslutning minimerar jordningen risken för elstötar (jordledaren leder bort strömmen).
- Sladden till denna produkt är jordad (med jordad stickkontakt). Stickkontakten får endast anslutas till ett korrekt installerat och jordat vägguttag.

**VARNING!**

- Om strömssladden är skadad ska den bytas av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller personer med samma behörighet (en skadad strömssladd utgör en fara).
- Värm aldrig mat eller vätska i förslutna behållare eftersom de kan explodera.
- Använd endast redskap som är avsedda för mikrovågsugn.
- Stäng av eller koppla bort produkten från nätspänningen omedelbart om rök uppstår (öppna inte luckan – det kan leda till att lågor flammor upp).
- Rör om eller skaka barnmatsflaskor och kontrollera temperaturen på innehållet innan du ger ditt barn mat/dryck som har värmts upp i mikrovågsugnen (annars finns det risk för brännskada).
- Rengör ugnen regelbundet (avlägsna alla matrester).
- Produkten måste hållas ren (annars kan ytan försämrats, vilket påverkar produktens livslängd och leder till farliga situationer).
- Håll alltid ugnen ren (om du inte gör det kan följden bli slitage på ytor som i sin tur leder till att produktens livslängd förkortas och till farliga situationer).
- Installera inte produkten bakom en dekorlucka eftersom det kan leda till överhettning.
- Produkten får inte placeras inuti ett skåp.
- Produkten får inte rengöras med ångrengöringsmaskin.
- Produktens baksida kan placeras mot en vägg.

**OBS!**

Denna apparat är en ISM-utrustning i grupp 2, klass B. Grupp 2 omfattar all ISM-utrustning (Industriell, vetenskaplig och medicinsk) där radiofrekvensenergi avsiktligt alstras och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för bearbetning av material, samt utrustning för gnistbearbetning.

Utrustning av klass B är lämplig för användning i bostäder och i anläggningar som är direkt anslutna till en lågspänningsströmförsörjning.

Säkerhet för mikrovågsugn

**VARNING!**

- Försök inte använda mikrovågsugnen när luckan är öppen (det finns risk för exponering för skadlig mikrovågsenergi).
- Det är viktigt att inte manipulera säkerhetsspärrarna.
- Använd inte mikrovågsugnen om luckan eller luckans tätningsslistor är skadade (försäkra dig om att mikrovågsugnen repareras av behörig tekniker innan du använder den igen).

**VARNING!**

- Placera inga föremål mellan ugnens frontyta och luckan (försäkra dig också om att tätningstorna är fria från smuts och rester av rengöringsmedel).
- Använd endast redskap som är avsedda för mikrovågsugn.
- Metallbehållare för mat och dryck får inte användas vid mikrovågstillagning.
- Titta till ugnen regelbundet när du värmer mat i behållare av plast eller papper eftersom det finns risk för antändning av dessa material.
- Mikrovågsugnen är endast avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmedynor, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till risk för personskada, antändning eller brand.

**VARNING!**

- Vid uppvärmning av dryck i mikrovågsugn finns det risk för fördröjd häftig kokning. Var försiktig när du hanterar behållaren.
- Placera inte oskalade eller hårdkokta ägg i mikrovågsugnen (de kan explodera – även efter att uppvärmningen har avslutats).

**VARNING!**

Temperaturen på apparatens åtkomliga ytor kan bli hög när den används.

Avfallshantering

**VARNING!**

- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn eftersom det finns risk för kvävning.
- För att förhindra att barn utsätts för elstötar ska strömsladden kopplas ur och kapas innan produkten kasseras.
- Barn får inte leka med produkten. Produkten är inte en leksak.



Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Återvinn förpackningen i enlighet med lokala lagar och föreskrifter för att minska förbrukningen av råmaterial och mark som används för deponering av avfall.

Denna produkt är märkt i enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att produkten inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Istället ska den lämnas till tillämpligt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att avfallshandla denna produkt på korrekt sätt förhindrar du att den inverkar negativt på miljö och människors hälsa, vilket hade varit fallet om den inte avfallshandlades. För mer information om återvinning av produkten, kontakta lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering eller butiken där du köpte produkten.

Säkerhetsetiketter

Följande säkerhetsetikett återfinns på produkten.


**WARNING!**

Mikrovågsenergi. Avlägsna inte det här täcklocket.

**FÖRSIKTIGHET!**

Varm yta.

**WARNING-
MICROWAVE ENERGY DO
NOT REMOVE THIS COVER**

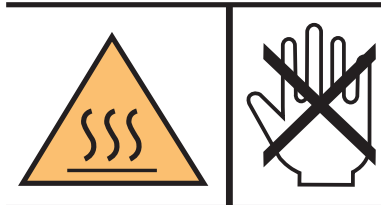

CAUTION: HOT SURFACE

Packa upp mikrovågsugnen

**WARNING!**

Avlägsna inte vågledarkåpan som är fäst på produktens insida för att skydda magnetronen.

1. Kontrollera förpackningen avseende skador. Om förpackningen är skadad, packa inte upp produkten utan kontakta återförsäljaren där produkten köptes.
2. Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla tillbehör. Ta bort eventuell skyddsfilm från mikrovågsugnens ytor.
3. Kontrollera att produkten inte är skadad, till exempel hack eller trasig lucka. Om produkten är skadad, anslut den inte till elnätet utan behåll förpackningen och kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN

Tillaga livsmedel

Använd mikrovågsugnen för uppvärmning och tillagning av livsmedel och dryck. Du kan ställa in effektnivån och tillagningstiden manuellt, använda Snabbstart för snabb tillagning på full effekt eller välja ett program i meny för automatisk drift för fördefinierad tillagning. För mer avancerade behov kan du med flerstegsmatlagning kombinera två på varandra följande matlagningssteg i ett enda program.

**VARNING!**

Läs säkerhetsinformationen och alla instruktioner innan du installerar eller använder produkten.

**VARNING!**

Temperaturen på apparatens åtkomliga ytor kan bli hög när den används.

**VARNING!**

- Använd endast redskap som är avsedda för mikrovågsugn. Om du är osäker, utför ett redskapstest före användning.
- Värm inte livsmedel eller drycker i förslutna behållare, eftersom de kan explodera.

**FÖRSIKTIGHET!**

Om mikrovågsugnen används när det inte finns livsmedel i den kan följden bli överhettning och skada på komponenterna.

Ställ in mikrovågseffekt och tillagningstid

Använd denna funktion för att manuellt ställa in mikrovågseffekt och tillagningstid. Max. tillagningstid är 95 minuter.

1. Tryck på **Mikrovågor** en gång.
Displayen visar **P100**.
2. Tryck upprepade gånger på **Mikrovågor** eller vrid på manövernredet för att välja önskad effektnivå. För en lista över effektnivåer och rekommenderade användningsområden, se avsnitt "Effektnivåer", sida 50
3. Tryck på **Start/+30 sek./Bekräfta** för att bekräfta den valda effektnivån.
4. Vrid på **Manövernred** för att ställa in den önskade tillagningstiden.
5. Tryck på **Start/+30 sek./Bekräfta** för att starta tillagningen.

Snabbstart för tillagning

Använd denna funktion för att snabbt starta tillagning i mikrovågsugn på full effekt (P100).

- 1. I standby-läge, tryck på **Start/+30 sek./Bekräfta**.
Ugnen startar tillagning med 100 % effekt i 30 sekunder. Varje gång du trycker på knappen ökar tiden för tillagning med 30 sekunder.
- 2. Alternativt kan du vrida på **Manövervred** åt vänster för att ställa in tiden för tillagning och trycka på **Start/+30 sek./Bekräfta** för att starta tillagningen.

Använd meny för automatisk drift

Med meny för automatisk drift kan du laga utvalda typer av livsmedel med förinställda effektnivåer och tillagningstider.

- 1. I standby-läge vrider du på **Manövervred** åt höger för att välja önskat program i meny för automatisk drift (A1–A8). För en lista över programmen i meny för automatisk drift, se avsnitt "Meny för automatisk drift", sida 51
- 2. Tryck på **Start/+30 sek./Bekräfta** för att bekräfta det valda programmet.
- 3. Vrid på **Manövervred** för att välja önskad vikt eller portion.
- 4. Tryck på **Start/+30 sek./Bekräfta** för att starta tillagningen.

Använda flerstegstillagning

Använd denna funktion för att ställa in två på varandra följande tillagningssteg.

- 1. Tryck på **Vikt/Tid Upptining** en gång.
Displayen visar **d01**
- 2. Vrid på **Manövervred** för att ställa in vikten.
- 3. Tryck på **Mikrovågor** en gång.
Displayen visar **P100**
- 4. Tryck på **Start/+30 sek./Bekräfta** för att bekräfta.
- 5. Vrid på **Manövervred** för att ställa in tillagningstiden.
- 6. Tryck på **Start/+30 sek./Bekräfta** för att starta programmet.
Ugnen slutför det första steget och fortsätter sedan automatiskt med det andra steget.



OBS!

- Kökstimer, meny för automatisk drift och Snabbstart kan inte användas som en del av flerstegsmatlagning.
- När den första etappen är avslutad hörs en ljudsignal innan nästa etapp startar.

Effektnivåer

Effektinställning	Mikrovågseffekt	Använd för
P100	Hög	Uppvärmning, vätskor, grönsaker
P80	Medelhög	Ris, fisk, kyckling
P50	Medel	Grytor eller fisk

Effektinställning	Mikrovågseffekt	Använd för
P30	Medellåg	Upptining, uppmjukning
P10	Låg	Mild uppvärmning

Meny för automatisk drift

Meny	Vikt/portion	Visas på displayen
A1 - Automatisk återuppvärmning	200g	200
	400g	400
A2 - Kött	250g	250
	350g	250
	450g	450
A3 - Grönsaker	200g	200
	300g	300
	400g	400
A4 - Pasta	50 g (450 g inklusive vatten)	50
	100 g (800 g inklusive vatten)	100
A5 - Potatis	200g	1
	400g	2
	600g	3
A6 - Fisk	250g	250
	350g	350
	450g	450
A7 - Dryck	1 (120ml)	1
	2 (240ml)	2
	3 (360ml)	3
A8 - Popcorn	50g	50
	100g	100

Tina mat

**VARNING!**

Läs säkerhetsinformationen och alla instruktioner innan du installerar eller använder produkten.

**OBS!**

Om mikrovågsugnen används när det inte finns livsmedel i den kan följden bli överhettning och skada på komponenterna.

Tina efter vikt

Använd denna funktion för att automatiskt tina mat baserat på dess vikt. Viktintervallet är 100–2000 g.

1. Tryck på **Vikt/Tid Upptining** en gång.
Displayen visar **d01**
2. Vrid **Manövervred** för att välja livsmedlets vikt.
3. Tryck på **Start/+30 sek./Bekräfta** för att starta upptiningen.

**OBS!**

När halva upptiningstiden har passerat hörs en ljudsignal som påminner dig om att vända livsmedlet. Om ingen åtgärd vidtas fortsätter ugnen automatiskt cykeln för upptining.

Tina efter tid

Använd denna funktion för att manuellt ställa in upptiningstiden.

1. Tryck på **Vikt/Tid Upptining** två gånger.
Displayen visar **d02**
2. Vrid på **Manövervred** för att ställa in den önskade upptiningstiden.
3. Tryck på **Start/+30 sek./Bekräfta** för att starta upptiningen.

Ställ in klocka

**VARNING!**

Läs säkerhetsinformationen och alla instruktioner innan du installerar eller använder produkten.

Ställ in klockan

När mikrovågsugnen ansluts till strömförsörjningen för första gången visas **0:00** på displayen. Klockan måste ställas in innan tiden kan visas.

1. Tryck på **Klocka** en gång.
Timsiffrorna börjar blinka.
2. Vrid på **Manövervred** för att välja aktuell timme (0-23).

- Tryck på **Klocka** för att bekräfta.
Minutsiffrorna börjar blinka.
- Vrid på **Manövervred** för att välja aktuella minuter (0-59).
- Tryck på **Klocka** för att bekräfta inställningen.
OBS! Om ingen knapp trycks in inom 1 minut under inställningsprocessen återgår ugnen till standby-läge och inställningen sparas inte.

Använd timer



WARNING!

Läs säkerhetsinformationen och alla instruktioner innan du installerar eller använder produkten.

Använd kökstimern

Med kökstimern kan du ställa in en nedräkning utan att starta tillagning i mikrovågsugn. Ugnen genererar inte mikrovågsenergi när timerfunktionen används. Maximal timerinställning är 95 minuter.

- Tryck på **Kökstimer** en gång.
Displayen visar **00:00**
- Vrid på **Manövervred** för att ställa in den önskade tiden.
- Tryck på **Start/+30 sek./Bekräfta** för att starta nedräkningen.
När den inställda tiden har passerat hörs en ljudsignal.
OBS!
 - Kökstimerfunktionen startar inte tillagning.**
 - För att avbryta timern innan tiden har passerat, tryck på Stopp/Avbryt.**

Testa om ett redskap är mikrovågssäkert

Använd det här testet för att avgöra huruvida ett redskap är säkert för användning i mikrovågsugn.

- Fyll en mikrovågssäker behållare med 1 kopp kallt vatten (250 ml).
- Placera redskapet i vattnet i behållaren.
- Mikrovågor på full effekt i 1 minut
WARNING! Överskrid inte 1 minuts tillagningstid.
- Rör försiktigt vid redskapet för att kontrollera temperaturen. Om redskapet känns varmt eller hett är det inte lämpligt för användning i mikrovågsugn.

Material som kan användas i mikrovågsugnen

Stekfat	Följ tillverkarens instruktioner. Stekfatets undersida måste vara minst 5 mm ovanför den roterande tallriken. Vid felaktig användning kan den roterande tallriken spricka.
Tallrikar och koppar	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas. Följ tillverkarens instruktioner. Använd inte sprucket eller kantstött glas.
Glasburkar	Ta alltid av locket. Glasburkar kan användas vid uppvärmning av mat, men maten får inte bli för varm. De flesta typer av glasburkar är inte värmebeständiga (de kan gå sönder).
Glas	Använd endast värmebeständigt glas avsett för mikrovågsugn. Försäkra dig om att glaset inte har metalldekor. Använd inte sprucket eller kantstött glas.
Stekpåsar	Följ tillverkarens instruktioner. Stäng inte påsarna med metallband eller -klämmor. Snitta påsen så att ånga kan pysa ut.
Papperstallrikar och -muggar	Endast kortare tillagning/värmning. Lämna inte ugnen utan uppsikt under tillagning.
Pappershanddukar	Använd för att täcka över maten vid uppvärmning och för att absorbera fett. Får endast användas under kortare tillagning och under övervakning.
Bakplåtpapper	Använd som skydd mot stänk eller för att täcka över vid ångkokning.
Plast	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas. Följ tillverkarens instruktioner. Använd endast produkter avsedda för användning i mikrovågsugn. Vissa plastbehållare mjuknar när de blir varma. Snitta, gör hål i eller ventiler matlagningspåsar och tätt sittande plastpåsar (se anvisningar på förpackningen).
Plastfolie	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas. Används för att skydda maten under tillagning och för att bevara fukt. Plastfolien får inte komma i kontakt med maten.
Termometrar	Endast produkter som är säkra för användning i mikrovågsugn får användas (kött- och sockertermometer).
Smörpapper	Använd som skydd mot stänk eller för att bevara fukt.

Material som ej får användas i mikrovågsugnen

Aluminiumform	Kan orsaka ljusbåge. Placera livsmedel på fat avsett för användning i mikrovågsugn.
Matlåda med metallhandtag	Kan orsaka ljusbåge. Placera livsmedel på fat avsett för användning i mikrovågsugn.
Redskap av metall eller med metalldekor	Metall skärmar av maten från mikrovågorna. Metalldekor kan orsaka ljusbåge.
Påsförlutare som innehåller metall	Kan orsaka ljusbåge och brand i ugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka brand i ugnen.
Skumplast	Behållare av skumplast som utsätts för höga temperaturer kan smälta eller förorena eventuell vätska som förvaras i den.
Trä	Trä som används i mikrovågsugn torkar ut och kan splittras eller spricka.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöra mikrovågsugnen

**WARNING!**

Koppla från produkten före rengöring. Det finns risk för elstötar

**OBS!**

Använd inte ångrengöringsmaskin för att rengöra mikrovågsugnen, eftersom detta kan skada apparaten.

1. Rengör mikrovågsugnens insida med en lätt fuktad trasa efter varje användning och torka den sedan helt torr.

WARNING! Se till att produkten är avstängd och urkopplad före rengöring.

2. Diska tillbehören i varmt såpvatten, skölj dem sedan och torka dem.
3. Rengör försiktigt luckramen, tätningslisten och omgivande områden med en fuktig trasa när de är smutsiga och torka noggrant efteråt.

WARNING! Använd inte vassa metallskrapor eller rengöringsmedel/rengöringsprodukter som innehåller slipmedel för att rengöra glaset på ugnsluckan eftersom det kan repa glaset och göra att det spricker.



För enkel rengöring av innerväggarna som kan komma i kontakt med mat lägger du en halv citron i en skål med 300 ml vatten och kör mikrovågsugnen på full effekt i 10 minuter. Torka sedan av väggarna med en mjuk, torr trasa.

INSTALLATION

Placering av mikrovågsugnen



WARNING!

- Om inlopps- och utloppsöppningarna blockeras kan det leda till skador på produkten.
- Avlägsna inte benen från produkten.





OBS!

- Om du har några frågor om instruktionerna avseende jordning eller är osäker på om apparaten är korrekt jordad ska du kontakta en kvalificerad elektriker eller servicepersonal.
- Om du behöver använda en förlängningssladd ska du se till att den är av treledad typ endast.
- Enhetens strömsladd är kort för att minska risken för att den trasslar sig eller att någon snubblar på den.
- Om en lång sladd eller förlängningssladd används ska du se till att:
 - Elmärkningen på sladden eller förlängningssladden ska vara minst så hög som märkningen på produkten.
 - Förlängningssladden är en jordad, treledad sladd.
 - Sladden placeras så att den inte hänger över bänkskivor eller bord där barn kan dra i den eller där den utgör snubbelrisk.

Tänk på följande när du väljer plats för mikrovågsugnen:

- Minsta installationshöjd är 850 mm.
- Det minsta fria utrymmet ovanför ugnen är 300 mm.
- Det minsta utrymmet som krävs mellan ugnen och en intilliggande vägg är 200 mm.
- Produktens baksida kan placeras mot en vägg.
- Placera ugnen så långt från radio eller tv som möjligt. Det kan uppstå störningar i radio- och tv-mottagning när mikrovågsugnen används.

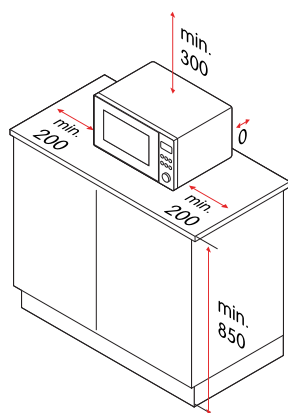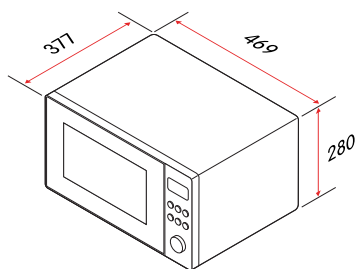

Installation på köksbänk



WARNING!

Installera inte denna produkt ovanför en spishäll eller någon annan produkt som alstrar värme. Om du installerar den nära eller ovanför en värmekälla kan det leda till skador på produkten och garantin upphör att gälla.

1. Välj en plan yta med tillräckligt utrymme för ventilation (luftintag/luftutlopp). Se avsnitt "Placering av mikrovågsugnen", sida 56.
2. Koppla in mikrovågsugnen.

WARNING!

- Se till att vägguttagets spänning och frekvens överensstämmer med spänning och frekvens på enhetens märkskylt.
- Anslut inte produkten till ett eluttag innan den är korrekt installerad och jordad. Felaktig jordning kan leda till elstötar.

Installera den roterande tallriken

- Använd aldrig apparaten utan den roterande tallriken. Se till att den är korrekt installerad. Den roterande tallriken kan rotera medurs eller moturs.
- Placera inte den roterande tallriken upp och ner.
- Den roterande tallriken får aldrig hindras eller blockeras på något sätt, eftersom detta kan göra att den inte kan rotera korrekt.
- Både den roterande tallriken och roterande ringen måste alltid användas vid tillagning.
- Placera alla livsmedel och behållare på den roterande tallriken vid tillagning.
- Begränsa aldrig rörelsen i den roterande tallriken.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter om den roterande tallriken eller den roterande ringen är sprucken eller skadad. Kontakta Elvitas support om du behöver hjälp med produkten.

FELSÖKNING



VARNING!

- Endast auktoriserade servicetekniker får utföra reparationer.
- Om du upplever problem med produkten, se om du kan hitta en lösning i användaranvisningarna och felsökningsinformationen i bruksanvisningen. Om problemet kvarstår:
 - stäng av produkten,
 - koppla bort produkten från strömförsörjningen och
 - kontakta support.



VARNING!

- Alla reparationer som utförs av andra än kvalificerade tekniker innebär risk för personskador på den som använder produkten.
- Garantianspråk som är resultat av reparationer av andra än kvalificerade tekniker omfattas inte av garantin.
- Kör inte produkten utan att det finns mat i den. Det kan leda till överhettning och är mycket farligt.


Problem	Orsak	Åtgärd
Tv-mottagningen störs av mikrovågsugnen	Det kan uppstå störningar i radio- och tv-mottagning när mikrovågsugnen används. Det liknar störningar från små elektriska enheter som mixers, dammsugare och elektriska fläktar.	Det är normalt
Svag belysning i ugnen	Ugnsbelysningen kan lysa svagt vid tillagning i mikrovågsugn med låg effektnivå	Det är normalt
Ånga ansamlas på luckan och varmluft kommer ut ur ventilationsöppningarna	Det kan komma ut ånga under tillagningen. Det mesta ventileras ut, men lite kan ansamlas på svala områden som ugnsluckan.	Det är normalt
Det går inte att starta ugnen	Strömsladden är inte korrekt ansluten	Koppla från kabeln, vänta i 10 sekunder och anslut den igen.
	En propp har gått eller en kretsbrytare har utlösts	Auktoriserade tekniker måste byta ut säkringen eller nollställa kretsbrytaren. Kontakta Elvitas support om du behöver hjälp med produkten..
	Eluttaget fungerar inte	Testa eluttaget med en annan elapparat
Ugnen blir inte varm	Luckan har inte stängts ordentligt	Stäng luckan ordentligt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Nettovikt	12,41 kg
Bruttovikt	13,01 kg
Höjd	280 mm
Bredd	469 mm
Djup	377 mm

Ugnsvolym	25 l
Nominell ineffekt mikrovågor	1400 W
Nominell uteffekt mikrovågor	900 W
Frekvens för mikrovågor	2450 MHz
Strömförbrukning (standby-läge)	0,8 W
Den maximala tiden det tar för mikrovågsugnen att automatiskt övergå till standby-läge	20 minuter
Strömförsörjning	230 V / 50 Hz
Strömladdens längd	1 m
Diameter för roterande tallrik	288 mm
Modellbeteckning	CMU4252S

OVERSIKT

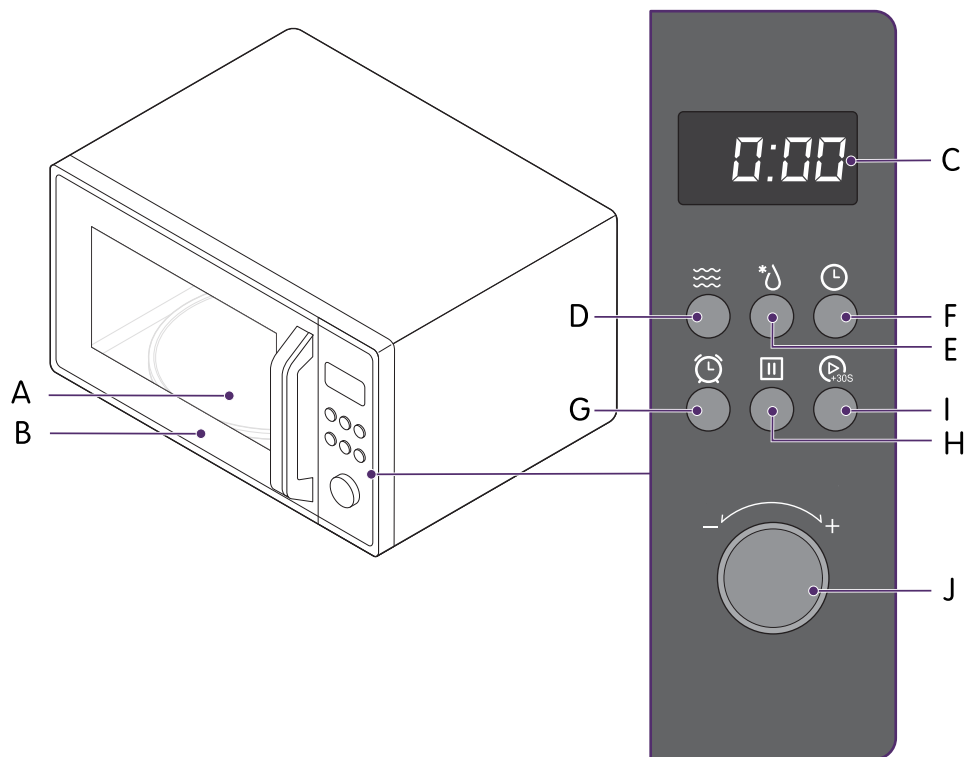

- A** Roterende tallerken
- B** Observasjonsvindu
- C** Display
- D** Mikrobølger
- E** Vekt/tid tining

- F** Klokke
- G** Tidsur
- H** Stopp/avbryt
- I** Start / + 30 sek / bekreft
- J** Betjeningsknapp

Monteringsdeler

Roterende tallerken	Roterer maten for å sikre jevn oppvarming, og gir stabilitet og enkel rengjøring.
Tallerkenring	Støtter opp den roterende tallerkenen.

LES DETTE!



ADVARSEL!

Les sikkerhetsinformasjonen og anvisningene før du installerer eller bruker dette produktet. Bruk produktet kun slik det beskrives i disse anvisningene. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk.

Finne modellkoden

Modellkoden er trykt på en etikett på den frittstående mikrobølgeovnen.

SIKKERHET

Les anvisningene nøye før du installerer produktet og tar det i bruk. Ta vare på anvisningene og oppbevar dem i nærheten av produktet for fremtidig bruk. Alle garantier blir ugyldige hvis disse anvisningene ikke følges.

Advarsler



FARE!

Brukes hvis det er risiko for personskade eller død.



ADVARSEL!

Brukes hvis det er risiko for personskade.



OBS!

Brukes hvis det er risiko for skade på produktet.



NB:

Generell informasjon som du må være oppmerksom på.



Nyttige tips som kan være til hjelp.

Bruksområde

Dette produktet er kun ment for:

- Innendørs bruk i husholdninger eller lignende miljøer som for eksempel:
 - kjøkkenområder for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - gårder;
 - av gjester på hoteller, moteller og tilsvarende overnattingssteder;
 - pensjonater.
- Oppvarming og tilberedning av ulike matvarer.
- Produktet er designet for frittstående bruk.



ADVARSEL!

- Produktet er ikke beregnet på innbygging.
- Produktet er ikke beregnet på å skulle brukes kommersielt eller i offentlige miljøer.

Generell sikkerhet



FARE!

Risiko for elektrisk støt!

- Det er farlig for andre enn kvalifiserte personer å utføre service eller foreta reparasjoner der det er nødvendig å fjerne dekslet som beskytter mot mikrobølgeeksponering.
- Ikke demonter produktet. Berøring av interne komponenter kan medføre alvorlige eller livstruende skader.



ADVARSEL!

Risiko for elektrisk støt!

- Før du skifter ut lampen må du koble produktet fra strømmettet eller slå av sikringen i sikringsboksen.
- Ikke plugg støpselet på produktet i en stikkontakt som ikke er forskriftsmessig jordnet. Ikke-forskriftsmessig jordingsbruk kan medføre elektrisk støt.
- Dette produktet må jordes. Ved en kortslutning reduserer jordingen støtfaren ved at den elektriske strømmen blir avledet.
- Dette produktet er utstyrt med jordnet ledning og jordnet støpselet. Støpselet må kobles til en forskriftsmessig jordnet stikkontakt.

**ADVARSEL!**

- Hvis ledningen blir skadd, må den skiftes av produsenten, vedkommendes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personell for å unngå fare.
- Væske og matvarer må ikke varmes opp i lukkede beholdere, da de kan eksplodere.
- Bruk kun kjøkkenutstyr som egner seg til bruk i mikrobølgeovn.
- Hvis det kommer røyk, må du slå av produktet eller trekke ut støpselet og la døren være lukket til eventuelle flammer er slukket.
- Innholdet i tåteflasker og glass med spedbarnmat må røres om eller ristes, og temperaturen må kontrolleres før det gis til barnet for å unngå forbrenninger.
- Ovnens rengjøres jevnlig, og eventuelle matrester fjernes.
- Hvis produktet ikke holdes ordentlig rent, kan overflaten bli svekket og påvirke produktets levetid, noe som kan skape en farlig situasjon.
- Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det svekke overflaten og dermed påvirke produktets levetid og eventuelt føre til en farlig situasjon.
- På grunn av faren for overoppheting bør montering av produktet bak en dekorfront unngås.
- Produktet får ikke bygges inn eller brukes i et skap.
- Produktet må ikke rengjøres med dampvasker.
- Baksiden på produktet kan plasseres inn mot en vegg.

**NB:**

De fleste apparater er et ISM-utstyr i gruppe 2, klasse B. Gruppe 2 omfatter alt ISM-utstyr ("Industrial", "Scientific", "Medical") der radiofrekvensenergi med hensikt genereres og/eller brukes i form av elektromagnetisk stråling for behandling av materialer, samt utstyr for gnisterosjon.

Utstyr i klasse B er egnet for bruk i husholdninger og i anlegg som er direkte tilkoblet en lavspenningsstrømtilførsel.

Sikker bruk av mikrobølgeovnen

**ADVARSEL!**

- Ikke forsøk å bruke denne ovnen med døren åpen, da det kan medføre helsefarlig eksponering for mikrobølgeenergi.
- Det er viktig at sikkerhetssperrene ikke ødelegges eller settes ut av spill.
- Hvis døren eller dørens tetninger blir skadd, må ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en kvalifisert person.

**ADVARSEL!**

- Ikke plasser noen gjenstander mellom ovns front og døren, og ikke la det samle seg smuss eller rester av rengjøringsmidler på tetningsflatene.
- Bruk kun kjøkkenutstyr som egner seg til bruk i mikrobølgeovn.
- Det er ikke tillatt å bruke metallbeholdere til mat og drikke ved tilberedning i mikrobølgeovnen.
- Ved oppvarming av mat i plast- eller papirbeholdere må ovnen kontrolleres regelmessig, fordi det er mulighet for antenning.
- Mikrobølgeovnen er ment til oppvarming av mat og drikke. Tørking av matvarer eller klær, oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter eller tilsvarende kan medføre fare for personskade, antenning eller brann.

**ADVARSEL!**

- Mikrobølgeoppvarming av drikke kan gi forsinket kraftig koking, og beholderen må derfor håndteres forsiktig.
- Hele rå og hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovnen, ettersom de kan eksplodere, også etter at mikrobølgeoppvarmingen er avsluttet.

**ADVARSEL!**

Temperaturen på tilgjengelige overflater kan bli høy når apparatet er i bruk.

Avfallshåndtering

**ADVARSEL!**

- På grunn av kvelningsfaren, skal all emballasje oppbevares utilgjengelig for barn.
- For å unngå risiko for elektrisk støt skal strømledningen kobles fra og kuttes før produktet avhendes.
- Ikke la barn leke med produktet. Produktet er ikke et leketøy.



Kast emballasjen på en miljøvennlig måte. Gjenvinning av emballasje i henhold til gjeldende bestemmelser kan redusere forbruket av råmaterialer og avfallsmengden.

Dette produktet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet ikke får behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til et egnet returpunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sørge for at produktet kasseres som det skal, bidrar du til hindre eventuell skade på miljø og mennesker, noe som kan skje hvis du kasserer det på annen måte. Kontakt lokale myndigheter med ansvar for avfallshåndtering, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet.

Sikkerhetsetiketter

Følgende sikkerhetsetikett finnes på produktet.


**ADVARSEL!**

Mikrobølgeenergi – ikke fjern dette dekselet.

**OBS!**

Varm overflate.

**WARNING-
MICROWAVE ENERGY DO
NOT REMOVE THIS COVER**

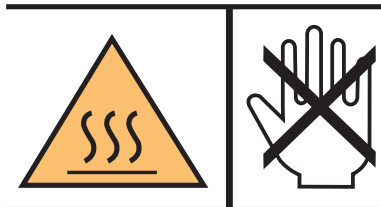

CAUTION: HOT SURFACE

Pakk ut mikrobølgeovnen

**ADVARSEL!**

Ikke fjern bølgeføringsdekselet som er festet til produktet for å beskytte magnetronen.

1. Undersøk emballasjen med tanke på skader. Ikke pakk ut produktet hvis emballasjen er skadet. Kontakt i stedet forhandleren som solgte deg produktet.
2. Fjern alt emballasjemateriell og tilbehør. Ta av eventuell beskyttelsesfilm på overflaten av mikrobølgeovnkabinettet.
3. Undersøk produktet med tanker på skader som f.eks. bulker eller ødelagt dør. Ikke koble produktet til strømforsyningen hvis det er skadet. Behold i dette tilfellet emballasjen og kontakt forhandleren som solgte deg produktet.

BRUK MIKROBØLGEOVNEN

Tilberede mat

Bruk mikrobølgeovnen til oppvarming og tilberedning av mat og drikke. Du kan stille inn effektnivå og tilberedningstid manuelt, bruke hurtigstartfunksjonen for tilberedning på full effekt eller velge et automeny-program med forhåndsinnstillinger for tilberedning. For mer avanserte behov kan du med flertrinns tilberedning kombinere to tilberedningstrinn etter hverandre i ett program.

**ADVARSEL!**

Les sikkerhetsinformasjonen og de komplette anvisningene før du installerer eller bruker dette produktet.

**ADVARSEL!**

Temperaturen på tilgjengelige overflater kan bli høy når apparatet er i bruk.

**ADVARSEL!**

- Bruk kun kjøkkenutstyr som egner seg til bruk i mikrobølgeovn. Hvis du er i tvil, utfører du en test av redskapene før bruk.
- Ikke varm opp mat eller drikke i tette beholdere, ettersom disse kan eksplodere.

**OBS!**

Ikke slå på mikrobølgeovnen og la den gå uten innhold. Det kan resultere i overoppheting og skade på komponentene.

Stille inn effekt og tilberedningstid på mikrobølgeovnen

Bruk denne funksjonen for å stille inn effekten og tilberedningstiden manuelt på mikrobølgeovnen. Maksimal tilberedningstid er 95 minutter.

1. Trykk én gang på **Mikrobølgeovn**.
Displayet viser **P100**.
2. Trykk gjentatte ganger på **Mikrobølgeovn** eller drei på betjeningsknappen for å velge ønsket effektnivå. Du finner en liste med effektnivåer og anbefalte bruksområder her: del "Effektnivåer", side 68
3. Trykk på **Start / + 30 sek / bekreft** for å bekrefte det valgte effektnivået.
4. Drei på **Betjeningsknapp** for å stille inn ønsket tilberedningstid.
5. Trykk på **Start / + 30 sek / bekreft** for å starte tilberedningen.

Hurtigstart av tilberedning

Bruk denne funksjonen for å starte tilberedningen i mikrobølgeovnen raskt med full effekt (P100).

1. I standby-modus trykker du på **Start / + 30 sek / bekreft**.
Ovnen starter tilberedningen med 100 % effekt i 30 sekunder. Hver gang du trykker på knappen, øker tilberedningstiden med 30 sekunder.
2. Alternativt kan du dreie **Betjeningsknapp** mot venstre for å stille inn tilberedningstiden og trykke på **Start / + 30 sek / bekreft** for å starte tilberedningen.

Bruk automenyen

Med automenyen kan du tilberede utvalgte typer mat ved bruk av forhåndsdefinerte effektnivåer og tilberedningstider.

1. Drei **Betjeningsknapp** mot høyre i standby-modus for å velge ønsket automenyprogram (A1–A8). Du finner en liste med automenyprogrammer her: del "Automeny-guide", side 69
2. Trykk på **Start / + 30 sek / bekreft** for å bekrefte det valgte programmet.
3. Drei på **Betjeningsknapp** for å velge ønsket vekt eller porsjon.
4. Trykk på **Start / + 30 sek / bekreft** for å starte tilberedningen.

Bruk flertrinnstilberedning

Bruk denne funksjonen for å stille inn to tilberedningstrinn etter hverandre.

1. Trykk én gang på **Vekt/tid tining**.
Displayet viser **d01**
2. Drei på **Betjeningsknapp** for å angi vekten.
3. Trykk én gang på **Mikrobølgeovn**.
Displayet viser **P100**
4. Drei **Start / + 30 sek / bekreft** for å bekrefte.
5. Drei på **Betjeningsknapp** for å angi tilberedningstiden.
6. Trykk på **Start / + 30 sek / bekreft** for å starte programmet.
Ovnen fullfører det første trinnet og fortsetter deretter automatisk med det andre trinnet.



NB:

- Tidsur, automeny og hurtigstart kan ikke brukes som del av flertrinnstilberedning.
- Når det første trinnet er fullført, høres et lydsignal før det neste trinnet starter.

Effektnivåer

Effektnivå	Mikrobølgeeffekt	Brukes til
P100	Høy	Gjenoppvarming, væsker, grønnsaker
P80	Middels høy	Ris, fisk, kylling
P50	Middels	Gryteretter eller fisk

Effektnivå	Mikrobølgeeffekt	Brukes til
P30	Middels lav	Tining, mykgjøring
P10	Lav	Lett oppvarming

Automeny-guide

Meny	Vekt/porsjon	Vist på display
A1 - Automatisk gjenoppvarming	200g	200
	400g	400
A2 - Kjøtt	250g	250
	350g	250
	450g	450
A3 - Grønnsaker	200g	200
	300g	300
	400g	400
A4 - Pasta	50 g (450 g inkludert vann)	50
	100 g (800 g inkludert vann)	100
A5 - Potet	200g	1
	400g	2
	600g	3
A6 - Fisk	250g	250
	350g	350
	450g	450
A7 - Drikke	1 (120 ml)	1
	2 (240 ml)	2
	3 (360 ml)	3
A8 - Popkorn	50g	50
	100g	100

Tine mat

**ADVARSEL!**

Les sikkerhetsinformasjonen og de komplette anvisningene før du installerer eller bruker dette produktet.

**NB:**

Ikke slå på mikrobølgeovnen og la den gå uten innhold. Det kan resultere i overoppheting og skade på komponentene.

Opptining etter vekt

Bruk denne funksjonen for å tine mat automatisk basert på vekten. Vektområdet er 100-2000 g.

1. Trykk én gang på **Vekt/tid tining**.
Displayet viser **d01**
2. Dreii på **Betjeningsknapp** for å velge vekten på maten.
3. Trykk på **Start / + 30 sek / bekreft** for å starte tiningen.

**NB:**

Når halvparten av opptiningstiden er gått, høres et lydsignal som minner deg om å snu maten. Hvis du ikke foretar deg noe, fortsetter ovnen automatisk tiningen.

Opptining etter tid

Bruk denne funksjonen for å stille inn opptiningstiden manuelt.

1. Trykk to ganger på **Vekt/tid tining**.
Displayet viser **d02**
2. Dreii på **Betjeningsknapp** for å stille inn ønsket opptiningstid.
3. Trykk på **Start / + 30 sek / bekreft** for å starte tiningen.

Stille inn klokke

**ADVARSEL!**

Les sikkerhetsinformasjonen og de komplette anvisningene før du installerer eller bruker dette produktet.

Stille inn klokken

Når mikrobølgeovnen kobles til strømtilførselen første gang, vises **0:00** på displayet. Klokken må stilles inn før tiden kan vises.

1. Trykk én gang på **Klokke**.
Sifrene for timer begynner å blinke.
2. Dreii på **Betjeningsknapp** for å velge gjeldende time (0–23).
3. Dreii **Klokke** for å bekrefte.
Sifrene for minutter å blinke.
4. Dreii på **Betjeningsknapp** for å velge gjeldende minutter (0–59).

5. Trykk på **Klokke** for å bekrefte innstillingen.

NB: Hvis ingen knapp trykkes innen 1 minutt under innstillingsprosessen, går ovnen tilbake til standby-modus, og innstillingen lagres ikke.

Bruke tidsur



ADVARSEL!

Les sikkerhetsinformasjonen og de komplette anvisningene før du installerer eller bruker dette produktet.

Bruke tidsuret

Med tidsuret kan du stille inn en nedtelling uten å starte tilberedning med mikrobølgeovnen. Ovnene genererer ikke mikrobølgeenergi når tidsurfunksjonen er i bruk. Maksimal tidsurinnstilling er 95 minutter.

1. Trykk én gang på **Tidsur**.
Displayet viser **00:00**
2. Dreii på **Betjeningsknapp** for å stille inn ønsket tid.
3. Trykk på **Start / + 30 sek / bekreft** for å starte nedtellingen.
Når den innstilte tiden er gått, høres et lydsignal.

NB:

- Tidsurfunksjonen starter ikke tilberedning.
- For å avbryte tidsuret før den innstilte tiden trykker du på stopp/avbryt.

Teste om et redskap tåler mikrobølgeovn

Bruk denne testen for å kontrollere om et kjøkkenredskap trygt kan brukes i en mikrobølgeovn.

1. Fyll en beholder som tåler mikrobølgeovn med 1 kopp kaldt vann (250 ml).
2. Sett redskapet i vannet i beholderen.
3. Mikrobølgeovn på full effekt i ett minutt
ADVARSEL! Ikke overskrid testtiden på 1 minutt.
4. Berør redskapet forsiktig for å sjekke temperaturen. Hvis redskapet føles varmt, er det ikke egnet for bruk i mikrobølgeovn.

Materialer du kan bruke i mikrobølgeovnen

Bruningsform	Følg fabrikantens anvisninger. Bunnen av bruningsformen må være minst 5 mm over den roterende tallerkenen. Feil bruk kan gjøre at den roterende tallerkenen sprekker.
Middagsservice	Kun mikrobølgesikker. Følg fabrikantens anvisninger. Ikke bruk tallerkener med sprekker eller som det er slått skall av.

Syltetøyglass o.l.	Ta alltid av lokket. Brukes bare til å varme maten forsiktig opp. De fleste glass med lokk er ikke varmebestandige, og kan sprekke.
Former/servise av glass	Kun ildfast glass. Kontroller at det ikke er metallkanter. Ikke bruk tallerkener med sprekker eller som det er slått skall av.
Stekeposer	Følg fabrikantens anvisninger. Ikke bruk klemmer/klips i metall til å lukke posene med. Lag noen snitt i plasten slik at dampen slipper ut.
Papptallerkener og -krus	Må kun brukes til kortvarig tilberedning/oppvarming. Ikke la ovnen være uten tilsyn mens den er i bruk.
Papirhåndklær	Brukes til å dekke maten ved oppvarming og til å absorbere fett. Skal kun brukes til kortvarig tilberedning under tilsyn.
Bakepapir	Kan brukes til tildekking for å hindre sprut, eller til innpakning for dampkoking.
Plast	Kun mikrobølgesikker. Følg fabrikantens anvisninger. Skal være merket "Mikrobølgesikker". Noen plastbeholdere blir myke når maten i dem blir varm. Lag snitt eller små hull i "kokeposer" og tette plastposer som angitt på emballasjen.
Plastfolie	Kun mikrobølgesikker. Brukes for å dekke til maten under tilberedning for å bevare fuktigheten. Ikke la plastfolien berøre maten.
Termometer	Kun mikrobølgesikkert (steke- og sukkertermometer).
Vokspapir	Brukes for å dekke til for å unngå sprut og bevare fuktigheten.

Materialer du ikke kan bruke i mikrobølgeovnen

Aluminiumsbrett	Kan forårsake lysbue. Flytt maten til et fat som tåler mikrobølgeovn.
Matemballasje med metallhåndtak	Kan forårsake lysbue. Flytt maten til et fat som tåler mikrobølgeovn.
Redskaper i metall eller med metalleder	Metall skjermer maten mot mikrobølgeenergi. Metalleder kan forårsake lysbue.
Buntebånd i metall	Kan forårsake lysbue og brann i ovnen.
Papirposer	Kan forårsake brann i ovnen.

Skumplast	Skumplast kan smelte eller forurense den innvendige væsken når den utsettes for høy temperatur.
Treverk	Tre tørker ut når det brukes i mikrobølgeovn, og kan sprekke.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjør mikrobølgeovnen

**ADVARSEL!**

Trekk ut støpselet til produktet før rengjøring. Det vil være risiko for elektrisk støt

**NB:**

Ikke bruk en dampvasker til å rengjøre mikrobølgeovnen, da dette kan skade apparatet.

1. Gå over med en lett fuktet klut på innsiden av mikrobølgeovnen for å gjøre den ren etter hver bruk, og la ovnen få tørke helt.

ADVARSEL! Slå av produktet og trekk ut støpselet før rengjøring.

2. Vask tilbehøret i varmt såpevann, skyll av og la tørke.

3. Ved smuss på dørrammen, dørtetningen eller områdene rundt går du forsiktig over med en fuktet klut og lar tørke grundig.

ADVARSEL! Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset i ovnsdøren, da disse kan ripe opp overflaten og føre til at glasset brister.



De innvendige veggene som kan komme i kontakt med mat, kan enkelt rengjøres ved at du legger en halv sitron i en skål med 300 ml vann, og lar mikrobølgeovnen kjøre med full effekt i 10 minutter. Gå deretter over veggene med en tørr, myk klut.

INSTALLERING

Plassering av mikrobølgeovnen

**ADVARSEL!**



- Hvis inntaks- og utløpsåpningene blokkeres, kan det føre til skader på produktet.
- Ikke fjern beina fra undersiden av produktet.

**NB:**

- Hvis du har spørsmål om jordingsanvisningene eller er usikker på om apparatet er forskriftsmessig jordnet, kontakter du en kvalifisert elektriker eller servicetekniker.
- Hvis du trenger å bruke skjøteledning, må denne være tretrådet.
- Den medfølgende strømledningen er kort, slik at det er mindre risiko for floking eller at noen snubler i den.
- Hvis du trenger å bruke en lengre ledning eller skjøteledning, passer du på følgende:
 - Ledningen/skjøteledningen tåler en merkespenning som tilsvarer eller er høyere enn produktets spenning.
 - Skjøteledningen er en jordnet, tretrådet ledning.
 - Ledningen plasseres slik at den ikke blir hengende over benke-/bordplater og det dermed er fare for at barn drar i den eller at noen snubler i den.

Ha følgende i bakhodet når du velger hvor mikrobølgeovnen skal stå:

- Minste monteringshøyde er 850 mm.
- Det må være minimum 300 mm klaring over ovnen.
- Det må være minimum 200 mm klaring mellom ovnen og eventuelle vegger.
- Baksiden på produktet kan plasseres inn mot en vegg.
- Plasser ovnen lengst mulig unna radioer og TV-apparater. Radio- og TV-mottak kan bli forstyrret når mikrobølgeovnen er i bruk.

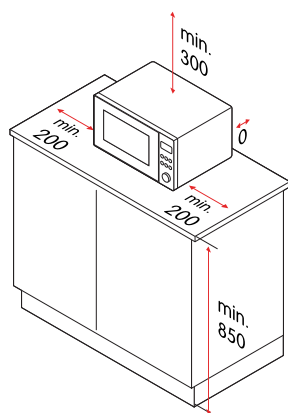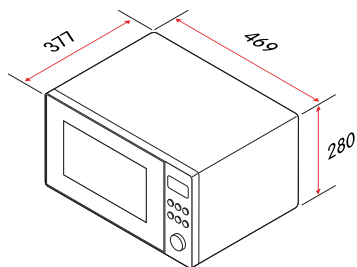

Montering på benk



ADVARSEL!

Ikke monter dette produktet over en komfyrtopp eller andre apparater som genererer varme. Ved montering nær eller over en varmekilde kan produktet få skader som ikke dekkes av garantien.

1. Velg en plan overflate som gir tilstrekkelig plass til luftinntaks- og utløpsåpningene. Se del "Plassering av mikrobølgeovnen", side 73.
2. Koble til mikrobølgeovnen.

ADVARSEL!

- Påse at spenning og frekvens samsvarer med det som står på merkeskiltet.
- Ikke plugg støpselet på produktet i en stikkontakt som ikke er forskriftsmessig jordet. Ved ikke-forskriftsmessig jording kan det oppstå elektrisk støt.

Montere den roterende tallerkenen

- Bruk aldri apparatet uten den roterende tallerkenen. Sørg for at den er satt ordentlig på plass. Den roterende tallerkenen kan rotere med eller mot klokken.
- Ikke plasser den roterende tallerkenen opp ned.
- Den roterende tallerkenen får ikke på noen måte begrenses eller blokkeres, da dette kan føre til at den ikke går skikkelig rundt.
- Den roterende tallerkenen og tallerkenringen må alltid være på plass når ovnen brukes.
- Sett alltid alle matvarer og beholdere på den roterende tallerkenen når de skal tilberedes.
- Hindre aldri bevegelsen til den roterende tallerkenen.
- Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter hvis den roterende tallerkenen eller tallerkenringen sprekker eller går i stykker. Kontakt brukerstøtte hos Elvita hvis du trenger hjelp med produktet.

FEILSØKING



ADVARSEL!

- Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte teknikere.
- Se om du finner en løsning i brukerinstruksjonene og feilsøkingsinformasjonen i brukerhåndboken hvis du opplever problemer med produktet. Hvis problemet vedvarer:
 - slå av produktet
 - trekk ut støpselet til produktet, og
 - kontakt brukerstøtte.



ADVARSEL!

- Reparasjoner utført av noen som ikke er faglært tekniker, kan gjøre produktet utrygt å bruke.
- Garantien dekker ikke krav som skyldes at produktet har blitt reparert av noen som ikke er faglært tekniker.
- Ikke bruk produktet i tom stand. Dette kan forårsake overoppheting og er svært farlig.


Problem	Årsak	Utbedring
Mikrobølgeovnen forstyrrer TV-mottaket	Radio- og TV-mottak kan bli forstyrret når mikrobølgeovnen er i bruk. Dette ligner på forstyrrelsene fra små elektriske apparater som mikserer, støvsugere og elektriske vifter.	Dette er normalt
Svak ovnslampe	Ovnslampen kan lyse svakt ved tilberedning med mikrobølger på lavt effektnivå	Dette er normalt
Damp samler seg på døren og varm luft kommer ut av lufteåpningene.	Damp kan slippes ut under tilberedningen. Det meste blir luftet ut, men noe av dampen kan samle seg på kjølige steder, for eksempel ovnsdøren.	Dette er normalt
Oven lar seg ikke starte	Strømledningen er ikke plugget inn	Trekk ut støpselet, vent 10 sekunder og plugg det inn igjen.
	En sikring er gått eller en automatsikring er utløst	La en autorisert tekniker bytte eller tilbake stille sikringen.
	Stikkontakten fungerer ikke	Kontakt bruker støtte hos Elvita hvis du trenger hjelp med produktet..
		Test stikkontakten med et annet elektrisk apparat
Ovnen blir ikke varm	Døren er ikke ordentlig lukket	Lukk døren ordentlig

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Nettovekt	12,41 kg
Brutto vekt	13,01 kg
Høyde	280 mm
Bredde	469 mm
Dybde	377 mm
Ovnsrommets volum	25 l

Nominell inngangseffekt for mikrobølgeovnen	1400 W
Nominell utgangseffekt mikrobølger	900 W
Mikrobølgefrekvens	2450 MHz
Strømforbruk (i standby-modus)	0,8 W
Maksimal tid som er nødvendig før mikrobølgeovnen automatisk skifter til standby-modus	20 minutter
Strømtilførsel	230 V / 50 Hz
Lengde på strømledning	1 m
Tallerkendiameter	288 mm
Modellidentifikasjon	CMU4252S

OVERSIGHT

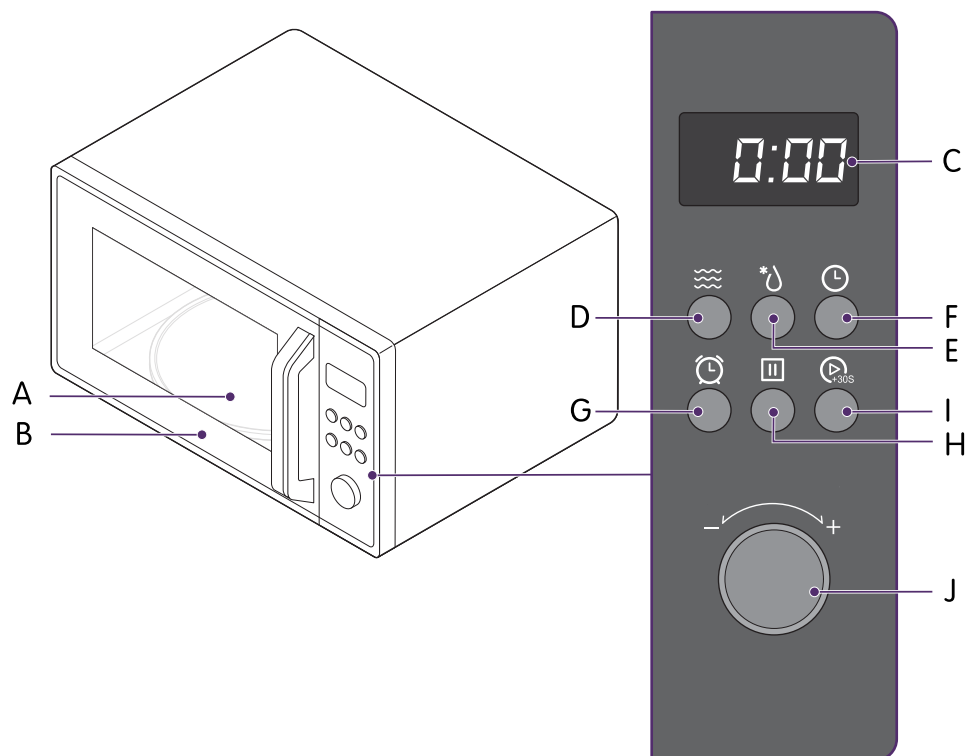

- A** Drejeskive
- B** Observationsvindue
- C** Display
- D** Mikrobølge
- E** Vægt/Tidsindstillet optøning

- F** Ur
- G** Køkkenur
- H** Stop/Annuller
- I** Start/+30 sek./Bekræft
- J** Betjeningsknap

Installationsdele

Drejeskive Til at rotere madvarer for jævn opvarmning, stabilitet og nem rengøring.

Drejeskive/ring-samling Til at understøtte drejeskiven.

LÆS DETTE!



ADVARSEL!

Læs sikkerhedsoplysningerne og vejledningen, inden du installerer eller bruger dette produkt. Brug kun dette produkt, som det er beskrevet i denne vejledning. Producenten er ikke ansvarlig for beskadigelse på grund af forkert anvendelse.

Find modelkoden

Modelkoden er trykt på en mærkat på den fritstående mikrobølgeovn.

SIKKERHED

Læs nøje vejledningen før installation og brug af apparatet. Gem vejledningen, og opbevar den i nærheden af maskinen for nemt at kunne slå op i den. Alle typer garantier ugyldiggøres, hvis disse instruktioner ikke følges.

Formaninger



FARE!

Anvendes, når der er risiko for personskader eller dødsfald.



ADVARSEL!

Anvendes, når der er risiko for personskader.



FORSIGTIG!

Anvendes, når der er risiko for skader på apparatet.



BEMÆRK!

Generelle oplysninger, som du skal være opmærksom på.



Nyttige tips, som du kan have gavn af.

Tilsigtet anvendelse

Apparatet er kun beregnet til:

- Indendørs brug i en husholdning eller lignende miljøer som f.eks.:
 - medarbejderkøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer,
 - staldbygninger,
 - af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer,
 - bed and breakfast-miljøer,
- Opvarmning og tilberedning af forskellige fødevarer.
- Produktet er beregnet til at blive brugt fritstående.



ADVARSEL!

- Produktet er ikke beregnet til indbygning.
- Produktet er ikke beregnet til anvendelse i kommercielle og offentlige lokaler.

Generel sikkerhed



FARE!

Risiko for elektrisk stød!

- **Det er farligt for alle andre end en fagmand at udføre service eller reparation, der omfatter afmontering af et dæksel, som beskytter mod eksponering for mikrobølgeenergi.**
- **Produktet må ikke adskilles. Kontakt med interne komponenter kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.**



ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød!

- Før du udskifter pæren, skal du afbryde produktet fra stikkontakten eller slå kredsløbsafbryderen fra i sikringskassen.
- Sæt ikke produktet i en stikkontakt, før det er korrekt installeret og jordforbundet. Forkert brug af jordforbindelsen kan medføre elektrisk stød.
- Produktet skal være jordforbundet. Ved en elektrisk kortslutning reducerer jordforbindelse risikoen for elektrisk stød ved at tilvejebringe en ledning, som strømmen kan løbe gennem.
- Dette produkt er udstyret med en jordledning med et jordstik. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet.

**ADVARSEL!**

- Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende autoriseret montør for at undgå fare.
- Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.
- Brug kun redskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- Hvis der kommer røg ud, skal du slukke produktet, trække stikket ud og holde lågen lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Indholdet af sutteflasker og beholdere med babymad skal omrøres eller rystes og temperaturen kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger.
- Ovnens skal rengøres regelmæssigt og eventuelle madrester fjernes.
- Hvis produktet ikke holdes i god renlighedstilstand, kan overfladen blive beskadiget, hvilket påvirker produktets levetid og medføre en farlig situation.
- Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det medføre forringelse af overfladen, som påvirke produktets levetid negativt og muligvis medføre en farlig situation.
- Produktet må ikke installeres bag en dekorationslåge for at undgå overophedning.
- Produktet må ikke placeres i et kabinet.
- Produktet må ikke rengøres med en damprenser.
- Produktets bagside kan placeres op ad en væg.

**BEMÆRK!**

Dette apparat er et ISM-udstyr i gruppe 2, klasse B. Gruppe 2 omfatter alt ISM-udstyr (Industrial, Scientific and Medical – Industrielt, videnskabeligt og medicinsk), hvor der bevidst genereres og/eller anvendes radiofrekvensenergi i form af elektromagnetisk stråling til behandling af materialer, samt udstyr til gnistslibning.

Udstyr i klasse B er egnet til brug i private hjem og i virksomheder, der er direkte tilsluttet en lavspændingsstrømforsyning.

Sikkerhed for mikrobølgeovn

**ADVARSEL!**

- Forsøg ikke at bruge ovnen med lågen åben, da det kan medføre skadelig eksponering for mikrobølgeenergi.
- Det er vigtigt ikke at ødelægge eller manipulere sikkerhedsaflysningerne.
- Hvis lågen eller lågepakningerne beskadiges, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en fagmand.

**ADVARSEL!**

- Placer ikke genstande mellem ovnens forside og lågen, og tillad ikke, at der samles snavs eller rester af rengøringsmiddel på forseglingsoverflader.
- Brug kun redskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovn.
- Metalbeholdere til fødevarer og drikkevarer er ikke tilladt under madlavning i mikrobølgeovn.
- Når fødevarer opvarmes i plast- eller papirbeholdere, skal ovnen kontrolleres regelmæssigt, da der er risiko for tænding.
- Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af fødevarer og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj samt opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj eller lignende kan medføre risiko for personskader, tænding eller brand.

**ADVARSEL!**

- Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket opståen af kogning, så vær forsigtig ved håndtering af beholderen.
- Æg i skal og hele hårdkogte æg må ikke varmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, selv efter mikrobølgeopvarmning er afsluttet.

**ADVARSEL!**

Temperaturen på de tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er tændt.

Bortskaffelse

**ADVARSEL!**

- Hold al emballage på afstand af børn, da der er risiko for kvælning.
- For at undgå, at børn får elektrisk stød, skal du trække strømkablet ud og skære det af, inden produktet bortskaffes.
- Lad aldrig børn lege med apparatet. Produktet er ikke legetøj.



Bortskaf emballagen på miljøvenlig vis. Genanvendelse af emballage under overholdelse af nationale og lokale bestemmelser kan formindske forbruget af råmaterialer og mængden af affald på deponeringssteder.

Dette produkt er mærket i overensstemmelse med det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at det ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed, som forkert affaldshåndtering af produktet ellers kunne forårsage. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune eller genbrugsstation, eller den forretning, hvor du købte produktet.

Sikkerhedsmærkater

Denne sikkerhedsmærkat findes på produktet.


**ADVARSEL!**

Mikrobølgeenergi. Dette dæksel må ikke fjernes.

**FORSIGTIG!**

Varm overflade.

**WARNING-
MICROWAVE ENERGY DO
NOT REMOVE THIS COVER**

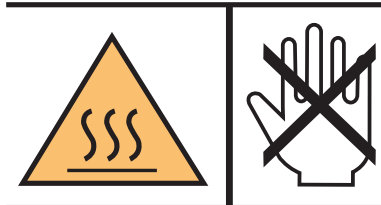

CAUTION: HOT SURFACE

Pak mikrobølgeovnen ud

**ADVARSEL!**

Fjern ikke dækslet på bølgelederen, der sidder på produktets hulrum for at beskytte magnetronen.

1. Kontroller, om emballagen er beskadiget. Hvis emballagen er beskadiget, skal du ikke pakke produktet ud, men kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt.
2. Fjern alt emballagemateriale og tilbehør. Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra overfladen af mikrobølgeovnens kabinet.
3. Kontrollér produktet for eventuelle skader, f.eks. buler eller en ødelagt låge. Hvis produktet er beskadiget, må det ikke tilsluttes til strømforsyningen. Behold emballagen, og kontakt forhandleren, hvor produktet blev købt.

BRUG MIKROBØLGEOVNEN

Tilbered mad

Brug mikrobølgeovnen til opvarmning og tilberedning af mad og drikkevarer. Du kan indstille effektniveauet og tilberedningstiden manuelt, bruge Hurtig start-funktionen til hurtig tilberedning ved fuld effekt eller vælge et automatisk menu-program til foruddefineret tilberedning. Til mere avancerede behov giver tilberedning i flere trin dig mulighed for at kombinere to på hinanden følgende tilberedningstrin i et enkelt program.

**ADVARSEL!**

Inden dette produkt installeres eller anvendes, skal du læse sikkerhedsoplysningerne og hele vejledningen.

**ADVARSEL!**

Temperaturen på de tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er tændt.

**ADVARSEL!**

- Brug kun redskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovne. Hvis du er i tvivl, skal du udføre en test af redskaberne inden brug.
- Opvarm ikke mad eller drikkevarer i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

**FORSIGTIG!**

Betjening af mikrobølgeovnen uden mad i kan medføre overophedning og beskadigelse af komponenterne.

Indstil mikrobølgeeffekt og tilberedningstid

Brug denne funktion til manuelt at indstille mikrobølgeeffekten og tilberedningstiden. Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter.

1. Tryk én gang på **Mikrobølgeovn**.
Der vises **P100** på displayet.
2. Tryk gentagne gange på **Mikrobølgeovn**, eller drej betjeningsknappen for at vælge den ønskede effekt. Se en liste over effekter og anbefalede anvendelser under afsnit "Effektindstillinger", side 86
3. Tryk på **Start/+30 sek./Bekræft** for at bekræfte det valgte effektniveau.
4. Drej på **Betjeningsknap** for at indstille den ønskede tilberedningstid.
5. Tryk på **Start/+30 sek./Bekræft** for at starte tilberedningen.

Hurtig start af tilberedning

Brug denne funktion til hurtigt at starte madlavning i mikrobølgeovnen på fuld effekt (P100).

1. I standby-funktionsmåde skal du trykke på **Start/+30 sek./Bekræft**.
Ovnens starter tilberedningen ved 100 % effekt i 30 sekunder. Hver gang du trykker på knappen, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.
2. Du kan også dreje drejeknappen **Betjeningsknap** mod venstre for at indstille tilberedningstiden og trykke på knappen **Start/+30 sek./Bekræft** for at starte tilberedning.

Brug af automatisk menu

Med automatisk menu kan du tilberede udvalgte typer mad ved hjælp af foruddefinerede effekter og tilberedningstider.

1. I standby-funktionsmåde drejer du **Betjeningsknap** til højre for at vælge det ønskede program for automatisk menu (A1–A8). For en liste over automatiske menuprogrammer, se afsnit "Vejledning til Automatisk menu", side 87
2. Tryk på **Start/+30 sek./Bekræft** for at bekræfte det valgte program.
3. Drej på **Betjeningsknap** for at vælge den ønskede vægt eller portion.
4. Tryk på **Start/+30 sek./Bekræft** for at starte tilberedningen.

Brug af tilberedning i flere trin

Brug denne funktion til at foretage indstillinger for to på hinanden følgende tilberedningstrin.

1. Tryk én gang på **Vægt/Tidsindstillet optøning**.
Displayet viser **d01**
2. Drej **Betjeningsknap** for at indstille vægten.
3. Tryk én gang på **Mikrobølgeovn**.
Displayet viser **P100**
4. Tryk på **Start/+30 sek./Bekræft** for at bekræfte.
5. Drej **Betjeningsknap** for at indstille tilberedningstiden.
6. Tryk på **Start/+30 sek./Bekræft** for at starte programmet.
Ovnens afslutter den første fase og fortsætter derefter automatisk med den anden fase.



BEMÆRK!

- Køkkenur, automatisk menu og hurtig start kan ikke bruges som en del af tilberedning i flere trin.
- Når den første fase er afsluttet, lyder der et lydsignal, inden den næste fase starter.

Effektindstillinger

Effektniveau	Mikrobølgeeffekt	Brug til
P100	Høj	Genopvarmning, væsker, grøntsager
P80	Mellemhøj	Ris, fisk, kylling
P50	Mellem	Gryderetter eller fisk

Effektniveau	Mikrobølgeeffekt	Brug til
P30	Mellemlav	Optøning, blødgøring
P10	Lav	Forsigtig opvarmning

Vejledning til Automatisk menu

Menu	Vægt/Portion	Vist på displayet
A1 - Automatisk genopvarmning	200g	200
	400g	400
A2 - Kød	250g	250
	350g	250
	450g	450
A3 - Grøntsager	200g	200
	300g	300
	400g	400
A4 - Pasta	50 g (450 g inklusive vand)	50
	100 g (800 g inklusive vand)	100
A5 - Kartoffel	200g	1
	400g	2
	600g	3
A6 - Fisk	250g	250
	350g	350
	450g	450
A7 - Drikkevarer	1 (120 ml)	1
	2 (240 ml)	2
	3 (360 ml)	3
A8 - Popcorn	50g	50
	100g	100

Optøning af madvarer

**ADVARSEL!**

Inden dette produkt installeres eller anvendes, skal du læse sikkerhedsoplysningerne og hele vejledningen.

**BEMÆRK!**

Betjening af mikrobølgeovnen uden mad i kan medføre overophedning og beskadigelse af komponenterne.

Optøning efter vægt

Brug denne funktion til automatisk at udføre optøning af madvarer baseret på vægten. Vægtområdet er 100-2000 g.

1. Tryk én gang på **Vægt/Tidsindstillet optøning**.
Displayet viser **d01**
2. Drej på **Betjeningsknap** for at vælge madvarens vægt.
3. Tryk på **Start/+30 sek./Bekræft** for at starte optøning.

**BEMÆRK!**

Når halvdelen af optøningstiden er gået, vil der lyde et signal for at minde dig om at vende maden. Hvis der ikke foretages nogen handling, fortsætter ovnen automatisk optøningscyklussen.

Optøning efter tid

Brug denne funktion til manuelt at indstille optøningstiden.

1. Tryk to gange på **Vægt/Tidsindstillet optøning**.
Displayet viser **d02**
2. Drej på **Betjeningsknap** for at indstille den ønskede optøningstid.
3. Tryk på **Start/+30 sek./Bekræft** for at starte optøning.

Indstil ur

**ADVARSEL!**

Inden dette produkt installeres eller anvendes, skal du læse sikkerhedsoplysningerne og hele vejledningen.

Indstil uret

Når mikrobølgeovnen tilsluttes til strømforsyningen for første gang, viser displayet **0:00**. Uret skal indstilles, før tiden kan vises

1. Tryk én gang på **Ur**.
Timetallene begynder at blinke.
2. Drej **Betjeningsknap** for at vælge den aktuelle time (0-23).

3. Tryk på **Ur** for at bekræfte.
Minuttallene begynder at blinke.
4. Drej **Betjeningsknap** for at vælge de aktuelle minutter (0-59).
5. Tryk på **Ur** for at bekræfte indstillingen.
BEMÆRK! Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 1 minut under indstillingsprocessen, vender ovnen tilbage til standby-funktionsmåde, og indstillingerne gemmes ikke.

Brug af timer



ADVARSEL!

Inden dette produkt installeres eller anvendes, skal du læse sikkerhedsoplysningerne og hele vejledningen.

Brug af køkkenuret

Med køkkenuret kan du indstille en nedtælling uden at starte madlavning i mikrobølgeovn. Ovnen genererer ikke mikrobølgeenergi, når timerfunktionen er aktiveret. Den maksimale timerindstilling er 95 minutter.

1. Tryk én gang på **Køkkenur**.
Displayet viser **00:00**
2. Drej på **Betjeningsknap** for at indstille den ønskede tid.
3. Tryk på **Start/+30 sek./Bekræft** for at starte nedtællingen.
Når den indstillede tid er gået, vil der lyde et lydsignal.
BEMÆRK!
 - **Køkkenuret starter ikke tilberedning.**
 - **For at afbryde timeren, før tiden er gået, skal du trykke på Stop/Annuller.**

Test, om et redskab er mikrobølgesikkert

Brug denne test til at se, om et redskab er sikkert at bruge i en mikrobølgeovn.

1. Fyld en mikrobølgesikker beholder med 250 ml koldt vand.
2. Placer redskabet i vandet i beholderen.
3. Mikrobølgeovn på fuld effekt i 1 minut
ADVARSEL! Ovnen skal ikke være tændt i mere end 1 minut.
4. Før forsigtigt ved redskabet for at tjekke dets temperatur. Hvis redskabet føles varmt eller meget varmt, er det ikke egnet til brug i mikrobølgeovn.

Materialer, du kan bruge i mikrobølgeovnen

Bruningsfad	Følg producentens anvisninger. Bunden i bruningsfadet skal være mindst 5 mm over drejeskiven. Forkert brug kan ødelægge drejeskiven.
Service	Kun mikrobølgesikkert. Følg producentens anvisninger. Brug ikke service, der er revnet eller skåret.
Glaskrucker	Tag altid låget af. Bruges kun til at varme mad, indtil den lige er varm. De fleste glaskrucker er ikke varmebestandige og kan gå i stykker.
Glasartikler	Kun varmebestandigt ovnfaste glasartikler. Sørg for, at der ikke er en metallisk beklædning. Brug ikke service, der er revnet eller skåret.
Ovnbageposer	Følg producentens anvisninger. Luk ikke poserne med metalbånd eller -clips. Lav slidser, så dampen kan slippe ud.
Papirtallerkener og -kopper	Må kun bruges til kortvarig tilberedning/opvarmning. Ovnen må ikke være uden opsyn under tilberedningen.
Køkkenrulle	Brug til at dække mad, der skal genopvarmes, og for at opsuge fedtstof. Må kun bruges til kortvarig tilberedning under opsyn.
Bagepapir	Bruges til at dække med for at forhindre stækning eller som indpakning til dampning.
Plast	Kun mikrobølgesikkert. Følg producentens anvisninger. Skal være mærket som "mikrobølgesikker". Nogle plastbeholdere bliver bløde, når maden inde i bliver varm. Der skal laves slidser eller huller i "kogeposer" og hermetisk lukkede plastposer som angivet på emballagen.
Plastfolie	Kun mikrobølgesikkert. Bruges til at tildække mad under tilberedning for at holde på fugten. Plastfolien må ikke røre ved maden.
Termometre	Kun mikrobølgesikre (stege- og sukkertermometre).
Vokspapir	Bruges til at tildække for at forhindre stækning eller som indpakning til dampning.

Materialer, du ikke kan bruge i mikrobølgeovnen

Aluminiumsbakke	Kan danne gnister. Flyt maden over i et mikrobølgesikkert fad.
Fødevarekartonen med metalhåndtag	Kan danne gnister. Flyt maden over i et mikrobølgesikkert fad.

Metal eller metalbeklædte redskaber	Metal afskærmer mod mikrobølgeenergien. Metalbeklædning kan danne gnister.
Poselukkere af metal	Kan danne gnister og medføre brand i ovnen.
Papirposer	Kan medføre brand i ovnen.
Plastskum	Plastskum kan smelte eller forurene væske inde i, når det udsættes for høje temperaturer.
Træ	Træ tørrer ud, når det bruges i mikrobølgeovnen, og kan flække eller sprække.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør mikrobølgeovnen

**ADVARSEL!**

Afbryd produktet fra strømforsyningen før rengøring. Der er risiko for elektrisk stød

**BEMÆRK!**

Brug ikke en damprenser til at rengøre mikrobølgeovnen, da dette kan beskadige apparatet.

1. Rengør indersiden af mikrobølgeovnen med en let fugtet klud efter hver brug, og tør den helt.
ADVARSEL! Sørg for, at produktet er slukket og taget ud af stikkontakten før rengøring.
2. Vask tilbehøret i varmt sæbevand. Skyl og tør det derefter.
3. Rengør forsigtigt lågerammen, pakningen og de omkringliggende områder med en fugtig klud, når de bliver snavsede, og tør grundigt bagefter.
ADVARSEL! Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnlågeglasset, da det kan ridse overfladen og få glasset til at splintre.



For at lette rengøringen af de indvendige vægge, der kan komme i kontakt med fødevarer, skal du lægge en halv citron i en skål med 300 ml vand og tænde mikrobølgeovnen på fuld effekt i 10 minutter. Aftør derefter væggene med en blød, tør klud.

INSTALLATION

Placering af mikrobølgeovn



ADVARSEL!

- Blokering af indsugnings- og udløbsåbningerne kan beskadige produktet.
- Fjern ikke benene i bunden af produktet.





BEMÆRK!

- Hvis du har spørgsmål til vejledningen om jordforbindelse eller er usikker på, om produktet er korrekt jordforbundet, skal du kontakte en kvalificeret elektriker eller servicepersonale.
- Hvis du skal bruge en forlængerledning, skal du sørge for, at det kun er en tretrådet type.
- Der medfølger en kort ledning for at reducere risikoen for at blive viklet ind i eller snuble over en længere ledning.
- Hvis der bruges en lang ledning eller forlængerledning, skal du sørge for følgende:
 - Den markerede elektriske klassificering på ledningen eller forlængerledningen skal være mindst lige så høj som produktets elektriske klassificering.
 - Forlængerledningen er en jordforbundet ledning med tre ledninger.
 - Ledningen er placeret, så den ikke hænger ud over bordplader, hvor den kan trækkes i af børn eller udgøre en fare for at snuble.

Husk følgende, når du vælger en placering til mikrobølgeovnen:

- Minimumsinstallationshøjden er 850 mm.
- Den mindste frihøjde over ovnen er 300 mm.
- Den mindste afstand, der kræves mellem ovnen og en tilstødende væg, er 200 mm.
- Produktets bagside kan placeres op ad en væg.
- Placer ovnen så langt væk fra radioer og fjernsyn som muligt. Der kan være interferens af radio- og TV-modtagelsen, når mikrobølgeovnen anvendes.

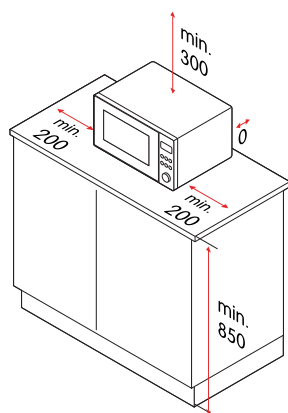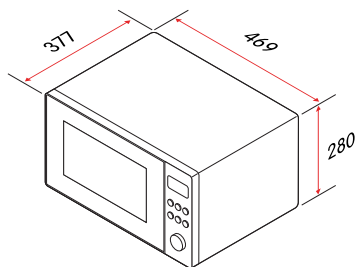

Installation på bordplade



ADVARSEL!

Installer ikke dette produkt over en kogeplade eller et andet varmegenererende produkt. Installation i nærheden af eller over en varmekilde kan beskadige produktet, og garantien bortfalder.

1. Vælg en plan overflade, hvor der er tilstrækkelig plads til indsugnings- og udløbsåbningerne. Se afsnit "Placering af mikrobølgeovn", side 92.
2. Tilslut mikrobølgeovnens stik.

ADVARSEL!

- Sørg for, at spænding og frekvens er de samme som på mærkatens.
- Sæt ikke produktet i en stikkontakt, før det er korrekt installeret og jordforbundet. Utilstrækkelig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.

Installation af drejeskiven

- Brug aldrig apparatet uden drejeskiven. Sørg for, at installationen er korrekt. Drejeskiven kan dreje med eller mod uret.
- Drejeskiven må ikke placeres på hovedet.
- Drejeskiven må aldrig begrænses eller blokeres på nogen måde, da det kan forhindre den i at dreje korrekt.
- Både drejeskiven og drejeskive/ring-samlingen skal altid bruges under tilberedning.
- Placer altid al mad og alle beholdere på drejeskiven for tilberedning.
- Begræns aldrig drejeskivens bevægelse.
- Hvis drejeskiven eller drejeskive/ring-samlingen revner eller går i stykker, skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter. Kontakt Elvita Support, hvis du har brug for hjælp med produktet.

FEJLFINDING



ADVARSEL!

- Reparationer må kun udføres af autoriserede reparatører.
- Hvis du oplever problemer med produkter, skal du se, om brugervejledningen og fejlfindingsoplysningerne i brugsanvisningen kan hjælpe dig med at finde en løsning. Hvis problemet fortsætter:
 - sluk for produktet,
 - træk stikket til produktet ud af strømforsyningen, og
 - kontakt support.



ADVARSEL!

- Reparationer, der udføres af en person, som ikke er en kvalificeret tekniker, vil udsætte brugerne af produktet for personskader.
- Ethvert garantikrav, der fremsættes på grund af reparationer udført af en person, som ikke er en kvalificeret tekniker, dækkes ikke af garantien.
- Produktet må ikke bruges, hvis der ikke er mad i det. Dette kan medføre overophedning og er meget farligt.


Problem	Årsag	Udbedring
Mikrobølgeovnen oven forstyrrer TV-modtagelsen	Der kan være interferens af radio- og TV-modtagelsen, når mikrobølgeovnen anvendes. Det svarer til interferensen fra små elektriske apparater som f.eks. håndmikser, støvsugere og elektriske ventilatorer.	Dette er normalt
Dæmpet ovnlys	Ovnlyset kan dæmpes, når mikrobølgeovnen tilbereder ved et lavt effektniveau	Dette er normalt
Der samles damp i lågen, og der kommer varm luft ud af ventilationsåbninger	Der kan komme damp ud under tilberedningen. Det meste af det ventileres ud, men noget samles på kolde steder som f.eks. ovnlågen.	Dette er normalt
Ovnen kan ikke startes	Elledningen er ikke tilsluttet korrekt	Træk stikket ud, vent 10 sekunder, og tilslut det igen.
	Der er gået en sikring, eller der er trykket på afbryderen	Autoriserede teknikere skal skifte sikringen eller nulstille kredsløbsafbryderen. Kontakt Elvita Support, hvis du har brug for hjælp med produktet..
	Stikkontakten virker ikke	
		Afprøv stikkontakten med et andet elektrisk apparat
Ovnen varmer ikke op	Lågen er ikke lukket korrekt	Luk lågen korrekt

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Nettovægt	12,41 kg
Bruttovægt	13,01 kg
Højde	280 mm
Bredde	469 mm
Dybde	377 mm

Volumen af ovnrum	25 l
Nominel indgangseffekt, mikrobølge	1400 W
Nominel udgangseffekt mikrobølge	900 W
Mikrobølgefrequens	2450 MHz
Energiforbrug (standby-funktionsmåde)	0,8 W
Den maksimale tid, det tager for mikrobølgeovnen at gå automatisk i standby-funktionsmåde	20 minutter
Strømforsyning	230 V / 50 Hz
Ledningslængde	1 m
Diameter af drejeskive	288 mm
Model-id	CMU4252S

YLEISKUVAUS

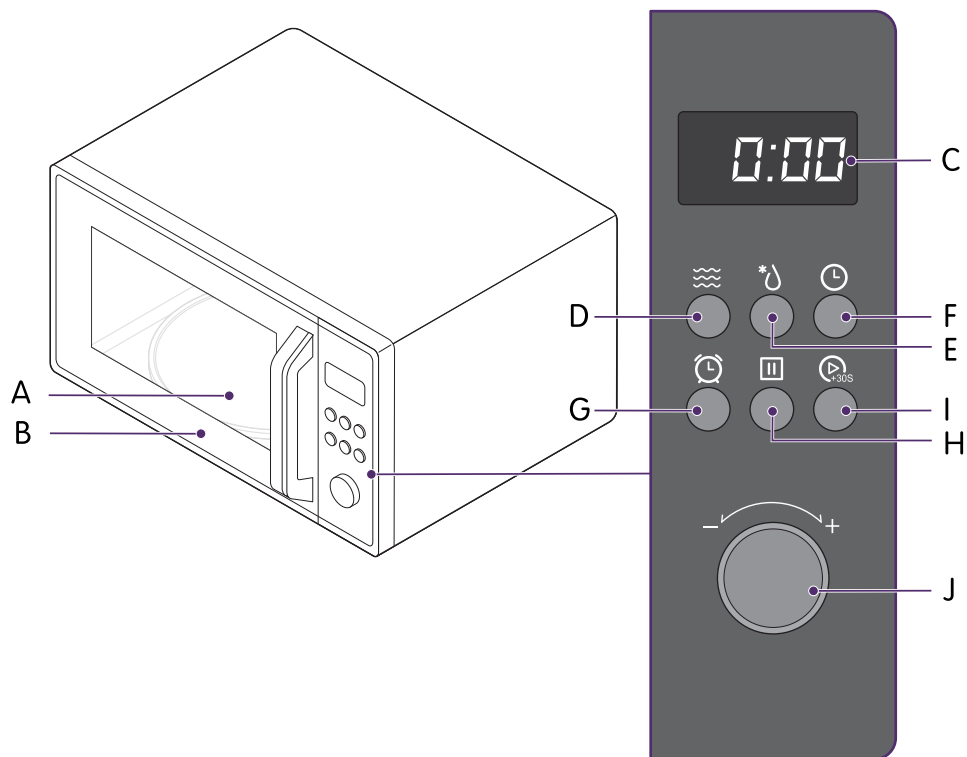

- A Pyörivä taso
- B Tarkkailuikkuna
- C Näyttö
- D Mikroaalto
- E Paino/aika Sulatus

- F Kello
- G Ajustinkello
- H Pysäytä/Peruuta
- I Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista
- J Säätonuppi

Asennusosat

Pyörivä taso	Ruoan pyörittämiseen tasaisen kuumennuksen, vakauden ja helpon puhdistuksen varmistamiseksi.
Pyörivän tason rengasasennelma	Pyörivän tason tukemiseen.

LUE TÄMÄ!



VAROITUS!

Lue turvallisuustiedot ja ohjeet ennen tämän tuotteen asentamista tai käyttämistä. Käytä tätä laitetta vain näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista.

Etsi mallikoodi

Mallikoodi on painettu vapaasti seisovassa mikroaaltouunissa olevaan kilpeen.

TURVALLISUUS

Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Säilytä ohjeet ja pidä ne lähellä tuotetta tulevaa käyttöä varten. Kaikki takuut raukeavat, jos näitä ohjeita ei noudateta.

Huomautukset



VAARA!

Käytetään henkilövahingon tai kuoleman vaara on olemassa.



VAROITUS!

Käytetään, kun henkilövahingon vaara on olemassa.



OLE VAROVAINEN!

Käytetään, kun tuotteen vaurioitumisen vaara on olemassa.



HUOMAA!

Yleisiä tietoja, jotka käyttäjän tulee tietää.



Vinkkejä, joista voi olla hyötyä.

Aiottu käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu vain seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Sisäkäyttö kotitaloudessa tai vastaavassa ympäristössä, kuten:
 - kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötilat;
 - maatilat;
 - asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa;
 - aamiaismajoituspaikat;
- Erilaisten ruokien lämmittämiseen ja paistamiseen.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti seisovana.



VAROITUS!

- Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi integroituna kodinkoneena.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaupallisissa tai julkisissa tiloissa.

Yleinen turvallisuus



VAARA!

Sähköiskun vaara!

- **On vaarallista kenenkään muun kuin pätevän henkilön tehdä mitään huolto- tai korjaustöitä, joihin sisältyy mikroaaltoenergialta suojaavan kannen irrottaminen.**
- **Älä pura laitetta. Kosketus sisäisiin komponentteihin voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.**



VAROITUS!

Sähköiskun vaara!

- Ennen lampun vaihtamista kytke laite irti verkkovirrasta tai sammuta sulakerasian katkaisija.
- Älä kytke tuotetta pistorasiaan ennen kuin se on asennettu ja maadoitettu asianmukaisesti. Maadoituksen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.
- Tämä tuote on maadoitettava. Oikosulun sattuessa maadoitus pienentää sähköiskun vaaraa, koska se tarjoaa sähkövirralle poistumisjohdon.
- Tämä tuote on varustettu johdolla, jossa on maadoitusjohto ja maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.

**VAROITUS!**

- Vahingoittuneen virtajohdon saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike tai vastaava pätevä asiantuntija.
- Nesteitä ja muita ruokia ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, sillä ne voivat räjähtää.
- Käytä ainoastaan mikroaaltouunissa käytettäväksi soveltuvia varusteita.
- Jos savua tulee, sammuta tuote tai irrota sen virtajohto ja pidä luukku suljettuna liekkien tukahduttamiseksi.
- Tuttipullojen ja vauvanruokapurkkien sisältö tulee sekoittaa tai ravistaa ja lämpötila tarkistaa ennen nauttimista palovammojen välttämiseksi.
- Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja mahdolliset ruokajäämät poistaa.
- Jos tuotetta ei pidetä hyvin puhtaana, sen pinta saattaa huonontua, mikä vaikuttaa tuotteen käyttöikään ja aiheuttaa vaaratilanteen.
- Jos uunia ei pidetä puhtaana, seurauksena voi olla pinnan huonontuminen, joka voi vaikuttaa haitallisesti tuotteen käyttöikään ja mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteen.
- Älä asenna tuotetta koristeoven taakse ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Tuotetta ei saa sijoittaa kaappiin.
- Tuotetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.
- Tuotteen takapinta voidaan sijoittaa seinää vasten.

**HUOMAA!**

Tämä laite on ryhmän 2 luokan B ISM-laitte. Ryhmään 2 kuuluvat kaikki ISM-laitteet (teolliset, tieteelliset ja lääkinnälliset laitteet), joissa radiotaajuista energiaa tuotetaan ja/tai käytetään tarkoituksellisesti sähkömagneettisen säteilyn muodossa materiaalin käsittelyyn, sekä kipinätyöstölaitteet.

Luokan B laitteet soveltuvat käytettäväksi kotitalouksissa ja tiloissa, jotka ovat kytkettyjä suoraan matalajänniteverkkoon.

Mikroaaltouunin turvallisuus

**VAROITUS!**

- Älä yritä käyttää tätä uunia luukku auki, sillä seurauksena voi olla haitallinen altistuminen mikroaaltoenergialle.
- On tärkeää, ettet riko turvalukituksia tai puutu niihin.
- Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin pätevä korjaaja on korjannut sen.

**VAROITUS!**

- Älä laita mitään uunin etupinnan ja luukun väliin tai anna lian tai puhdistusainejäämien kertyä tiivistyspinnoille.
- Käytä ainoastaan mikroaaltouunissa käytettäväksi soveltuvia varusteita.
- Elintarvikkeiden ja juomien metalliastiat eivät ole sallittuja mikroaaltokypsennyksessä.
- Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastioissa, tarkista uuni säännöllisesti syttymismahdollisuuden vuoksi.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien lämmitykseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen ja lämmitystyynyjen, tohvelien, sienten, liinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen, syttymisen tai tulipalon riskin.

**VAROITUS!**

- Juomien mikroaaltolämmitys voi aiheuttaa roiskahtavan jälkikiehumisen, joten astiaa käsiteltäessä on oltava varovainen.
- Kuorissaan olevia kananmunia ja kokonaisia kovaksi keitettyjä kananmunia ei tule lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää, jopa mikroaaltolämmityksen päättymisen jälkeen.

**VAROITUS!**

Pintojen lämpötila voi olla korkea, kun laite on toiminnassa.

Hävittäminen

**VAROITUS!**

- Pidä kaikki pakkausmateriaalit kaukana lapsista tukehtumisvaaran vuoksi.
- Lasten saaman sähköiskun estämiseksi irrota virtajohto pistorasiasta ja leikkaa se ennen tuotteen hävittämistä.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella. Tuote ei ole lelu.



Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Kansallisten ja paikallisten määräysten mukainen pakkausten kierrättäminen voi vähentää raaka-aineiden kulutusta ja kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää.

Tämä tuote on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen.

Varmistamalla tuotteen asianmukaisen hävittämisen autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta hävittämisestä. Lisätietoja tämän laitteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jätehuollosta vastaavaan viranomaiseen, jätehuoltopalveluusi tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Turvallisuuskilvet

Tuotteessa on tämä turvallisuuskilpi.

**VAROITUS!**

Mikroaaltoenergia, älä irrota tätä kantta.

**OLE VAROVAINEN!**

Kuuma pinta.

**WARNING-
MICROWAVE ENERGY DO
NOT REMOVE THIS COVER**



CAUTION: HOT SURFACE

Ota mikroaaltouuni pois pakkauksesta

**VAROITUS!**

Älä irrota aaltoputken suojusta, joka on kiinnitetty tuotteen sisälle magnetronin suojaamiseksi.

1. Tarkasta pakkaus vaurioiden varalta. Jos pakkaus on vaurioitunut, älä pura laitetta pakkausta vaan ota yhteyttä laitteen ostopaikkaan.
2. Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarvikkeet. Poista mahdolliset suojakalvot mikroaaltouunin kotelon pinnalta.
3. Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden, kuten kolhujen tai rikkinäisen oven, varalta. Jos laite on vaurioitunut, älä kytke laitetta virtalähteeseen, säilytä pakkaus ja ota yhteyttä laitteen ostopaikkaan.

KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA

Kypsennä ruokaa

Käytä mikroaaltouunia ruoan ja juomien lämmittämiseen ja kypsentämiseen. Voit asettaa tehotason ja kypsennysajan manuaalisesti, käyttää pikakäynnistystoimintoa nopeaan kypsentämiseen täydellä teholla tai valita Auto-valikon ennalta määritellyn kypsennysohjelman. Edistyneempiin tarpeisiin monivaiheinen kypsennys mahdollistaa kahden peräkkäisen kypsennysvaiheen yhdistämisen yhteen ohjelmaan.



VAROITUS!

Lue turvallisuustiedot ja ohjeet kokonaisuudessaan ennen tämän laitteen asentamista tai käyttämistä.



VAROITUS!

Pintojen lämpötila voi olla korkea, kun laite on toiminnassa.



VAROITUS!

- Käytä ainoastaan mikroaaltouunissa käytettäväksi soveltuvia varusteita. Jos olet epävarma, tee ennen käyttöä varusteiden testi.
- Älä lämmitä ruokaa tai juomia suljetuissa astioissa, sillä ne voivat räjähtää.



OLE VAROVAINEN!

Jos mikroaaltouunia käytetään ilman sen sisällä olevaa ruokaa, seurauksena voi olla ylikuumeneminen ja komponenttien vaurioituminen.

Aseta mikroaaltoteho ja kypsennysaika

Käytä tätä toimintoa mikroaaltotehon ja kypsennysajan asettamiseen manuaalisesti. Enimmäiskypsennysaika on 95 minuuttia.

1. Paina kerran **Mikroaalto**.
Näytössä näkyy **P100**.
2. Valitse haluamasi tehotaso painamalla toistuvasti **Mikroaalto** tai kääntämällä säätönuppia. Tehotasojen ja suositeltujen käyttötarkoitusten luettelo: katso kappale "Tehotasot", sivu 104
3. Vahvista valittu tehotaso painamalla **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.
4. Aseta haluttu kypsennysaika kääntämällä **Säätönuppi**.
5. Aloita kypsennys painamalla **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.

Kypsennyksen pika-aloitus

Tällä toiminnolla voit nopeasti käynnistää mikroaaltokypsennyksen täydellä teholla (P100).

1. Paina valmiustilassa **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.
Uuni aloittaa kypsennyksen 100 %:n tehoilla 30 sekunnin ajaksi. Jokainen peräkkäinen painallus lisää kypsennysaikaa 30 sekunnin välein.
2. Vaihtoehtoisesti käännä **Säätönuppi** vasemmalle kypsennysajan asettamiseksi ja aloita kypsennys painamalla **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.

Käytä Auto-valikkoa

Auto-valikosta voit valita tietynlaisten ruokien valmistuksen valmiiksi määritetyillä tehotasoilla ja kypsennysajoilla.

1. Valitse haluttu Auto-valikko-ohjelma (A1–A8) kääntämällä valmiustilassa **Säätönuppi** oikealle. Auto-valikon ohjelmien luettelo: katso kappale "Auto-valikko-opas", sivu 105
2. Vahvista valittu ohjelma painamalla **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.
3. Valitse haluttu paino tai annos käännä **Säätönuppi**.
4. Aloita kypsennys painamalla **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.

Käytä monivaiheista kypsennystä

Tällä toiminnolla voit asettaa kaksi peräkkäistä kypsennysvaihetta.

1. Paina kerran **Paino/Aika sulatus**.
Näytössä näkyy **d01**
2. Aseta paino kääntämällä **Säätönuppi**.
3. Paina kerran **Mikroaalto**.
Näytössä näkyy **P100**
4. Vahvista painamalla **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.
5. Aseta kypsennysaika kääntämällä **Säätönuppi**.
6. Käynnistä ohjelma painamalla **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.
Uuni suorittaa ensimmäisen vaiheen loppuun ja jatkaa sitten automaattisesti toiseen vaiheeseen.



HUOMAA!

- Ajustinkelloa, Auto-valikkoa ja Pika-aloitusta ei voi käyttää monivaiheisen kypsennyksen osana.
- Kun ensimmäinen vaihe on valmis, äänimerkki kuuluu ennen seuraavan vaiheen alkamista.

Tehotasot

Tehotaso	Mikroaaltoteho	Käyttö
P100	Korkea	Uudelleenlämmitys, nesteet, vihannekset
P80	Keskikorkea	Riisi, kala, kana
P50	Keski	Pata tai kala
P30	Keskimatala	Sulatus, pehmenys
P10	Matala	Hellävarainen lämmittäminen

Auto-valikko-opas

Valikko	Paino/Annos	Näky näytössä
A1 - Automaattinen uudelleenlämmitys	200g	200
	400g	400
A2 - Liha	250g	250
	350g	250
	450g	450
A3 - Vihannes	200g	200
	300g	300
	400g	400
A4 - Pasta	50 g (450 g vesi mukaan lukien)	50
	100 g (800 g vesi mukaan lukien)	100
A5 - Peruna	200g	1
	400g	2
	600g	3
A6 - Kala	250g	250
	350g	350
	450g	450
A7 - Juoma	1 (120 ml)	1
	2 (240 ml)	2
	3 (360 ml)	3
A8 - Popcorn	50g	50
	100g	100

Ruoan sulatus



VAROITUS!
Lue turvallisuustiedot ja ohjeet kokonaisuudessaan ennen tämän laitteen asentamista tai käyttämistä.

**HUOMAA!**

Jos mikroaaltouunia käytetään ilman sen sisällä olevaa ruokaa, seurauksena voi olla ylikuumeneminen ja komponenttien vaurioituminen.

Sulatus painon mukaan

Käytä tätä toimintoa ruoan sulatukseen automaattisesti sen painon perusteella. Painoalue on 100–2000 g.

1. Paina kerran **Paino/Aika sulatus**.
Näytössä näkyy **d01**
2. Valitse ruoan paino kääntämällä **Säätönuppi**.
3. Aloita sulatus painamalla **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.

**HUOMAA!**

Kun puolet sulatusajasta on kulunut, merkkiäni kuuluu ja muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä. Jos mitään ei tehdä, uuni jatkaa sulatusta automaattisesti.

Sulatus ajan mukaan

Käytä tätä toimintoa sulatusajan manuaaliseen asettamiseen.

1. Paina kahdesti **Paino/Aika sulatus**.
Näytössä näkyy **d02**
2. Aseta haluttu sulatusaika kääntämällä **Säätönuppi**.
3. Aloita sulatus painamalla **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.

Aseta kello**VAROITUS!**

Lue turvallisuustiedot ja ohjeet kokonaisuudessaan ennen tämän laitteen asentamista tai käyttämistä.

Aseta kello

Kun mikroaaltouuni kytketään ensimmäistä kertaa virtalähteeseen, näytössä näkyy **0:00**. Kello on asetettava ennen kuin kellonajan voi näyttää.

1. Paina kerran **Kello**.
Tuntilukema alkaa vilkkua.
2. Valitse nykyinen tunti (0–23) kääntämällä **Säätönuppi**.
3. Vahvista painamalla **Kello**.
Minuuttilukema alkaa vilkkua.
4. Valitse nykyinen minuuttilukema (0–59) kääntämällä **Säätönuppi**.
5. Vahvista asetetus painamalla **Kello**.

HUOMAA! Jos asetusten tekemisen aikana ei paineta mitään painiketta 1 minuuttiin, uuni palaa valmiustilaan eivätkä asetukset tallennu.

Käytä ajastinta



VAROITUS!

Lue turvallisuustiedot ja ohjeet kokonaisuudessaan ennen tämän laitteen asentamista tai käyttämistä.

Käytä ajastinkelloa

Ajastinkellolla voit asettaa ajastimen käyntiin ilman, että mikroaaltokypsennys käynnistyy. Uuni ei tuota mikroaaltoenergiaa, kun ajastintoimintoa käytetään. Ajastimen enimmäisasetus on 95 minuuttia.

1. Paina kerran **Ajastinkello**.
Näytössä näkyy **00:00**
2. Aseta haluttu aika kääntämällä **Säätönuppi**.
3. Käynnistä ajan laskenta painamalla **Käynnistä/+30 sekuntia/Vahvista**.
Kun asetettu aika on kulunut, merkkiääni kuuluu.

HUOMAA!

- **Ajastinkellotoiminto ei aloita kypsennystä.**
- **Voit peruuttaa ajastimen ennen ajan kulumista loppuun painamalla Pysäytä/Peruuta-painiketta.**

Testaa, onko varuste mikroaaltoturvallinen

Määritä tämän testin avulla, onko varustetta turvallista käyttää mikroaaltouunissa.

1. Täytä mikroaaltoturvallinen astia 1 kupillisella kylmää vettä (250 ml).
2. Laita varuste astian veteen.
3. Mikroaaltouuni täysillä tehoilla 1 minuutti
VAROITUS! Älä yli 1 minuutin kypsennysaikaa.
4. Tarkista varusteen lämpötila koskettamalla sitä varovasti. Jos varuste tuntuu lämpimältä tai kuumalta, se ei sovellu mikroaaltokäyttöön.

Materiaalit, joita voi käyttää mikroaaltouunissa

Ruskistusastia	Noudata valmistajan ohjeita. Ruskistusastian pohjan tulee olla vähintään 5 mm pyöriävän tason yläpuolella. Virheellinen käyttö voi saada pyöriävän tason hajoamaan.
Astiat	Vain mikroaaltoturvalliset. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä haljenneita tai lohjenneita astioita.
Lasipurkit	Poista kansi aina. Käytä vain ruoan lämmittämiseen lämpimäksi asti. Useimmat lasipurkit eivät ole lämmönkestäviä, ja ne voivat hajota.
Lasiastiat	Vain lämmönkestävät uunilasiastiat. Tarkista, ettei metallikoristeita ole. Älä käytä haljenneita tai lohjenneita astioita.

Paistopussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä sulje pusseja metallisilla pannoilla tai kiinnittimillä. Tee viiltoja, että höyry pääsee pois.
Paperilautaset ja -mukit	Käytä vain lyhytaikaiseen kypsennykseen/lämmitykseen. Älä jätä uunia valvomatta kypsennyksen aikana.
Paperipyyhkeet	Käytä ruoan peittämiseen uudelleenlämmityksen aikana ja rasvan imeyttämiseen. Käytä valvottuna vain lyhytaikaiseen kypsennykseen.
Leivinpaperi	Käytä kantena roiskumisen estämiseksi tai kääreenä höyrytykseen.
Muovi	Vain mikroaaltoturvalliset. Noudata valmistajan ohjeita. Tulee olla merkintä "mikroaaltoturvallinen". Jotkin muoviasiat pehmenevät, kun sisällä oleva ruoka kuumenee. "Keittopussit" ja tiiviisti suljetut muovipussit tulee viiltää, lävistää tai aukaista pakkauksen ohjeiden mukaan.
Muovikääre	Vain mikroaaltoturvalliset. Käytä ruoan peittämiseen kypsennyksen aikana kosteuden säilyttämiseksi. Älä anna muovikääreen koskettaa ruokaan.
Lämpömittarit	Vain mikroaaltoturvalliset (liha- ja sokerilämpömittarit).
Vahapaperi	Käytä kantena roiskumisen estämiseksi ja kosteuden säilyttämiseen.

Materiaalit, joita ei voi käyttää mikroaaltouunissa

Alumiinipelti	Voi aiheuttaa valokaaria. Siirrä ruoka mikroaaltoturvalliseen astiaan.
Ruokakartonki, jossa on metallinen kahva	Voi aiheuttaa valokaaria. Siirrä ruoka mikroaaltoturvalliseen astiaan.
Metalliset tai metallikoristeiset astiat	Metalli estää mikroaaltoenergian siirtymisen ruokaan. Metallilista voi aiheuttaa valokaaria.
Metalliset sulkimet	Voivat aiheuttaa valokaaria ja tulipalon uunissa.
Paperipussit	Voivat aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Vaahtomuovi voi sulaa tai pilata sisällä olevan nesteen altistuessaan korkealle lämpötilalle.
Puu	Puu kuivuu mikroaaltouunissa ja voi haljeta tai murtua.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista mikroaaltouuni

**VAROITUS!**

Irrota laitteen pistoke ennen puhdistusta. Sähköiskun vaara

**HUOMAA!**

Älä käytä höyrypuhdistinta mikroaaltouunin puhdistamiseen, sillä se voi vahingoittaa laitetta.

1. Puhdista mikroaaltouunin sisäpuoli nihkeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen ja kuivaa se perusteellisesti.
VAROITUS! Varmista, että tuote on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta ennen puhdistusta.
2. Pese lisävarusteet lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee ja kuivaa ne.
3. Puhdista oven kehys, tiiviste ja ympäristö huolellisesti kostealla liinalla, kun ne likaantuvat, ja kuivaa ne huolellisesti sen jälkeen.
VAROITUS! älä käytä voimakkaita hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metalliraputtimia uunin luukun lasin puhdistamiseen, sillä ne voivat naarmuttaa pintaan ja saada lasin särkymään.



Voit puhdistaa ruoan kanssa kosketuksiin mahdollisesti joutuvat sisäseinät helposti laittamalla puolikkaan sitruunan kulhoon, jossa on 300 ml vettä, ja käyttämällä mikroaaltouunia täydellä teholla 10 minuuttia. Pyyhi sitten sisäseinät pehmeällä kuivalla liinalla.

ASENTAMINEN

Mikroaaltouunin sijoittaminen

**VAROITUS!**



- Imu- ja ulostuloaukkojen tukkiminen voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä irrota jalkoja tuotteen pohjasta.

**HUOMAA!**

- Jos sinulla on kysyttävää maadoitusohjeista tai olet epävarma siitä, onko laite maadoitettu oikein, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan tai huoltohenkilöstöön.
- Jos joudut käyttämään jatkojohtoa, varmista, että se on vain kolmijohtiminen.
- Lyhyt virtajohto on tarkoitettu vähentämään riskiä, että pidempään johtoon sotkeudutaan tai siihen kompastutaan.
- Pitkää johtoa tai jatkojohtoa käytettäessä varmista, että:
 - Johtoon tai jatkojohtoon merkityn sähköisen luokituksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin tuotteen sähköinen luokitus.
 - Jatkojohto on maadoitettu kolmijohtiminen johto.
 - Johto on vedetty niin, että se ei roikkuu työtasojen tai pöytätasojen yli, jolloin lapset voivat vetää siitä tai aiheuttaa kompastumisvaaran.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun valitset mikroaaltouunin sijoituspaikkaa:

- Asennuksen vähimmäiskorkeus on 850 mm.
- Uunin yläpuolella pitää olla vähintään 300 mm tilaa.
- Uunin ja minkä tahansa viereisen seinän välinen vähimmäisetäisyys on 200 mm.
- Tuotteen takapinta voidaan sijoittaa seinää vasten.
- Sijoita uuni mahdollisimman kauas radioista ja televisiosta. Radio- ja TV-vastaanottoon voi tulla häiriöitä mikroaaltouunin ollessa toiminnassa.

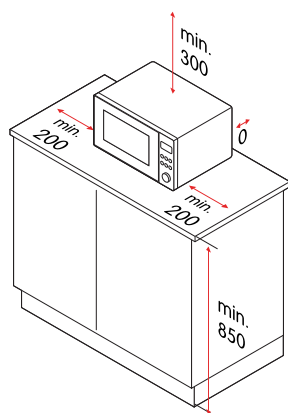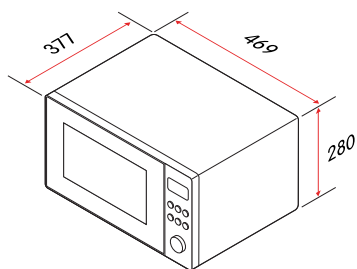

Asennus työtasolle



VAROITUS!

Älä asenna tätä tuotetta liedon tai muun lämpöä tuottavan tuotteen yläpuolelle. Asennus lämmönlähteen lähelle tai yläpuolelle voi vahingoittaa tuotetta ja mitätöi takuun.

1. Valitse tasainen pinta, jossa on riittävästi tilaa imu- ja poistoaukoille. Katso kappale "Mikroaaltouunin sijoittaminen", sivu 109.
2. Kytke mikroaaltouuni pistorasiaan.

VAROITUS!

- Varmista, että jännite ja taajuus ovat samat kuin arvokilvessä olevat jännite ja taajuus.
- Älä kytke tuotetta pistorasiaan ennen kuin se on asennettu ja maadoitettu asianmukaisesti. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

Asenna pyörivä taso

- Älä koskaan käytä laitetta ilman pyörivää tasoa. Varmista, että asennus on tehty oikein. Pyörivä taso voi pyöriä myötöpäivään tai vastapäivään.
- Älä laita pyörivää tasoa ylösalaisin.
- Pyörivää tasoa ei saa koskaan rajoittaa tai estää millään tavalla, koska tämä voi estää sitä kääntymästä kunnolla.
- Sekä pyörivää tasoa että pyörivän tason rengasasennelmaa tulee aina käyttää kypsennyksen aikana.
- Laita kaikki ruoka- ja juoma-astiat aina pyörivälle tasolle kypsennystä varten.
- Älä koskaan rajoita pyörivän tason liikettä.
- Jos pyörivä taso tai pyörivän tason rengasasennelma halkeaa tai rikkoutuu, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen. Ota yhteyttä Elviran tukeen, jos tarvitset apua laitteesi kanssa.

VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

- Vain valtuutetut asentajat saavat tehdä korjauksia.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, katso voivatko käyttöohjeet ja käyttöohjeen vianmäärittystiedot auttaa ratkaisun löytämisessä. Jos ongelma jatkuu:
 - sammuta virta tuotteesta,
 - irrota tuote virtalähteestä ja
 - ota yhteyttä tukeen.



VAROITUS!

- Muiden kuin pätevien asentajien tekemät korjaukset aiheuttavat laitteen käyttäjälle henkilövahingon vaaran.
- Muiden kuin pätevien asentajien tekemät korjaukset eivät kuulu takuun piiriin.
- Älä käytä tuotetta ilman, että sen sisällä on ruokaa. Tämä voi johtaa ylikuumenemiseen ja on erittäin vaarallista.


Ongelma	Syy	Korjaus
Mikroaaltouuni häiritsee TV:n vastaanottoa	Radio- ja TV-vastaanottoon voi tulla häiriöitä mikroaaltouunin ollessa toiminnassa. Se on samankaltaista kuin pienten sähkölaitteiden, kuten vatkainten, pölynimurien ja sähköpuhaltimien, aiheuttama häiriö.	Tämä on normaalia
Himmeä uunin valo	Uunin valo voi himmetä matalalla tehotasolla tapahtuvan mikroaaltokypsennyksen aikana	Tämä on normaalia
Höyryä kertyy luukkuun ja kuumaa ilmaa tulee tuuletusaukoista	Höyryä voi tulla ulos kypsennyksen aikana. Suurin osa siitä tulee ulos, mutta jonkin verran voi kertyä viileisiin kohtiin, kuten uunin luukkuun.	Tämä on normaalia
Uunia ei voi käynnistää	Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla	Irrota johto, odota 10 sekuntia ja kytke se takaisin.
	Sulake on palanut tai katkaisija on lauennut	Valtuutettujen asentajien on vaihdettava sulake tai nollattava katkaisija. Ota yhteyttä Elviran tukeen, jos tarvitset apua laitteesi kanssa..
	Pistorasia ei toimi	Testaa pistorasia toisella sähkölaitteella
Uuni ei lämpene	Luukku ei ole kunnolla kiinni	Sulje luukku kunnolla

TEKNISET TIEDOT

Nettopaino	12,41 kg
Bruttopaino	13,01 kg
Korkeus	280 mm
Leveys	469 mm

Syvyys	377 mm
Uunin sisätilavuus	25 l
Nimellisottoteho mikroaalto	1400 W
Nimellisteho mikroaalto	900 W
Mikroaaltotaajuus	2450 MHz
Virrankulutus (valmiustila)	0,8 W
Mikroaaltouunin automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen kuluva enimmäisaika	20 minuuttia
Virtalähde	230 V / 50 Hz
Virtajohdon pituus	1 m
Pyörivän tason halkaisija	288 mm
Mallin tunniste	CMU4252S

YFIRLIT

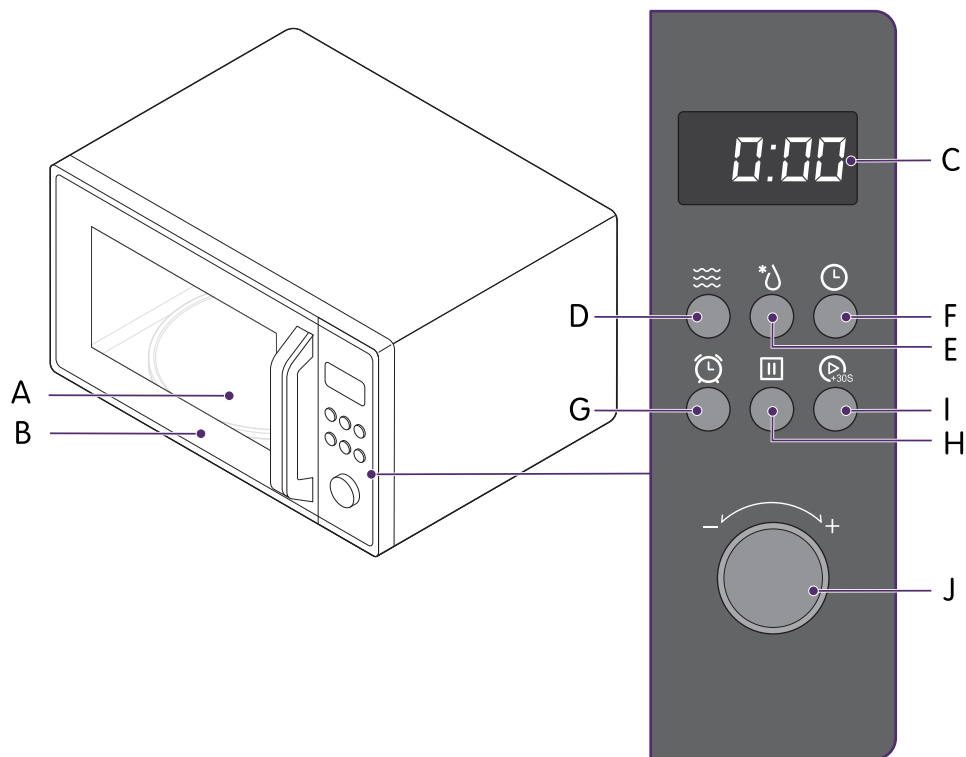

- A** Snúningsdiskur
- B** Skoðunargluggi
- C** Skjár
- D** Örbylgjur
- E** Þyngd/Afþiðing í tíma

- F** Klukka
- G** Eldhústímamælir
- H** Stopp/Hætta við
- I** Byrja/+30sek./Staðfesta
- J** Stjórnhnappur

Uppsetningarhlutir

Snúningsdiskur

Til að snúa matvælum fyrir jafna hitun, stöðugleika og auðveldla hreinsun.

Hringsamstæða snúningsdisks

Til að styðja við snúningsdiskinn.

LESTU ÞETTA!



VIÐVÖRUN!

Lestu öryggisupplýsingarnar og leiðbeiningarnar áður en þú setur þetta tæki upp eða notar það. Notaðu þessa vöru aðeins eins og lýst í þessum leiðbeiningum. Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir skemmdum sem verða vegna rangrar notkunar.

Finndu gerðarkóðann

Gerðarkóðinn er prentaður á merkimiða á frístandandi örbylgjuofninum.

ÖRYGGI

Lesið þessar leiðbeiningar vandlega áður tækið er sett upp og notað. Geymið leiðbeiningarnar nálægt tækinu til síðari nota. Margskonar ábyrgðir munu falla úr gildi ef þessum leiðbeiningum er ekki fylgt.

Viðvaranir



HÆTTA!

Notaðar þegar hættu er á líkamstjóni eða dauða.



VIÐVÖRUN!

Notaðar þegar hættu er á líkamstjóni.



VARÚÐ!

Notaðar þegar hættu er á því að tækið verði fyrir tjóni.



ATHUGAÐU!

Almennar upplýsingar sem þú ættir að vita um.



Gagnlegar ábendingar.

Ætluð notkun

Tækið er einungis ætlað fyrir:

- Notkun innandyrna á heimili eða svipuðu umhverfi eins og:
 - í eldhúsum starfsfólks í verslunum, á skrifstofum og öðrum starfsumhverfum;
 - á bóndabýlum;
 - af viðskiptavinum á hótélum, mótélum og öðrum íbúðaumhverfum;
 - í gistiheimilisumhverfum;
- Hitun og eldun ýmiskonar matvæla.
- Varan er ætluð til notkunar frístandandi.



VIÐVÖRUN!

- Varan er ekki ætluð til notkunar sem innbyggt tæki.
- Varan er ekki ætluð til notkunar í atvinnuskyni eða á almennum svæðum.

Almennt öryggi



HÆTTA!

Hætta á rafstuði!

- Það er hættulegt fyrir einhvern annan en hæfan aðila að framkvæma þjónustu eða viðgerðir sem fela í sér að fjarlægja hlífina sem veitir vernd gegn útsetningu fyrir örbylgjuorku.
- Ekki taka tækið í sundur. Snerting við innri íhluti getur leitt til alvarlegra meiðsla eða dauða.



VIÐVÖRUN!

Hætta á rafstuði!

- Áður en skipt er um peru skal taka tækið úr sambandi frá rafveitu eða slökkva á útsláttarrofanum í rafmagnstöflunni.
- Ekki stinga vörunni í innstungu fyrr en hún er rétt uppsett og jarðtengd. Röng notkun jarðtengingar getur valdið raflosti.
- Þetta tæki verður að vera jarðtengt. Komi til skammhlaups dregur jarðtenging úr hættu á raflosti með því að útvega lekavír fyrir rafstrauminn.
- Þessi vara er búin snúru með jarðvír með jarðtengdri kló. Innstungan verður að vera tengd við innstungu sem er rétt uppsett og jarðtengd.

**VIÐVÖRUN!**

- Ef rafmagnssnúran er skemmd verður henni að vera skipt út af framleiðandanum, þjónustuaðila hans eða sambærilega hæfum einstaklingum til að forðast hættu.
- Ekki má hita vökva og önnur matvæli í innsigliðum ílátum þar sem þau gætu sprungið.
- Notið aðeins búsáhöld sem henta til notkunar fyrir örbylgjuofna.
- Ef það gefur frá sér reyk skal slökkva á tækinu eða taka það úr sambandi og hafa hurðina lokaða til að kæfa alla eldsloga.
- Innihald pela og barnamatskrukka skal hræra eða hrista og athuga hitastig þeirra fyrir notkun, til að forðast að það geti brennt.
- Hreinsa skal ofninn reglulega og allar matarleifar fjarlægðar.
- Ef tækinu er ekki haldið vel hreinu hrakar yfirborðum þess sem hefur áhrif á endingartíma tækisins og leiðir til hættulegs ástands.
- Sé ofninum ekki haldið hreinum getur það leitt til hrörnunar yfirborðsins sem getur haft slæm áhrif á endingartíma tækisins og hugsanlega leitt til hættulegra aðstæðna.
- Ekki setja vöruna upp á bak við skrauthurð til að forðast ofhitnun.
- Ekki má setja vöruna í skáp.
- Ekki má hreinsa tækið með gufuhreinsi.
- Hægt er að setja bakflöt vörunnar upp við vegg.

**ATHUGAÐU!**

Þetta tæki er ISM-búnaður í hópi 2, flokki B. Hópur 2 inniheldur öll ISM-tæki (iðnaðar-, vísinda- og lækningatæki) þar sem útvarpsstöðniorka er viljandi framleidd og/eða notuð í formi rafsegulgeislunar til efnismeðferðar, og rafneistunarbúnað.

B-flokks búnaður hentar til notkunar í heimilisaðstöðu og í aðstöðu sem er beint tengd lágspennuafneti.

Öryggi örbylgjuofns

**VIÐVÖRUN!**

- Reynið ekki að nota þennan ofn með hurðina opna þar sem það getur leitt til skaðlegrar útsetningar fyrir örbylgjuorku.
- Mikilvægt er að brjóta ekki né fíkta í öryggismillilæsingum.
- Ef hurðin eða hurðarþétti eru skemmd má ekki nota ofninn fyrr en gert hefur verið við hann af hæfum aðila.

**VIÐVÖRUN!**

- Setjið ekki hluti á milli framhliðar ofnsins og hurðarinnar né leyfið óhreinindum eða hreinsiefnaleifum að safnast upp á yfirborðum þéttinga.
- Notið aðeins búsáhöld sem henta til notkunar fyrir örbylgjuofn.
- Matar- og drykkjarílát úr málmi eru ekki leyfð fyrir örbylgjueldun.
- Þegar matur er hitaður í plast- eða pappírslátum skal athuga ofninn reglulega því möguleiki er á íkveikju.
- Örbylgjuofninn er ætlaður til hitunar á mat og drykkjum. Þurrkun matar eða klæðnaðar og hitun hitapúða, inniskóa, svampa, rakra klúta og þess háttar getur valdið hættu á meiðslum, íkveikju eða eldsvoða.

**VIÐVÖRUN!**

- Örbylgjuhitun drykkjarvara getur leitt til seinkaðrar suðu sem gýs skyndilega upp, því þarf að sýna aðgát þegar ílátið er meðhöndlað.
- Ekki skal hita egg í skurn sinni og heil harðsoðin egg í örbylgjuofni þar sem þau geta sprungið, jafnvel eftir að örbylgjuhitun er lokið.

**VIÐVÖRUN!**

Hitastig aðgengilegra yfirborða getur verið hátt meðan tækið er í gangi.

Förgun

**VIÐVÖRUN!**

- Haldið öllum umbúðum fjarri börnum þar sem hætta er á köfnun.
- Til að forða börnum frá raflosti skal taka rafmagnssnúruna úr sambandi og skera hana áður en tækinu er fargað.
- Leyfið börnum ekki að leika sér með tækið. Tækið er ekki leikfang.



Fargið umbúðum á umhverfisvænan hátt. Með því setja umbúðir í endurvinnslu, samkvæmt reglum lands og staðar, er hægt að draga úr notkun hráefna og magni úrgangs í landfyllingum.

Þetta tæki er merkt í samræmi við Evróputilskipun 2012/19/ESB, rafmagns- og rafeindatækjaúrgangur (WEEE). Táknið á tækinu eða á umbúðum þess gefur til kynna að ekki megi meðhöndla það sem heimilissorp. Í staðinn skal afhenda það til viðeigandi söfnunarstöðvar fyrir endurvinnslu rafmagns- og rafeindatækjaúrgangs.

Með því að tryggja rétta förgun tækisins hjálpar þú við að koma í veg fyrir mögulega neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsu manna, sem að öðrum kosti gætu orðið vegna óviðeigandi meðhöndlunar úrgangs vegna þessa tækis. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu þessa tækis skaltu hafa samband við viðkomandi bæjaryfirvöld sem sjá um stjórnun úrgangs, förgun heimilissorps eða verslunina þar sem þú keyptir tækið.

Öryggismerkingar

Þessa öryggismerkingu má finna á tækinu.

**VIÐVÖRUN!**

Örbylgjuorka, ekki fjarlægja þessa hlíf.

**VARÚÐ!**

Heitt yfirborð.

**WARNING-
MICROWAVE ENERGY DO
NOT REMOVE THIS COVER**



CAUTION: HOT SURFACE

Örbylgjuofninn tekinn úr umbúðunum

**VIÐVÖRUN!**

Ekki fjarlægja bylgjuleiðarahlíffina sem er fest við tækisholið til að vernda örbylgjuvakann.

1. Athugaðu hvort einhverjar skemmdir séu á umbúðunum. Ef pakkningarnar eru skemmdar skal ekki fjarlægja umbúðirnar og hafa samband við smásöluaðilann þar sem varan var keypt.
2. Fjarlægðu allt umbúðaefti og fylgihluti. Fjarlægðu hlífðarfilmu af yfirborði örbylgjuofnsskápsins.
3. Athugaðu hvort varan sé skemmd eins og dældir eða brotna hurð. Ef tækið er skemmt skal ekki tengja það við rafmagn, láta það vera áfram í pakkningunum og hafa samband við smásöluaðilann þar sem varan var keypt.

NOTKUN ÖRBYLGJUOFNSINS

Elda mat

Notaðu örbylgjuofninn til að hita og elda mat og drykki. Þú getur stillt orkustigið og eldunartímann handvirk, notað flýtiþyrjunaraðgerðina til fljótlegrar eldunar á fullu afli eða valið sjálfvirk matseðilskerfi fyrir fyrirfram skilgreinda eldun. Fyrir flóknari þarfir gerir fjölstigsmatreiðsla þér kleift að sameina tvö samfelld eldunarskref í einu kerfi.



VIÐVÖRUN!

Lestu öryggisupplýsingarnar og leiðbeiningarnar í heild áður en þú setur upp eða notar þessa vöru.



VIÐVÖRUN!

Hitastig aðgengilegra yfirborða getur verið hátt meðan tækið er í gangi.



VIÐVÖRUN!

- Notið aðeins búsáhöld sem henta til notkunar fyrir örbylgjuofna. Ef vafi leikur á, framkvæmdu áhaldaprófun áður en notað er.
- Ekki hita mat eða drykki í lokuðum ílátum, því þau geta sprungið.



VARÚÐ!

Notkun örbylgjuofnsins án matar í honum getur það valdið ofhitnun og skemmdum á íhlutunum.

Stilla örbylgjuorku og eldunartíma

Notaðu þessa virkni til að stilla handvirk örbylgjuorkuna og eldunartímann. Hámarks eldunartími er 95 mínútur.

1. Ýttu á **Örbylgjur** einu sinni.
Skjárinn sýnir **P100**.
2. Ýttu á hnappinn **Örbylgjur** endurtekið eða snúðu stjórnhnappinum til að velja æskilegt orkustig. Fyrir lista yfir orkustig og ráðlagða notkun, sjá hluti "Orkustig", síða 122
3. Ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta** til að staðfesta valda orkustigið.
4. Snúðu **Stjórnhnappur** til að stilla eldunartímann.
5. Ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta** til að byrja eldun.

Flýtiþyrjun eldunar

Notaðu þessa aðgerð til að hefja örbylgjueldun fljótt á fullu afli (P100).

1. Í reiðuham, ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta**.
Ofninn byrjar að elda við 100% afl í 30 sekúndur. Í hvert sinn sem ýtt er eykst eldunartíminn um 30 sekúndur.
2. Eða snúðu **Stjórnhnappur**-hnappinum til vinstri til að stilla eldunartímann og ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta**-hnappinn til að hefja eldun.

Notaðu sjálfvirkt matseðilskerfi

Sjálfvirkt matseðilskerfi gerir þér kleift að elda valin matvæli með fyrirfram skilgreindum orkustigum og eldunartímum.

- 1. Í reiðuham, snúðu **Stjórnhnappur** til hægri til að velja sjálfvirka matseðilskerfið (A1–A8).
Fyrir lista yfir sjálfvirk matseðilskerfi, sjá hluti "Leiðbeiningar um sjálfvirkt matseðilskerfi", síða 123
- 2. Ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta** til að staðfesta valið kerfi.
- 3. Snúðu **Stjórnhnappur** til að velja þá þyngd eða skammt sem þú þarft.
- 4. Ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta** til að byrja eldun.

Notaðu fjölstigsmatreiðslu

Notaðu þessa aðgerð til að stilla tvö samfelld eldunarstig.

- 1. Ýttu á **Þyngd/Afþiðing í tíma** einu sinni.
Skjárinn sýnir **d01**
- 2. Snúðu **Stjórnhnappur** til að stilla þyngdina.
- 3. Ýttu á **Örbylgjur** einu sinni.
Skjárinn sýnir **P100**
- 4. Ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta** til að staðfesta.
- 5. Snúðu **Stjórnhnappur** til að stilla eldunartímann.
- 6. Ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta** til að ræsa kerfið.
Ófinn mun ljúka fyrsta stigi og síðan sjálfkrafa halda áfram með annað stig.



ATHUGAÐU!

- Eldhústímamælir, sjálfvirkt matseðilskerfi og flýtiþyrjun má ekki nota sem hluta af fjölstigsmatreiðslu.
- Þegar fyrsta stiginu er lokið heyrir hljóðmerki áður en næsta stig hefst.

Orkustig

Orkustig	Örbylgjuorka	Nota fyrir
P100	Mikil	Endurhitun, vökvar, grænmeti
P80	Meðalmikil	Hrísgrjón, fiskur, kjúklingur
P50	Miðlungs	Kássur eða fiskur
P30	Meðallítil	Afþiðing, mýking
P10	Lítil	Væg hitun

Leiðbeiningar um sjálfvirk matseðilskerfi

Matseðill	Þyngd/Skammtur	Sýnt á skjánum
A1 - Sjálfvirk endurhitun	200g	200
	400g	400
A2 - Kjöt	250g	250
	350g	250
	450g	450
A3 - Grænmeti	200g	200
	300g	300
	400g	400
A4 - Pasta	50 g (450 g með vatni)	50
	100 g (800 g með vatni)	100
A5 - Kartafla	200g	1
	400g	2
	600g	3
A6 - Fiskur	250g	250
	350g	350
	450g	450
A7 - Drykkur	1 (120 ml)	1
	2 (240 ml)	2
	3 (360 ml)	3
A8 - Poppkorn	50g	50
	100g	100

Afþiðing matvæla



VIÐVÖRUN!
Lestu öryggisupplýsingarnar og leiðbeiningarnar í heild áður en þú setur upp eða notar þessa vöru.

**ATHUGAÐU!**

Notkun örbylgjuofnsins án matar í honum getur það valdið ofhitnun og skemmdum á íhlutunum.

Afþiðing eftir þyngd

Notaðu þessa virkni til að afþiða mat sjálfkrafa út frá þyngd hans. Þyngdarbil er 100–2000 g.

1. Ýttu á **Þyngd/Afþiðing í tíma** einu sinni.
Skjárinn sýnir **d01**
2. Snúðu **Stjórnhnappur** til að velja þyngd matarins.
3. Ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta** til að byrja afþiðingu.

**ATHUGAÐU!**

Þegar helmingur af afþiðingartímanum er liðinn, heyrst hljóðmerki til að minna þig á að snúa matnum. Ef engin aðgerð er framkvæmd heldur ofninn áfram afþiðingarlötu sjálfvirk.

Afþiðing eftir tíma

Notaðu þessa virkni til að stilla afþiðingartímann handvirk.

1. Ýttu á **Þyngd/Afþiðing í tíma** tvisvar.
Skjárinn sýnir **d02**
2. Snúðu **Stjórnhnappur** til að stilla afþiðingartímann.
3. Ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta** til að byrja afþiðingu.

Stilla klukku**VIÐVÖRUN!**

Lestu öryggisupplýsingarnar og leiðbeiningarnar í heild áður en þú setur upp eða notar þessa vöru.

Stilla klukkuna

Þegar örbylgjuofninn er tengdur við rafmagn í fyrsta sinn sýnir skjárinn **0:00**. Klukkuna þarf að stilla áður en tíminn getur birst.

1. Ýttu á **Klukka** einu sinni.
Klukkustundarstafirnir byrja að blikka.
2. Snúðu **Stjórnhnappur** til að velja núverandi klukkustund (0–23).
3. Ýttu á **Klukka** til að staðfesta.
Mínútustafirnir byrja að blikka.
4. Snúðu **Stjórnhnappur** til að velja núverandi mínútu (0–59).
5. Ýtið á **Klukka** til að staðfesta stillinguna.

ATHUGAÐU! Ef ekki er ýtt á neinn hnapp innan einnar mínútu í stillingarferlinu, fer ofninn aftur í reiðuham og stillingin verður ekki vistuð.

Notaðu tímamæli



VIÐVÖRUN!
Lestu öryggisupplýsingarnar og leiðbeiningarnar í heild áður en þú setur upp eða notar þessa vöru.

Notkun eldhústímamælis
Eldhústímamælirinn gerir þér kleift að stilla niðurtalningu án þess að hefja örbylgjueldun. Ofninn mun ekki framleiða örbylgjuorku þegar tímamælinn er notaður. Hámarksstilling tímamælisins er 95 mínútur.

- Ýttu á **Eldhústímamælir** einu sinni.
Skjárinn sýnir **00:00**
- Snúðu **Stjórnhnappur** til að stilla tímann.
- Ýttu á **Byrja/+30sek./Staðfesta** til að ræsa niðurtalninguna.
Þegar fyrirfram ákveðinn tími er liðinn mun hljóðmerki heyrast.
ATHUGAÐU!
 - Aðgerð eldhústímamælisins byrjar ekki að elda.**
 - Til að stöðva tímamælinn áður en tíminn er liðinn, ýttu á Stopp/Hætta við.**

Prófaðu hvort áhald sé öruggt í örbylgjuofni

Notaðu þetta próf til að ákvarða hvort búsáhald er öruggt til notkunar í örbylgjuofni.

- Fylltu ílát sem er öruggt fyrir örbylgjuofn með 1 bolla af köldu vatni (250 ml).
- Settu búsáhaldið í vatn ílátsins.
- Hitaðu í örbylgjuofni á fullu afli í eina mínútu.
VIÐVÖRUN! Farðu ekki yfir 1 mínútu eldunartíma.
- Snertu áhaldið varlega til að athuga hitastig þess. Ef áhaldið er volgt eða heitt, hentar það ekki í örbylgjuofn.

Efni sem þú getur notað í örbylgjuofni

Brúnunarfát	Fylgdu fyrirmælum framleiðandans. Botninn á brúnunarfatinu verður að vera a.m.k. 5 mm fyrir ofan snúningsdiskinn. Röng notkun getur valdið því að snúningsdiskurinn brotni.
Borðbúnaður	Aðeins öruggt fyrir örbylgjur. Fylgdu fyrirmælum framleiðandans. Notaðu ekki föt sem eru sprungin eða hefur brotnað úr.
Glerkrukkur	Fjarlægðu alltaf lokið. Notaðu aðeins til að hita mat þar til hann er rétt svo orðinn heitur. Flestar glerkrukkur eru ekki hitaþolnar og gætu brotnað.
Glerbúnaður	Aðeins hitaþolinn ofnglerbúnaður. Gakktu úr skugga um að það sé engin málmrönd. Notaðu ekki föt sem eru sprungin eða hefur brotnað úr.

Ófældunarpokar	Fylgdu fyrirmælum framleiðandans. Ekki loka pokunum með málmböndum eða klemmum. Gerðu raufar til að leyfa gufu að komast út.
Pappírsdiskar og bollar	Notist einungis fyrir skammtímaeldun/-hitun. Skildu ofninn ekki eftir án eftirlits meðan eldað er.
Pappírspurrkur	Nota til að hylja mat til endurhitunar og til að draga í sig fitu. Notist undir eftirliti fyrir skammtímaeldun einungis.
Pappírshimna	Nota sem lok til að hindra að skvettist eða umbúðir fyrir gufueldun.
Plast	Aðeins öruggt fyrir örbylgjur. Fylgdu fyrirmælum framleiðandans. Þarf að vera merk sem „Öruggt fyrir örbylgjuofn“. Sum plastílát mýkjast þegar maturinn í þeim hitnar. „Suðupokar“ og þéttlokaðir plastpokar skulu vera skornir, gataðir eða loftræstir samkvæmt leiðbeiningum á umbúðunum.
Plastfilma	Aðeins öruggt fyrir örbylgjur. Notist til að hylja mat við eldun til að viðhalda raka. Látið plastfilmu ekki snerta mat.
Hitamælar	Aðeins öruggt fyrir örbylgjur (kjöt- og sykurhitamælar).
Vaxpappír	Notist til að hylja eða hindra slettur og viðhalda raka.

Efni sem þú getur ekki notað í örbylgjuofni

Álbakka	Getur valdið neistahlaupi. Flytjið mat yfir í fat sem er öruggt fyrir örbylgjur
Mataröskjur með málmandfangi	Getur valdið neistahlaupi. Flytjið mat yfir í fat sem er öruggt fyrir örbylgjur
Búsáhöld með málmröndum	Málmur hlífir matnum við örbylgjuorku. Málmrönd getur valdið neistahlaupi.
Snúningsbinding úr málm	Getur valdið neistahlaupi og getur valdið eldsvoða í ofninum.
Pappírspokar	Getur valdið eldsvoða í ofninum.
Plastfrauð	Plastfrauð getur bráðnað eða mengað vökvann sem er inni þegar útsett fyrir háu hitastigi.
Viður	Viður þornar þegar hann er notaður í örbylgjuofni og gæti klofnað eða komið sprungur í hann.

HREINSUN OG VIÐHALD

Hreinsun örbylgjuofnsins

**VIÐVÖRUN!**

Taktu tækið úr sambandi fyrir hreinsun. Hætta er á raflosti

**ATHUGAÐU!**

Ekki nota gufuhreinsitæki til að þrifa örbylgjuofninn, því það gæti skemmt tækið.

1. Hreinsaðu örbylgjuofninn að innan með örlítið rökum klút eftir hverja notkun og þurrkaðu hann alveg.

VIÐVÖRUN! Gakktu úr skugga um að slökkt sé á tækinu og það hafi verið tekið úr sambandi áður en þú hreinsar.

2. Þvoðu fylgihlutina í volgu sápuvatni, skolaðu síðan og þurrkaðu þá.

3. Hreinsaðu hurðarkarminn, þéttinguna og nærliggjandi svæði vandlega með rökum klút þegar þau verða óhrein og þurrkaðu vandlega á eftir.

VIÐVÖRUN! Notaðu ekki gróf svarfandi hreinsiefni eða oddhvassar málmsköfur til að hreinsa hurðargler ofnsins þar sem þau geta rispað yfirborðið og valdið því að glerið splundrist.



Til að auðvelda hreinsun á innri hliðunum sem geta komist í snertingu við matvæli skaltu setja hálfa sítrónu í skál með 300 ml af vatni og örbylgjuofninn á fullt afl í 10 mínútur. Þurrkaðu síðan hliðarnar með mjúkum, þurrum klút.

UPPSETNING

Staðsetning örbylgjuofns

**VIÐVÖRUN!**

- Að loka fyrir inntaks- og úttaksop getur valdið skemmdum á vörunni.
- Ekki fjarlægja fæturna af botni vörunnar.





ATHUGAÐU!

- Ef þú hefur einhverjar spurningar um jarðtengingarleiðbeiningarnar eða ert óviss um hvort heimilistækið sé rétt jarðtengt, vinsamlegast hafðu samband við viðurkenndan rafvirkja eða þjónustuaðila.
- Ef þú þarft að nota framlengingarsnúru skaltu ganga úr skugga um að hún sé af þriggja víra gerð eingöngu.
- Stutt rafmagnssnúra fylgir til að draga úr hættu á að flækjast í eða hrasa yfir lengri snúru.
- Ef löng snúra eða framlengingarsnúra er notuð skaltu ganga úr skugga um að:
 - Merkt málgildi rafmagns á snúrunni eða framlengingarsnúrunni séu að minnsta kosti jafn há og málgildi rafmagns fyrir tækið.
 - Framlengingarsnúran sé jarðtengd, þriggja víra snúra.
 - Snúrunni sé komið fyrir þannig að hún liggi ekki yfir borðplötur, þar sem börn gætu togað í hana eða valdið hættu á hrösun.

Hafðu eftirfarandi í huga þegar þú velur staðsetningu fyrir örbylgjuofninn:

- Lágmarks uppsetningarhæð er 850 mm.
- Lágmarksbil fyrir ofan ofninn er 300 mm.
- Lágmarksbil sem þarf á milli ofnsins og aðliggjandi veggis er 200 mm.
- Hægt er að setja bakflöt vörunnar upp við vegg.
- Settu ofninn eins langt frá útvarpi og sjónvarpi og mögulegt er. Það geta verið truflanir á útvarps- og sjónvarpsmóttöku þegar örbylgjuofninn er í gangi.

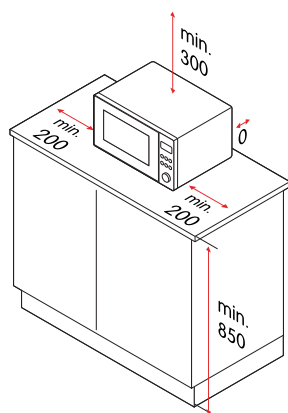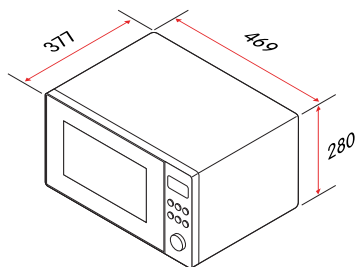

Uppsetning borðplötu



VIÐVÖRUN!

Ekki setja þessa vöru upp fyrir ofan helluborð eða aðra hitamyndandi vöru. Ef hún er sett upp nálægt eða fyrir ofan hitagjafa getur það valdið skemmdum á vörunni og ógilt ábyrgðina.

1. Veldu slétt yfirborð sem veitir nóg pláss fyrir inntaks- og úttaksloftop. Sjá hluti "Staðsetning örbylgjuofns", síða 127.
2. Stingdu örbylgjuofninum í samband.

VIÐVÖRUN!

- Gakktu úr skugga um að spenna og tíðni séu þær sömu og spennan og tíðnin á merkimiðanum.
- Ekki stinga vörunni í innstungu fyrr en hún er rétt uppsett og jarðtengd. Röng jarðtenging getur valdið raflosti.

Settu snúningsdiskinn í

- Notið tækið aldrei án snúningsdisksins. Gakktu úr skugga um að hann sé rétt settur í. Snúningsdiskurinn getur snúist réttisælis eða rangsælis.
- Ekki setja snúningsdiskinn á hvolf.
- Snúningsdiskurinn ætti aldrei að vera takmarkaður eða hindraður á nokkurn hátt, þar sem það getur komið í veg fyrir að hann snúist rétt.
- Snúningsdiskurinn og hringsamstæða snúningsdisksins verða alltaf bæði að vera notuð við eldun.
- Settu alltaf mat og matarílát á snúningsdiskinn til eldunar.
- Aldrei takmarka hreyfingu snúningsdisksins.
- Ef sprungur eða brot koma í snúningsdiskinn eða hringsamstæðu snúningsdisks skal hafa samband við næstu viðurkenndu þjónustumiðstöð. Hafðu samband við Elvita þjónustu ef þú þarft hjálp með tækið þitt.

BILANAGREINING



VIÐVÖRUN!

- Aðeins viðurkenndir tæknimenn mega framkvæma viðgerðir.
- Ef vandamál koma upp varðandi tækið athugaðu þá hvort notendaleiðbeiningar og bilanagreiningarupplýsingar í notendahandbók geta hjálpað þér við að leysa þau. Ef vandamálið er viðvarandi:
 - slökktu á tækinu,
 - taktu tækið úr sambandi við rafmagn, og
 - hafðu samband við þjónustu.



VIÐVÖRUN!

- Sérhver viðgerð sem framkvæmd er af einhverjum sem er ekki hæfur tækniamaður setur notendur vörunnar í hættu á líkamstjóni.
- Allar ábyrgðarkröfur sem stafa af viðgerðum sem framkvæmdar eru af einhverjum sem er ekki hæfur tækniamaður skulu ekki falla undir ábyrgðina.
- Ekki nota vöruna án matar í henni. Það gæti valdið ofhitnun og er mjög hættulegt.


Vandamál	Orsök	Lagfæring
Örbylgjuofninn hefur áhrif á sjónvarpsmóttöku	Það geta verið truflanir á útvarps- og sjónvarpsmóttöku þegar örbylgjuofninn er í gangi. Þetta er sambærilegt við truflanir frá litlum raftækjum eins og blöndurum, ryksugum og rafmagnsviftum.	Þetta er eðlilegt
Deyfing ofnljóss	Ofnljósið getur deyfst meðan á örbylgjueldun stendur við lágt orkustig	Þetta er eðlilegt
Gufa safnast upp á hurðinni og heitt loft kemur út um loftopin.	Gufa getur komið út við eldun. Mest af henni loftast út en eiðthvað gæti safnast upp á köldum stöðum eins og ofnhurðinni.	Þetta er eðlilegt
Ekki er hægt að ræsa ofninn	Rafmagnssnúran er ekki rétt sett í	Taktu snúruna úr sambandi, bíddu í 10 sekúndur og settu hana aftur í.
	Öryggi er sprungið eða útsláttarrofa hefur slegið út	Viðurkennda tæknimenn þarf til að skipta um öryggi eða endurstilla útsláttarrofann. Hafðu samband við Elvita þjónustu ef þú þarft hjálp með tækið þitt..
	Rafmagnsinnstungan virkar ekki	
		Prófaðu rafmagnsinnstunguna með öðru rafmagnstæki
Ofninn hitnar ekki	Hurðin er ekki rétt lokuð	Lokaðu hurðinni rétt

TÆKNILÝSINGAR

Nettó þyngd	12,41 kg
Heildarþyngd	13,01 kg
Hæð	280 mm
Breidd	469 mm
Dýpt	377 mm

Rúmtak ofnrýmis	25 l
Uppgefið inngangsafl örbylgjur	1400 W
Uppgefið útgangsafl örbylgjur	900 W
Örbylgjuþíðni	2450 MHz
Orkunotkun (reiðuhamur)	0,8 W
Hámarks tími sem þarf til að örbylgjuofn fari sjálfkrafa í biðham.	20 mínútur
Raftenging	230 V / 50 Hz
Lengd rafmagnssnúru	1 m
Þvermál snúningsdisks	288 mm
Gerðarauðkenni	CMU4252S

ELVITA

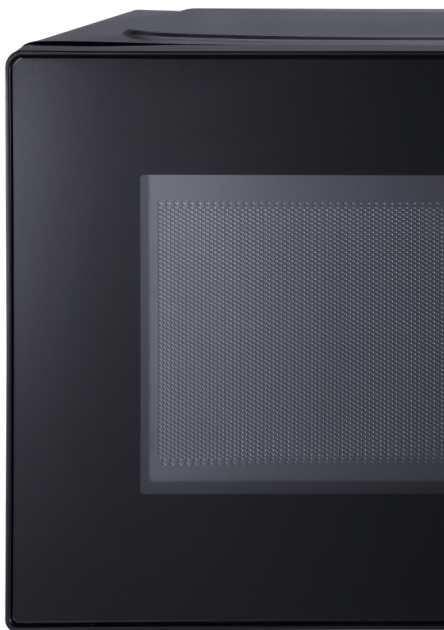

eLONG GROUP

Elvita products are distributed and marketed by
Elon Group AB.

Elon Group AB Bäcklundavägen 1 | 702 03

Örebro Sweden

ELON GROUP | +46(0)10-220 40 00 |

ELONGROUP.SE

Support and service: ELVITA.SE