TCL

Det Kreativa Livet

- Innan du använder torktumlaren bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk.
- Denna manual kan också erhållas genom att skicka e-post till klienten.
- Bilderna i manualen är endast för instruktion; de kan skilja sig från den modell du köper.

Torktumlare
BRUKSANVISNING



Läs anvisningarna

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

SE

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation..... 1

Produktdiagram 3

Monteringsmetod och försiktighetsåtgärder 4

Snabbguide 11

Bruksanvisning 13

Rengöring och Underhåll..... 16

Servicehandbok..... 17

Beskrivning av Tekniska Huvudparametrar 18

Miljöskydd och Kopplingsschema..... 19

Produktblad 20

TCL Home-appen

TCL Home-appen, din TCL Smart Hub. Hantera dina smarta TCL-enheter var som helst, när som helst

◆ Smart Home

Den integrerade kontrollhubben som ger dig åtkomst till och kontroll över alla dina TCL-smarta enheter, inklusive TV-apparater, luftkonditioneringar, tvättmaskiner, soundbars, robotdammsugare, luftrenare och mycket mer.

Wifi-användarinstruktioner

- Anslut torktumlaren till ett tillförlitligt jordat uttag. Använd inte kabelränna.
- Efter uppstart kan du slutföra nätverksinställningen enligt följande anvisningar.

01. Ladda ner och installera

TCL Home-appen för Android kan laddas ner från Google Play, medan iOS-versionen finns på App Store.

02.Registrera dig och logga in

Öppna TCL Home-appen för att registrera och logga in.

03. Lägg till enhet

Klicka på "⊕" i det övre högra hörnet för att lägga till en enhet. När enheten är påslagen, tryck på knappen "På/Av" för att starta enheten, vrid ratten till programmet "Wi-Fi" och tryck sedan på knappen "Tid" i 3 sekunder tills du hör två "pip" samtidigt.

04.Nätverkskonfiguration

Följ instruktionerna för att ansluta enheten till nätverket. Om nätverksanslutningen misslyckas, följ instruktionerna på app-sidan för att utföra åtgärderna.

⚠ Observera

- När du ansluter din produkt till nätverket, se till att din telefon är så nära produkten som möjligt.
- När du väljer Wi-Fi-nätverk ska du välja ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.
- Smarta produkter måste vara anslutna till ett trådlöst nätverk innan de kan styras via mobilappen.
- Det rekommenderas att högst 10 enheter ansluts till samma router för att undvika nätverksproblem till följd av signalinstabilitet.
- Om routerns eller Wi-Fi-namnets lösenord ändras måste du upprepa stegen ovan för att återansluta till nätverket.
- Vid tekniska uppdateringar av produkten kan innehållet i "TCL Home"-appen ändras. Den faktiska applikationen gäller.

SE

Säkerhetsinformation

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under uppsikt av eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller av en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Att luddfiltret måste rengöras ofta,
- Ludd får inte samla sig runt torktumlaren.
- Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.
- Föremål som har blivit nedsmutsade av ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel bör tvättas i varmt vatten med en extra dos tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, produkter med gummibaksida samt kläder eller kuddar med skumgummifyllning bör inte torkas i torktumlaren.
- Sköljmedel eller liknande produkter bör användas enligt sköljmedlets instruktioner.
- Ta bort alla föremål ur fickorna, till exempel tändare och tändstickor.
- VARNING Stäng aldrig av torktumlaren innan torkprogrammet är slut, såvida inte alla kläder omedelbart tas ut och sprids ut så att värmen kan avledas.
- Apparaten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr vars gångjärn sitter på motsatt sida jämfört med torktumlaren, på ett sätt som hindrar att torktumlarens lucka kan öppnas helt.
- Barn under 3 år ska hållas borta om de inte är under ständig uppsikt.
- Maximal vikt i kilogram av torrt textilmaterial som får användas i apparaten;
- Torktumlaren får inte användas om industriella rengöringsmedel har använts vid rengöringen;
- VARNING Se till att ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen inte täpps till.

Beskrivning av Tekniska Huvudparametrar

Parameter/modell	DP5008WC0NE / DP0850WC0NE
Märkspänning/frekvens	220-240 V~/50 Hz
Märkkapacitet (kg)	8.0
Märkeffekt (W)	450
Nettovikt (kg)	45
Bruttovikt (kg)	49
Produktstorlek (mm)	600*593*853
Köldmedium	R290
Köldmediemängd (g)	120


VARNING: Håll ventilationsöppningar fria från hinder i apparatens hölje eller inbyggnadsutrymme.
• Föremål som smutsats med olja kan självantändas, särskilt om de utsätts för värmekällor som en torktumlare. Föremålen blir varma och utlöser en oxidationsreaktion i oljan. Oxidationen genererar värme. Om värmen inte kan avges kan föremålen bli tillräckligt heta för att fatta eld. Att stapla, höja eller lagra oljebelagda föremål hindrar värmeutsläpp och medför brandrisk.
• Om det är oundvikligt att tyger innehållande vegetabilisk matolja eller förorenade med hårvårdsprodukter placeras i en torktumlare ska de först tvättas i hett vatten med extra tvättmedel – detta minskar risken men tar inte bort den helt.



VARNING: Brandfarligt material, brandrisk


Produktöversikt

I. Komponentnamn

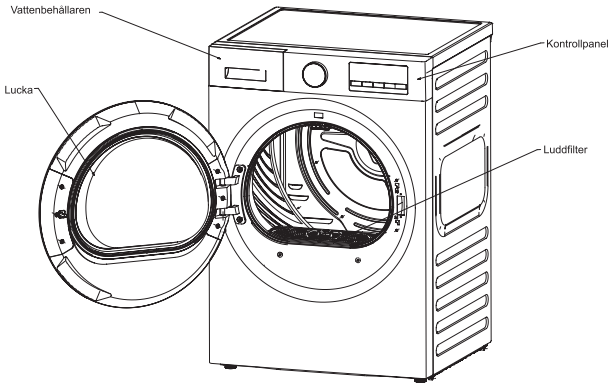


Obs: Denna bild är endast en referensskiss. På grund av produktförbättringar och serieutvidgning kan produktens utseende, färg och funktionskomponenter avvika från bilden. Se det faktiskt köpta produktutförandet.

II. Tillbehörslista

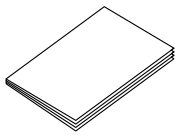

Bruksanvisning × 1




Vattenrör × 1

Installationsmetod och försiktighetsåtgärder


I. Försiktighetsåtgärder före Installation

- Det rekommenderas att kontrollera om torktumlaren skadats under transport. Om några skador upptäcks, kontakta säljaren. Sätt inte på en skadad torktumlare;
- Vid förflyttning får maskinens lutningsvinkel inte överstiga 45 °.
  Om torktumlaren välter ska den ställas vertikalt i 2 timmar innan den slås på;
- Installera torktumlaren i en torr och välventilerad miljö. Installera den inte på en plats som påverkas av fukt, ånga och vatten (t.ex. i badrummet eller bredvid en kran på en utomhusbalkong), eller en plats med ansamlade bomullsrester eller där den utsätts för direkt solljus;
- Använd inte ugnar, gasapparater etc. nära torktumlaren för att undvika fara;
- Installera torktumlaren och tvättmaskinen tillsammans för att underlätta torkning efter tvätt och centrifugering.
- Installera inte torktumlaren på en plats med mycket damm, för att undvika att damm ansamlas och blockerar luftkanalen.
- Ta bort allt emballage från torktumlaren och ställ den på en stabil och plan yta, inte på filtar, stativ eller hållare etc.
- Justera fötterna för att uppnå stabil installation. Fyll inte utrymmet mellan fötterna och golvet med ullmattor eller trälister, eftersom detta kan hindra maskinens korrekta funktion.
- Installera torktumlaren minst 5 cm från andra möbler eller väggar.
- För apparater med ventilationsöppningar i sockeln får en matta inte blockera öppningarna;
- Frånluften får inte ledas ut i en rökkanal som används för att leda ut avgaser från apparater som förbränner gas eller andra bränslen;
- Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida i förhållande till torktumlaren, på ett sådant sätt att det är svårt att öppna torktumlarluckan helt.

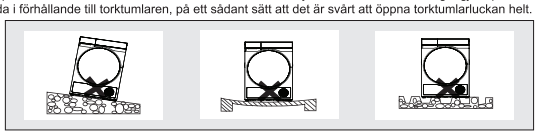

II. Installation av Torktumlare


1. Justera fötterna så att torktumlaren står horisontellt.
2. Anslut strömmen.
   Kontrollera före ström på:
   1) Matningsspänningen ska uppfylla kraven;
   2) Vägguttaget ska passa torktumlarens stickpropp;
   3) Kontrollera om vägguttaget klarar torktumlarens maxeffekt och se till att uttaget är ordentligt jordat;
3. När torktumlaren har installerats ska den stå i 4 timmar innan den startas.

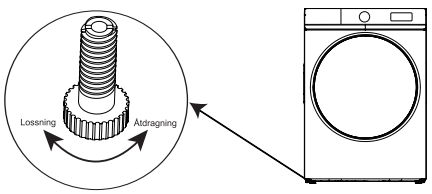


Installationssätt och försiktighetsåtgärder

III. Anvisningar för att byta dörrkroppen vänster och höger
(överensstämmer inte med vissa modeller)

Observera: Skruvarna har olika utseenden och måste sättas in på olika positioner. Se till att rätt skruv är vald innan du återfångar.
1. Öppna dörren och ta bort de två skruvarna på dörrhängen. Efter att ha tagit bort skruvarna, placera dörrkroppen försiktigt med framsidan uppåt.
2. Ta bort 3 skruvar vid dörrhängen, ta bort dörrhängens dekoration och sedan ta bort 6 inre skruvar för att kunna ta bort dörrhängen.
Ta bort
3 skruvar vid dörrhaken, ta bort dörrhakens dekoration och sedan ta bort 6 inre skruvar för att kunna ta bort dörrhaken.
4. Byt ut alla delar som tagits bort från dörrhängen och de som finns kvar på dörrhaken, vänster och höger.
5. Montera varje del på plats i omvänt ordning av steg 2 och steg 3, och skruva åt skruvarna.
6. Ta bort de fyra skruvarna på dörrlåset och ta ut dörrlåset från framsidan av dörrpanelen
7. Vrid dörrlåset 180° och montera det på andra sidan framsidan av dörrpanelen.
8. Ta upp dörrkroppen och montera den på andra sidan framdörrpanelen.

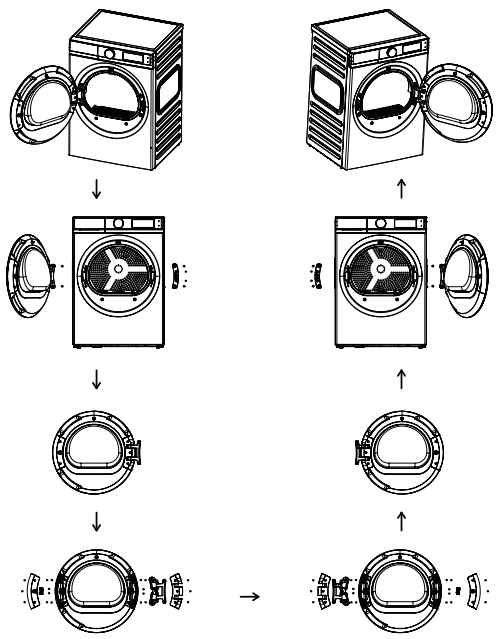

Användning och installation av tillbehör

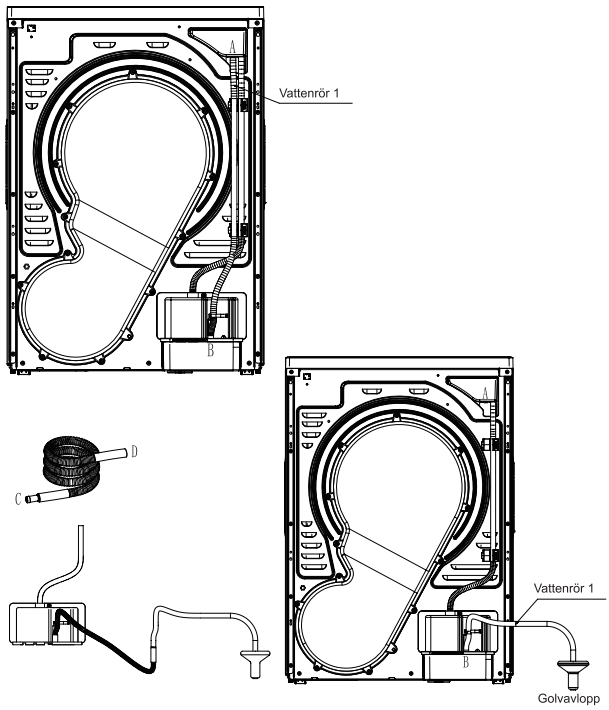

Installationsanvisningar:

a. Metod för anslutning av extern avloppsslang:

1. Dra ut vattenrör 1 från position A och sätt in det i golvavloppet för att slutföra anslutningen av den externa avloppsslangen. Om du fortfarande behöver använda kondensvattenbehållaren för att samla upp vatten, anslut vattenslangen längs den ursprungliga vägen.
2. (Om längden på vattenrör 1 som är anslutet till golvbrunnen är otillräcklig kan ett tillbehör användas för att förlänga vattenröret)


   Anslutningsmetoden är följande: dra först ut vattenrör 1 från port B, anslut sedan port C på tillbehörsröret till utloppet på vattenrör 1, anslut port D till port B och för in den andra änden av vattenrör 1 i golvavloppet.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Stapling och installation av värmepumpstorktumlaren på tvättmaskinen kräver minst två personer.

Läs följande installationsanvisningar noggrant innan du installerar anslutningsramen:


1. Denna handbok används endast som installationsanvisning för värmepumpstorktumlare som är staplade ovanpå varandra.
2. Välj en plats för staplingen och se till att det finns tillräckligt med utrymme för installation av vatteninloppsrör, avloppsslang, nätsladd och andra tillbehör.
   Se till att det finns tillräckligt med utrymme bakom maskinen så att avloppsslangen kan anslutas smidigt utan att böjas
3. Innan du staplar torktumlaren på tvättmaskinen ska du justera tvättmaskinens fötter så att den står plant.

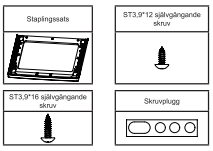

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar för staplingsdyna


1. Fäst staplingsdynan på torktumlarens kontrollpanel (Figur 1). Staplingsdynan ska fästas med tejp på ett avstånd av cirka 2,5 mm från springan vid lådhandtaget, och avståndet ska vara lika stort på båda sidor (Figur 2);
2. När steg 1 är klart kan staplingssatsen monteras.
   Installationsanvisningar för staplingssats

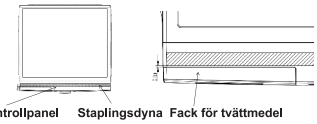

Installationsanvisningar

1. Placera staplingssatsen på tvättmaskinens övre täckplåt och justera dess läge så att dess vänstra, högra och främre sida ligger i linje med tvättmaskinens övre täckplåt (Figur 1).
2. Ta ut fyra självgängande skruvar (ST3,9*12) ur tillbehörspåsen och fäst staplingssatsen på tvättmaskinens topplatta (Figur 2).
3. Placera torktumlaren på staplingssatsen så att dess vänstra, högra och främre sida är i linje med staplingsfästet (Figur 3).
4. Ta ut fyra ST3,9*16 självgängande skruvar från tillbehörspåsen och fäst torktumlarens bas på båda sidor av staplingsfästet (Figur 4).
5. Sätt fast en skruvdekal på båda skruvhålen på staplingsfästet (Figur 5).


Därefter är staplingsfästet monterat.

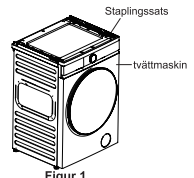


Figur 1




Figur 2

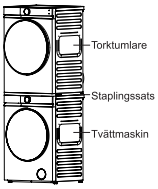

Figur 3



Figur 4



Figur 5

Obs

Värmepumpstorktumlaren ska monteras och fästas på tvättmaskinens arbetsbänk. Säkerställ före installationen att värmepumpstorktumlaren står jämnt och stabilt för att förhindra skakning eller vältning.
Du kan också använda staplingssatsen för att stapla den med en torktumlare som har en sidoplåt på 439 mm på boxen.
För att köpa en staplingssats, kontakta försäljningsnätverket.

Var uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna under användning och använd produkten försiktigt och med sunt förnuft.

Företaget ansvarar inte för förluster som orsakas av felaktig användning.

Se ikonerna nedan för klassificering och anvisningar om möjliga risker eller skador som kan uppstå vid felaktig användning.

Varning	Om anvisningarna inte följs kan det orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
Försiktighet	Om kravet inte följs kan det leda till mindre personskador eller materiella skador.

Se nedanstående ikoner för klassificering och anvisningar för kraven.

	Denna ikon anger förbjudna åtgärder.
	Denna ikon anger obligatoriska åtgärder.

Varningar och Försiktighetsåtgärder

- Denna produkt är en elektrisk apparat av Klass I. Var uppmärksam på elsäkerhet vid användning!


1. Strömförsörjningen måste ha en tillförlitlig jordning och kabelns jordledning ska grävas ner direkt i marken. Den får inte anslutas till allmänna anläggningar, såsom vattenledningar och gasledningar.
2. Tvärsnittsarean på ledningarna i elsystemet måste uppfylla apparaternas normala belastningskrav.
3. Torktumlaren måste anslutas till ett särskilt uttag som uppfyller nationella obligatoriska certifieringskrav och som kan bära en ström på mer än 10 A. Av säkerhetsskäl är det strängt förbjudet att använda torktumlaren om elförsörjningen i ditt hem inte uppfyller ovanstående krav.
4. För att förhindra fel vid installation och användning av uttaget samt säkerställa elsäkerheten ska uttaget installeras och jordledningarna anslutas av personer med nödvändig elkunskap.
5. Om strömsladden är skadad ska den bytas ut av en fackman.
6. Det är inte tillåtet att ansluta jordledaren till fasledaren eller nollan, annars blir höljet strömförande, vilket lätt kan leda till elektriska stötar.
7. När torktumlaren har avslutat programmet bör stickkontakten dras ur uttaget för att säkerställa säkerheten.
8. Maskinen drivs med växelström och kan fungera normalt så länge spänningsvariationen är inom 10 %.
9. Om det är nödvändigt att använda en jordfelsbrytare (jordskydd), måste symbolen vara ⏛, vilket säkerställer att stickkontakten passar i uttaget.

- För säker användning, använd endast originaldelar och tillbehör som tillhandahålls av tillverkaren.
- Om torktumlaren inte längre kan användas ska du klippa av nätsladden och förstöra lucklåsanordningen. Kassera utjänta elapparater på särskilt utsedda återvinningscentraler.
- Torka inte kläder som inte lämpar sig för torktumling.
- Torka inte otvättade kläder.
- Använd inte torktumlaren i miljöer med risk för dammexplosion (t.ex. koldamm, stenmjöl).
- Luta dig inte mot luckan, eller klättra inte på och sitt inte på torktumlaren.
- Om omgivningstemperaturen runt torktumlaren understiger 0 °C kan frostskador uppstå.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

Förbjudna föremål




Torktumlaren får inte installeras utomhus eller i fuktiga utrymmen. Om den blir våt måste den ventileras och torka helt före användning.




Placera inte torktumlaren i ett slutet utrymme. Installera torktumlaren på en välventilerad plats för att undvika andra olyckor.



Lägg inte våta kläder som inte har centrifugerats direkt i torktumlaren för torkning. Centrifugera kläderna innan du lägger dem i torktumlaren för att förhindra att vattendroppar hamnar på elektriska delar och skadar torktumlaren.



Använd inte brandfarliga sprayer i närheten av torktumlaren när den är igång. Vid gas- eller brandfarligt gasutsläpp, koppla inte in eller ur stickkontakten och slå inte på/av torktumlaren.



Torka inte kläder med brännbara rengöringsmedel, kemtvättslösningar, bensin, bananolja eller andra kemikalier.




Torka inte regnrockar, cykelöverdrag eller andra föremål som innehåller gummi eller liknande elastiska material.


Installationsmetod och försiktighetsåtgärder




Placera inte heta eller tunga föremål (t.ex. vattenkokare med hett vatten) ovanpå torktumlaren.




Av säkerhetsskäl får barn utan uppsikt eller personer med funktionsnedsättning inte använda maskinen.



Förvara inte cigaretter, tändare, torris, bensin eller andra brand- och explosionsfarliga material i torktumlaren.



Öppna inte luckan förrän torkprogrammet är avslutat, för att undvika brännskador på huden på grund av överhettning.



Använd inte torktumlaren om du har blöta händer eller fötter.



Demontera, reparera eller modifiera inte torktumlaren själv.

Obligatoriska Åtgärder


Dra inte ur stickkontakten eller bryt strömmen när torktumlaren är i drift. När apparaten inte används eller rengörs, se till att dra ur kontakten utan att dra i sladden. Sätt inte i eller dra ur stickkontakten med våta händer.

Snabbguide


⚠ Försiktighet

- Kontrollera före användning att maskinen har installerats korrekt enligt installationsanvisningarna.


I. Förbered för torkning

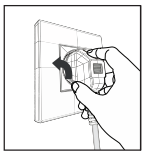

1. Sätt i stickkontakten ordentligt.

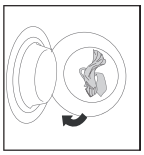

2. Lägg i kläder

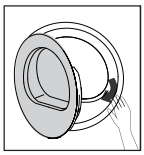

3. Stäng luckan

⚠ Försiktighet


- Tvätten får endast läggas i torktumlaren efter att den har centrifugerats med en hastighet på över 1000 varv/min.

II. Starta Torkning

- Vrid ratten åt vänster eller höger för att slå på torktumlaren.

III. Slutför Torkning

När torkprogrammet är klart avger torktumlaren en ljudsignal eller visar ordet "Slut" .

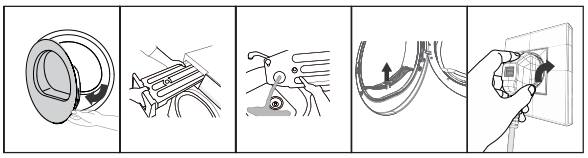

1. Öppna luckan och ta ut tvätten.
2. Dra ut vattenbehållaren.
3. Häll ut vattnet ur vattenbehållaren.
4. Rengör filtersilen
5. Koppla bort strömmen

⚠ Försiktighet

- Om ett uttag med strömbrytare används, tryck direkt på brytaren för att stänga av strömmen.

Snabbguide

1. Kontrollera

- ✔ Töm vattenbehållaren och sätt tillbaka den på plats.
- ✔ Rengör skrotfiltret och sätt tillbaka det på plats.
- ✔ Kontrollera om det finns särskilda torkningskrav.

2. Förberedelse

- ✔ Töm väskan och ta ut eventuella mynt, sand, nycklar eller andra föremål.



- ✔ Knyt slipsen, knäpp upp skjortan och dra upp dragkedjan.



- ✔ Överbelasta inte torktumlaren. Skaka ut kläderna innan de läggs i torktumlaren.



- ✔ Vid torkning, vänd kläder med knappar ut och in innan de läggs i torktumlaren.



- ✔ Ömtåliga kläder bör placeras i en nätpåse i nylon innan de torkas.



Allmän Kunskap och Användarfärdigheter för Torktumlare

(1) Lägg tvätten i trumman efter centrifugeringen. Öka centrifugeringshastigheten för att förkorta torkningstiden och därmed minska energiförbrukningen;
(2) Lägg kläderna i torktumlaren efter att ha skakat ut dem för att påskynda torkningen;
(3) Undvik att överbelasta torktumlaren;
(4) Rengör regelbundet trumman och luddfiltret med en urvriden fuktig handduk;
(5) Rengör kondensorfiltret regelbundet;
(6) Skrapfiltret måste vara helt torrt innan det sätts in i torktumlaren;
(7) För att uppnå ett jämnt torkresultat bör du sortera tvätten efter tygtyp och välja lämpligt torkprogram. Se till att följa anvisningarna på tvättlappen och välja rätt torkprogram för att undvika onödiga skador på kläderna;
(8) Torka inte textilier med stärkelse, eftersom ett tunt lager stärkelsepulver minskar torkeffekten;
(9) Det rekommenderas att man provar tidsinställningen på en liten mängd tyg;
(10) Se till att luftflödet vid ventilationsöppningen inte hindras, och blockera eller täpp inte till ventilationsöppningen;
(11) Varma textilier känns fuktigare än de vid normal temperatur, så det rekommenderas att inte torka kläderna för mycket.
(12) Kondens kan uppstå under torkningen på grund av omgivande luftfuktighet. Detta är inte ett produktfel och kan enkelt torkas bort.

⚠ Försiktighet


- Denna torktumlare är avsedd för hushållsbruk. Följ rekommenderad kapacitet och anvisningar för torktumlaren.
- Torka INTE ömtåliga textilier som konstgjorda material för att undvika att de skrynklas.

Referensvikten för vanliga kläder är följande

 Kappa i blandmaterial (ca 800 g)	 Jacka (bomull, ca 800 g)	 Arbetskläder (över- och underdel) (bomull, ca 1 120 g)	 Skjorta (bomull, ca 300 g)
 Tröja (bomull, ca 180 g)	 Nattkläder (ca 200 g)	 Jeans (ca 500 g)	 Underkläder (bomull, ca 70 g)
 Strumpor (blandning, ca 30 g)	 Handdukstäcke (bomull, ca 900 g)	 Lakan för enkelsäng (bomull, ca 600 g)	

Bruksanvisning

I. Funktionsbeskrivningar

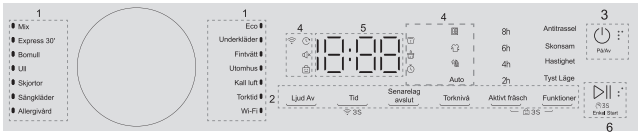

1- Procedurväljare
2- Knapp för funktionsval
3- På/Av-knapp
4- Indikeringsikon
5- Tid/felkod
6- Start/Paus/Snabbstart

Indikeringsikon	Funktion	Beskrivning
	Extra Torr	Innebär att kläderna kan förvaras direkt efter torkning.
	Skåpstorr	Innebär att kläderna kan bäras direkt efter torkning.
	Stryktorrt	Tvätten är fortfarande något fuktig efter torkningen. För att förhindra veck efter torkning bör tvätten strykas eller hängas upp.
Auto	Autotork	Standardtorknivå för aktuellt program
	Larm för full vattentank	Det betyder att vattentanken är full och behöver tömmas.
	Larm för filterkontroll	Påminnelse om filterrengöring.
	Tid	Justera upp eller ner programmets torktid.
	Senarelag avslut	Innebär att fördröjningsfunktionen har aktiverats.
	Ljud Av	När denna ikon lyser betyder det att ljudet är avstängt och alla knappar kommer vara tysta.
	Barnlås	Om ikonen tänds betyder det att programmet kommer att låsas. Alla försök att ändra programmet kommer att ignoreras.
	Wi-Fi	Ej anslutet läge: När maskinen startas för första gången blinkar ikonen under en period då den kan anslutas till nätverket. När ikonen har slocknat, håll in knappen "Tid". Ikonen blinkar under en period då den kan anslutas till nätverket. Anslutet läge: Ikonen förblir tänd när maskinen är påslagen eller körs.
3S	Enkel Start	I avstängt läge, håll knappen Start/Paus intryckt i 3 sekunder för att gå till MIX-programmet.

II. Bruksanvisning

(1) Håll knappen [På/Av] intryckt i 1.5 sekunder för att starta maskinen. Därefter tänds displayen och maskinen visar programmets standardinställningar. Du kan välja önskat program genom att vrida på [vredet].

(2) Tryck på dessa funktionsknappar för att välja funktioner, såsom [Ljud Av], [Tid], [Senarelag avslut], [Torknivå], [Aktivt fräsch] och [Funktioner].

(3) Tryck på knappen [▷||] för att starta maskinen.

1) Programmet körs: Trumman roterar kontinuerligt, tecknet ":" på displayen blinkar och den återstående programtiden kommer att visas.

2) Programmet är klart: Displayen visar "End" tillsammans med en ljudsignal för avslutat program. Om kläderna inte tas ut inom 1 minut stängs maskinen av automatiskt.

3) Om maskinen stannar onormalt eller visar felkoder under programkörning, se avsnittet "Felkodsvisning och lösningar".

S/N	Proced-urnamn	Rekommenderad max torkkapacitet (kg)	Bruksanvisning	Torknivå	Tilläggsfunktioner				
				Valbart område	Tid	Antitr-assel	Skon-sam	Hastighet	Tyst läge
P01	Mix	5	För blandad torkning av kläder i bomull, linne och syntetfiber för att uppnå bästa möjliga torkresultat, baserat på klädernas vikt, fukthalt m.m.	Auto	N	S	P	P	P
P02	Express 30'	0.5	För snabb torkning av mindre klädesplagg, normal program.	N	P	S	N	N	N
P03	Bomull	8	För torkning av stora maskintvättbara plagg	Auto	N	S	P	P	P
P04	Ull	1	För extra torkning av maskintvättbar ull eller ullblandningar	N	P	N	N	N	N
P05	Skjortor	1	För torkning av kläder i bomull och blandfibrer för att minska skrynklor	Auto	N	S	P	P	P
P06	Sängkläder	4	För torkning av stora klädesplagg, lakan m.m.	Auto	N	O	P	P	P
P07	Allergivård	3	Sterilisering och borttagning av kvalster från värmetåliga kläder som har förvarats länge		N	O	N	N	N
P08	Eco	8	För det nya EU-energitestet för bomulls- och linnetyger	Auto	N	S	N	N	N
P09	Underkläder	2	För kläder av mjuka tyger som siden	Auto	N	S	P	P	P
P10	Fintvätt	2	För kläder tillverkade av äkta silkestyger	Auto	N	N	P	P	P
P11	Utomhus	2	För torkning av sportkläder (ej bomullsmaterial)	Auto	N	S	P	P	P
P12	Kall luft	4	Uppfräschning av vanliga kläder utan uppvärmning	N	P	S	N	N	P
P13	Torktid	4	Lämplig för snabb uppvärmning av torra kläder med tidsinställningsfunktion	N	P	S	P	N	P
P14	Wi-Fi	5	För nätverksanslutning	Auto	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Handdukar	4	För kläder tillverkade av frottématerial	Auto	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Gardiner	4	För fyra set och ett set gardiner	Auto	N	O	P	P	P
Wi-Fi	Barn	2	Lämplig för torkning av barnkläder	Auto	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Täcke	2	För fyra set och ett set gardiner	Auto	N	O	P	P	P
Wi-Fi	Täcke	1.5	För kläder av dunmaterial	Auto	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Uppfräschning	4	För att ta bort dålig lukt från torra kläder, normal drift	N	P	S	N	N	P
Wi-Fi	Ställ	1	Torkas med torkstativ (gäller ej vissa modeller)	N	P	N	N	N	P
Wi-Fi	Babyvård	2	För kläder av material för spädbarn	Auto	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Sport	3	För kläder av sportmaterial	Auto	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Utomhus+	2	För kläder av material för utomhusbruk	Auto	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Siden	2	För ömtåliga tyger som silke	Auto	N	N	P	P	P
Wi-Fi	Syntet	4	För kläder av syntetmaterial	Auto	N	S	P	P	P
Wi-Fi	Jeans	4	För kläder i jeansmaterial	Auto	N	S	P	P	P

Anmärkningar:
(1) P: Avstängt som standard, kan aktiveras; N: Kan inte väljas; O: Aktiverat som standard, kan inte ändras. S: Aktiverat som standard, kan ändras. (Med undantag för program utan inställbara torknivåer är standardtorknivån för alla övriga program inställd på Auto.)
(2) Alla ytterligare funktioner som inte är specifikt markerade kan väljas.
(3) Genom att följa den rekommenderade tvättmängden för torkning uppnår du bästa torkresultat.

III. Ytterligare Funktioner

(1) Torrnivåfunktion
1) I standby-läge kan torknivåerna justeras för alla programmen utom Express 30', Ull, Allergivård, Kall luft, Torktid, Uppfräschning och Ställ.
2) Program med torknivåer har standardinställningar och kan växlas mellan "Autotork (om tillgängligt)", "Stryktorrt (om tillgängligt)", "Skåptorrt (om tillgängligt)" och "Extra torrt (om tillgängligt)", varvid motsvarande ikoner förblir tända.

(2) Senarelag avslut-funktion
1) Den fördröjda sluttiden avser den tidpunkt då ett program avslutas.
2) I standby- eller fördröjningspausläge kan en fördröjning ställas in med knappen [Senarelag avslut].
Användaren kan ställa in en fördröjning på mellan X och 24 timmar för det valda programmet (där X är den ursprungliga fördröjda sluttiden, vilket varierar beroende på program). Om du trycker på knappen ökas den fördröjda sluttiden med 1 timme i taget, upp till maximalt 24 timmar, varefter fördröjningsslut avaktiveras och det aktuella programmets driftstid visas. Valen kan väljas i en slinga.

(3) Tidsfunktion
1) Den här knappen gäller endast programmen Express 30', Ull, Kall luft, Torktid, Uppfräschning och Ställ. När användaren har valt något av ovanstående program visas motsvarande tid.
2) I standby-läge ökar programtiden i en kontinuerlig slinga när du trycker på [Tid]-knappen.

(4) Ljud Av-funktion
1) I standby- eller driftläge kan du slå på eller stänga av summern genom att trycka på knappen [Ljud Av].
2) Funktionen Ljud Av tystar inte fellarm.

(5) Barnlåsfunktion
1) I driftläge håller du knapparna [Aktivt fräsch] + [Funktioner] intryckta samtidigt i 3 sekunder. Om summern är aktiverad avger den ett ljud. Alla knappar på panelen utom strömbrytaren låses, och en låsikon visas.
2) Barnläsfunktionen kan endast aktiveras när ett program körs. Den avaktiveras automatiskt vid fellarm, programslut eller om luckan öppnas.

(6) Aktivt fräsch-funktion
1) I viloläge eller pausläge stöds valet av funktionen [Aktivt fräsch] i alla program. Tryck på knappen [Aktivt fräsch] för att välja 2h–4h–6h–8h i följd.
2) Om du trycker på knappen [Start/Paus] eller [Aktivt fräsch] under Aktivt fräsch-fasen avaktiveras Aktivt fräsch-funktionen och displayen visar "End".

(7) Skonsam funktion
I standby-läge är skonsam funktion tillgänglig för alla program utom Express 30', Ull, Allergivård, Eco, Kall luft, Torktid, Uppfräschning och Ställ. Tryck på knappen [Funktioner] för att aktivera den skonsamma funktionen, så visas motsvarande ikon.

(8) Antitrassel-funktion
I standby-läge är antitrassel-funktionen tillgänglig för alla program utom Ull, Fintvätt, Ställ och Siden. Antitrassel-funktionen är aktiverad som standard. För andra program än Skjorta. Sängkläder, Gardiner och Täcken kan du inaktivera denna funktion genom att trycka på knappen [Funktioner].

(9) Hastighet-funktion
I standby-läge kan Hastighet-funktionen väljas för alla programmen utom Express 30', Ull, Allergivård, Eco, Fintvätt, Utomhus, Kall luft, Uppfräschning, Ställ och Siden. När Hastighet-funktionen är aktiverad minskas standardtiden, och torktiden förkortas genom ett kraftfullare luftflöde. Du kan inaktivera denna funktion genom att trycka på knappen [Funktioner].

(10) Tyst funktion
I standby-läge kan funktionen Tyst väljas för alla programmen utom Express 30', Ull, Allergivård, Eco, Uppfräschning och Ställ. När tystfunktionen är aktiverad sänks hastigheten/luftflödet för att minska maskinens totala driftsljud. Du kan inaktivera denna funktion genom att trycka på knappen [Funktioner].

(11) Wi-Fi-program
1) Oanslutet läge: Efter den första påslagningen blinkar ikonen en stund och slocknar sedan. Nätverksanslutning kan utföras medan ikonen blinkar. Vrid på vredet för att välja Wi-Fi-programmet när maskinen är påslagen. Håll knappen [Tid] intryckt i 3 sekunder för att gå till nätverkskonfigurationsläget, vilket indikeras av en blinkande Wi-Fi-ikon.
2) Anslutningsstatus: Ikonen lyser med fast sken när maskinen är påslagen eller i drift, och en signal ljuder för att påminna om att nätverket har anslutits framgångsrikt.

⚠ Dra ur stickkontakten ur uttaget före rengöring och underhåll

• Rengör filtret

Kontrollera och rengör filtersilen före och efter varje användning.

När skärmen visar ⛁ ska du rengöra filtret och se till att det sätts tillbaka på plats.



Öppna luckan och ta ut filtret

Separera inner- och ytterfiltergallren

Rengör de inre och yttre filtren var för sig

Återställ filtret och sätt tillbaka det

Obs: Efter rengöring, montera filtret i omvänd ordning mot demonteringen och montera tillbaka det korrekt.

• Rengör torktumlaren

Torka bort damm och fläckar på maskinkroppens och huvudkontrollkortets yta med en trasa. Använd inte organiska lösningsmedel eller korrosiva ämnen, då de kan skada maskinen.


• Rengör trumman

Efter att torktumlaren har varit i drift en tid kan kalcium i klädvårdsprodukter eller vatten bilda ett skikt som är nästan osynligt för blotta ögat inuti trumman. Trummans innervägg ska rengöras regelbundet med en fuktig trasa.

• Rengör vattenbehållaren

När maskinen är igång kondenseras ångan till vatten och samlas upp i vattenbehållaren.

Kontrollera och töm vattenbehållaren före och efter varje användning. När torktumlaren visar ⛁/FUL ska du tömma vattenbehållaren och starta om den.



Ta ut vattenbehållaren ur torktumlaren, töm vattnet via dräneringshålet och sätt tillbaka behållaren.

Obs: Kondensvatten är inte drickbart och får inte användas vid livsmedelshantering. När programmet är klart ska vattenbehållaren tömmas i tid.

Servicehandbok

Felvisning och lösning

Felvisning	Möjliga orsaker	Lösning
Filterindikatorn blinkar	Uppmaning om filterrengöring (inget surrande ljud)	Rengör filtret
Visningstiden blinkar	1. Luckan är öppen	Stäng luckan
	2. Mikrobrytaren är defekt	Kontakta eftermarknadsservice
Ful	1. Vattenbehållaren är full	1. Töm vattenbehållaren
	2. Vattenbehållaren är inte korrekt monterad.	2. Montera vattenbehållaren korrekt
	3. Enhetsfel	Kontakta eftermarknadsservice
E41	1. Temperatursensorns kabelhärva sitter löst eller är defekt.	
	Sensorfel	
	Fel på datorns kretskort	
E71	Kabelstammen sitter löst eller är defekt.	
	Kommunikationsfel	
E51	1.Fel på frekvensstyrd trummotor	
	2.Lös terminal eller skada i motorns kabelhärva	
E61	1.Kommunikationsfel mellan displaykort och omriktarkort	
	2.Lösa kabelterminaler eller skada på kabelhärvan	

Avvikelser och lösningar

Avvikelse	Lösning
Ingen visning på panelen	1. Kontrollera om uttaget är strömförande 2. Kontrollera att maskinens strömförsörjning är korrekt ansluten 3. Kontrollera om strömbrytaren är intryckt
Maskinen startar inte	1. Kontrollera att luckan är stängd 2. Kontrollera om startknappen är intryckt och fungerar normalt 3. Kontrollera om fördröjningsfunktionen är vald. Maskinen startar efter en viss tid om tidsfördröjning ställts in.
Programmet körs för länge eller så torkar inte kläderna	1. Rengör filterskärmen 2. Töm kondensvattnet ur vattenbehållaren 3. Håll maskinen i en välventilerad miljö 4. Välj lämpligt program.

Obs: På grund av torktumlarens automatiska torkfunktion kan den visade tiden ändras under drift, vilket är normalt.

Anmärkning:

Om "EP" visas på displayen är det inget felmeddelande, utan det betyder att användaren har bytt program medan maskinen är igång. Pausa maskinen och välj ett annat program genom att vrida på ratten om du vill byta det program som körs.

Beskrivning av Tekniska Huvudparametrar

⚠ OBS:

1、Eko-testprogram enligt förordning (EU) 2023/2534 för energimärkning, mätt enligt EN 61121. Programmet är avsett för torkning av vanlig bomullslast vid nominell lastkapacitet.

2、Företaget förbehåller sig rätten att ändra produktens design.

Den produkt du köpt kan ha förbättrats och stämmer inte helt överens med denna handbok, men prestanda och användning är oförändrade. Du kan använda den utan oro.

Miljöskydd och Kopplingsschema

Förpackningsmaterial

- Om materialet är märkt med "♻", betyder det att det kan återvinnas.

  >PE = Polyeten

  >PS = Polystyren

  >PP = Polypropen

  Material tillverkade av ovanstående material kan återvinnas; du behöver bara lämna dem i en lämplig återvinningsbehållare.

- Om produkten är märkt med ett "🗑" på förpackningen innebär det att produkten inte får kasseras som elavfall, utan ska lämnas in till en lämplig återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater. Korrekt avfallshantering av uttjänta apparater förhindrar potentiella negativa effekter och skyddar miljön och människors hälsa. Annars kan de orsaka avfall.

Ekologisk information

För att spara energi och skydda miljön rekommenderar vi följande:

- Försök att använda maskinen med stor last eftersom det inte är ekonomiskt att köra med liten last.
- För att undvika skrynklor och spara energi, vänligen torka inte kläder som är torra.
- Välj torkprogram efter typ av kläder.
- Rengör filtret regelbundet för att undvika ökade torktider och elslöseri.
- Håll rummet ventilerat och inomhustemperaturen får inte överstiga 35 °C.

Produktblad

Leverantörens namn eller varumärke (a)(c): TCL				
Leverantörens adress (a)(c): NO.10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei 230601, Anhui, Kina				
Modellbeteckning (a): DP5008WC0NE / DP0850WC0NE				
Torktumlarens teknik		elektrisk värmepumpskondensor.		
Allmänna produktparametrar:				
Parameter	**Värde**	**Parameter**	**Värde**	
Nominell kapacitet (b)(kg)	8,0	Mått (a)(c) i cm	Höjd	85,3
			Bredd	60
			Djup	59,3
Energieffektivitetsindex (EEI) (b)	60,0	Energieffektivitetsklass (b)	[A/B/C/D/E][d]	
Kondensationseffektivitet (%) (b) (om tillämpligt)	82	Kondensationseffektivitetsklass (om tillämpligt) (b)	[A/B/C/D][d]	
Viktad energiförbrukning i kWh per torkcykel (b). Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.	1,02			
Programtid (b) (timmar:minuter)	Nominell kapacitet 3:40	Typ	fristående	
	Halv 2:02			
Luftburet akustiskt buller (b) (dB(A) re 1 pW)	64	Klass för luftburet ljudutsläpp (b)	[A/B/C/D][d]	
Av-läge (om tillämpligt) (W)	0,50	Viloläge (om tillämpligt) (W)	N/A	
Fördröjd start (W) (om tillämpligt)	4,00	Nätverksanslutet viloläge (W) (om tillämpligt)	N/A	
För hushållstorktumlare utrustade med värmepump: det kemiska namnet eller den vedertagna branschbeteckningen för det köldmedium som används, utan att det påverkar förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser (1) (a) (c)			R290	
Information om reparerbarhet:				
Reparerbarhetsklass (baserat på indexet nedan)			[A/B/C/D/E]	
Reparerbarhetsindex(a)			9,08	
Poäng för demonteringsdjup (S_{DD})(a)(c)			9,50	
Poäng för typ av fästelement (S_F)(a)(c)			8,02	
Poäng för typ av verktyg (S_T)(a)(c)			8,90	
Poäng för reparationsinformation (S_{RI})(a)(c)			10,00	
Webblänk till information om tillgänglighet för reservdelar för yrkesmässiga reparatörer och slutanvändare(a)(c)(e)			https://storesp.tcl.com/	
Webblänk till reparationsinstruktioner för slutanvändare(a)(c)(f)			https://storesp.tcl.com/	
Webblänk till vägledande priser exklusive moms(a)(c)(g)			https://storesp.tcl.com/	
Kortaste varaktighet för den kommersiella garanti som erbjuds av leverantören(a)(c)(månader)			24	
Ytterligare information(e)				
Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2023/2533 finns:				

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (EUT L 150, 20.5.2014, s. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).

(2) Kommissionens förordning (EU) 2023/2533 av den 17 november 2023 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk, om ändring av kommissionens förordning (EU) 2023/826 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 932/2012 (EUT L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

(a) Denna punkt ska inte anses vara relevant vid tillämpningen av artikel 2 (6) i förordning (EU) 2017/1369.
(b) För "eco"-programmet.
(c) Ändringar av dessa punkter ska inte anses vara relevanta vid tillämpningen av artikel 4(4) i förordning (EU) 2017/1369.
(d) Om produktdatabasen automatiskt genererar det slutgiltiga innehållet i den cellen, ska leverantören inte ange dessa uppgifter.
(e) Leverantörernas skyldighet är att ange länken till den webbplats där den relevanta informationen kommer att finnas tillgänglig. Effektiv tillgång till webbplatsen ska dock ges i enlighet med den tidsplan och de bestämmelser som fastställs i punkt 5(1)(b) i bilaga II till förordning (EU) 2023/2533.
(f) Leverantörernas skyldighet är att ange länken till den webbplats där den relevanta informationen kommer att finnas tillgänglig. Effektiv tillgång till webbplatsen ska dock ges i enlighet med den tidsplan och de bestämmelser som fastställs i punkt 5(1)(d) i bilaga II till förordning (EU) 2023/2533.
(g) Leverantörernas skyldighet är att ange länken till den webbplats där den relevanta informationen kommer att finnas tillgänglig. Effektiv tillgång till webbplatsen ska dock ges i enlighet med den tidsplan och de bestämmelser som fastställs i punkt 5(1)(f) i bilaga II till förordning (EU) 2023/2533.
(h) För gaseldade torktumlare beräknat som den vägda genomsnittliga energiförbrukningen per 100 torkcykler i enlighet med avsnitt 1, punkt (f) i bilaga IV till denna förordning, dividerat med 100.