


pencilvac

Brukerveiledning

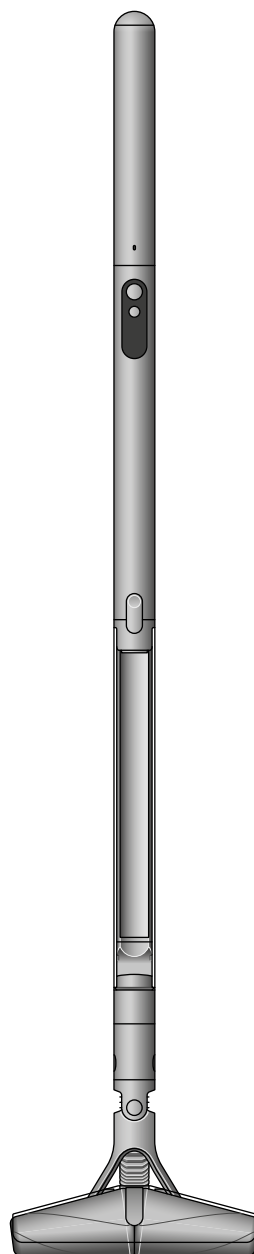

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Innhold

I esken

Kom i gang

LCD-skjermen

Last ned MyDyson™ -appen

Kom i gang med MyDyson™ -appen

Tømme beholder

Vaske beholder

Vaske Fluffycones™-munnstykke

Vaske filteret

Vaske verktøy

Fjerne blokkeringer

Fjerne blokkeringer fra

Hair screw-munnstykket

Demontere apparat

Vedlikehold av apparat

dyson

I esken

Apparatet ditt er pakket i 3 deler:

1. Apparatets hoveddel
2. Batteri
3. Munnstykke/verktøy

Fest batteriet til hoveddelen, og fest deretter munnstykket eller verktøyet til den andre enden av hoveddelen.



Batteri




Apparatets hoveddel




Lader

Lader, bestående av en enhet, med støpsel, kontaktende og ledning. Lader apparatet via ladestasjonen.

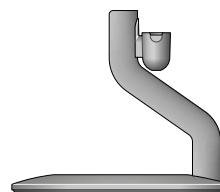

Magnetisk ladestasjon

Dyson PencilVac™-støvsuger lades i ladestasjonen – klar for neste rengjøring.

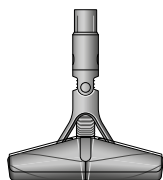

Fluffycones™-munnstykke

Vår anbefaling


Hold ladepluggene (på laderen og ladestasjonen) unna ledende materialer som karbonfiber.

Koble laderen fra strømmettet før rengjøring.

Ekstra verktøy tilgjengelig.



Roterende
kombinasjonsmunnstykke



Hair screw-munnstykke

Kom i gang

Bli kjent med kontrollene på apparatet




LCD-skjerm

Mode-knapp

Av/på-knapp

Før bruk
Lad i ladestasjonen.

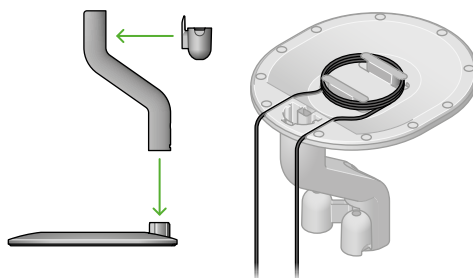

↓ ≡ klik


Moduser



Øko-modus
Maksimal kjøretid for lengre rengjøringsøkter over hele hjemmet ditt.




Med mode
Den optimale balansen mellom kraft og kjøretid. Fest Hair screw-munnstykket til rengjøringshodet for å aktivere Auto mode. Sugekraften vil automatisk tilpasses etter støvnivået.

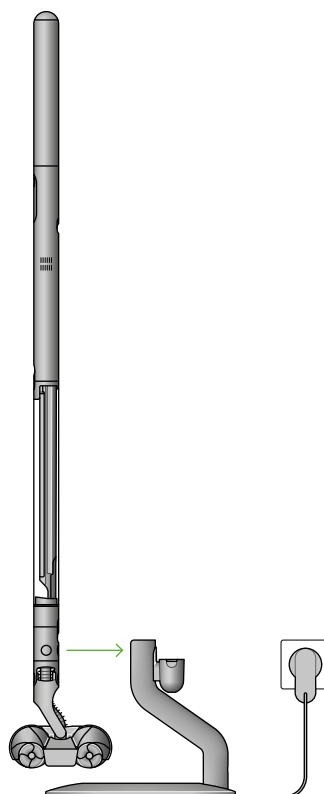


Koble til apparatet

Ved å bruke Bluetooth® trådløsteknologi¹ eller QR-koden på esken eller LCD-skjermen.

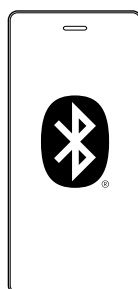

↓ ≡ klik

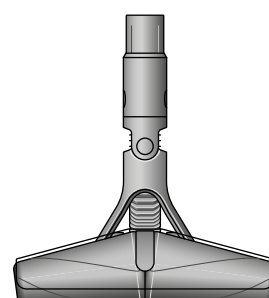

1. Bluetooth®-merkenavnet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og all Dyson-bruk av slike merker/logoer er underlagt lisens.

LCD-skjermen

LCD-skjermen viser nyttig informasjon om ytelse, som moduser, gjenværende kjøretid og viktige vedlikeholdsvarsler.

Rengjøring

Bruk Mode-knappen til å velge ønsket Power mode. Trykk på start for å starte rengjøringen.

Øko

For fint støv.



Middels

For normale støvnivåer.




Boost

For større mengder støv og smuss.




Varsler

Hvis apparatet blir blokkert, vises varselet: **Blokkering**.

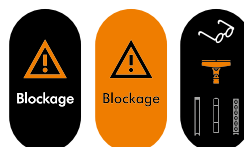

Når det er behov for å vaske filteret, vises varselet: **Filter**.

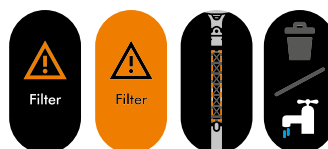

Batteri


Når batteriet ikke fungerer, vises varselet: **Batteri**.



Kjøretid og batteri

LCD-skjermen viser kontinuerlig apparatets gjenværende kjøretid, slik at du alltid vet hvor mye rengjøringstid du har igjen.

Dyson PencilVac™-støvsugeren bruker et click-in-batteri med opptil 30 minutters kjøretid. Dersom du ønsker å forlenge kjøretiden, kan du bestille et ekstra click-in-batteri på www.Dyson.no

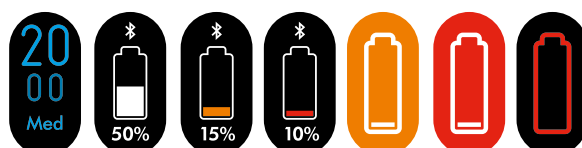

Last ned MyDyson™-appen

Last ned MyDyson™-appen fra App Store eller Google Play-butikken. Åpne appen og følg veiledningen på skjermen for å opprette en ny konto.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google Inc.




Kom i gang med MyDyson™-appen

Koble til apparatet

Skann QR-koden på apparatets LCD-skjerm, eller finn apparatet ditt med MyDyson™-appen.

Hold mobilenheten din inntil apparatet.
Trykk på av/på-knappen for å aktivere sammenkoblingsmodus.

Når sammenkoblingen er fullført, følger du instruksjonene i appen for å velge språk og aktivere garantien.
Konfigurasjonen er nå fullført.

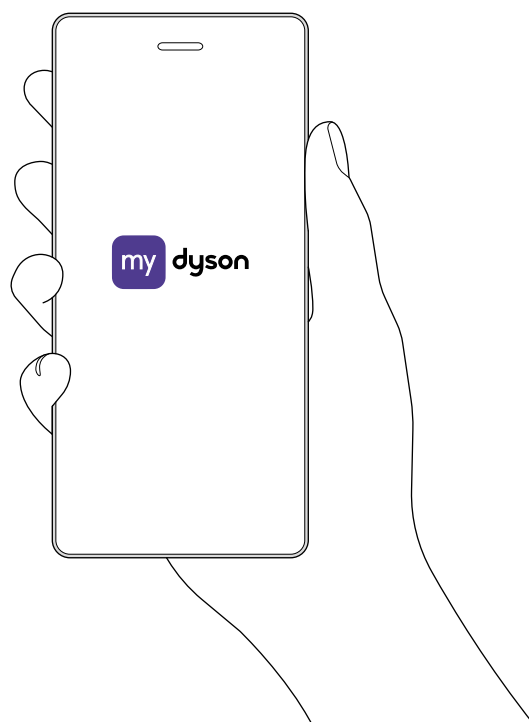


Tømme beholder

Tøm beholderen så snart avfallet når MAX-merket. Det kan hende du må vaske filteret oftere dersom du bruker apparatet med full beholder.


Tøm ut smusset

Trykk på den røde utløserknappen og trekk beholderen bort fra hoveddelen. Hold støvsugeren over en søppelkasse. Denne handlingen flytter smuss fra det øvre brettet og separatoren. Gjenta tre ganger.

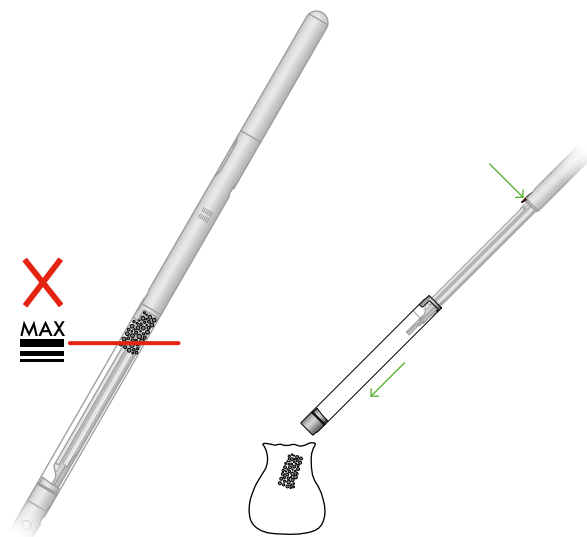


Fjerne beholder

Hvis beholderen ikke tømmes helt, ta ut beholderen og tøm avfallet. Trykk på den røde stoppspaken på separatoren for å frigjøre beholderen fullstendig.

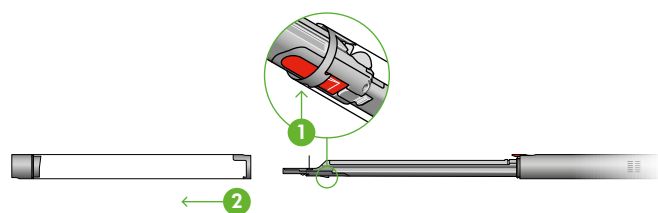

Sett sammen apparatet igjen

Hvis du har tatt ut beholderen, skyv den tilbake på separatoren. Sørg for at beholderen er ordentlig festet, til den låses av den røde beholderlåsen.

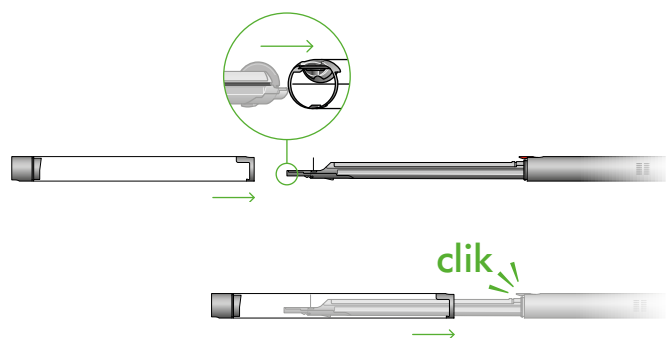

Vaske beholder

Ikke legg noen deler av apparatet i oppvaskmaskinen, og ikke bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Vaske beholder

Hvis det er nødvendig å vaske beholderen, tøm den som vist i delen «Tømming av beholder».

Trykk på den røde knappen på beholdersporet for å løsne beholderen, og skyv den ut av sporet.


Vask av skitten og skyll beholderen under rennende vann fra springen.

Sørg for at beholderen og tetningene er helt tørre før du setter dem tilbake.

Sett beholderen tilbake

Sett ryggen på beholderen tilbake i sporet.


Lukk beholderen ved å skyve bunnen av beholderen oppover til beholderen og bunnen klikker på plass.

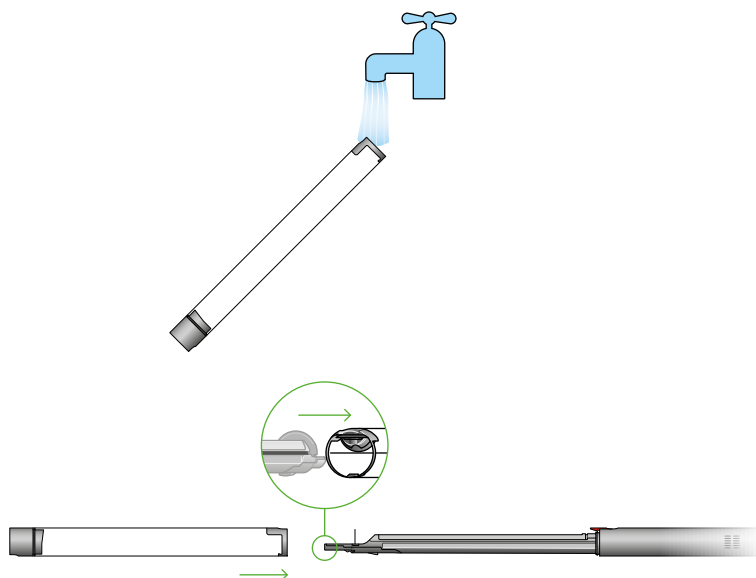

Vaske Fluffycones™ - munnstykke


Ta ut kjeglene

Ta av det øvre plastdekselet ved å løfte det forsiktig bort fra kjeglene. Skru løs hver kjegle og trekk dem bort fra festet.

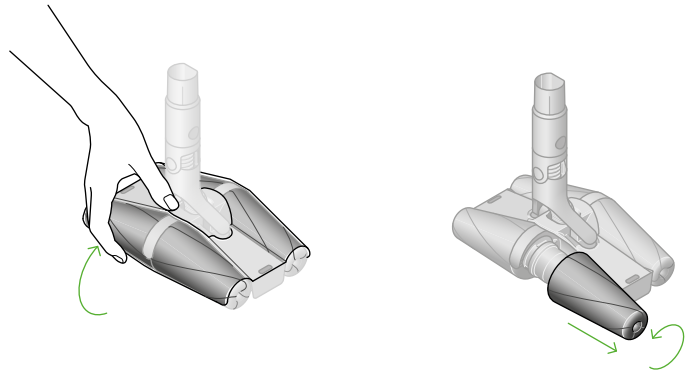


Vask kjeglene

Skyll kjeglene under rennende vann. Klem ut overflødig vann og la dem tørke helt.

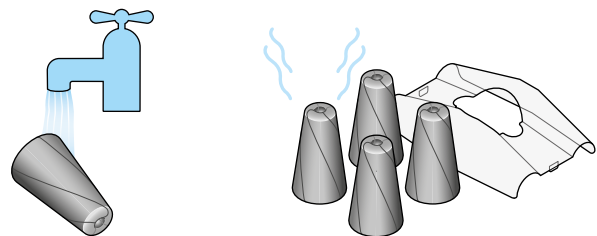


Sett på plass kjeglene

Når kjeglene er tørre, fest dem ved å matche fargen på plastbeslaget på kjeglen med samme farge på munnstykket. Sett på plass det øvre plastdekselet igjen ved å trykke det forsiktig tilbake.

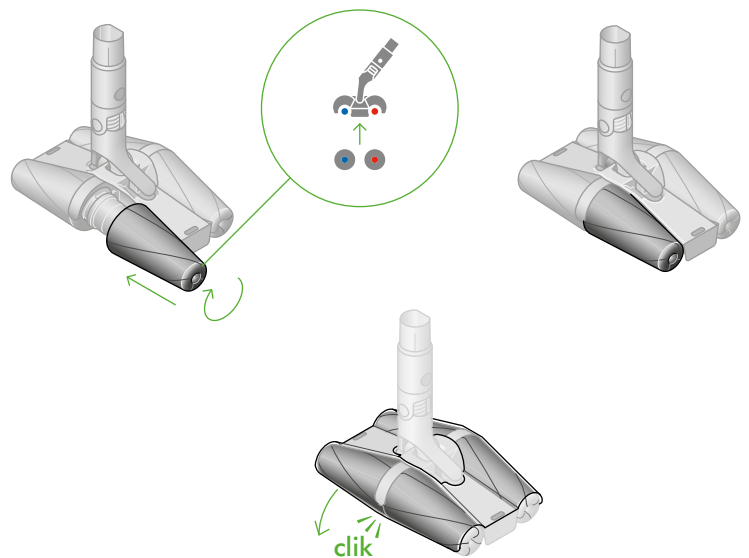

Tørk av ladekontakten


Sørg for at den er ren og helt tørr.

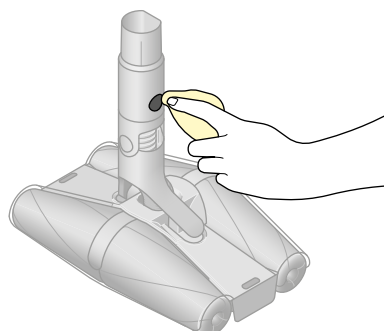

Vaske filteret

Ta av munnstykket og trekk ut den gjennomsiktige beholderen

Trykk på den røde utløserknappen for å ta av munnstykket.
Trykk på den røde knappen for å trekke den gjennomsiktige beholderen helt ut.

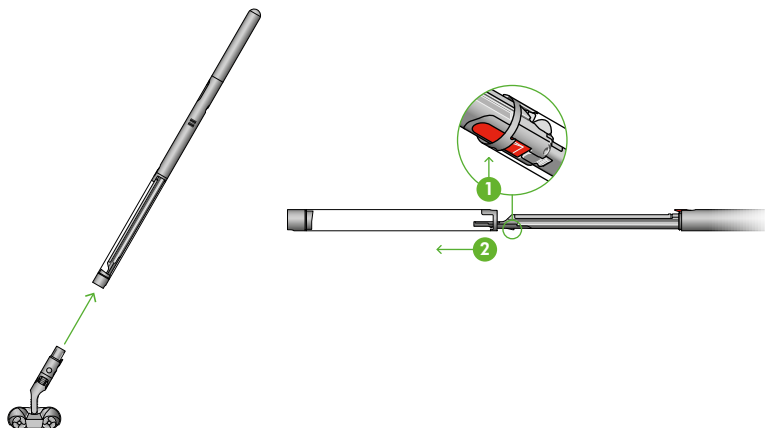

Ta ut, tøm og vask filteret


Klem og trekk i den røde tappen øverst på filteret for å ta filteret ut av apparatet. Skyv ned for å skille meshen fra det plisserte filteret.

Bank forsiktig både meshen og det plisserte filteret over en søppelkasse for å fjerne overflødig støv og smuss. Vask og rist begge delene av filteret kraftig under rennende vann.

Gjenta trinnene ovenfor til klart vann renner gjennom det plisserte filteret.

Rist i filteret for å fjerne overflødig vann, og la det tørke i minst 24 timer.

For å vaske filteret raskt og regelmessig kan det tas ut og bankes forsiktig for å fjerne overflødig støv og smuss. Vi anbefaler en grundig vask med vann minst én gang i måneden.

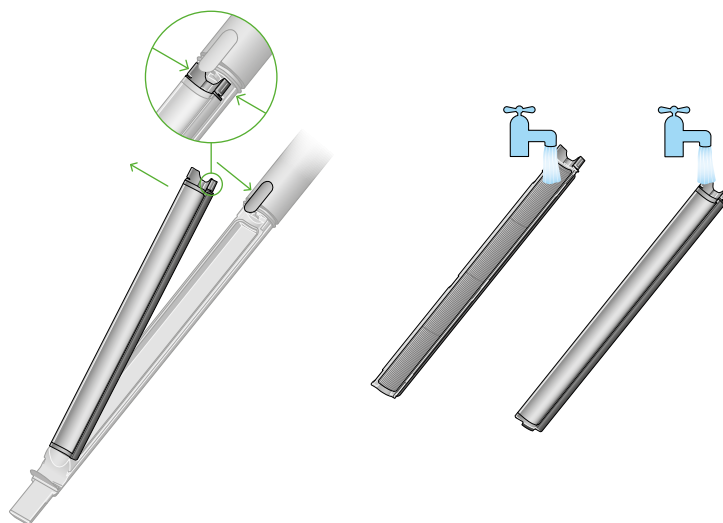


Sett filteret tilbake på plass

Juster og trykk sidemeshen på det plisserte filteret.
Juster det nedre filteret og trykk for å sette det på plass.

Lukk beholderen og fest munnstykket igjen.

Tre sekvensielle diagrammer viser hvordan du tar ut, banker og vasker filteret.

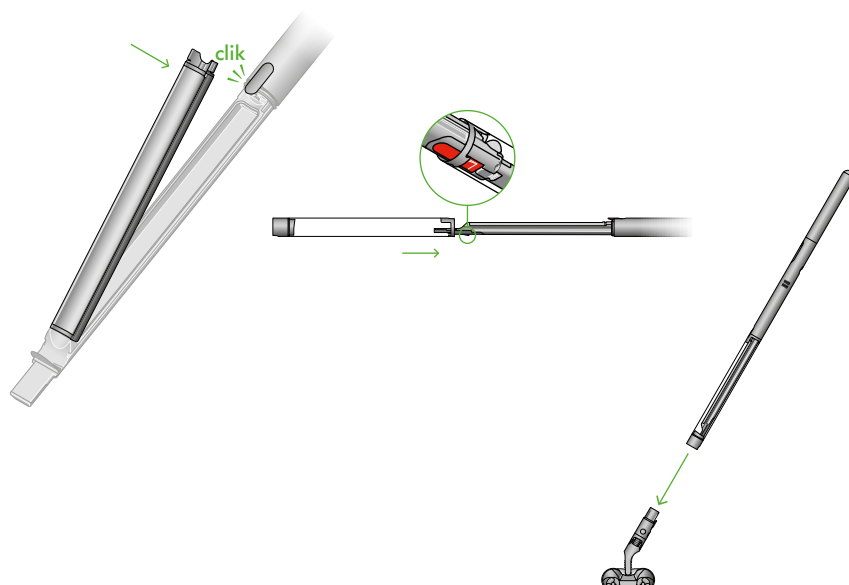


Vaske verktøy


Ikke legg noen deler av apparatet i oppvaskmaskinen, og ikke bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Tørk av med en fuktig, løfri klut uten å berøre kontaktenden.

Sørg for at verktøyene er helt tørre før bruk.



Roterende
kombinasjonsmunnstykke

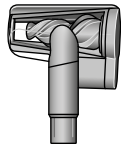

Hair screw-munnstykke

Fjerne blokkeringer

Hvis apparatet oppdager en blokkering, vises et varsel på LCD-skjermen. Du kan ikke bruke apparatet før blokkeringen er fjernet.

La apparatet kjøles ned før du ser etter blokkeringer, og for din sikkerhet, unngå å berøre av/på-knappen.

Koble apparatet fra laderen før du ser etter blokkeringer.


La apparatet kjøles ned før du ser etter blokkeringer.

Ikke bruk apparatet mens du ser etter blokkeringer, da dette kan føre til personskade.

Vær oppmerksom på skarpe gjenstander som kan blokkere apparatet.


Se etter blokkeringer i munnstykket, og følg instruksjonene for å fjerne børsterullene om nødvendig.

Sørg for at alle blokkeringer er fjernet helt, og at alle deler er satt på plass før du bruker apparatet.

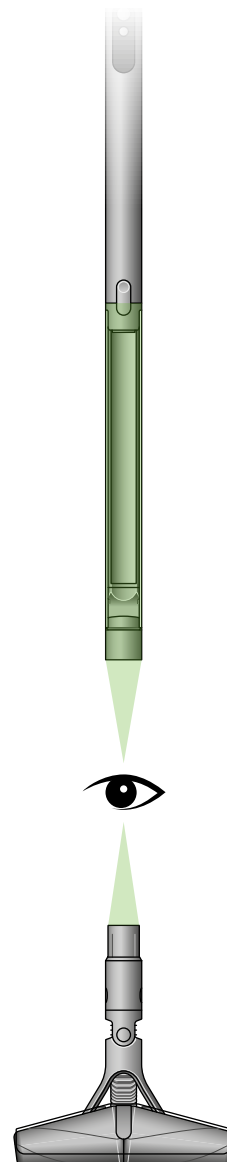

Fjern fastsittende hår eller smuss

Trykk på den røde knappen for å ta ut ledeplaten og fjerne blokkeringen. Når blokkeringen er fjernet, sett ledeplaten tilbake på plass.

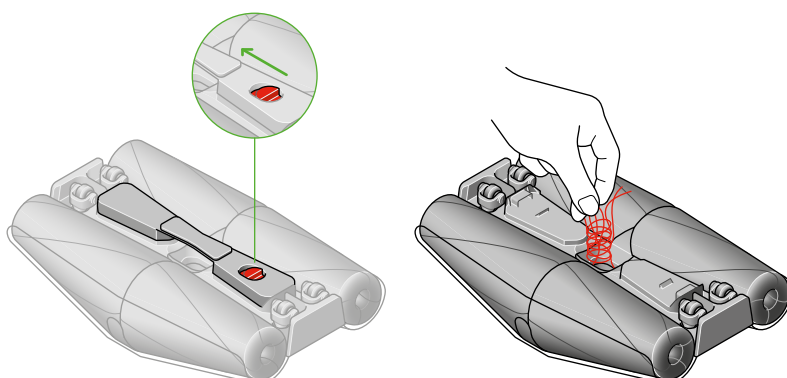

Fjerne blokkeringer fra Hair screw-munnstykket

Hair screw-munnstykket har ikke en vaskbar børsterull. For å opprettholde optimal ytelse skal børsterullen sjekkes regelmessig og eventuelle blokkeringer fjernes.


Sørg for at apparatet er koblet fra laderen, og unngå å berøre utløseren.

Fjerne dekselet og børsterullen

Fjern Hair screw-munnstykket fra stangen eller apparatet.

Skyv bunnplaten åpen. Trykk den røde spaken ned for å løsne dekselet til munnstykket.

Trekk dekselet til munnstykket av hoveddelen til verktøyet.

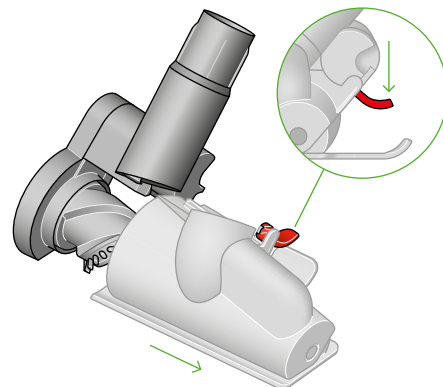


Se etter blokkeringer

Dra bestemt i børsterullen for å ta den ut av hoveddelen.

Se etter og fjern eventuelle blokkeringer fra alle de tre delene av Hair screw-munnstykket.

Hair screw-munnstykket kan ikke vaskes. Tørk over med en fuktig, løfri klut.

Ikke legg noen deler av apparatet i oppvaskmaskinen, og ikke bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

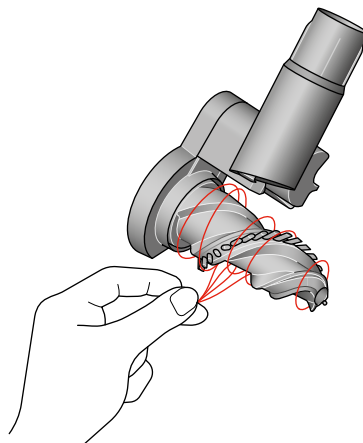


Sett Hair screw-munnstykket sammen igjen

Sett børsterullen tilbake på plass og trykk fast til den klikker på plass.


Kontroller at den røde låsespaken er i ulåst posisjon. Sett munnstykkedekselet på linje med guiden på apparatets hovedenhet. Trykk den ned til den klikker på plass.

Skyv den røde låsespaken opp til den klikker på plass, og sett bunnplaten tilbake på plass.


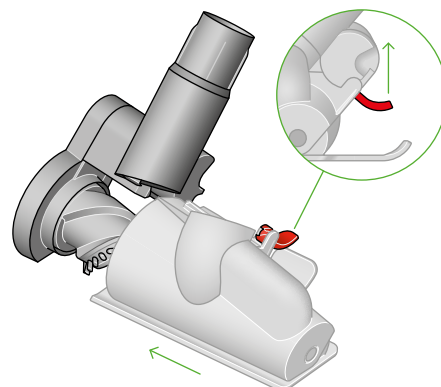


Demontere apparat

Hvis du trenger å lagre eller pakke om apparatet, løsne munnstykket og batteriet fra hoveddelen, som vist på motsatt side.

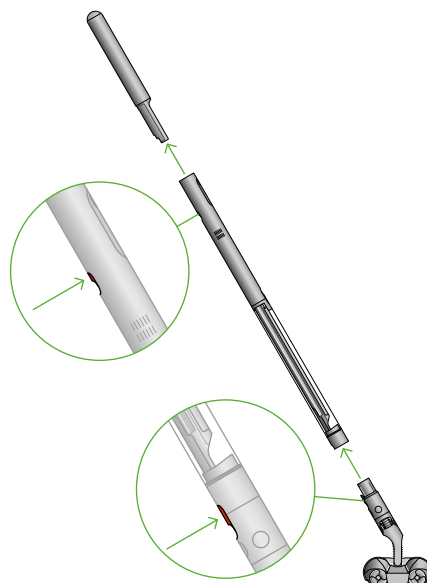

Løsne stangen fra sokkelen på ladestasjonen ved å presse låsene innover og trekke stangen bort fra sokkelen.

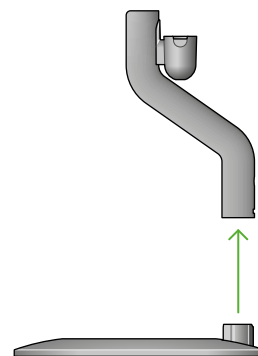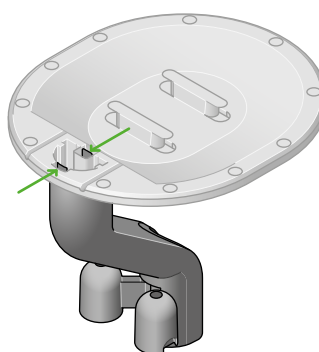

Vedlikehold av apparat

Daglig vedlikehold av apparat

For å oppnå best mulig ytelse fra apparatet ditt er det viktig å rengjøre den regelmessig.

Hvis apparatet er støvete, tørk av apparatet med en fuktig, løfri klut.

Batteristatus

For å oppnå best mulig ytelse og batterilevetid skal Boost mode kun brukes når en intens kraftøkning trengs.

Batteriet er designet for å lades i ladestasjonen. Det slutter å lade når det er fulladet. Sett apparatet tilbake i ladestasjonen etter bruk for å opprettholde batterilevetiden.

Hvor man finner serienummeret til apparatet

Serienummeret er trykket på apparatets hoveddel, bak den gjennomsiktige beholderen.

Bruk serienummeret til å registrere apparatet ditt.

Dersom du ønsker mer informasjon og støttevideoer for apparatet ditt, besøk: www.dyson.no/support