



Tvättmaskin

Bruksanvisning



SME 1056W EE

®/TM/© 2026 Whirlpool. Tillverkad under licens

Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,

Tack för ditt val av denna Whirlpool produkt.

Registrera din produkt på adress www.register10.eu.

Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och utrustats med toppmodern teknik. Därför vill vi att du läser hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen. På detta sätt skyddar du dig själv och produkten för möjliga faror.

Spara bruksanvisningen. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Produktens garantivillkor, bruks- och felsökningsmetoderna finns i användarguiden.

Symboler och definitioner

Följande symboler användas i bruksanvisningen:

	Fara för personskada eller dödsfall.
	Viktig information eller praktiska tips om användning.
	Läs bruksanvisningen.
	Återvinningsbara material.
 	Varning för heta ytor.
VARNING	Fara för egendomsskada för produkten eller dess omgivning

Innehållsförteckning

1 Säkerhetsinstruktioner.....	4
1.1 Tillåten användning.....	4
1.2 Installation	5
1.3 Elektriska varningar.....	7
1.4 Rengöring och underhåll	7
1.5 Teknisk information om Bluetooth och trådlös anslutning .	7
2 Viktiga miljöinstruktioner	8
2.1 I enlighet med WEEE-direktivet....	8
2.2 Information om förpackningen....	8
3 Tekniska specifikationer	9
4 Installation.....	10
4.1 Uppackning och transport av produkten	10
4.2 Lämplig installationsplats.....	10
4.3 Installation av bottenpanelskydd .	11
4.4 Borttagning av transportbultarna .	11
4.5 Ansluta vatteninlopp	12
4.6 Ansluta dräneringsslangen till tömningen.....	12
4.7 Justera fötterna.....	13
4.8 Elektrisk anslutning.....	13
4.9 Start.....	13
5 Preliminära förberedelser	13
5.1 Sortera tvätten.....	13
5.2 Förbered kläder för tvätt	14
5.3 Tips för energi- och vattenbesparing.....	14
5.4 Fyll på tvätt	14
5.5 Rätt tvättvikt.....	14
5.6 Användning av tvättmedel och sköljmedel.....	15
5.7 Tips för effektiv tvättning.....	17
5.8 Visad programtid.....	18
6 Hantera produkten	18
6.1 Kontrollpanel.....	18
6.2 Symboler på displayen.....	19
6.3 Programtabell	19
6.4 Programval	21
6.5 Program	21
6.6 Temperaturval	24
6.7 Val av centrifugeringshastighet ...	24
6.8 Val av hjälpfunktion.....	25
6.8.1 Hjälpfunktioner	25

6.8.2 Funktioner/program som väljs genom att trycka på funktionstangenterna i 3 sekunder	27
6.9 Sluttid.....	28
6.10 Startar programmet.....	28
6.11 Lucklås	29
6.12 Ändra val efter programstart.....	29
6.13 Avbryta programmet.....	30
6.14 Slutet av programmet.....	30
6.15 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.....	30
6.15.1 HomeWhiz-installation.....	31
6.15.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto.....	32
6.15.3 Borttagning av HomeWhiz- kontots länkning.....	32
6.15.4 Fjärrkontrollens funktion och hur man använder den	33
6.15.5 Felsökning	33
6.15.6 HomeWhiz-display för förbrukningsvärden.....	34
6.15.7 Transparens och användarinformation gällande artificiell intelligens (AI) (i enlighet med EU:s AI-lag (2024/1689))	34
7 Rengöring och underhåll	34
7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket...	34
7.2 Rengöring av luckan och trumman	35
7.3 Rengöring av höljet och kontrollpanelen	35
7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltren.	35
7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret.....	36
8 Felsökning	36
9 ANSVARSFRISKRIVNING	41



1 Säkerhetsinstruktioner

Viktigt att läsa och observera

Läs dessa

säkerhetsinstruktioner innan du använder apparaten. Håll dem i närheten för framtida referens.

Dessa instruktioner och själva apparaten tillhandahåller viktiga säkerhetsvarningar som alltid ska följas. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa

säkerhetsanvisningar, för olämplig användning av annan apparat eller felaktig inställning av kontroller. Garantivillkoren anges i dokumentet som medföljer apparaten.

- Håll mycket små barn (0-3 år) borta från apparaten. Håll små barn (3-8 år) borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt. Barn från 8 år och uppåt, såväl som individer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller individer med bristande kunskap och erfarenhet får endast använda apparaten under uppsikt eller efter att ha fått tydliga instruktioner om säker användning och förståelse för möjliga risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengörings- och

underhållsuppgifter utan tillsyn. Tvinga inte upp dörren eller använd den som ett steg.



1.1 Tillåten användning

- Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller separat fjärrstyrt system.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande applikationer listade enligt följande:
 - Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.
 - Bondgårdar
 - Hotell, motell, bed & breakfast och andra boendemiljöer
 - Gemensamma utrymmen i flerbostadshus eller tvättstugor
- Ladda inte apparaten över den maximala kapaciteten (kilogram torr trasa) som anges i programtabellen.
- Denna apparat är inte avsedd för professionellt bruk.
- Använd inte enheten utomhus.
- Använd inga lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensen), rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel,

skurpulver, glas eller allmänna rengöringsmedel eller brandfarliga vätskor.

Maskintvätt inte tyger som har behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

1.2 Installation

- Denna apparat kräver två eller flera personer för att hantera och installera för att förhindra skador. Använd skyddshandskar vid uppackning och installation för att undvika skärsår.
- Innan du staplar en torktumlare ovanpå din tvättmaskin, kontakta vår kundservice eller din återförsäljare för att kontrollera om detta är möjligt. Detta är endast möjligt om torktummlaren är ansluten till tvättmaskinen med hjälp av lämplig staplingssats som finns tillgänglig via vår kundservice eller din återförsäljare.
- Installera inte apparaten på platser där den kan utsättas för extrema förhållanden såsom dålig ventilation, temperaturer under 5 °C eller över 35 °C.
- Flytta apparaten utan att lyfta den i bänkskivan eller topplocket.
- Installation, inklusive vattenförsörjning (om sådan finns) och elektriska anslutningar och reparationer måste utföras av en kvalificerad tekniker.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte specifikt anges i bruksanvisningen.
- Håll barn borta från installationsplatsen.
- Efter att ha packat upp apparaten, se till att den inte har skadats under transporten. Vid problem, kontakta återförsäljaren eller din närmaste kundservice.
- Efter installation av apparaten, förvara förpackningsavfallet (plast, frigolit, etc.) utom räckhåll för barn för att undvika risken för kvävning.
- Före alla installationsåtgärder, koppla bort apparaten från strömförsörjningen för att undvika elektriska stötar.
- Se till att strömkabeln inte är skadad under installationen för att förhindra brand eller elektriska stötar.
- Använd inte apparaten förrän installationen är klar.

- När du installerar apparaten, se till att de fyra fötterna är stabila och vilar på golvet, justera dem efter behov. Kontrollera att apparaten är helt i nivå med hjälp av ett vattenpass.
- När du installerar apparaten på trägolv eller flytande golv (vissa typer av parkett och laminat), placera en 60 x 60 x 3 cm (minst) plywoodskiva under apparaten för att ge stabilitet.
- Anslut vatteninloppsslangarna till vattentillförseln i enlighet med bestämmelserna från ditt lokala vattenbolag.
- För modeller med endast kallfyllning: anslut inte till varmvattenförsörjningen.
- För modeller med varmfyllning: varmvatteninloppstemperaturen får inte överstiga 60 °C.
- Tvättmaskinen är utrustad med transportbultar för att förhindra skador på insidan under transport. Du måste ta bort dessa transportbultar innan du använder maskinen. När du har tagit bort dem, stäng öppningarna med plastlocket som medföljer maskinen.
- Efter installationen, vänta några timmar innan du använder apparaten så att den anpassar sig till miljöförhållandena i rummet.
- Se till att ventilationsöppningarna i basen av din tvättmaskin (om det finns på din modell) inte är blockerade av mattor eller annat material.
- Använd endast nya slangar för att ansluta apparaten till vattenförsörjningen. Återanvänd inte gamla slangsatser.
- Tillförselvattentrycket måste ligga i intervallet 0,1-1 MPa.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte specifikt anges i bruksanvisningen. Använd endast auktoriserad kundservice. Egen eller icke-professionell reparation kan leda till farliga händelser som leder till liv eller hälsa och/eller betydande egendomsskador.
- Reservdelarna till hushållstvättmaskinerna kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att den sista enheten har släppts ut på marknaden enligt förordningen om ekodesign för hållbara produkter.



1.3 Elektriska varningar

- För att koppla bort apparaten från strömkällan:
 - Koppla ur den (om kontakten är åtkomlig), eller
 - använd en flerpolic strömbrytare installerad uppströms om uttaget i enlighet med lokala ledningsregler.
- Se till att apparaten är jordad enligt nationella elsäkerhetsstandarder.
- Använd inte förlängningssladdar, flera uttag eller adaptrar. De elektriska komponenterna får inte vara tillgängliga för användaren efter installationen. Använd inte apparaten när du är våt eller barfota. Använd inte apparaten om nätsladden eller kontakten är skadad, om apparaten inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en identisk av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika möjliga faror och risk för elektriska stötar.



1.4 Rengöring och underhåll

- Innan du utför något underhåll, stäng av och koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
- Använd skyddshandskar och skyddsskor för att undvika skador under underhåll.
- Hantera apparaten med två eller flera personer för att förhindra belastning eller skada.
- Använd inte ångrengöringsutrustning på apparaten för att förhindra elektriska stötar.
- Icke-professionella reparationer eller underhåll gör garantin ogiltig och kan utgöra säkerhetsrisker.



1.5 Teknisk information om Bluetooth och trådlös anslutning

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Arçelik A.Ş. att radioutrustningen uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Frekvensband: 2.4,GHz (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)
Max. överföringseffekt: <100 mW (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)
Programvaruinformation: Quartz Wi-Fi

Denna produkt samlar in och överför användningsdata när den är ansluten till internet (t.ex. temperaturinställningar,

användningstid, felkoder). I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (förordning EU 2023/2854) har du rätt att få tillgång till och hantera dessa uppgifter. För mer information om vilka uppgifter som samlas in, hur de används och hur du får tillgång till dem, besök: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Viktiga miljöinstruktioner

2.1 I enlighet med WEEE-direktivet



Denna produkt efterföljer EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt har tillverkats av högklassiga delar och material, som kan återanvändas och återvinnas. Kasta inte bort produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall eller annat avfall när den är uttjänad. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Mer information om återvinningsstationer får du av de lokala myndigheterna.

2.2 Information om förpackningen

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Avyttra inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller andra sopor. Ta det till en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angivits av de lokala myndigheterna.

3 Tekniska specifikationer

Tillverkarens namn eller kommersiellt märke	WHIRLPOOL
Modellnamn	SME 1056W EE
	457100075800
Nominell kapacitet (kg)	10.5
Max. centrifugeringshastighet (cykel/min)	1400
Inbyggd	No
Höjd (cm)	84,5
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	58
Ett vatteninlopp / dubbel vatteninlopp	+ / -




SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER → (*)




Du kan ta del av modellinformationen som finns lagrad i produkt databasen genom att besöka följande webbplats och söka efter din modellkod (*), som du hittar på energimärkningen.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Förbrukningsvärdena gäller under förhållanden där den trådlösa nätverksanslutningen är avstängd.



Varaktigheten för datasäkerhetsprogrammets uppdateringsstöd för produkten motsvarar produktens garantiperiod. Efter denna tid kan inte datasäkerhetsprogrammets uppdateringar inte längre garanteras.

Symboltabell

Förtvätt	Snabb	Snabb+	Extra Sköljning	Extra vatten	Antiskrynkling	Borttagning av djurpälss	Ånga	Nat-tläge	Blötläggning	Fördröjd sköljning	
AutoDose	Val av flytande tvättmedel	Mjukmedelsval	Sköljning	Centrifugering + Tömning	Tömning	Temperatur	Centrifugering	Nej Centrifugering	Kranvatten (Kall)	Inget vatten	Tids-fördröjning
Lucka Lås	Barn Lås	På/Av	Start / Paus	Neds-mutsning Nivå	Lägg till plagg	Hämtat program	Tvätt	Ok (Slut)	Avbryt	Antiskrynkling+	Torkning
Stöping	Extratorrt	Skåptorrt	Stryktorrt	Tidsinställd torkning	Luftuppschning	Intensivt-vätt	Vattenläge	Vatten besparing	Temperatur	FreshCare	

4 Installation



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!



Tvättmaskinen upptäcker automatiskt tvättmängden i den, när ett program väljs. När produkten har installerats och för första användning, bör kalibrering utföra för att försäkra, att tvättmängden upptäcks så noggrant som möjligt. För att göra detta, välj Drum Cleaning* (Trumrengöring*) programmet och avbryt centrifugeringsfunktionen. Starta programmet utan tvätt. Låt programmet avslutas, vilket tar ca. 15 minuter.

* Programnamnet kan variera beroende på modell. Se programbeskrivningssektionen för att välja passande program.

- Kontakta närmaste Auktoriserad service för installation av apparaten.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Har inte produkten installerad om den är skadad. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

4.1 Uppackning och transport av produkten

Uppackning av produkten

- Ta bort kartong- eller frigolitförpackningen.
- För att ta bort kartong- eller frigolitförpackningen under produkten, lyft försiktigt produkten. Om detta inte är möjligt, ta bort den genom att luta den något åt sidan eller genom att lägga den på sidan utan att skada produkten.
- Öppna luckan och ta bort inloppsslangen och alla andra tillbehör inuti trumman.
- Lossa strömkabeln och avloppsslangen från deras fasta lägen.
- Ta bort transportsäkerhetsbultarna. (se "Ta bort transportsäkerhetsbultarna")

Transportera produkten



Läs avsnittet "Transportsäkerhet" först!

- Se till att luckan och tvättmedelsfacket är stängda.
- Montera transportsäkerhetsbultarna försiktigt utan att skada produktens trumma. (se "Ta bort transportsäkerhetsbultarna")
- Packa produkten med skyddsförpackning för att förhindra skador under transport.

4.2 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på ett hårt, stadigt och plant golv. Placera inte produkten på underlag som t.ex. högluggade mattor eller halkskyddsmattor, eller på alltför fjädrande golvbeläggningar som t.ex. akustikgolv. Olämpliga ytor kan orsaka ljud- och vibrationsproblem.
- När tvättmaskinen och torktummlaren placeras ovanpå varandra är deras totala vikt – när de är fulla – cirka 180 kg. Placera produkten på ett fast och plant underlag med tillräcklig bärförmåga.
- Placera inte produkten på strömkabeln.

- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 5 °C. Detta kan leda till att produkten skadas på grund av frysning.
- Placera produkten så att det finns ett mellanrum mellan den och omgivande ytor. Om din produkt är inbyggd, placera den enligt installationsdiagrammet.
- När produkten installeras på ett trappstegsformat underlag ska du se till att den inte står nära kanterna.
- Placera inte produkten på en plattform.
- Placera eller använd inte värmekällor såsom spishållar, strykjärn, ugnar, värmare m.m. på produkten.


4.3 Installation av bottenpanelskydd



Med vissa modeller är produkternas basdelar helt stängda. Dessa modeller har varken lock eller lock.


- Lock och skydd är valfria. Ta bort förpackningsskummet om det finns och sätt sedan tillbaka locket och skydden.

Omslag A

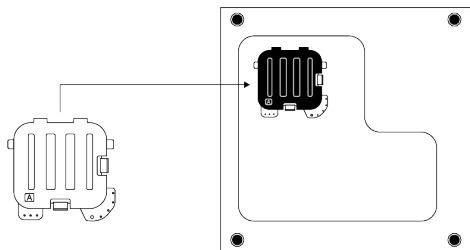


Luta maskinen något bakåt. Placera flikarna på lock A mot bottenpanelen. Vrid locket för att slutföra installationen.

Omslag B

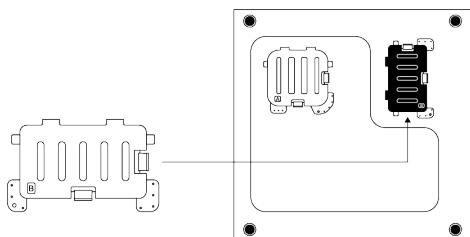

Placera flikarna på lock B mot bottenpanelen. Vrid locket för att slutföra installationen.


Lock

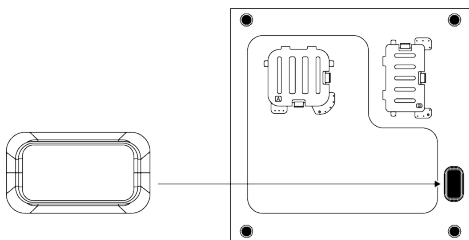

Sätt på locket genom att trycka på det med fingret.

4.4 Borttagning av transportbultarna

1. Lossa transportbultarna med lämplig verktyg, tills de rör sig fritt.
2. Böj den inre delen genom att trycka på den och greppa tag och dra ut delen.
3. Fäst plastskydden i bruksanvisningspåsen i hålen i bakpanelen.



OBS!

Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas. Annars kan produkten skadas.



OBS!

Förvara transportbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.

Installera transportbultarna i omvänd ordning för borttagning. Flytta aldrig enheten utan säkerhetsbultarna ordentligt monterade på plats.

4.5 Ansluta vatteninlopp




OBS!

Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. Tvätten kan skadas eller så kan produkten gå in i skyddsläge och inte fungera.

Använd inte gamla eller begagnade vatteninloppsslangar på din nya produkt. Detta kan leda till vattenläckage i produkten och fläckar på tvätten.

1. Dra åt alla slangmuttrar för hand. Se till att alla slanganslutningar är ordentligt åtdragna. Använd aldrig verktyg när du drar åt muttrar.
2. När slanganslutningen är klar ska kranarna öppnas helt och hållet och kontrolleras om det läcker vatten från anslutningspunkterna. Om det uppstår läckage, stäng av kranen och skruva loss muttern. Kontrollera packningen och dra åt muttern försiktigt igen. För att förhindra eventuella vattenläckor och skador som kan uppstå ska kranarna hållas stängda när produkten inte används.

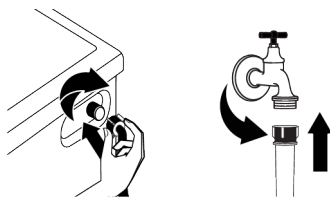


4.6 Ansluta dräneringsslangen till tömningen

1. Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avlopp, tvättfat eller badkar.



Ditt hem kommer att översvämmas om avloppsslangen lossnar under tömningen. Det finns också risk för brännskador på grund av de höga tvättemperaturerna. För att förhindra sådana situationer och säkerställa att produkten kan utföra vattenpåfyllning och tömning utan problem ska dräneringsslangen fästas ordentligt.

2. Anslut dräneringsslangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 100 cm.
3. Installering av dräneringsslangen på golvnivå eller nära golvet (40 cm eller under) och sedan höja den försvårar vattentömningen och tvätten förblir extremt blöt. Följ därför de höjder som anges på bilden.

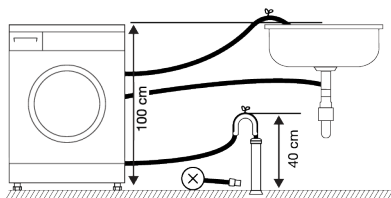

4. För att förhindra att avloppsvattnet rinner tillbaka in i produkten och för att säkerställa smidig dränering ska slangens ände inte sänkas ned i avloppsvattnet och inte heller föras in i avloppet mer än 15 cm. Om slangens är för lång ska den kapas.
5. Slangens ände får inte böjas, man får inte trampa på den och slangens ände får inte klämmas fast mellan avloppet och produkten. Annars kan problem med dräneringen uppstå.
6. Om slangens är för kort kan den förlängas med en originalförlängningsslang. Slangens totala längd får inte överstiga 3,2 m. För att förhindra vattenläckage ska anslutningen mellan förlängningsslangen och produktens

dräneringsslang alltid säkras med en lämplig klämma, så att den inte lossnar och orsakar läckage.


4.7 Justera fötterna



OBS!

För att säkerställa att maskinen går tyst och vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och vara balanserad. Justera fötterna för att säkerställa balans. Annars kan produkten flytta sig från sin plats och orsaka stötar, buller och vibrationer.

1. Lossa muttrarna på fötterna genom att vrida muttrarna medurs med hjälp av handverktyget.
2. Justera fötterna tills produkten står plant och stabilt. Sänk fötterna genom att vrida dem moturs. Hög fötterna genom att vrida dem medurs.
3. Dra åt muttrarna igen genom att vrida dem moturs med hjälp av handverktyget.

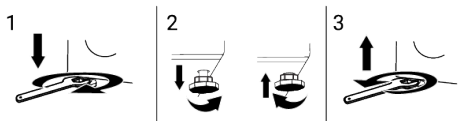

4.8 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 Amp säkring. Vårt företag tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att produkten används utan jordanslutning i enlighet med lokala bestämmelser.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.


- Produktens anslutningskabel ska vara tillräcklig och passa produktens krav. Vi rekommenderar användning av jordfelsbrytare.
- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om strömförsörjningen till säkringen eller strömbrytaren i huset är lägre än 16 amp, låt en behörig elektriker installera en strömförsörjning på 16 amp.
- Din nätspänning måste överensstämma med den spänning som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer".
- Anslut inte via förlängningssladdar eller grenuttag. Överhettning och brand kan uppstå på grund av anslutningskabeln.



Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.

4.9 Start

Se till att följa de förberedelser som beskrivs i avsnitten "Miljöanvisningar" och "Installation" innan produkten tas i bruk. För att förbereda produkten för tvätt ska först programmet "Trumrengöring" köras. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt "Rengöring av luckan och trumman".

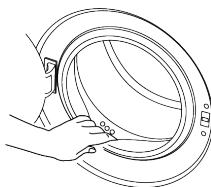

En viss mängd vatten har blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollerna under tillverkningen. Det är inte skadligt för produkten.

5 Preliminära förberedelser



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

5.1 Sortera tvätten

- Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.

- Följ alltid instruktionerna som anges på tvättetiketterna.

5.2 Förbered kläder för tvätt

- Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem och vänd fickorna in och ut och borsta dem. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.
- Placera små kläder, exempelvis babysockar och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Placera gardiner i maskinen utan att trycka ihop dem. Avlägsna alla gardintillbehör, såsom ringar, krokar och klämmor, för att undvika att gardinerna skadas.
- Dra åt dragkedjor, sy fast lösa knappar ordentligt och laga revor och hål.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns.
- Tvätta inte färgade och vita kläder tillsammans. Nya, mörka bomullstyger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Ingrodda fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt.
- Tvätta byxor och ömtålig tvätt med insidan ut.
- Tvätt som utsätts för stora mängder av ämnen som mjöl, kalkdamm, mjölkpulver m.m. måste skakas av ordentligt innan den läggs in i produkten. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skador.

5.3 Tips för energi- och vattenbesparing

Följande information hjälper dig att använda produkten på ett ekologiskt och energi-/vatten-besparande sätt.

- Använd den maximala lastkapaciteten för det valda programmet, men överbelasta den inte. Se "Programtabell".

- Följ alltid temperaturanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Tvätta din lätt smutsade tvätt vid låga temperaturer.
- Välj snabbprogram för lätt smutsad tvätt och små tvättmängder.
- Använd inte förtvätt eller höga temperaturer för tvätt som inte är kraftigt smutsad eller fläckad.
- Om du ska torka din tvätt i torktumlaren ska du välja den högsta centrifugeringshastighet som rekommenderas för ditt tvättprogram.
- Använd inte mer tvättmedel än vad som anges på tvättmedelsförpackningen.

5.4 Fyll på tvätt

1. Öppna lastluckan.
2. Lägg tvätten löst i maskinen.
3. Tryck på luckan för att stänga den tills dess du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan. Luckan är låst när programmet körs. Luckan öppnas när programmet är klart. Sedan kan du öppna lastluckan. Om luckan inte öppnas ska du följa anvisningarna för felet "Lastluckan öppnas inte" i avsnittet "Felsökning".

5.5 Rätt tvättvikt

Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda.

Produkten anpassar automatiskt vattenmängden efter vikten på den tvätt som läggs i den.




Följ anvisningarna i "Programtabell". Om produkten överbelastas försämras dess tvättprestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer.

5.6 Användning av tvättmedel och sköljmedel



VARNING

Läs tillverkarens anvisningar på förpackningen när du använder tvättmedel, sköljmedel, stärkelse, blekmedel och avfärgningsmedel samt medel mot kalkavlagringar, och följ de angivna doseringsanvisningarna. Använd måttsets om det finns tillgängligt.

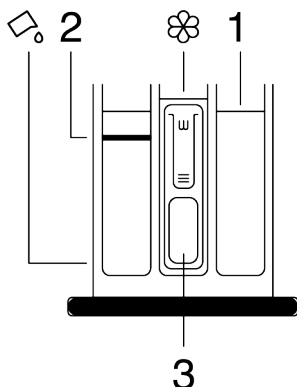

Tvättmedelsfacket består av tre delar:
(1) för förtvätt – om din modell har en förtvättfunktion,
(2) för huvudtvätt
(3) för sköljmedel
(☼) en sifon i sköljmedelsfacket,
(☐) i huvudtvättfacket finns en lucka för flytande tvättmedel.

Tvättmedel, sköljmedel och andra rengöringsmedel

- Tillsätt tvättmedel och sköljmedel innan du startar tvättprogrammet.
- Lämna inte tvättmedelsfacket öppet, när tvättprogrammet körs.
- Om du använder ett program utan förtvätt ska du inte lägga tvättmedel i facket för förtvätt (fack 1).
- Om din modell har en förtvättfunktion – Om du använder ett program med förtvätt ska du starta tvätten efter att du har fyllt på tvättmedel i facken för förtvätt och huvudtvätt (fack 1 och 2).

- Om din modell har en förtvättfunktion – välj inte ett program med förtvätt om du använder en tvättmedelspåse eller en doseringskula. Lägg tvättmedelspåsen eller doseringskulan direkt bland tvätten i produkten.
- Om du använder flytande tvättmedel ska du följa anvisningarna under "Användning av flytande tvättmedel" och fälla ner luckan för flytande tvättmedel.

Välj tvättmedelstyp

Typen av tvättmedel som ska användas beror på tvättprogrammet, samt typen och färgen på materialet.

- Använd olika tvättmedel för kulör- och vittvätt.
- Tvätta dina ömtåliga kläder endast med specialtvättmedel (flytande tvättmedel, ullschampo m.m.) som är avsedda enbart för ömtåliga kläder och enligt de rekommenderade tvättprogrammen.
- När du tvättar mörka kläder och filter rekommenderar vi att du använder flytande tvättmedel.
- Tvätta ylleplagg enligt det rekommenderade programmet med ett specialtvättmedel som är särskilt avsett för ylleplagg.
- Läs programbeskrivningsdelen för det föreslagna programmet för olika textilier.
- Alla rekommendationer om tvättmedel gäller för det temperaturintervall som kan väljas för de olika programmen.



Endast tvättmedel, sköljmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner bör användas. Använd inte tvålpulver.

Justera tvättmedelsmängden

Mängden tvättmedel beror på tvättmängden, hur smutsig tvätten är och vattnets hårdhet.

- Överskrid inte de rekommenderade doseringsmängderna som anges på tvättmedelsförpackningen för att undvika överdrivet skum och problem med dålig sköljning, samt för att spara pengar och skydda miljön.

- Använd mindre tvättmedel vid lätt smutsad tvätt eller små tvättmängder.

Använd sköljmedel

Tillsätt sköljmedel i sköljmedelsfacket i tvättmedelslådan.

- Överskrid inte indikeringen (>max<) i sköljmedelsfacket.
- Om sköljmedlet är tjockt ska det spädas ut med vatten innan det hälls i sköljmedelsfacket.




WARNING

Använd inte flytande tvättmedel eller andra ämnen med rengörande egenskaper, såvida de inte är avsedda att användas i tvättmaskiner för att mjuka upp tvätten.

Använd flytande tvättmedel

Om produkten har en lucka för flytande tvättmedel

- Fäll ner luckan för flytande tvättmedel när du vill använda flytande tvättmedel. Klaffen kommer att fungera som en barriär för flytande tvättmedel.
- Rengör med vatten på plats eller genom att ta bort den från sin plats när det behövs. Glöm inte att lägga tillbaka klaffen i huvudtvättfacket (fack 2) efter rengöringen.
- Luckan ska vara uppe om du ska använda ett pulvertvättmedel.

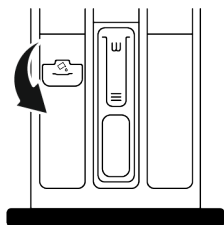

Användning av tvättmedel i gel- och tablettform

- Om tvättmedlet är flytande och det inte finns något fack för flytande tvättmedel i din produkt, ska du placera gel-tvättmedlet i det vanliga tvättmedelsfacket vid den första vattenpåfyllningen. Om din tvättmaskin

har ett fack för flytande tvättmedel ska du fylla facket med tvättmedel innan du startar programmet.

- Om geltvättmedlet inte är flytande eller finns i en flytande tablett i kapselform ska du lägga det direkt i trumman före tvätten.
- Lägg tvättmedelstabletten i huvudfacket (fack 2) eller direkt i trumman innan tvätten startar.

Användning av stärkningsmedel

- Häll i flytande stärkelse, stärkelse i pulverform eller textulfärg i sköljmedelsfacket.
- Använd inte sköljmedel och stärkelse samtidigt i samma tvättprogram.
- Torka av produktens insida med en fuktig och ren trasa efter att du har använt stärkelse.

Användning av kalkavlagringsmedel

- Använd vid behov endast avkalkningsmedel som är avsett för tvättmaskiner.

Användning av blekmedel och avfärgningsmedel

- Välj ett program med förtvätt och tillsätt blekmedel i början av förtvätten. Häll inte i tvättmedel i facket för förtvätt. Som alternativt program väljer du ett program med extra sköljning och håller i blekmedlet i tvättmedelsfacket medan vattnet rinner in under det första sköljsteget.
- Blanda inte och använd inte blekmedel och tvättmedel tillsammans.
- Eftersom blekmedel kan orsaka hudirritation bör du endast använda små mängder (1/2 tekopp – cirka 50 ml) och skölja tvätten noggrant.
- Häll inte blekmedel direkt på tvätten.
- Använd inte blekmedel till färgade kläder.
- Välj ett tvättprogram med låg temperatur när du använder syrebaserade blekmedel.
- Syrebaserat blekmedel kan användas tillsammans med tvättmedel. Om den inte har samma viskositet som tvättmedlet ska du dock först lägga

tvättmedlet i fack nr "2" i tvättmedelslådan och vänta tills produkten sköljer bort tvättmedlet under

vattenpåfyllningen. Håll blekmedlet i samma fack medan produkten fortsätter att suga upp vatten.

5.7 Tips för effektiv tvättning

i	Kläder				
	Ljusa färger och vittvätt		Färger	Mörka/svarta färger	Fintvätt/ylle/silke
	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)		(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kall – 40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kall – 40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: kall – 30 °C)
Smutsgrad	Smutsgrad (olika fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)	Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar. Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulör tvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulör tvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.
	Normalt smutsad tvätt (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulör tvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulör tvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.
	Lätt smutsad tvätt (Inga synliga fläckar).	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulör tvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulör tvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.

5.8 Visad programtid

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt som du har lastat i maskinen justeras skumning, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjning, vattentryck och programinställningar samt programmets varaktighet medan programmet körs.


SPECIALFALL: Vid programmets start av bomulls- och bomullsekoprogrammet visar displayen varaktigheten av halv last som är det vanligaste. Sedan programmet startats detekteras den faktiska lasten av maskinen inom 20-25 minuter. Om den detekterade lasten är större än halv maskin justeras tvättprogrammet i enlighet med detta och programmets varaktighet ökas automatiskt. Du kan följa den här ändringen på displayen.

6 Hantera produkten




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

6.1 Kontrollpanel

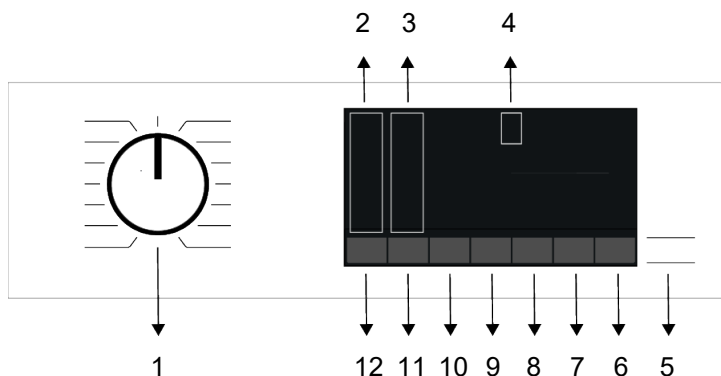

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Programvalsknapp | 2 Temperaturnivålampor |
| 3 Indikatorlampor för centrifugeringshastighet | 4 Skärm |
| 5 Knappen Start/Paus | 6 Fjärrkontrollknapp |
| 7 Inställningsknapp för sluttid | 8 Hjälpfunktionsknapp 3 |
| 9 Hjälpfunktionsknapp 2 | 10 Hjälpfunktionsknapp 1 |
| 11 Vred för justering av centrifugeringshastighet | 12 Temperaturinställningsknapp |

6.2 Symboler på displayen

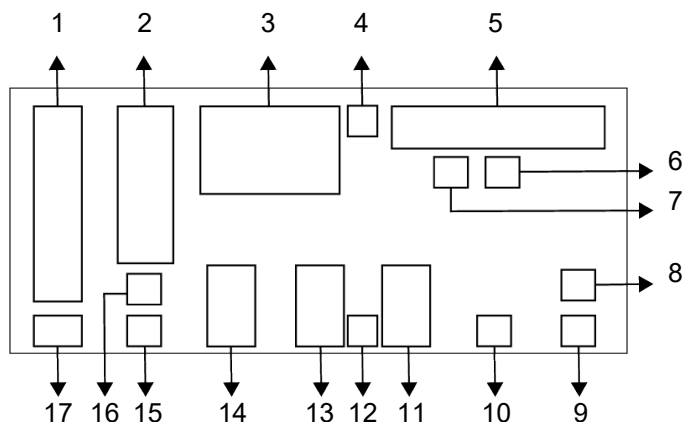

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Temperaturindikator | 2 Centrifugeringshastighetsindikator |
| 3 Information om varaktighet | 4 Symbol för dörrlås aktiverat |
| 5 Programuppföljningsindikator | 6 Indikator för Inget vatten |
| 7 Indikator för lägg till tvätt | 8 Indikator för trådlös anslutning |
| 9 Fjärrkontrollindikator | 10 Indikator för senarelagd start |
| 11 Hjälpfunktionsindikator 3 | 12 Symbol för barnlås aktiverat |
| 13 Hjälpfunktionsindikator 2 | 14 Hjälpfunktionsindikator 1 |
| 15 Indikator för ingen centrifugering | 16 Indikator för fördröjd sköljning |
| 17 Indikator för kallt vatten | |



Bilderna i detta avsnitt är endast avsedda som illustrationer och kanske inte motsvarar de exakta specifikationerna för din produkt.

6.3 Programtabell

Program	Max. belastning i kg
Bomull	10,5
Eco 40-60 ***	10,5
Syntet	4,0
Snabb 28'	10,5
Fintvätt/Ylle/Handtvätt	2,0
Snabb 28' + Fast/Intensive	2,0
Jeans	5,0
Trumrengöring	-
Utomhus/Idrottskläder	5,0
Intensiv tvätt	9,0
Skjortor	4,0

Steam Refresh	1,0
Kalltvätt	5,5
Nedladdade Program *****	
Blandat	4,0
Handduk	4,0
Gardiner	2,0
Täcken / Dunplagg	-
Underkläder	1,0

Förbrukningsvärden (SV)								
	Temperatur val °C	Centrifugeringshastighet (cykel/min)	Kapacitet (kg)	Programtid (h:min)	Energiförbrukning (kWh/cykel)	Vattenförbrukning (liter/min)	Tvätttemperatur (°C)	Kvarvarande fuktighetsprocent (%)
Eco 40-60	40***	1351	10,5	3:58	0,645	65,0	28	51,0
	40***	1351	5,5	2:59	0,375	55,0	25	51,0
	40***	1351	3,0	2:59	0,190	45,0	20	57,0
Bomull	20	1400	10,5	04:00	0,490	95,0	20,0	53,9
	60	1400	10,5	03:40	1,540	98,0	60,0	53,9
Syntet	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40,0	40,0
Snabb 28'	30	1400	10,5	00:28	0,200	75,0	23,0	62,0
För andra program än Eco 40-60 program angivna förbrukningsvärden är bara indikativa.								

- : Se programbeskrivningen för maximal tvättmängd.

***: Eco 40-60-programmet med temperaturinställning 40 °C är testprogrammet enligt EU-förordning EU/2019/2014 och standarden EN 60456:2016/A11:2020.

*****: Dessa program kan användas med HomeWhiz-appen. Energiförbrukningen kan öka med anslutning.

i Innan du använder den för första gången, läs igenom installationsavsnittet i användarmanualen. Vatten- och energiförbrukningen kan variera beroende på vattentryck, hårdhet och temperatur, omgivningstemperatur, tvätttyp och mängd, val av hjälpfunktion, centrifugeringshastighet och förändringar i nätspänningen. Valmetoderna för hjälpfunktioner kan ändras av tillverkaren. Nya valmetoder kan läggas till eller befintliga kan tas bort. Centrifugeringshastigheten på din produkt kan variera beroende på program. Centrifugeringshastigheten får inte överstiga din tvättmaskins maximala centrifugeringshastighet. Mängden ljud och fukt varierar beroende på centrifugeringshastigheten. När du väljer en högre centrifugeringshastighet kommer tvätten att innehålla mindre fukt i slutet av programmet, men det finns en lägre ljudnivå.


i När du väljer ett program kan du se den beräknade tvättiden på displayen. Den beräknade tvättiden kan variera med upp till 1,5 timmar beroende på mängden tvätt. Den faktiska tiden visas när programmet startar. Välj alltid den lägsta lämpliga temperaturen. För energieffektivitet, välj den lägsta lämpliga temperaturen. Längre tvättar med låg temperatur är ofta mest effektiva.

6.4 Programval

1. Bestäm, med hjälp av "Programtabell", vilket program som passar tvättens typ, mängd och smutsgrad.

i Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för den aktuella materialtypen. När du väljer vilket program du ska använda ska du alltid ta hänsyn till textiltyp, färg, hur smutsigt plagget är och tillåten vattentemperatur.

2. Välj önskat program med knappen Programval.

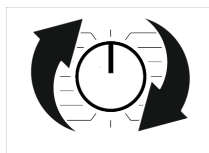

6.5 Program

• AdaptiveWash

Det här är en smart funktion som gör att du kan anpassa tvättprogrammet via HomeWhiz-appen.

När det program du valt är klart kan du utvärdera det med hjälp av den här funktionen på HomeWhiz. Du kan anpassa programmet genom appen enligt din bedömning.

i Programmets energi, vattenförbrukning och programtid kan ändras efter uppdatering med den här funktionen. Program som stöder den här funktionen visas med den här funktionssymbolen i HomeWhiz-appen.

• Eco 40-60

Programmet Eco 40–60 är lämpligt för tvätt av normalt smutsad bomullstvätt som är märkt för tvätt vid 40 °C eller 60 °C. Detta program är standardtestprogrammet enligt EU:s regler för miljövänlig design och energimärkning.

Denna program är det effektivaste programmet i termer av energi- och vattenförbrukning, fast tvätten tvättas längre än i andra tvättprogram. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den som anges i tvättemperaturen. När du fyller

på produkten med mindre tvätt (exempelvis halv kapacitet eller mindre) kan programcykeln automatiskt bli kortare i tidigare steg. På detta sätt blir energi- och vattenförbrukningen mycket mindre.

• Bomull

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder etc.). När man trycker på snabbknappen blir programtiden betydligt kortare, men den effektiva tvättprestandan säkerställs tack vare kraftfulla tvättrörelser. Om snabbprogrammet inte är valt garanteras effektiv tvätt- och sköljningsprestanda för din kraftigt nedsmutsade tvätt.

• Syntet

Använd det här programmet för att tvätta kläder som t-tröjor, blusar, syntetiska tyger eller tyger av bomullsblandning m.m. Snabbfunktionen förkortar programmets varaktighet avsevärt och garanterar ett effektivt tvättresultat för lätt smutsad tvätt. Snabbprogrammet är inte lämpligt för kraftigt smutsad tvätt.

Om din produkt inte har något särskilt gardinprogram kan du använda det här programmet. Tvätta gardinerna i max 40 °C och med en centrifugeringshastighet på upp till 800 varv/min.

• Fintvätt/Ylle/Handtvätt

Använd det här programmet för att tvätta ylle och ömtåliga plagg. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada kläderna.

• Intensiv tvätt

Ett ångbehandlingssteg i början av programmet gör att smuts löses upp lätt. Använd detta program för tvätt (babykläder, lakan, sängkläder, underkläder m.m. – bomullsplagg) som kräver en allergivänlig och hygienisk tvätt vid hög temperatur med ett intensivt och långvarigt tvättprogram. Den höga hygiennivån garanteras tack vare ångbehandlingen före programmet, den längre uppvärmningstiden och ett ytterligare sköljsteg.

• Täcken / Dunplagg

Använd det här programmet för att tvätta dina fibertäcken som är märkta med "kan tvättas i maskin". Se till att du har lagt i duntäcket ordentligt för att inte skada maskinen och duntäcket. Ta av påslakanet innan du lägger in täcket i tvättmaskinen. Vik duntäcket dubbelt och lägg i det i maskinen. Lägg i duntäcket i maskinen och var observant så att du placerar det så, att det inte kommer i kontakt med lucktätningen eller -glaset.

Använd det här programmet för att tvätta dina rockar, västar, jackor etc. som innehåller fjädrar och som har "maskintvätt"-etikett.



Lägg inte in mer än 1 dubbelt fibertäcke (200 x 200 cm).

Tvätta inte täcken, kuddar och liknande med bomullsfyllning i tvättmaskinen.



Använd inte tvättmaskinen för att tvätta andra material än mattor, filter etc. Det kan orsaka permanenta skador på maskinen.

• Centrifugering+Tömning

Använd detta program för att avlägsna vattnet på kläderna/i produkten.

• Sköljning

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

• Steam Refresh

Använd detta program för att minska skrynklorna och stryktiden för en mindre mängd fläckfri tvätt av bomull, syntet eller blandtyger.



Det här är inte ett tvättprogram. Tillsätt inte kemikalier som tvättmedel, blekmedel, fläckbortagningsmedel m.m. i tvättmedelsfacket under detta program.

• Gardiner

Använd det här programmet för att tvätta tyll och gardiner. Eftersom deras nätlänkande struktur ger upphov till kraftig skumbildning bör du hålla en liten mängd tvättmedel i huvudfacket. Tack vare den särskilda centrifugeringsprofilen i programmet skrynklas tyll och gardiner mindre. Fyll inte upp gardinerna över den angivna kapaciteten för att undvika att de skadas.



I detta program rekommenderas att man använder specialtvättmedel avsedda för gardiner i facket för tvättmedelspulver.

• Skjortor

Detta program används för att tvätta skjortor av bomull, syntet och syntetblandningar tillsammans. Det gör tvätten mindre skrynklig. Ånga används i slutet av programmet för att bidra till skrynkelförmindrandefunktionen. Det särskilda centrifugeringsprogrammet och ånga som används i slutet av programmet gör dina skjortor mindre skrynkliga. När snabbfunktionen väljs körs förbehandlingsalgoritmen.

- Applicera förbehandlingsmedlet på dina kläder direkt eller lägg till det tillsammans med tvättmedel i facket för pulvertvättmedel. Således kan du få samma prestanda som du får med normalt tvättprogram på mycket kortare tid. Dina skjortor håller längre. Använd inte förtvättmedel om du planerar att använda funktionen för tidsfördröjning (Ending In) på din produkt. Tvättmedlet i förtvättfacket kan rinna ut på kläderna och orsaka fläckar.

** Vi rekommenderar, att högst 6 skjortor används för att få bästa skrynkelnivå i skjortorna, när denna cykel används. Om man tvättar fler än 6 skjortor kan det förekomma skillnader i hur skrynkliga skjortorna är och i fuktigheten i dem när tvättprogrammet är slut.

• Snabb 28'

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade och ofläckade bomullskläder, men inte handdukar eller tunga bomullsplagg, på kort tid. Programtiden kan förkortas till 14 minuter när snabbfunktionen väljs. När snabbtvättfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

• Jeans

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka kläder eller jeans. Den ger ett mycket effektivt tvättresultat tack vare en speciell trumrörelse, även vid låga temperaturer. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel eller yllschampo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte dina ömtåliga kläder som innehåller ylle eller liknande.

• Trumrengöring

Rengör trumman regelbundet (en gång i månaden) för att säkerställa nödvändig hygien. Ånga tillförs före programmet för att mjuka upp resterna i trumman. Kör programmet när produkten är helt tom. För bästa resultat bör du använda ett pulver mot kalkavlagringar (trumrengöringsmedel) som är avsett för tvättmaskiner när funktionen för pulvertvättmedel är vald. Låt lastluckan stå halvöppen efter att programmet har avslutats så att produktens insida kan torka.



Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram.

Kör inte programmet när det finns något i produkten. När du försöker starta produkten känner den automatiskt av att det finns last inuti och kan avbryta eller återuppta programmet beroende på vilken modell du har. En effektiv rengöring uppnås inte om programmet återupptas.

• Blandat

Använd för att tvätta bomulls- och syntetplagg tillsammans utan att sortera dem.

• Underkläder

Använd det här programmet för att tvätta ömtåliga plagg som är lämpliga för handtvätt och ömtåliga damunderkläder. Ett mindre antal plagg måste tvättas i ett tvättpåse. Krokar, knappar etc. måste fästas och blixtlås måste dras upp.

• Utomhus/Idrottskläder

Använd det här programmet för att tvätta sport- och friluftskläder som består av en blandning av bomull och syntet samt vattentäta material som Gore-Tex m.fl. Programmet ser till att dina kläder tvättas skonsamt tack vare speciella roterande rörelser.

• Kalltvätt

Används för att tvätta måttligt smutsad och slitstark bomulls- / syntet tvätt. Tack vare den tvättalgoritm som utvecklats särskilt för programmet säkerställs en effektiv tvätt utan att tvätten utsätts för höga temperaturer.

• Nedladdade Program


Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid start visas ett program som standard i HomeWhiz-appen. Du kan dock använda HomeWhiz-appen för att välja ett program från den förinställda programuppsättningen och sedan anpassa och använda det.

 Om du vill använda HomeWhiz-funktionen och fjärrkontrollfunktionen måste du välja Hämtat program. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

• Handduk

Använd detta program för att tvätta slitstark bomullstvätt, till exempel handdukar. Lägg i handdukarna i maskinen och placera dem så att de inte kommer i kontakt med lucktätningen eller -glaset.

6.6 Temperaturval

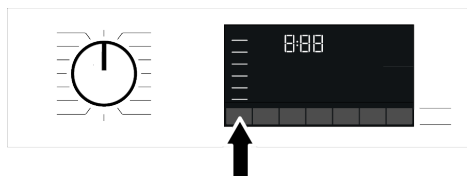

När ett nytt program väljs visas den rekommenderade temperaturen för programmen på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet.


Tryck på Temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen. Temperaturen minskar gradvis.

 Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat. Den här ändringen kan göras om tvättstegen tillåter det.

 Om du rullar till kalltvättsalternativet och trycker på temperaturinställningsknappen igen visas den rekommenderade temperaturen för det valda programmet på displayen. Tryck på temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen.

6.7 Val av centrifugeringshastighet

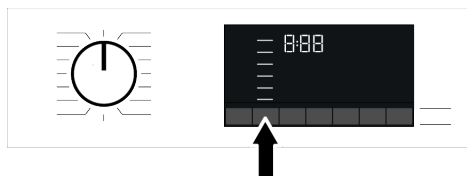

När ett nytt program väljs visas den rekommenderade centrifugeringshastigheten för det valda programmet i indikatorn för centrifugeringshastighet. Det är möjligt att den rekommenderade

centrifugeringshastigheten inte är den högsta centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet. För att ändra centrifugeringshastigheten trycker du på knappen "Spin". Centrifugeringshastigheten minskar stegvis.

Alternativen "Rinse Hold"  och "No Spin"  visas på skärmen beroende på produktmodell.

Om du inte tänker tömma maskinen direkt efter att programmet har avslutats kan du använda funktionen Blötläggning för att hålla tvätten i det sista sköljvattnet och förhindra att den skrynklar sig i en torr miljö.

Denna funktion håller din tvätt i det sista sköljvattnet. Om du vill centrifugera efter sköljstoppfunktionen:

- Justera inställningen för centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen Start/Paus. Programmet fortsätter där det slutade. Maskinen tömmer ut vattnet och centrifugerar tvätten.

Om du vill tömma vattnet utan att centrifugera i slutet av programmet kan du använda funktionen Ingen centrifugering.



Inga ändringar kan göras i program som inte tillåter centrifugeringshastighet.

Om tvättstegen tillåter det kan du ändra centrifugeringshastigheten efter att tvätten har startat. Om stegen inte tillåter det kan inga ändringar göras.


Fördröjd sköljning

Om du inte tänker tömma maskinen direkt efter att programmet har avslutats kan du låta tvätten ligga kvar i det sista sköljvattnet för att förhindra att den skrynklar sig i en torr miljö.

Om du vill tömma ut vattnet utan att centrifugera tvätten efter denna process, tryck på knappen Start/Paus. Programmet fortsätter där det avbröts och avslutas efter att vattnet har tömts ut.

Om du vill centrifugera tvätt som har legat i vatten justerar du centrifugeringshastigheten och trycker på knappen Start/Paus. Programmet fortsätter där det slutade. Vattnet töms ut, tvätten centrifugeras och programmet avslutas.

6.8 Val av hjälpfunktion

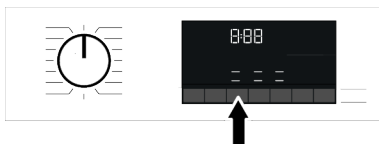

Innan du startar programmet, välj önskade hjälpfunktioner. När ett program är valt tänds ikonerna för den valda hjälpfunktionen.



När en hjälpfunktionsknapp som inte kan väljas med det aktuella programmet trycks ner, avger tvättmaskinen ett varningsljud. Vissa funktioner kan inte väljas samtidigt. Om en andra hjälpfunktion som inte är kompatibel med den första väljs innan maskinen startas, avbryts den först valda funktionen och den senast valda hjälpfunktionen förblir vald. Om du till exempel väljer Snabbtvätt efter att ha valt alternativet Extra vatten, avbryts Extra vatten och Snabbtvätt förblir aktiv.

En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas.

Vissa program har hjälpfunktioner som måste fungera tillsammans. Dessa funktioner kan inte inaktiveras.

6.8.1 Hjälpfunktioner

• Fast/Intensive

Med den här funktionen kan du förkorta eller förlänga programmets längd. Beroende på programvalet kan det förekomma skillnader i hur mycket tiden förlängs eller förkortas. Om lampan för

SNABB eller INTENSIV inte lyser visas den rekommenderade programtiden för normalt smutsad tvätt.

Beroende på vilket program som väljs kan funktionen "Intensiv" väljas automatiskt. I det här fallet kommer LED-lampan "Intensiv" på panelen att lysa. Du kan använda Intensiv-funktionen för att få bättre tvättresultat för kraftigt nedsmutsad tvätt.

Du kan reducera tiden för lätt nedsmutsad tvätt genom att trycka på Snabb/Intensiv-knappen för program där intensiv är vald. När knappen trycks i en gång, ska LED-lampan slockna och korrekt programtid för normalt nedsmutsade kläder/tvätt visas. När samma knapp trycks in en andra gång, ska snabb-lampan tändas och varaktigheten reduceras ytterligare och minimiprogramtiden för lätt nedsmutsad tvätt visas. Programtiden kan förkortas med 50 %, när denna funktion är vald. Tack vare optimerade tvättsteg, hög mekanisk smidighet och optimal vattenförbrukning uppnås hög tvättprestanda trots den kortare tiden.

• Steam

Denna funktion hjälper till att minska veck i dina kläder av bomull, syntet och blandmaterial, förkorta stryktiden och ta bort smuts genom att mjuka upp tyget.

* Om ångfunktionen används i slutet av programmet kan tvätten vara varmare när tvätten är klar. Detta är en normalt för programmets användningsförhållanden.



När du aktiverar ångfunktionen, använd inte flytande tvättmedel om produkten inte har ett fack för flytande tvättmedel eller doseringsfunktion. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

• Water Mode

Med den här extra funktionsknappen kan du välja tilläggsfunktionerna Vattensparing, Förtvätt och Extra sköljning eller Extra vatten, beroende på vilken modell din

maskin har. Du hittar detaljerad information om urvalet i beskrivningen av respektive hjälpfunktion.

• Vatten besparing

Den här funktionen väljs genom att trycka en gång på hjälpfunktionsknappen för vattenjustering. Symbolen för Vattenbesparing lyser upp i valbara program.

Denna funktion är avsedd för lätt smutsad tvätt som kräver en mindre mängd tvättmedel (se "Tips för effektiv tvätt").

• Extra sköljning

Funktionen väljs genom att trycka två gånger på knappen "Vattenjustering" i program där tilläggsfunktionen "Vattenbesparing" kan väljas, eller genom att trycka en gång på knappen "Vattenjustering" i program där tilläggsfunktionen "Vattenbesparing" inte kan väljas. Symbolen för extra sköljning lyser upp i valbara program.

Den här funktionen gör att maskinen kan utföra en extra sköljning efter huvudtvätten. På så sätt kan du minska risken för att känslig hud (bebishud, allergisk hud etc.) påverkas av den lilla mängd tvättmedel som kan finnas kvar i tvätten.

• Remote Control

Du kan använda den här hjälpfunktionen för att ansluta produkten till smarta enheter. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz- och fjärrkontrollfunktion.

• Anpassade program

Den här hjälpfunktionen kan endast användas för bomulls- och syntetprogram med HomeWhiz-applikationen. Om denna funktion är aktiverad på HomeWhiz "Personalisera" menyn, kan fem extrasköljningar läggas till i programmet. Du kan välja och använda en del hjälpfunktioner även om de inte kan hittas i produkten. Du kan öka och minska tiden för bomulls- och syntetprogrammen inom ett säkert intervall.



När den speciella programhjälpfunktionen är vald kommer tvättprestanda och energiförbrukning att skilja sig från det deklarerade värdet.

6.8.2 Funktioner/program som väljs genom att trycka på funktionstangenterna i 3 sekunder

• Fresh Care 3"

Denna funktion väljs, när relevant extrafunktionsknapp hålls intryckt i 3 sekunder och programmets uppföljningslampa tänds för relevant steg. När funktionen är vald roterar trumman i upp till åtta timmar för att förhindra att tvätten skrynklas i slutet av programmet. Du kan avbryta programmet och ta din tvätt när som helst under 8-timmarsperioden. Tryck på funktionsvalsknappen eller produktens på/av-knapp för att avbryta funktionen. Programmets uppföljningsljus kommer att finnas kvar tills funktionen avbryts eller steget är klart. Om funktionen inte avbryts, kommer den också att vara aktiv i efterföljande tvättcykler.

• Förtvätt 3"

Denna funktion kan väljas genom att hålla ned den tillhörande hjälpfunktionsknappen i 3 sekunder.

En förtvätt lönar sig endast för kraftigt smutsad tvätt. Om du inte använder förtvätt sparar du energi, vatten, tvättmedel och tid.

• Blötläggning 3"

Denna funktion kan väljas genom att hålla ned den tillhörande hjälpfunktionsknappen i 3 sekunder.

Tilläggsfunktionen Blötläggning i vatten ser till att fläckar som trängt in i tvätten rengörs bättre genom att tvätten blötläggs i tvättmedelsvatten innan tvättprocessen påbörjas.

• Barnlås 3"

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.



Du kan slå på och av produkten med knappen På/Av när Barnlås är aktivt. När du slår på produkten igen återupptas programmet från den punkt där det stoppades. Om du trycker på någon knapp när barnlåset är aktiverat avger maskinen en ljudvarning. En hörbar varning avbryts när knapparna trycks in 5 gånger i rad.

Så här aktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in motsvarande hjälpfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen visas symbolen Barnlås på den. När den här varningen visas kan du släppa hjälpfunktionsknapp 3.

Så här avaktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in motsvarande hjälpfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen försvinner symbolen Barnlås från den.

• Wireless Connection (Trådlös anslutning)

Du kan koppla ihop maskinen med din smarta enhet genom trådlös anslutning. På det sättet kan du använda din smarta enhet för att få information om maskinen och styra den.

Så här aktiverar du trådlös anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen avslutas, visas "På" symbolen på den. När detta meddelande visas släpp knappen på fjärrkontrollen. Ikonen för trådlös anslutning blinkar medan produkten ansluts till internet. Om anslutningen fungerar kommer ikonens lampa fortsätta vara tänd.

Så här inaktiverar du trådlös anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollsfunktionsknapp under 3 sekunder. Nedräkning "3-2-1" visas och "Av" ikonen kommer upp i displayen.



För att använda trådlös anslutning, ska maskinens inställningar slutföras genom HomeWhiz-appen. Efter inställningen aktiveras trådlös anslutning automatiskt, om du trycker på "Fjärrkontroll" knappen.

6.9 Sluttid

Tidsvisning

När sluttidsfunktionen är vald visas den återstående tiden till programstart i timmar, t.ex. 1h, 2h, och den återstående tiden till programavslutning efter start visas i timmar och minuter, t.ex. 01:30.




Programmets längd kan variera beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivningstemperatur, typ och mängd tvätt, val av tilläggfunktioner och förändringar i nätspänning.



Efter en viss tid, när sluttidsfunktionen är aktiverad, växlar maskinen till standby-läge och vissa lysdioder på displayen släcks. Lysdioderna tänds om någon användarinmatning görs.

Programmets sluttid kan ställas in på upp till 24 timmar med hjälp av funktionen för justering av sluttid. Den tid som visas efter att du tryckt på knappen Sluttid är programmets beräknade sluttid. Om Sluttid ställs in tänds indikatorn Sluttid.

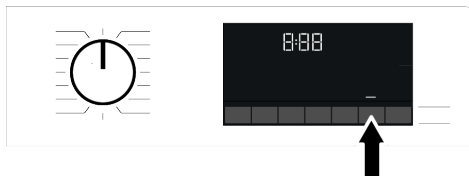

För att funktionen Sluttid ska aktiveras och programmet avslutas vid slutet av den angivna tiden måste knappen Start/Paus tryckas in efter tidsinställningen.



Om du vill avbryta funktionen Sluttid, vrid knappen till läget på eller av.



När du aktiverar funktionen Sluttid ska du inte tillsätta flytande tvättmedel i tvättmedelsfack nr 2. Det finns risk för fläckar på tvätten.


- Öppna luckan, lägg i tvätten och tillsätt tvättmedel etc.
- Välj tvättprogram, temperatur, centrifugeringshastighet och extrafunktioner om det behövs.
- Tryck på knappen Sluttid för att ställa in önskad sluttid. Indikatorn för sluttid tänds.
- Tryck på knappen Start/Paus. Nedräkningen börjar.



Ytterligare tvätt kan läggas i maskinen under nedräkningen av sluttiden. När nedräkningen är slut stängs indikatorn för sluttid av, tvätten startar och det valda programmets längd visas.

6.10 Startar programmet

- Tryck på knappen Start/Paus i cirka 1 sekund för att starta programmet.
- StartPaus knapparnas matta ljus lyser nu konstant och visar att programmet har startat.

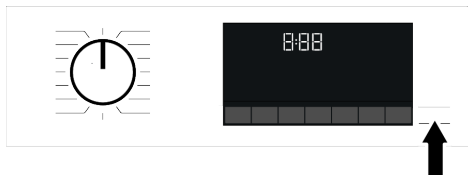

- Lastluckan är låst. Efter att luckan har låsts, visas luckans låssymbol på skärmen.
- Programindikatorlamporna på displayen visar det aktuella programsteget.

6.11 Lucklås

Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att luckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig.

"Luckan låst" visas på skärmen när luckan låses.



Om fjärrkontrollfunktionen är vald kommer luckan att vara låst. För att öppna luckan måste du inaktivera Fjärrkontrollfunktionen antingen genom att trycka på Fjärrkontrollknappen eller ändra programläge.

Öppna lastluckan vid strömavbrott:




Vid strömavbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterlocket för att öppna luckan manuellt.




För att undvika att vatten rinner över innan lastluckan öppnas, se till att det inte finns något vatten kvar inuti produkten.

1. Stäng av produkten och dra ut kontakten.
2. Öppna locket till pumpfiltret.

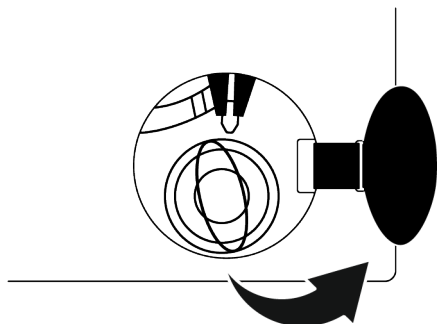

3. Dra i luckans nödhandtag med ett verktyg och släpp. Öppna sedan luckan.
4. Upprepa föregående steg om luckan inte öppnas.

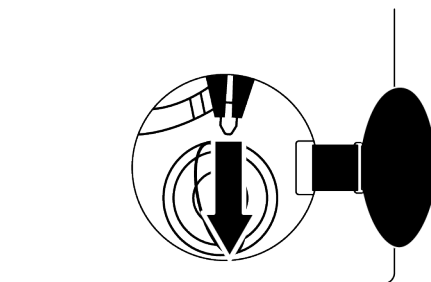


6.12 Ändra val efter programstart

Lägga till tvätt efter att programmet startat




När du trycker på Start/Paus-knappen, om vattennivån i maskinen är lämplig, avaktiveras lucklåset och luckan öppnas så att du kan lägga in tvätt. När lucklåset är avaktiverat försvinner lucklåssymbolen från displayen.

När du har lagt in tvätten stänger du luckan och trycker på Start/Paus-knappen igen för att fortsätta tvätten.

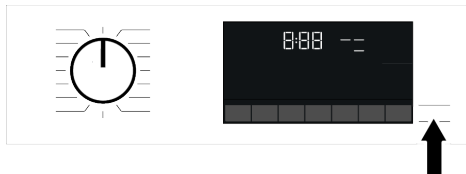


Om vattennivån i maskinen är otillräcklig när du trycker på Start/Paus-knappen kan lucklåset inte avaktiveras och lucklåssymbolen på displayen fortsätter att visas.

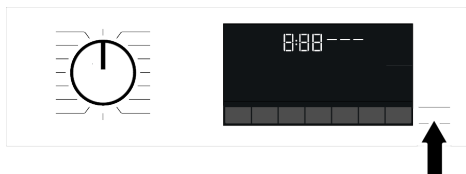

i Om vattentemperaturen inuti maskinen är över 50 °C kan du av säkerhetsskäl inte inaktivera lucklåset (även om vattennivån är lämplig).

Sätta maskinen i pausläge:

Håll Start/Paus-knappen intryckt i cirka 1 sekund för att sätta maskinen i pausläge. Paussymbolen blinkar på displayen.

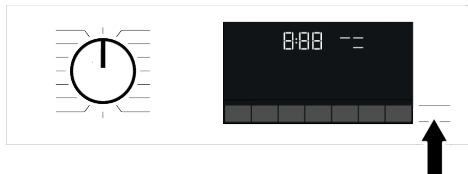

Ändra programval efter att programmet har startat:

Om barnlåset inte är aktiverat kan programmet ändras medan det aktuella programmet körs. Denna åtgärd kommer att avbryta det aktuella programmet.

i Det valda programmet startar om.

Ändra inställningar för hjälpfunktion, hastighet och temperatur:

Beroende på vilket steg programmet har nått kan du inaktivera eller aktivera hjälpfunktioner. Se "Val av hjälpfunktion". Du kan också ändra inställningarna för centrifugeringshastighet och temperatur. Se "Val av centrifugeringshastighet" och "Val av temperatur".

i Om vattentemperaturen inuti maskinen är hög eller vattennivån ligger över lockets linje, öppnas inte luckan.

6.13 Avbryta programmet

Programmet avbryts när programväljaren vrids till ett annat program eller när produkten stängs av och slås på igen med hjälp av programväljaren.

i Om du vrider på programväljaren när barnlåset är aktiverat kommer programmet inte att avbrytas. Du ska först avbryta Barnlås. Om du vill öppna lastluckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna lastluckan eftersom vattennivån i produkten ligger över lastluckans referenslinje, ska du vrida programväljaren till programmet "Centrifugering+Tömning" och tömma ut vattnet ur produkten.

6.14 Slutet av programmet

Slutsymbolen visas på skärmen när programmet är klart.

Om du inte trycker på någon knapp inom 10 minuter går produkten över till avstängt läge. Skärmen och alla indikatorer slås av. De slutförda programstegen visas om du trycker på knappen På/Av.

6.15 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

Du kan kontrollera tvättmaskinen från din smarta enhet och få information om dess läge, tack vare HomeWhiz-funktionen. Du kan utföra många av maskinens funktioner från din smarta enhet med hjälp av HomeWhiz-appen. Dessutom kan du använda en del funktioner endast med HomeWhiz-funktionen.

Du måste hämta HomeWhiz-applikationen från App Store på din smarta enhet för att använda WiFi-funktionen på din maskin. För att använda appen, kontrollera att den smarta enheten är ansluten till internet. Om appen registreras för första gången, slutför registrering av användarkontot, genom att följa instruktionerna i appen. Du kan använda alla produkter med HomeWhiz i hemmet genom denna konto, när registreringen är färdig. Bluetooth-funktionen i din smarta enhet ska vara på och enheten ansluten till internet under inställningen. Din smarta enhet måste befinna sig i närheten av tvättmaskinen. Efter inställningen kan

Bluetooth stängas av eller den smarta enheten behöver inte vara nära tvättmaskinen. Du kan använda din produkt förutsatt att din smarta enhet är ansluten till internet.

Tryck på fliken "Enheter" i applikationen. för att se apparater som parkopplats med ditt konto. Du kan utföra användarstyrd parningsförfaranden för dessa produkter på denna sida.

När appen har ställts in med HomeWhiz-funktionen, kan tvättmaskinen skicka lägesmeddelanden via din smarta enhet.

Din tvättmaskin kommer att skicka dig ett meddelande via HomeWhiz-applikationen i följande fall:

- Vid slutet av programmet
- När tvättmaskinens lucka är öppen,
- Vid varning för vattenavbrott,
- Vid säkerhetsvarning,



För att använda HomeWhiz-funktionen måste du se till att HomeWhiz-appen är installerad på din smarta enhet och att tvättmaskinen är ansluten till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Om tvättmaskinen inte är ansluten till nätverket fungerar den som en apparat som inte har HomeWhiz-funktion.

Produkten kommer att fungera ansluten till det trådlösa nätverket på ditt hemmanätverk. Kontroller som används via appen kommer vara aktiva genom detta nätverk. Därför måste den trådlösa signalstyrkan i närheten av maskinens placering vara tillräcklig. Fungerar på HomeWhiz 2.4 GHz frekvensband.

Besök www.homewhiz.com för att se Android- och iOS-versioner som stöder HomeWhiz-applikationen.




Alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet "**ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**" i bruksanvisningen gäller även för fjärrstyrning via HomeWhiz-funktionen.


6.15.1 HomeWhiz-installation

Anslutning ska skapas mellan produkten och appen, för att den ska fungera. Följ stegen nedan för att upprätta denna anslutning.

1. Om du lägger till en apparat för första gången pekar du på "Lägg till/ta bort produkt" i HomeWhiz-applikationen. Välj "LÄGG TILL ENHET" (peka här för att ställa in en ny enhet) knappen i övre höger hörn. Utför inställning genom att följa stegen nedan och i HomeWhiz-applikationen.
2. För att börja installationen måste du först se till att maskinen är avslagen. Tryck på och håll in Temperatur- och Fjärrkontrollfunktionsknappen samtidigt under 3 sekunder för att växla till installationsläget för HomeWhiz.

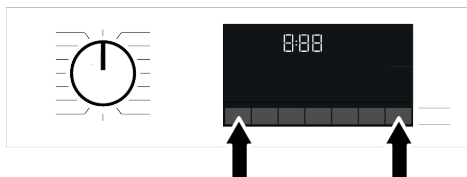

3. I inställningsläget för HomeWhiz visas en animation på skärmen och ikonen för trådlös anslutning blinkar tills maskinen ansluter till internet. Endast programknappen är aktiv i det här läget. Andra knappar är inaktiverade.

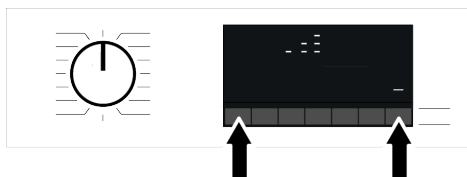


4. Följ instruktionerna som visas på Homewhiz-applikationens skärm.


5. Vänta tills installationen är färdig. När installationen är slutförd ger du tvättmaskinen ett namn. Nu ser du produkten som du har lagt till i HomeWhiz-applikationen.



Tvättmaskinen stängs av automatiskt, om inställningarna inte kan utföras under 5 minuter. I detta fall måste inställningsproceduren startas igen. Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant. Du kan använda tvättmaskinen med mer än en smart enhet. För att göra detta, ladda även ner HomeWhiz-applikationen på andra smarta enheter. När du startar appen, måste du logga in med det konto som du tidigare skapat och parat ihop med tvättmaskinen. I annat fall, läs "Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto".

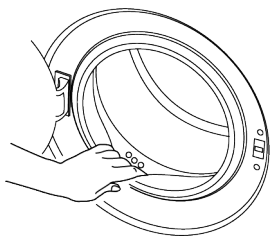

HomeWhiz-applikationen kan kräva att du anger produktnumret som finns på produktetiketten. Du hittar produktetiketten på maskinluckans insida. Produktnumret återfinns på denna etikett.

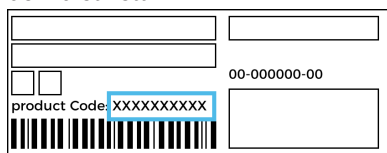

6.15.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto

Om tvättmaskinen du vill använda tidigare introducerats till systemet med någon annans konto måste du etablera en ny anslutning mellan din HomeWhiz-applikation och produkten.

1. Hämta HomeWhiz-applikationen till den nya smarta enheten som du vill använda.
2. Skapa ett nytt konto och logga in på kontot på HomeWhiz-appen.
3. Följ de steg som beskrivs i HomeWhiz-installation och fortsätt med installationsproceduren.




Eftersom din produkts HomeWhiz-funktion och fjärrkontroll fungerar via antingen Bluetooth eller Wi-Fi, beroende på din produktmodell, är det viktigt att notera att endast en HomeWhiz-applikation kan styra din produkt vid varje givet tillfälle.

6.15.3 Borttagning av HomeWhiz-kontots länkning

Följ följande instruktioner för att ta bort tvättmaskinen, som tidigare länkats med någon annans konto.

1. Slå på maskinen genom att använda programknappen.
2. När maskinen är på, håll knapparna Fjärrkontroll och Sluttidsinställning i 5 sekunder.

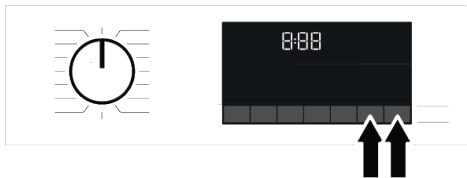

3. Ett varningsljud hörs från produkten efter nedräkningen på skärmen. Det tar några sekunder att radera länknigen.

Efter detta kan inte tvättmaskinens HomeWhiz-funktion användas innan du utför en annan inställning.

Produkten måste inte vara ansluten till internet för att ta bort kontrolänkningen. Din begäran kommer att tas emot. Denna länkning raderas automatiskt, när produkten ansluts nästa gång till internet.

6.15.4 Fjärrkontrollens funktion och hur man använder den

Efter installationen av HomeWhiz slås Wi-Fi på automatiskt. För att aktivera eller inaktivera Wi-Fi, se avsnittet "Wi-Fi".

Om du stänger av och slår på tvättmaskinen igen medan Wi-Fi är påslaget, återansluts den automatiskt. I situationer som att ändra nätverkslösenordet eller stänga av modemmet, stängs Wi-Fi av automatiskt. Om du vill använda fjärrkontrollfunktionen måste du därför slå på Wi-Fi igen.

Du kan övervaka din anslutningsstatus genom att kontrollera Wi-Fi-symbolen på skärmen. Om symbolen lyser med fast sken har du en internetanslutning. Om symbolen blinkar försöker du ansluta. Om symbolen inte lyser betyder det att du inte har någon anslutning.



När din produkts Wi-Fi-anslutning är avstängd kan du aktivera både nätverksanslutningen och fjärrkontrollfunktionen samtidigt genom att trycka på fjärrkontrollknappen.

Om du inte kan välja fjärrkontrollfunktionen på distans, kontrollera anslutningsstatusen. Om en anslutning inte kan upprättas, upprepa de ursprungliga inställningarna via produkten.

Om du vill stänga av din tvättmaskin på distans måste du aktivera fjärrkontrollfunktionen genom att trycka på fjärrkontrollknappen på kontrollpanelen.

Medan fjärrkontrollen är aktiv kan du starta ett program och fortsätta göra val direkt på tvättmaskinen. Via appen kan du utföra alla funktioner utom barnspärren.

Du kan övervaka om fjärrkontrollfunktionen är på eller av med hjälp av funktionsindikatorn på skärmen.

Om fjärrkontrollfunktionen är inaktiverad utförs alla funktioner via tvättmaskinen; endast statusövervakning är tillåten via appen.

Om Wi-Fi-inställningen är avstängd eller produktluckan är öppen förhindras att fjärrkontrollfunktionen aktiveras.

När du aktiverar den här funktionen på din tvättmaskin förblir den aktiv förutom under vissa omständigheter. Den låter dig också styra din tvättmaskin via internet, oavsett plats, oavsett om din tvättmaskin är på eller av.

Under följande förhållanden kommer funktionen att avaktiveras automatiskt av säkerhetsskäl:

- När strömmen till din tvättmaskin bryts.
- När tvättmaskinens lucka öppnas.
- När produkten är avstängd.

6.15.5 Felsökning

Gör följande om du har problem med att kontrollera eller ansluta. Observera om problemet kvarstår efter den åtgärd du har vidtagit.

1. Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till det aktuella hemnätverket.
2. Starta om produkten.
3. Stäng av och slår på Bluetooth eller Wi-Fi via kontrollpanelen, beroende på modell på din produkt.
4. Om anslutningen inte kan upprättas med processerna ovan, upprepa de initiala installationsinställningarna på tvättmaskinen.

Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

6.15.6 HomeWhiz-display för förbrukningsvärden

Din produkt har en funktion för hantering av förbrukning. Vilka funktioner som ingår i denna funktion kan variera mellan olika produktmodeller och omfattar funktioner som övervakning av energiförbrukning, spårning av vattenförbrukning med mera. För att funktionen ska fungera måste din produkt läggas till i HomeWhiz och vara ansluten till internet.

Med den här funktionen kan du spåra din smarta produkts förbrukningsdata över olika tidsintervall och dra nytta av skraddarsydda förslag för att minska förbrukningen.



Observera att de förbrukningsdata som visas i HomeWhiz-appen endast är avsedda i informationssyfte och kanske inte exakt återspeglar den faktiska förbrukningen.

De värden som anges på produktetiketten har erhållits under standardiserade laboratorieförhållanden. Tänk på att dina faktiska förbrukningssiffror kan variera beroende på individuella användningsmönster och varierande klimatförhållanden.

6.15.7 Transparens och användarinformation gällande artificiell intelligens (AI) (i enlighet med EU:s AI-lag (2024/1689))

Den här enheten använder artificiell intelligens (AI) för att förbättra tvättning och användarvänlighet. Funktionen CustomWash/AdaptiveWash anpassar framtida tvättcykler genom att optimera cykelparametrar baserat på valfri användarfeedback och driftssensordata. Systemet analyserar feedbackvärden för att lokalt justera parametrar som renhet, tid, torrhetsgrad, tvättmedelsrester eller skrynklingssituation för att bättre matcha användarpreferenser. AI-genererade justeringar är endast stödfunktioner och kan inte åsidosätta säkerhetskritiska funktioner, hårdvarugränser eller fördefinierade säkerhetsgränser. Alla säkerhetsfunktioner fungerar oberoende av AI. Användare behåller kontrollen över programvalet och kan välja om de vill ge feedback och godkänna cykeljusteringar via HomeWhiz-applikationen. AI-funktionerna bearbetar endast driftssensordata och kategorisk användarfeedback, exponerar inte råa systemparametrar och kräver eller delar inte personuppgifter. Dessa transparensåtgärder tillhandahålls i enlighet med artikel 50 i EU:s AI-lag.

7 Rengöring och underhåll




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

Brukslivslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket

Rengör tvättmedelsfacket med reguljära intervaller (efter 4–5 tvättar) som nämnts nedan, för att förhindra ackumulering av tvättmedel.

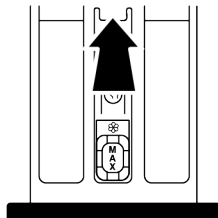

Rengör sifonen om det finns kvar stora mängder av blandningen av vatten och sköljmedel i sköljmedelsfacket.

1. Tryck på den markerade delen av sifonen inuti sköljmedelsfacket och dra sedan ut lådan mot dig för att ta ut den.
2. Lyft och ta bort sifonen bakifrån, som visas i bilden.
3. Skölj facket och sifonen i tvättfat med varmt vatten. Använd handskar eller lämplig borste för att förhindra hudkontakt med avlagringarna i facket.
4. Installera sifonen och facket på plats efter rengöring.


7.2 Rengöring av luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se kapitlet Användning av produkten.



Upprepa trumrengöringsprocessen en gång i månaden.

OBS! Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.

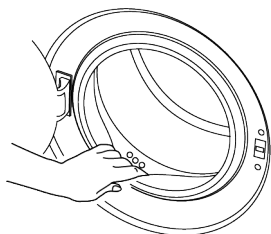

Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i produkten. Om hålen i dörrtätningen som visas på bilden är igensatta, rensa upp dem med en tandpetare.

Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Tvätta bort fläckarna på trummans yta med rengöringsmedel anpassade för rostfritt stål.

Använd aldrig stål- eller tvålull. Dessa kommer att skada de lackerade, förkromade och plastbelagda ytorna. Vi rekommenderar att luckans tätning torkas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats. Detta tar bort rester på dörrtätningen i din produkt och förhindrar att det uppstår obehagliga lukter.


7.3 Rengöring av höljet och kontrollpanelen

Torka av produkten med tvålatten eller icke korroderande mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa.

Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.

7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltern

Det finns ett filter i änden av varje inloppsventil på produktens baksida samt i änden av varje inloppsslang där de ansluts till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i produkten. Filter ska rengöras när de blir smutsiga.

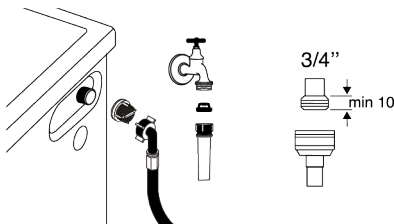

1. Stäng kranarna.
2. Ta bort muttrarna för vatteninloppsslangen för att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Om filtren är för smutsiga ska du ta bort dem med en tång och rengöra dem på följande sätt.
3. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninloppsslangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
4. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret

Filtersystemet i produkten förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar. Om produkten inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen. Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret. Utöver detta, innan produkten transporteras (t ex. flytt till en annan byggnad), ska vattnet tömmas bort helt.



OBSERVERA:

Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada produkten eller orsaka buller. Om du bor i områden som är utsatta för frost ska du komma ihåg att stänga av vattenkranen, koppla bort huvudslangen och tömma produkten på vatten när den inte används. Efter varje användning ska du stänga av kranen till vilken huvudslangen är ansluten.

För att rengöra det smutsiga filtret och tömma vattnet:

1. Koppla ur maskinen för att stänga av strömtillförseln.




Temperaturen för vattnet inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. För att undvika brandskada ska du rengöra filtret efter att vattnet i maskinen svalnat.

8 Felsökning




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

2. Öppna försiktigt locket.

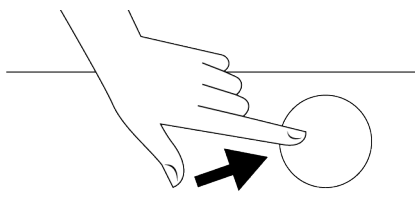

3. Följ åtgärderna nedan för att tömma ut vattnet.

Om produkten har en nödtömningsslang, för vattenutsläpp:



- Dra ut nödtömningsslangen ur hålet.
 - Placera slangändan i en stor behållare. Töm ut vattnet i behållaren genom att dra ut kontakten i slutet av slangändan. När behållaren är full ska du blockera slangändan med pluggen. Töm allt vatten genom att upprepa ovan nämnda procedur efter att behållaren har tömts.
 - När tömningen av vattnet är slut stänger du änden med pluggen igen och fixerar slangens på plats.
 - Skruva loss pumpfiltret.
1. Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.
 2. Byt filtret.
 3. Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om det är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.

Programmet startar inte efter att maskinens lucka stängts.

- Start-/pausknappen kanske inte har tryckts in. >>> Tryck på knappen Start/Paus.

- Vid överbelastning kan det vara svårt att stänga luckan. >>> Minska tvättmängden och se till att luckan stängs ordentligt.

Programmet kan inte startas eller programvalet kan inte göras.

- Produkten kan ha övergått till självskyddsläge på grund av infrastrukturproblem (nätström, vattentryck etc.). >>> Beroende på produktmodell, för att avbryta programmet, välj ett annat program genom att vrida på programväljaren eller hålla in på/av-knappen i 3 sekunder. Tidigare program kommer att avbrytas. Se. Avbryta programmet [► 30]

Det finns vatten i produkten.

- På grund av kvalitetskontrollprocedurer under tillverkningen kan det finnas kvar lite vatten inuti produkten. >>> Detta är inte ett fel, vatten skadar inte produkten.

Produkten absorberar inte vatten.

- Kranen kan vara stängd. >>> Öppna kranarna. Starta programmet.
- Vatteninloppsslangen kan vara veckad. >>> Råta ut slangen.
- Vatteninloppsfiltret kan vara igensatt. >>> Rengör filtret.
- Lastluckan kanske inte är stängd. >>> Stäng luckan.

Produkten tömmer inte in vattnet.

- Vattenavtappningsslangen kan vara igensatt eller veckad. >>> Rengör eller råta ut slangen.
- Pumpfiltret kan vara igensatt. >>> Rengör pumpfiltret.

Produkten vibrerar eller ljud hörs.

- Produkten kan stå ostabilt. >>> Balansera produkten genom att justera dess fötter.
- Ett hårt föremål kan ha fastnat i pumpfiltret. >>> Rengör pumpfiltret.
- Transportsäkerhetsbultarna kanske inte har tagits bort. >>> Ta bort transportbultarna.
- Mängden tvätt i produkten kan vara mindre. >>> Lägg in mer tvätt i produkten.

- För mycket tvätt kan ha laddats i produkten. >>> Ta bort en del av tvätten inuti produkten eller råta ut tvätten med handen och fördela den jämnt inuti produkten.
- Produkten kan stå på en hård yta. >>> Kontrollera att produkten inte vilar på något.

Vatten kommer från produktens undersida.

- Vattenavtappningsslangen kan vara igensatt eller veckad. >>> Rengör eller råta ut slangen.
- Pumpfiltret kan vara igensatt. >>> Rengör pumpfiltret.

Produkten slutade fungera efter en stund efter att programmet startat.

- Maskinen kan ha stannat en stund på grund av låg spänning. >>> När spänningen återgår till det normala fortsätter produkten att fungera där den slutade.

Produkten släpper direkt ut det vatten den tar in.

- Dräneringsslangen kanske inte sitter tillräckligt högt. >>> Anslut dräneringsslangen enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

Inget vatten syns i produkten under tvätten.

- Vatten ingår i den osynliga delen av produkten. >>> Detta är inte ett fel.

Lastluckan öppnas inte.

- Lucklåset aktiveras på grund av vattennivån i produkten. >>> Töm ut vattnet genom att köra programmet "Spin+Drain".
- Produkten kan vara i färd med att värma upp vattnet eller befinna sig i centrifugeringsfasen. >>> Vänta tills programmet är klart.
- Frontluckan kan sitta kvar på grund av trycket på den. >>> Frontluckan frigörs från sin fästposition och öppnas genom att trycka och dra i handtaget.

- Om det inte finns någon elektricitet öppnas inte produktens lastlucka. >>> För att öppna produktens lastlucka, öppna pumpens filterlock och dra ned nödöppningsspaken för lastluckan som sitter bakom det. Se.Lucklås [► 29]

Tvätten tar längre tid än vad som anges i bruksanvisningen. (*)

- Vattentrycket kan vara lågt. >>> Produkten väntar tills den får tillräckligt med vatten för att förhindra en försämring av tvättkvaliteten på grund av minskad vattenvolym. Därför förlängs tvättiden.
- Spänningen kan vara låg. >>> När spänningen är låg förlängs tvättiden för att förhindra försämrade tvättkvalitet.
- Vatteninloppstemperaturen kan vara låg. >>> Under kalla årstider förlängs den tid som krävs för att värma upp vattnet. Dessutom förlängs tvättiden för att förhindra försämrade tvättkvalitet.
- Antalet sköljningar och/eller mängden sköljvatten kan ha ökat. >>> När produkten behöver sköljas bättre ökar den mängden sköljvatten och lägger till ytterligare ett sköljsteg om det behövs.
- Överdriven skumbildning kan ha uppstått på grund av överdriven användning av tvättmedel och det automatiska skumdämpningssystemet kan ha aktiverats. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel.

Programtiden räknas inte ned. (På modeller med display) (*)

- Timern kan stanna medan vatten tas in. >>> Timern börjar inte räkna ner förrän produkten har tagit in tillräckligt med vatten. För att förhindra en försämring av tvättkvaliteten när vattenmängden minskar, väntar produkten tills vattnet är helt påfyllt. Timern fortsätter sedan att räkna ner.
- Timern kan stanna under uppvärmningsfasen. >>> Tidsindikatorn börjar inte räkna ned förrän produkten har nått den valda temperaturen.

- Timern kan stanna under centrifugeringen. >>> Det automatiska systemet för detektering av obalanserad belastning kan ha aktiverats på grund av obalanserad fördelning av tvätten inuti produkten.

Programtiden räknas inte ned. (*)

- Tvätten kan ha skapat en obalans i produkten. >>> På grund av den ojämna fördelningen av tvätten inuti produkten kan det automatiska systemet för detektering av ojämn belastning ha aktiverats.

Produkten klarar inte pressningssteget. (*)

- Tvätten kan ha skapat en obalans i produkten. >>> På grund av den ojämna fördelningen av tvätten inuti produkten kan det automatiska systemet för detektering av ojämn belastning ha aktiverats.
- Centrifugeringen kanske inte slutfördes eftersom vattnet inuti produkten inte kunde tömmas ut. >>> Kontrollera filtret och dräneringsslangen.
- Överdriven skumbildning kan ha uppstått på grund av överdriven användning av tvättmedel och det automatiska skumdämpningssystemet kan ha aktiverats. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel.

Tvättresultatet är dåligt: Grånande förekommer. ()**

- Det kan ha använts för lite tvättmedel under en längre tid. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel beroende på vattenhårdhet och tvätt.
- Tvätten kan ha skett vid låg temperatur under lång tid. >>> Välj lämplig temperatur för det tyg som ska tvättas.
- I hårt vatten kan det hända att för lite tvättmedel har använts. >>> Om vattnet är hårt kommer otillräcklig användning av tvättmedel att göra att smuts fastnar på tvätten, vilket med tiden gör att den blir grå. När förgråning väl uppstår är det svårt att få bort. Använd den rekommenderade mängden tvättmedel utifrån vattnets hårdhet och tvätten.

- För mycket tvättmedel kan ha använts.
>>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel beroende på vattenhårdhet och tvätt.

Tvättresultatet är dåligt: Fläckarna försvann inte och tvätten blev inte vitare. ()**

- Det kan ha använts för lite tvättmedel.
>>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel beroende på vattenhårdhet och tvätt.
- För mycket tvätt kan ha lastats. >>> Överbelasta inte produkten. Lägg i den mängd tvätt som rekommenderas i avsnittet "Programtabell".
- Fel program och temperatur kan ha valts.
>>> Välj det program och den temperatur som passar för den tvätt som ska tvättas.
- Fel tvättmedel kan ha använts. >>> Använd ett originaltvättmedel som är lämpligt för produkten.
- För mycket tvättmedel kan ha använts.
>>> Lägg tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekmedel och tvättmedel.

Tvättresultatet är dåligt: Det uppstod oljefläckar på tvätten. ()**

- Regelbunden rengöring av trumman har eventuellt inte utförts. >>> Rengör trumman regelbundet. Se: Rengöring av luckan och trumman [► 35]

Tvättresultatet är dåligt: Tvätten luktar illa. ()**

- Kontinuerlig tvätt vid låga temperaturer och/eller i korta program kan orsaka att lukt och bakterier ansamlas i trumman.
>>> Lämna tvättmedelsfacket och luckan på glänt efter varje tvätt. Detta förhindrar att det uppstår en fuktig miljö som gynnar bakterier.

Tvättens färg har bleknat. ()**

- För mycket tvätt kan ha lastats. >>> Överbelasta inte produkten.
- Det använda tvättmedlet kan ha blivit fuktigt. >>> Förvara tvättmedel i en sluten behållare i en fuktfri miljö och utsätt det inte för överdriven värme.

- En hög temperatur kan ha valts. >>> Välj ett program och en temperatur som passar tvättens typ och smutsgrad.

Den sköljs inte ordentligt.

- Mängden, märket eller förvaringsförhållandena för det använda tvättmedlet är inte lämpliga. >>> Använd ett tvättmedel som är lämpligt för din tvättmaskin och tvätt. Förvara tvättmedlet i en torr, stängd förpackning i en torr miljö och undvik att exponera den för värme.
- Tvättmedel kan ha placerats i fel fack.
>>> Om tvättmedel hålls i förtvättsfacket trots att förtvätt inte är valt, kan produkten ta upp detta tvättmedel under sköljningen eller sköljmedelsfasen. Placera tvättmedlet i rätt fack.
- Pumpfiltret kan vara igensatt. >>> Kontrollera filtret.
- Dräneringsslangen kan vara veckad. >>> Kontrollera tömningsslangen.

Tvätten blev hård efter tvätten. ()**

- Det kan ha använts för lite tvättmedel.
>>> Om du använder en olämplig mängd tvättmedel för vattnets hårdhet kommer tvätten att bli hårdare med tiden. Använd en lämplig mängd tvättmedel för vattenhårdenheten.
- Tvättmedel kan ha placerats i fel fack.
>>> Om tvättmedel hålls i förtvättsfacket trots att förtvätt inte är valt, kan produkten ta upp detta tvättmedel under sköljningen eller sköljmedelsfasen. Placera tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedel och sköljmedel kan ha blandats. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

Tvätten luktar inte sköljmedel. ()**

- Tvättmedlet kan ha placerats i fel fack.
>>> Om tvättmedel placeras i förtvättsfacket trots att förtvätt inte är valt, kan produkten ta detta tvättmedel under skölj- eller sköljmedelsstegen. Tvätta och rengör facket med hett vatten. Placera tvättmedlet i rätt fack.

- Tvättmedel och sköljmedel kan ha blandats. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

Det finns tvättmedelsrester i lådan. ()**

- Tvättmedel kan ha tillsatts i lådan medan den var våt. >>> Torka lådan innan du tillsätter tvättmedel.
- Tvättmedlet kan ha blivit fuktigt. >>> Förvara tvättmedel i en sluten behållare i en fuktfri miljö och utsätt det inte för överdriven värme.
- Vattentrycket kan vara lågt. >>> Kontrollera vattentrycket.
- Tvättmedlet i huvudtvättfacket kan ha blivit blött när förtvättsvattnet togs in. Det kan finnas en blockering i hålen i tvättmedelsfacket. >>> Kontrollera hålen och rengör eventuella blockeringar.
- Det kan finnas ett problem med tvättmedelsdoseringsventilerna. >>> Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
- Tvättmedel och sköljmedel kan ha blandats. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.
- Regelbunden rengöring av trumman har eventuellt inte utförts. >>> Rengör trumman regelbundet. För denna procedur, se Rengöring av luckan och trumman ► 35]

Det bildas mycket skum inuti produkten. ()**

- Du kanske använder tvättmedel som inte är lämpligt för din tvättmaskin. >>> Använd tvättmedel som är lämpligt för din tvättmaskin.
- För mycket tvättmedel kan ha använts. >>> Använd endast den mängd tvättmedel som behövs.
- Tvättmedlet kan ha förvarats under dåliga förhållanden. >>> Förvara rengöringsmedlet i en sluten behållare i en fuktfri miljö. Förvara inte i extremt varma miljöer.
- Perforerade tvättplagg som tyll skummar mycket på grund av sin struktur. >>> Använd en liten mängd tvättmedel för denna typ av tvätt.

- Tvättmedel kan ha placerats i fel fack. >>> Se till att du håller tvättmedlet i rätt fack.
- Produkten kan suga upp mjukmedlet för tidigt. >>> Det kan vara något fel på ventilerna eller tvättmedelsfacket. Ring auktoriserad service.

Skummet flödar över från tvättmedelsfacket.

- För mycket tvättmedel kan ha använts. >>> Blanda 1 matsked sköljmedel med ½ liter vatten och håll blandningen i huvudfacket för tvättmedel i tvättmedelslådan. >>> Tillsätt lämplig mängd tvättmedel till produkten enligt programmet och maximal belastning som anges i avsnittet "Programtabell". När ytterligare kemikalier (fläckborttagningsmedel, blekmedel etc.) används, minska mängden tvättmedel.

Tvätten är fortfarande våt när programmet är slut. (*)

- Överdriven skumbildning kan ha uppstått på grund av överdriven användning av tvättmedel och det automatiska skumdämpningssystemet kan ha aktiverats. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel.

(*) Om tvätten inte är jämnt fördelad i produkten går produkten inte vidare till centrifugeringssteget för att undvika skador på sig själv och omgivningen. Ordna tvätten och centrifugera igen.

(**) Regelbunden rengöring av trumman har eventuellt inte utförts. Rengör trumman regelbundet. Se Rengöring av luckan och trumman ► 35]



Om du inte kan lösa problemet trots att du har följt anvisningarna i detta avsnitt, kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter där du köpte produkten. Försök aldrig reparera en defekt produkt själv.



Se relevant felsökningsinformation i kapitlet HomeWhiz.

9 ANSVARSFRISKRIVNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation").

Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av Whirlpool) kommer att upphäva garantin.

Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående exklusivt följande reservdelar: dörr, dörrgångjärn och tätning, andra tätningar, dörrlås och plastdelar, så som tvättmedelsfack (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> från och med 1. mars 2021).

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.

Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att

instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> kontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.

So exempel, men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: motor, pump, moderkort, motorkort, displaykort, värmare etc. Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren ska fungera på korrekt sätt.

