Vaskemaskin

Brukerhåndbok



SME 1056W EE

®/TM/© 2026 Whirlpool. Produsert på lisens

2820534363/ NO/ / 23.07.2026 17:33

Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,

Takk for at du valgte Whirlpool produktet.

Registrer produktet ditt på www.register10.eu.

Vi håper du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert med høyeste kvalitet og nyeste teknologi. Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken og alt tilhørende materiell før bruk av produktet.

Følg alle advarsler og informasjon i denne brukerhåndboken. Dermed beskytter du deg selv og produktet mot mulige farer.

Oppbevar brukerhåndboken. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge. Garantibetingelsers, bruk og feilsøkingsmetoder for produktet er å finne i brukerhåndboken.

Symboler og definisjoner

Følgende symboler brukes i brukerhåndboken:

	Fare som kan føre til tap av liv eller personskade.
	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
	Les brukerhåndboken.
	Resirkulerbare materialer.
	Advarsel om varme overflater
ADVARSEL	Fare som kan føre til skade på eiendom eller miljøet

Innholdsfortegnelse

1 SIKKERHETSINSTRUKSJONER..... 4

1.1 Tillatt Bruk..... 4
1.2 Installasjon 5
1.3 Elektriske Advarsler..... 6
1.4 Renhold og Hygiene 7
1.5 Teknisk informasjon om Bluetooth og trådløs tilkobling 7

2 Viktige miljøverninstruksjoner 8

2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU)..... 8
2.2 Emballasjeinformasjon 8

3 Tekniske spesifikasjoner 9

4 Installasjon 10

4.1 Pakke Ut Og Transportere Produktet 10
4.2 Riktig installasjonssted..... 10
4.3 Installasjon av bunnpaneldeksler. 11
4.4 Fjern transportsikringen. 11
4.5 Kople til vannforsyningen 12
4.6 Koble avløpsslangen til avløpet.... 12
4.7 Justering av føtter 13
4.8 Elektrisk tilkobling 13
4.9 Start..... 13

5 Foreløpig forberedelse..... 13

5.1 Sortering av tøyet 13
5.2 Klargjøre tøyet til vask..... 14
5.3 Tips Til Energi-Og Vannsparing.... 14
5.4 Legge i tøyet 14
5.5 Riktig Lastekapasitet..... 14
5.6 Bruk av vaskemiddel og tøymykner 15
5.7 Tips for effektiv vasking..... 17
5.8 Vist programvarighet 17

6 Bruke produktet 18

6.1 Kontrollpanel..... 18
6.2 Symboler på skjermen 19
6.3 Programtabell 19
6.4 Programvalg 21
6.5 Programmer..... 21
6.6 Temperaturvalg 24
6.7 Sentrifugeringshastighetsvalg 24
6.8 Valg av tilleggsfunksjon..... 25
6.8.1 Hjelpefunksjoner..... 25
6.8.2 Funksjoner/programmer valgt ved å trykke på funksjonstastene i 3 sekunder .. 26
6.9 sluttidspunkt 27
6.10 Starte Programmet 28
6.11 Dørlås 28
6.12 Endre Valg Etter At Programmet Starter 29
6.13 Avbryte programmet..... 30
6.14 Slutten for programmet..... 30
6.15 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon..... 30
6.15.1 Sette opp HomeWhiz 31
6.15.2 Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto... 32
6.15.3 Sletting av HomeWhiz-kontomatch 32
6.15.4 Fjernkontrollfunksjon og hvordan du bruker den 32
6.15.5 Feilsøking..... 33
6.15.6 Visning av HomeWhiz-forbruksverdier 33
6.15.7 Kunstig intelligens (AI) Åpenhet og brukerinformasjon (I samsvar med EU AI ACT (2024/1689)) 34

7 Rengjøring og vedlikehold..... 34

7.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen 34
7.2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen..... 34
7.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet 35
7.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene 35
7.5 Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret..... 35

8 Feilsøking 36

9 ANSVARSFRASKRIVELSE 40

1 SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Viktig Å Bli Lest og Observere

Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet. Hold dem i nærheten for fremtidig referanse. Disse instruksjonene og selve apparatet gir viktige sikkerhetsadvarsler, som skal følges til enhver tid.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for manglende overholdelse av disse sikkerhetsinstruksjonene, for upassende bruk av andre apparater eller feil innstilling av kontroller. Garantibetingelsene er spesifisert i dokumentet som fulgte med apparatet.

- Hold svært små barn (0-3 år) borte fra apparatet. Hold små barn (3-8 år) borte fra apparatet med mindre de er under kontinuerlig tilsyn. Barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende kunnskap og erfaring, kan bare bruke apparatet under tilsyn eller etter å ha mottatt klare instruksjoner om sikker bruk og forståelse av mulige risikoer. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke utføre rengjørings-og vedlikeholdsoppgaver uten tilsyn. Ikke tving døren åpen eller bruk den som et trinn.

1.1 Tillatt Bruk

- Apparatet er ikke ment å betjenes ved hjelp av en ekstern bryterenhet, for eksempel en timer, eller separat fjernstyrt system.
- Dette apparatet er beregnet for husholdningsbruk og lignende applikasjoner som er oppført som følger:
  - Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer.
  - Gård
  - Hoteller, moteller, bed & breakfast og andre boligmiljøer
  - Fellesarealer i leilighetsbygg eller vaskerier
- Ikke legg apparatet over den maksimale kapasiteten (kilo tørr klut) som er angitt i programtabellen.
- Dette apparatet er ikke til profesjonell bruk.
- Ikke bruk enheten utendørs.
- Ikke bruk løsemidler (f. eks. terpentin, benzen), rengjøringsmidler som

inneholder løsemidler, skurepulver, glass-eller universalrengjøringsmidler eller brennbare væsker. Ikke maskinvask tekstiler som er behandlet med løsemidler eller brennbare væsker.

1.2 Installasjon

- Dette apparatet krever at to eller flere personer håndterer og installerer for å forhindre skader. Bruk vernehansker under utpakking og installasjon for å unngå kutt.
- Før du stabler en tørketrommel oppå vaskemaskinen din, må du kontakte Vår Ettersalgsservice eller din spesialforhandler for å bekrefte om dette er mulig. Dette er bare mulig hvis tørketrommelen er festet til vaskemaskinen ved hjelp av passende stablesett tilgjengelig gjennom Vår Ettersalgsservice eller din spesialforhandler.
- Ikke installer apparatet på steder der det kan bli utsatt for ekstreme forhold som dårlig ventilasjon, temperaturer under 5 eller Over 35 eller Over.
- Flytt apparatet uten å løfte det i benkeplaten eller topplokket.
- Installasjon, inkludert vannforsyning (hvis noen) og elektriske tilkoblinger og reparasjoner må utføres av en kvalifisert tekniker.
- Ikke reparer eller bytt ut noen del av apparatet med mindre det er spesifikt angitt i brukerhåndboken.
- Hold barn borte fra installasjonsstedet.
- Når du har pakket ut apparatet, må du forsikre deg om at det ikke har blitt skadet under transporten. I tilfelle problemer, kontakt forhandleren eller nærmeste Ettersalgsservice.
- Etter at du har installert apparatet, må du oppbevare emballasjeavfallet (plast, isopor osv.) utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare.
- Før installasjon, koble apparatet fra strømforsyningen for å unngå elektrisk støt.
- Forsikre deg om at strømkabelen ikke er skadet under installasjonen for å forhindre brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk apparatet før installasjonen er fullført.
- Når du installerer apparatet, må du sørge for at de fire føttene er stabile og hviler på

gulvet, og juster dem etter behov. Kontroller at apparatet er perfekt i vater ved hjelp av et vater.

- Når du installerer apparatet på tre eller flytende gulv (visse parkett - og laminattyper), plasser et kryssfinerark på 60 x 60 x 3 cm (minimum) under apparatet for å gi stabilitet.
- Koble vanninntaksslangen(e) til vannforsyningen i samsvar med forskriftene til ditt lokale vannselskap.
- Kun for modeller med kald fylling: ikke koble til varmtvannsforsyningen.
- For modeller med varmt fyll: innløpstemperaturen for varmt vann må ikke overstige 60.
- Vaskemaskinen er utstyrt med transportbolter for å forhindre skade på interiøret under transport. Du må fjerne disse transportboltene før du bruker maskinen. Etter at du har fjernet dem, lukk åpningene ved hjelp av plastdekselet som følger med maskinen.
- Etter installasjon, vent noen timer før du bruker apparatet slik at det akklimatiserer seg til miljøforholdene i rommet.
- Forsikre deg om at ventilasjonsåpningene i bunnen av vaskemaskinen (hvis tilgjengelig på din modell) ikke er hindret av teppe eller annet materiale.
- Bruk bare nye slanger for å koble apparatet til vannforsyningen. Ikke bruk gamle slangesett på nytt.
- Tilførselsvanntrykket må være i området 0,1-1 MPa.
- Ikke reparer eller bytt ut noen del av apparatet med mindre det er spesifikt angitt i brukerhåndboken. Bruk kun autorisert Ettersalgsservice. Selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan føre til farlige hendelser som medfører fare for liv eller helse og / eller betydelig skade på eiendom.
- Reservedelene til husholdningsvaskemaskinene vil være tilgjengelige i 10 år etter at den siste enheten ble markedsført som diktert av Ecodesign for Sustainable Products Regulation.

1.3 Elektriske Advarsler

- For å koble apparatet fra strømkilden:
  - Trekk ut støpselet (hvis støpselet er tilgjengelig), eller

– bruk en flerpolet bryter installert oppstrøms stikkontakten i samsvar med lokale ledningsregler.

- Forsikre deg om at apparatet er jordet i henhold til nasjonale elektriske sikkerhetsstandarder.
- Ikke bruk skjøteledninger, flere stikkontakter eller adaptere. De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige for brukeren etter installasjon. Ikke bruk apparatet når du er våt eller barfot. Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet er skadet, hvis apparatet ikke fungerer som det skal, eller hvis det har blitt skadet eller falt i bakken.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut med en identisk av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå mulige farer og fare for elektrisk støt.

1.4 Renhold og Hygiene

- Før du utfører vedlikehold, må du slå av og koble apparatet fra strømforsyningen.
- Bruk vernehansker og vernesko for å unngå skader under vedlikehold.
- Håndter apparatet med to eller flere personer for å unngå belastning eller personskade.
- Ikke bruk damprengjøringsutstyr på apparatet for å forhindre elektrisk støt.
- Ikke-profesjonelle reparasjoner eller vedlikehold ugyldiggjør garantien og kan utgjøre sikkerhetsrisikoer.

1.5 Teknisk informasjon om Bluetooth og trådløs tilkobling

Forenklet EU-samsvarserklæring

Arçelik A.Ş. erklærer herved at radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: https://docs.emeaappliance-docs.eu

Frekvensbånd: 2,4 GHz (Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjon)

Maks. overføringseffekt: <100 mW (Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjon)

Programvareinformasjon: Quartz Wi-Fi


Dette produktet samler inn og overfører bruksdata når det er koblet til internett (f.eks. temperaturinnstillinger, brukstid,

feilkoder). I samsvar med EU's Data Act (Forordning EU 2023/2854) har du rett til å få tilgang til og administrere disse dataene.

For detaljer om hvilke data som samles inn, hvordan de brukes, og hvordan du får tilgang til dem, vennligst besøk: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Viktige miljøverninstruksjoner

2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU)

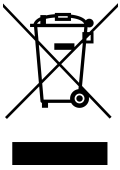


Produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv(2012/19/EU). Produktet er utstyrt med klassifiseringssymbol for elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE).
Produktet er produsert med høykvalitetsdeler og materiale som kan gjenbrukes og som høver for resirkulering. Avhend ikke dette produktet sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall som er på slutten av sin levetid. Avlevér det til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Rådspør dine lokale myndigheter for å finne ut hvor disse mottakene er å finne.

2.2 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

3 Tekniske spesifikasjoner

Leverandørens navn og varemerker	WHIRLPOOL
Modellens navn	SME 1056W EE
	457100075800
Kapasitet (kg)	10.5
Maksimal sentrifugeringshastigheter (omd/min)	1400
Innebygget	No
Høyde (mm)	84,5
Bredde (mm)	60
Dybde (mm)	58
Frittstående vanninntak/Dobbelt vanninntak	+ / -

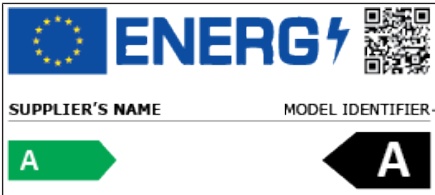


Modellinformasjonen som er lagret i produktdatabasen kan søkes opp og finnes ved å gå inn på følgende nettsteder og søke etter modellidentifikasjon (*) som står på energietiketten.

https://eprel.ec.europa.eu/

Forbruksverdiene gjelder under forhold der den trådløse nettverkstilkoblingen er slått av.

Varigheten av støtte for cybersikkerhetsoppdateringer til produktets programvare tilsvarer produktets garantiperiode. Etter denne perioden garanteres det ikke lenger cybersikkerhetsoppdateringer til programvaren.

Symboltabell

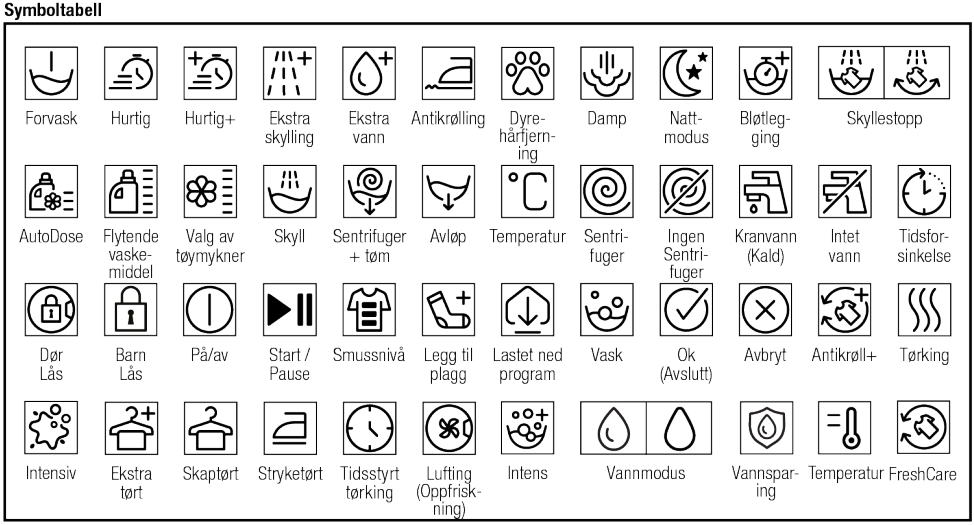

4 Installasjon

Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

Vaskemaskinen din oppdager automatisk mengden vasketøy i trommelen når du velger program. Mens produktet installeres, før den første kalibreringen gjennomføres for å sikre at mengden tøy, beregnes mengden på mest nøyaktig måte.
For å gjennomføre Trommelrengjørings*-programmet og avbryte sentrifugeringsfunksjonen. Start programmet uten tøy i trommelen. Vent til programmet er fullført og gå gjennom seksjonen med beskrivelse av programmet. Dette kan ta opptil 15 minutter.
* Programnavnet kan variere avhengig av modellen. Du kan se gjennom programbeskrivelsesdelen for å finne ut hvilken program du bør velge.

- Kontakt nærmeste serviceverksted for installasjon av produktet.
- Sørg for at installasjonen og elektriske tilkoblinger av produktet utføres av autorisert servicetekniker. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av operasjoner utført av uvedkommende.
- Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for at vanninntaksslangen og vanntømmeslangene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller klemmes når produktet skyves inn på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.
- Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Ikke installer produktet dersom det er skadd. Skadde produkter kan utgjøre potensielle farer for sikkerhet.

4.1 Pakke Ut Og Transportere Produktet

Pakke Ut Produktet

- Fjern pappesken eller Styrofoam-emballasjen.
- For å fjerne papp-eller Styrofoamemballasjen under produktet, løft produktet forsiktig. Hvis dette ikke er mulig, fjern det ved å vippe det litt til siden eller ved å legge det på siden uten å skade produktet.
- Åpne døren og fjern inntaksslangen og eventuelt annet tilbehør inne i trommelen.
- Koble strømkabelen og avløpsslangen fra de faste posisjonene.
- Fjern sikkerhetsboltene for transport. (se "Fjerne Transportsikkerhetsboltene")

Transport Av Hest

Les avsnittet "Transportsikkerhet" først!

- Kontroller at døren og vaskemiddelskuffen er lukket.
- Monter transportsikkerhetsboltene forsiktig uten å skade produktets trommel. (se "Fjerne Transportsikkerhetsboltene")
- Pakk produktet med beskyttende emballasje for å forhindre skade under transport.

4.2 Riktig installasjonssted

- Plassér produktet på et hardt, rigid og jevnt underlag. Ikke plasser produktet på overflater som langhårede tepper, sklisikre tepper eller på for fjærende gulv, for eksempel akustiske gulvbelegg. Feil overflater kan forårsake støy- og vibrasjonsproblemer.
- Totalvekten till vaskemaskinen og tørketrommelen – med full last – når totalvekten deres er ca. 180 kilo. Plasser produktet på et soldig og jevnt underlag med tilstrekkelig lastbærende kapasitet.
- Ikke plassér produktet oppå strømledningen.


- Unngå installasjon av produktet ved steder der temperaturen faller under 5ºC. Dette kan føre til skade på produktet ditt på grunn av frost.
- Plasser produktet slik at det er en avstand mellom det og de omkringliggende overflatene. Hvis produktet er innebygd, plasser det i henhold til installasjonsdiagrammet.
- Når du installerer apparatet på en trappet overflate, hold det unna kantene.
- Ikke plassér produktet på plattform.
- Ikke plasser eller bruk varmekilder som kokeplater, strykejern, ovner, varmeovner osv. på produktet.

4.3 Installasjon av bunnpaneldeksler

Med noen modeller er basisdelene av produktene helt lukket. Disse modellene har ikke hette eller deksler.


- Hette og deksler er valgfrie. Hvis det er til stede, fjern emballasjeskummet og installer deretter hetten og dekslene.

Deksel A

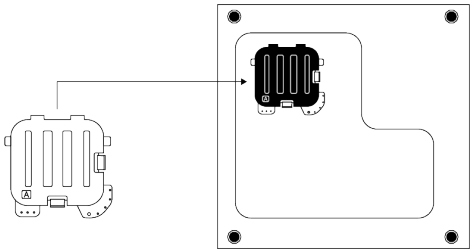


Vipp maskinen litt tilbake. Plasser tappene på deksel A mot bunnpanelet. Roter dekselet for å fullføre installasjonen.

Deksel B

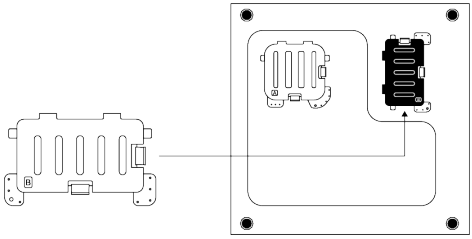

Plasser tappene på deksel B mot bunnpanelet. Roter dekselet for å fullføre installasjonen.


hette

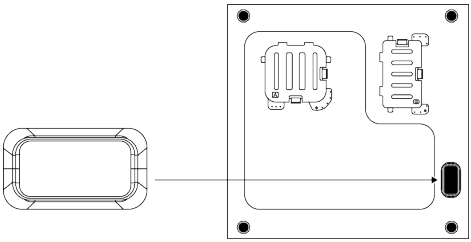

Monter hetten ved å skyve den med fingeren.

4.4 Fjern transportsikringen.

1. Løsne alle transportsikkerhetsboltene med egnet fastnøkkel til de er løse.
2. Bøy indre del ved å trykke den på gripeområdene og trekk dem ut.
3. Fest plastdekslene som følger med i posen med brukerhåndbok i hullene på bakpanelet.



MERKNAD

Før du bruker produktet må transportboltene fjernes! Om ikke blir produktet skadd.

MERKNAD


Oppbevar transportsikkerhetsboltene på et trygt sted for å kunne bruke dem igjen ved ny transport av produktet i fremtiden.
Installer transportsikkerhetsbolten i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren.
Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt på plass!

4.5 Kople til vannforsyningen

MERKNAD

Modeller med ett vanninntak bør ikke kobles til enn varmtvannskran. Tøyet kan bli skadet, eller produktet kan gå i beskyttelsesmodus og slutte å fungere.
Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslanger på et nytt produkt. Dette kan forårsake vannlekkasje i produktet ditt og flekker på tøyet ditt.

1. Stram alle låsemutterne for hånd på ny. Sørg for å stramme alle slangetilkoblinger helt. Ikke bruk et verktøy når du strammer til mutterne.
2. Etter å ha fullført slangetilkoblingen, åpne kranene helt og sjekk om det er noen vannlekkasje fra tilkoblingspunktene. Ved lekkasje, steng kranen og skru løs mutteren. Kontroller forseglingen og stram mutteren forsiktig igjen. For å forhindre mulige vannlekkasjer og skader som kan oppstå, hold kranene stengt når produktet ikke er i bruk.

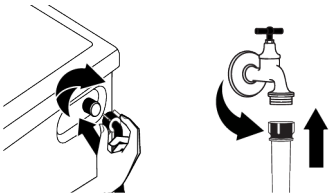


4.6 Koble avløpsslangen til avløpet

1. Koble enden av avløpsslangen direkte til et avløp, håndvask eller utslagsvask.

Huset ditt kan oversvømmes dersom avløpsslangen blir forskjøvet mens vannet dreneres. Det er også fare for forbrenning på grunn av de høye vasketemperaturene! For å forhindre slike situasjoner og for å sørge for at produktets vanninntak og avløp fungerer problemfritt, fest inntaks- og avløpsslangene ordentlig.

2. Koble avløpsslangen til minst 40 cm over bakken, og ikke høyere enn 100 cm.
3. Dersom du installerer avløpsslangen på bakkenivå eller nær gulvet (40 cm eller lavere) og deretter løfter den opp, blir vannutslipp vanskelig, og tøyet kan komme ekstremt vått ut. Følg derfor høydene på figuren.

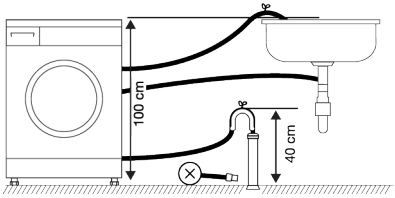


4. For å hindre flyt av avløpsvann tilbake inn i maskinen og for å muliggjøre enkel tømming, ikke senk slangens ende ned i avløpsvann og ikke plasser den mer enn 15 cm ned i avløpet. Dersom den er for lang, kutt den slik at den blir kortere.
5. Enden av slangen skal ikke bøyes eller tråkkes på og slangen må ikke klemmes mellom avløpet og maskinen. Ellers kan det oppstå problemer med vannutslipp.
6. Dersom lengden på slangen er for kort, kan du føye til original forlengelsesslange. Slangens samlede lengde skal ikke være lenger enn 3,2 meter. For å forhindre vannlekkasjer, må du alltid sikre koblingen mellom produktets forlenger og avløpsslange med passende klemme slik at den ikke løsner og forårsaker lekkasjer.

4.7 Justering av føtter

MERKNAD

For å sikre at produktets bruk er stille og vibrasjonsfritt, må det stå i vater og balansert på føttene sine. Juster føttene for å sikre balanse. Ellers kan produktet flytte seg fra sin plass og forårsake problemer med støt, støy og vibrasjoner.

1. For å løsne mutrene på føttene, roter mutrene med klokken ved hjelp av håndverktøyet.
2. Justér føttene slik at produktet står i vater og i balanse. For å senke føttene, roter dem mot klokken. For å heve føttene, roter dem med klokken.
3. For å stramme mutrene igjen, roter dem mot klokken ved hjelp av håndverktøyet.

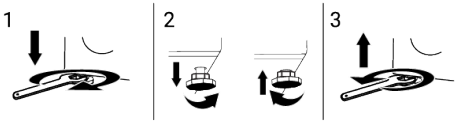

4.8 Elektrisk tilkobling


Koble produktet til jordet stikkontakt på krets med 16 A-sikring. Firmaet vårt er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet bruk av produktet uten jording ihht til lokale regler.

- Tilkoblingen skal være i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Den elektriske tilkoblingskabelinfrastrukturen til produktet må være tilstrekkelig og egnet for produktkrav. Det anbefales å bruke jordfeilbryter.
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjonen.
- Dersom strømverdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, må kvalifisert elektriker installere krets på 16 ampere.
- Spenningen som oppgis i delen «Tekniske spesifikasjoner» må tilsvare spenningen i strømnettet ditt.
- Ikke foreta tilkoplinger via skjøteledninger eller flerstikk. Overoppheting og brann kan oppstå på grunn av tilkoblingskabler.

Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.

4.9 Start

Før du begynner å bruke produktet, må du sørge for å utføre forberedelsene som er beskrevet i avsnittet "Miljøinstruksjoner" og "Installasjon". For å klargjøre produktet for vasking av tøy, følg først fremgangsmåten i trommelrengjøringsprogrammet. Dersom programmet ikke er den del av produktet ditt, følg fremgangsmåten som er beskrevet i del "Rengjøre vaskemaskinsdøren og trommelen.

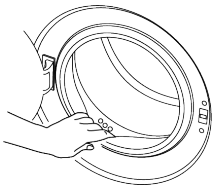

Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

5 Foreløpig forberedelse

Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

5.1 Sortering av tøyet

- Sorter tøyet etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur.
- Følg alltid vaskeanvisningen.

5.2 Klargjøre tøyet til vask

- Tøy med metalltilbehør eller -innlegg, som bøyle-BH, beltespenner eller metallknapper, vil skade produktet. Fjern metalldeler, eller vask klærne i vaskepose eller et putetrekk.
- Ta ut alle gjenstander i lommene, som mynter, penner og binders, og vreng lommene og børst dem. Slike gjenstander kan skade produktet eller forårsake støyproblemer.
- Legg mindre klær, som babysokker og nylonstrømper, i vaskepose eller et putevar.
- Legg i gardiner uten å trykke dem sammen. Fjern festeanordninger fra gardinene. Gardintilbehør kan føre til trekking og rifter i gardinen.
- Lukk glidelåser, sy i løse knapper, og reparer hull og revner.
- Vask produkter merket «Tåler maskinvask» eller «Håndvask» kun med et egnet program.
- Ikke vask farget og hvitt tøy sammen. Nye, mørkfargede bomullsstoffer avgir mye farge. Vask disse separat.
- Vanskelige flekker må behandles skikkelig før vask.
- Vask bukser og ømfintlig tøy på vrangen.
- Tøy som er utsettes for smuss som mel, kalkstøv, melkepulver e. l., må ristes før de legges i produktet. Slikt støv og pulver på tøyet kan bygge seg opp i de indre delene av produktet over tid og forårsake skade.

5.3 Tips Til Energi-Og Vannsparing

Følgende informasjon vil hjelpe deg med å bruke produktet på en økologisk og energi/vannbesparende måte.

- Bruk den med maksimal lastekapasitet for det valgte programmet, men ikke overbelast det. Se «Programtabell».
- Følg temperaturanbefalingene på vaskemiddelemballasjen.
- Vask lett skittent tøy ved lave temperaturer.
- Velg hurtigprogrammer for lett tilsmusset og små mengder tøy.
- Ikke bruk forvask eller høye temperaturer for tøy som ikke er sterkt skittent eller flekkete.
- Hvis du skal tørke tøyet i tørketrommelen, velger du den høyeste sentrifugeringshastigheten som anbefales for vaskeprogrammet.
- Ikke bruk mer vaskemiddel enn anbefalt på vaskemiddelemballasjen.

5.4 Legge i tøyet

1. Åpne døren.
2. Legg tøyet inn i produktet uten å presse det sammen.
3. Lukk døren ved å skyve den til du hører låselyd. Forsikre deg om at ingen artikler er i klem i døren. Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen åpnes når programmet er fullført. Deretter kan du åpne døren. dersom døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Vaskemaskinsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.

5.5 Riktig Lastekapasitet


Maksimal lastekapasitet avhenger av type tøy, tilsmussingsgrad og ønsket vaskeprogram.
Produktet justerer automatisk vannmengden i henhold til vekten på tøyet som er lagt i det.

Følg instruksjonene i «Programtabell». Når produktet er overbelastet, vil produktets vaskeytelse synke. Videre kan støy- og vibrasjonsproblemer oppstå.

5.6 Bruk av vaskemiddel og tøymykner

ADVARSEL

Les produsentens instruksjoner på emballasjen mens du bruker vaskemidler, mykningsmidler, stivelse, blekemiddel og avfargingsmidler, avkalkningsmiddel, og følg doseringsinformasjonen som er gitt. Bruk et målebeger, dersom det finnes.

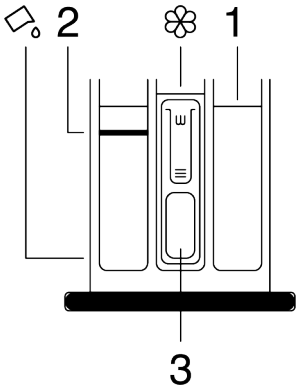

Vaskemiddelskuffen består av tre kammer:
(1) for forvask
(2) for hovedvask
(3) for tøymykner
(❀) i tillegg er det hevert i tøymyknerdelen.
(⌓) det er også en luke for bruk av flytende vaskemiddel i hovedvaskekammeret.

Vaskemiddel, tøymykner og andre rengjøringsmidler

- Ha i vaskemiddel og tøymykner før du starter vaskeprogrammet.
- Ikke la vaskemiddelskuffen være åpen når vaskeprogrammet er på!
- Dersom du bruker et program uten forvask, må du ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret (kammer nr. 1
- Hvis du bruker et program med forvask, start maskinen etter å ha tilsatt pulvervaskemiddel i forvask- og hovedvaskseksjonene (rom 1 og 2).
- Ikke velg et program med forvask dersom du bruker vaskemiddelpose eller vaskeball. Legg vaskemiddelposen eller vaskeballen inni tøyet i produktet.
- Dersom du bruker et flytende vaskemiddel, følg instruksjonene under «Bruk av flytende vaskemiddel» og ikke glem å justere luken for flytende vaskemiddel til riktig posisjon.

Velge vaskemiddeltype

Vaskemiddeltypen som skal brukes, avhenger av stofftypen og-fargen.

- Bruk ulike vaskemidler for farget og hvit klesvask.
- Bare vask finvask med spesielle vaskemidler (flytende vaskemiddel, ullsjampo osv.) som er beregnet utelukkende på finvask.
- Når du vasker mørke klær eller vattepper, anbefales det å bruke flytende vaskemiddel.
- Vask ullplagg med spesielt vaskemiddel for ulltøy.
- Gå gjennom programbeskrivelsesdelen for foreslått program for forskjellige tekstiler.
- Alle anbefalinger om vaskemidler er gyldig for valgbare temperaturområder for programmer.

Bare vaskemidler, skyllemidler og tøymyknere som er egnet for vaskemaskiner, skal brukes. Bruk ikke såpepulver.

Justere mengden vaskemiddel

Mengden vaskemiddel, avhenger av tøymengden, skittenhetsgraden og vannhardheten.

- Ikke overskrid de anbefalte doseringsverdiene på vaskemiddelemballasjen for å eliminere overdrevent skum og problemer med dårlig skylling, for å spare penger og beskytte miljøet.
- Bruk mindre mengder vaskemiddel til færre eller mindre skittent tøy.

Bruke tøymyknere

Hell tøymykneren i tøymyknerkammeret i vaskemiddelskuffen.

- Ikke overstig (>max<)-nivået angitt i tøymyknerkammeret.
- Dersom tøymykneren ikke er flytende, må du fortynne den med vann før du legger den i tøymyknekammeret.


ADVARSEL

Ikke bruk flytende vaskemidler såper eller løsemidlerr med mindre de er beregnet på bruk i vaskemaskiner for å myke opp tøyet.

Bruke flytende vaskemidler

Dersom produktet har en luke for flytende vaskemiddel

- Trykk og roter luken der det vises når du vil bruke flytende vaskemidler. Luken som faller ned, vil fungere som barriere for flytende vaskemiddel.
- Ta ut såpeskuffen og rengjør med vann før bruk, om det er nødvendig. Vaskemiddelet plasseres i hovedkammeret. (kammer nr. 2).
- Luken skal være oppe dersom du bruker et pulvervaskemiddel.

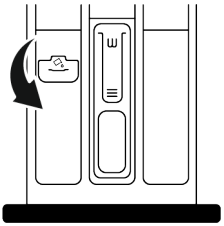

Bruk av gel- og tablettvaskemidler

- Dersom vaskemiddelet er flytende og det ikke er kammer for flytende vaskemiddel i produktet ditt, plasserer du vaskemiddelet i hovedvaskemiddelkammeret i det første vanninntaket. Dersom produktet inneholder et kammer for flytende vaskemiddel, fyller du vaskemiddel i dette kammeret før du starter programmet.
- Dersom gelvaskemiddelet ikke er flytende eller i form av kapslet væsketablett, legger du det direkte i trommelen før vasking.
- Legg vaskemidler i tablettform i hovedvaskkammeret (kammer nr. «2») eller rett inn i trommelen før vask.

Bruke stivelse

- Tilsett flytende stivelse, pulverstivelse eller tøyfarge i mykemiddelkammeret.
- Ikke bruk tøymykner og stivelse i samme vaskeprogram samtidig.
- Tørk innsiden av maskinens trommel med fuktig og ren klut etter bruk av stivelse.

Bruk av avkalkningsmiddel

- Bruk kun avkalkningsmiddel produsert for vaskemaskiner når det er nødvendig.

Bruk av blekemiddel og avfargingsmidler

- Velg et program med forvask og tilsett blekemiddel i begynnelsen av forvasken. Ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret. Som et alternativ kan du velge et program med ekstra skylling og tilsette blekemiddelet mens produktet mottar vann fra vaskemiddelkammeret i løpet av første skylletrinn.
- Ikke bland og bruk blekemiddel og vaskemiddel sammen.
- Ettersom blekemiddel kan forårsake hudirritasjon, bruk kun små mengder (1/2 tekopper - ca. 50 ml og skyll tøyet godt.
- Hell ikke blekemiddel på tøyet.
- Ikke bruk blekemiddel til kulørt tøy.
- Velg et program med lavtemperaturvask mens du bruker oksygenbaserte avfargingsmidler.
- Oksygenbasert avfargingsmidler kan brukes sammen med vaskemidlene. Men dersom det ikke har samme viskositet som vaskemiddelet, må du først plassere vaskemiddelet i rom nr. “2” i vaskemiddelskuffen og vent til produktet skyller vaskemiddelet bort under vanninntaket. Legg avfargingsmidlet i samme kammer mens maskinen fortsetter å ta inn vann.

5.7 Tips for effektiv vasking

		Klær			
		Lyse og hvite farger	**Farger**	**Svarte og mørke farger**	**Finvask, ull og silke**
		(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: 40-90 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -30 °C)
Skittenhetsgrad	**Svært skittent** (vanskelige flekker som gress, kaffe, frukt og blod).	Det kan være nødvendig å forhåndsbehandle flekkene eller velge forvask. Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	Normalt skitten (For eksempel flekker som er forårsaket av kroppen, på krager og mansjetter.)	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	Litt skittent (Uten synlige flekker).	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.

5.8 Vist programvarighet


Når du velger et program, kan du se programvarigheten på maskinens display. Programvarigheten justeres automatisk under programmets kjøring, avhengig av mengden tøy i maskinen, skumdannelse, ubalansert last, svingninger i strømforsyningen, vanntrykk og programinnstillinger.

SPESIELLE OMSTENDIGHETER: Ved starten av programmene Bomull og Bomull Eco vises varigheten for halv maskinlast på displayet. Dette er den vanligste brukssituasjonen. Etter at programmet har startet, registrerer maskinen den faktiske lasten i løpet av 20–25 minutter. Hvis den registrerte lasten er større enn en halv maskinlast, justeres vaskeprogrammet tilsvarende, og programvarigheten forlenges automatisk. Du kan følge denne endringen på displayet.

6 Bruke produktet


Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

6.1 Kontrollpanel

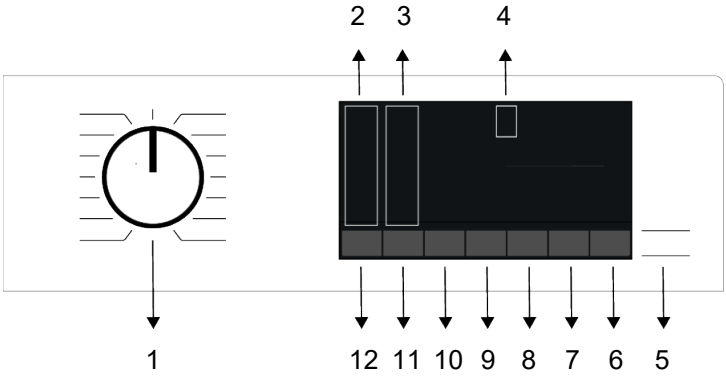

1 Programvalg-knapp
2 Indikatorlys for temperaturnivå
3 Indikatorlys for sentrifugeringshastighet
4 Skjerm
5 Start-/pause-knapp
6 Knapp for fjernbetjening
7 Knapp for justering av sluttid
8 Tilleggsfunksjonsknapp 3
9 Tilleggsfunksjonsknapp 2
10 Tilleggsfunksjonsknapp 1
11 Knott for justering av sentrifugeringshastighet
12 Temperaturjusteringsknapp

6.2 Symboler på skjermen

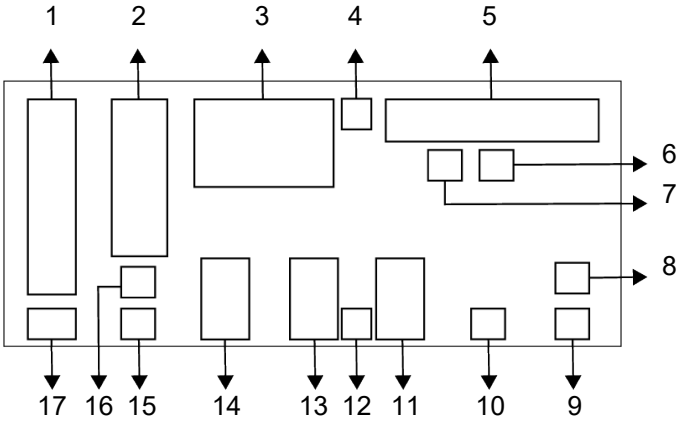

1 Temperaturindikator
2 Sentrifugeringshastighetsindikator
3 Informasjon om varighet
4 Symbol for dørlås er aktivert
5 Indikator for programoppfølging
6 Ingen vann-indikator
7 Legg i tøy-indikator
8 Indikator for Internett-forbindelse
9 Fjernbetjeningsindikator
10 Utsatt start aktivert-indikator
11 Indikator 3 for tilleggsfunksjon
12 Symbol for barnesikring aktivert
13 Indikator 2 for tilleggsfunksjon
14 Indikator 1 for tilleggsfunksjon
15 Ingen sentrifugerings-indikator
16 Skyllestoppindikator
17 Kaldt vann-indikator

Bildene i denne delen er kun ment som illustrasjoner og viser kanskje ikke nøyaktige spesifikasjoner for produktet ditt.

6.3 Programtabell

Program	Maks. last (kg)
Bomull	10,5
Eco 40-60 ***	10,5
Syntetisk	4,0
Hurtig 28’	10,5
Fint Tøy/Ull/Håndvask	2,0
Hurtig 28’ + Fast/Intensive	2,0
Jeans	5,0
Trommelrens	-
Sportstøy	5,0
Intensiv vask	9,0
Skjorter	4,0

Damp Oppfrisk	1,0
Kaldvask	5,5
Nedlastet Program *****	
Blanding	4,0
Håndklær	4,0
Gardiner	2,0
Dyne /Dun	-
Undertøy	1,0

Konsumverdier (NO)								
	Temperaturvalg °C	Maksimal sentrifugeringshastigheter (omd/min)	Kapasitet (kg)	Programvarighet (t:min)	Energiforbruk (kwh/syklus)	Vannforbruk (liter/syklus)	Vasketemperatur (°C)	Resterende fuktighetsprosent (%)
Eco 40-60	40***	1351	10,5	3:58	0,645	65,0	28	51,0
	40***	1351	5,5	2:59	0,375	55,0	25	51,0
	40***	1351	3,0	2:59	0,190	45,0	20	57,0
Bomull	20	1400	10,5	04:00	0,490	95,0	20,0	53,9
	60	1400	10,5	03:40	1,540	98,0	60,0	53,9
Syntetisk	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40,0	40,0
Hurtig 28’	30	1400	10,5	00:28	0,200	75,0	23,0	62,0
Forbruksverdiene gitt for andre programmer enn Eco 40-60 programmer er kun anslagsvise.								

-: Se programbeskrivelse for maksimal belastning.

***: Eco 40-60 program 40° C temperaturvalg er testprogrammet i henhold til EU-forskriften EU/2019/2014 og EN 60456:2016 /A 11:2020 standard.

*****: Disse programmene kan brukes med HomeWhiz-appen. Energiforbruket kan øke på grunn av tilkobling.

Før du bruker for første gang, gå gjennom installasjonsdelen i brukerhåndboken.
Vann- og energiforbruket kan variere avhengig av vanntrykk, hardhet og temperatur, omgivelsestemperatur, vasketype og mengde, valg av tilleggsfunksjon, sentrifugeringshastighet og endringer i nettspenning.
Valgmetodene for hjelpefunksjoner kan endres av produsenten. Nye utvalgsmetoder kan legges til eller eksisterende kan fjernes.
Sentrifugeringshastigheten til produktet ditt kan variere avhengig av programmet.
Sentrifugeringshastigheten kan ikke overstige vaskemaskinens maksimale sentrifugeringshastighet.
Mengden støy og fuktighet varierer avhengig av sentrifugeringshastigheten. Når du velger en høyere sentrifugeringshastighet, vil tøyet inneholde mindre fuktighet på slutten av programmet, men der støynivået.


Når du velger et program, kan du se estimert vasketid på displayet. Den estimerte vaskevarigheten kan variere med opptil 1,5 timer avhengig av mengden tøy. Den faktiske tiden vises når programmet starter.
Velg alltid den laveste passende temperaturen. For energieffektivitet, velg den laveste passende temperaturen. Lengre vasker med lav temperatur er ofte de mest effektive.

6.4 Programvalg

1. I henhold til «Programtabellen» bestemmer du programmet som passer for tøyets type, mengde og smussnivå.

Programmene er begrenset til den høyeste sentrifugeringshastigheten som passer for stofftypen.
Når du velger programmet du vil bruke, må du alltid ta hensyn til stofftype, farge, grad av tilsmussing og tillatt vanntemperatur.

2. Velg ønsket program ved hjelp av Programvalgknappen.

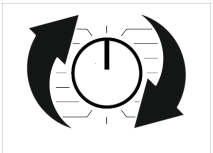

6.5 Programmer

• AdaptiveWash

Dette er en smartfunksjon som lar deg tilpasse vaskeprogrammet via HomeWhiz-appen.
Når det valgte programmet er fullført, kan du evaluere det ved å bruke denne funksjonen på HomeWhiz. Du kan tilpasse programmet gjennom applikasjonen i henhold til din evaluering.

Det kan være endringer i energi, vannforbruk og programvarighet for programmet etter oppdatering med denne funksjonen.
Programmer som støtter denne funksjonen indikeres med dette funksjonssymbolet i HomeWhiz-applikasjonen.

• Eco 40-60

I Eco 40–60-programmet kan du vaske normalt skittent bomullstøy som er merket for vask ved både 40 °C og 60 °C. Dette programmet er standard testprogram i henhold til EUs forskrifter for miljøvennlig utforming og energimerking.
Selv om dette programmet vasker lenger enn andre vaskeprogrammer, er det mer effektivt når det gjelder energi- og vannforbruk. Faktisk vanntemperatur kan avvike fra oppgitte vasketemperaturverdier.
Hvis du fyller produktet med en mindre mengde tøy (f.eks. Halv mengde, eller

mindre), vil syklustiden automatisk reduseres. På denne måten, blir energi og vannforbruk mye lavere.

• Bomull

Du kan vaske bomullsstoffer (laken, sengetøy, badekåper, undertøy o. l.) med dette programmet. Når du trykker på hurtigvasktasten, blir programvarigheten vesentlig kortere og vaskeeffektiviteten sikres ved bruk av kraftigere vaskebevegelser. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skittent tøy.

• Syntetisk

Bruk dette programmet for å vaske klær som t-skjorter, bluser, syntetiske/ bomullsblandede stoffer osv. Hurtigvaskefunksjonen forkorter programvarigheten betydelig og sikrer effektiv vaskeevne for lett tilsmusset tøy. Hurtigvaskefunksjonen forkorter programvarigheten betydelig og sikrer effektiv vaskeevne for lett tilsmusset tøy.

Hvis produktet ditt ikke har et spesifikt gardinprogram, kan du bruke dette programmet. Vask gardinene dine på maks 40 °C og med en sentrifugehastighet på opptil 800 o/min.

• Fint Tøy/Ull/Håndvask

Brukes til å vaske ulltøy/finvask. Velg egnet temperatur i henhold til merkingen på klærne. Tøyet ditt blir vasket med en veldig skånsomt for ikke å skade klærne.

• Intensiv vask

Urenheter løses lett opp ved bruk av damp i starten av programmet.

Bruk dette programmet til tøy (babytøy, sengetøy, undertøy ol. l. bomullstøy) som krever allergivennlig og hygienisk vask ved høy temperatur, og intensive og lange vaskesykluser. Det høye hygienenivået sikres av damptrinnet før programmet, den lange oppvarmingstiden og ekstra skylletrinn.

• Dyne /Dun

Bruk dette programmet til å vaske fiberdyner som er merket med «Tåler maskinvask». Kontroller at du har lagt dynen riktig inn, slik at du ikke skader verken maskinen eller dynen. Fjern dynetrekket før du legger dynen inn i maskinen. Brett dynen i to og legg den inn i maskinen. Legg dynen inn i maskinen samtidig som du plasserer den på en slik måte at den ikke berører belgen eller glasset.

Bruk dette programmet til å vaske jakker, vester o.l. som inneholder dun, og som er merket «Tåler maskinvask».

Ikke legg inn mer enn én dobbel fiberdyne (200 x 200 cm).
Ikke vask dyner, puter, osv. som inneholder bomullsfyll i maskinen.

Ikke bruk vaskemaskinen til å vaske andre materialer som matter, tepper osv. Ellers kan maskinen bli permanent skadd.

• Sentrifuge+Utpumping

Bruk dette programmet til å fjerne vann på klærne / i produktet.

• Skylling

Brukes når du vil skylle eller bruke stivelse separat.

• Damp Oppfrisk

Bruk dette programmet til å redusere antall krøller og stryketiden på en liten mengde flekkfritt bomullstøy, syntetisk tøy eller blandingstøy.

Dette er ikke et vaskeprogram. Ikke legg til kjemikalier som vaskemidler, blekemiddel, flekkfjerner osv. i vaskemiddelskuffen under dette programmet.

• Gardiner

Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner. Ettersom den finmaskede strukturen fører til overdreven skumdannelse, må du kun ha en liten

mengde vaskemiddel inn i hovedvaskkammeret. Takket være dette programmets spesielle sentrifugeringsprofil, oppstår det færre rynker på gardiner og tyll. For å unngå å skade gardinene må du ikke gardinene du legger inn overstige kapasiteten som er spesifisert.

Til dette programmet anbefales det å bruke spesielle vaskemidler som er laget for gardiner, i kammeret for vaskemiddel.

• Skjorter

Bruk dette programmet til å vaske skjorter i bomull, syntetiske stoffer og syntetiske stoffblandinger sammen. Programmet reduserer krøller. På slutten av programmet brukes det damp for å bidra til å redusere rynker. Den spesielle sentrifugeringsprofilen og dampen som brukes på slutten av programmet, reduserer rynkene på skjortene dine. Når du trykker på hurtigvaskfunksjonen, utføres algoritmen for forbehandling.

- Bruk forbehandlingskjemikaliet direkte på plagget, eller tilsett det sammen med vaskemidler når maskinen begynner å ta inn vann i vaskemiddelkammeret. Således kan du oppnå den samme ytelsen som med normal vask, men på mye kortere tid. Levetiden på skjortene dine blir lenger. Ikke bruk oppvaskmiddel før du planlegger å bruke forsinkelsesfunksjonen til produktet. Forvaskemiddel kan renne ut på klærne og forårsake flekker.

** Det anbefales å bruke programmet med mer enn seks skjorter for å få det beste rynkenivået i skjortene dine ved å bruke denne syklusen. Når du vasker mer enn 6 skjorter, kan det være forskjeller på rynkenivåene og fuktigheten på skjortene ved slutten av syklusen.

• Hurtig 28'

Bruk dette programmet til å vaske lite skittent eller uflekkede bomullstøy på kort tid. Du kan redusere programtiden med 14 minutter ved å velge hurtigvaskfunksjonen. Når hurtigvaskfunksjonen er valgt, kan du vaske maksimalt 2 kg tøy.

• Jeans

Bruk dette programmet for å beskytte fargen på mørkfargede plagg eller jeans. Det utfører vask med høy ytelse med spesiell trommelbevegelse selv om temperaturen er lav. Det er anbefalt å bruke flytende vaskemiddel eller vaskemiddel for ull for mørkt tøy. Brukes ikke til finvask som inneholder ull o. l.

• Trommelrens

Rengjør trommelen regelmessig (1 til 2 måneder) for å sikre hygiene. Damp brukes før programmet for å løse urenheter i trommelen. Slå på programmet når produktet er tomt. For å oppnå bedre resultater kan du tilsette kalkfjerningspulver (rengjøringsmiddel for trommel) for vaskemaskiner når funksjonen for vaskepulver er valgt. La døren til vaskemaskinen stå halvt lukket etter at programmet er ferdig, slik at innsiden av produktet kan tørke.

Dette er ikke et vaskeprogram. Dette er et vedlikeholdsprogram. Ikke slå på dette programmet med noe i produktet. Når du forsøker å drifte maskinen, merker produktet at det er tøy inni og kan stanse eller gjenoppta programme ihht til hvilken produktmodell du har. Effektiv rengjøring oppnås ikke dersom programmet blir gjenopptatt.

• Blanding

Bruk til å vaske bomullstøy og syntetisk tøy sammen.

• Undertøy

Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner som er egnet for håndvask og ømfintlig undertøy. Mindre plagg bør vaskes i vaskepose. Hemper, knapper o. l. må lukkes og glidelåser må lukkes.

• Sportstøy

Dette programmet kan brukes til å vaske sports- og utendørsplagg som inneholder bomull / syntetisk blanding og vanntett stoff trekk som gore-tex osv. Programmet sørger for skånsom vask av plaggene takket være spesielle trommelbevegelser.

• Kaldvask

Bruk til å vaske middels skittent bomullstøy / syntetisk tøy. Takket være vaskealgoritmen utviklet spesielt for programmet, sikres effektiv vask uten å utsette tøyet for høye temperaturer.

• Nedlastet Program


Dette er et spesialprogram som tillater at du laster ned andre programmer når du ønsker det. Ved oppstart er det et program som du kan se med HomeWhiz-appen som standard. Du kan imidlertid bruke HomeWhiz-appen til å velge et program fra det forhåndsfastsatte programsettet, og deretter endre og bruke det.

Dersom du vil bruke HomeWhiz-funksjonen og fjernbetjeningsfunksjonen, må du velge Nedlastet program. Du finner mer informasjon under HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon.

• Håndklær

Bruk dette programmet til å vaske slitesterkt bomullstøy, f. eks. håndklær. Legg håndklærne i maskinen på en slik måte at de ikke berører belgen eller glasset.

6.6 Temperaturvalg

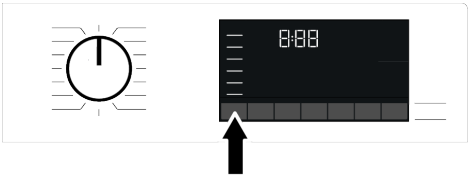

Når et nytt program velges, vises anbefalt temperatur for programmet på temperaturindikatoren. Det kan hende at den anbefalte temperaturen ikke er den høyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle programmet.


For å endre temperatur trykker du på knappen for temperaturjustering. Temperaturen reduseres gradvis.

Ingen endringer kan utføres for programmer der temperaturjustering ikke er tillatt.

Du kan også endre temperaturen etter at vasken har startet. Denne endringen kan kun utføres dersom vasketrinnet tillater det.

Dersom du blar til kald vask-alternativet og trykker på temperaturjusteringsknappen igjen, vises den anbefalte maks. temperaturen for det valgte programmet på skjermen. Trykk på temperaturjusteringsknappen igjen for å redusere temperaturen.

6.7 Sentrifugeringshastighetsvalg

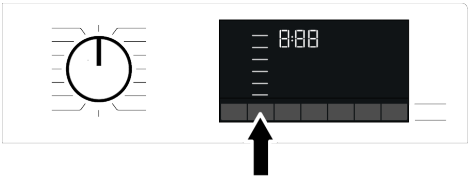

Når du velger et nytt program, vises anbefalt sentrifugeringshastighet for programmet i indikatorlys for sentrifugeringshastighet. Det kan hende den anbefalte sentrifugeringshastigheten ikke er høyeste hastighet som kan velges for gjeldende program.

For å endre sentrifugeringshastigheten trykker du på justeringsknappen for sentrifugeringshastighet. Sentrifugeringshastigheten reduseres trinnvis.

Alternativene «Skyllestopp» og «Ingen sentrifugering» vises deretter på skjermen, avhengig av produktmodell.

Hvis du ikke skal tømme maskinen umiddelbart etter programslutt, kan du bruke bløtleggingsfunksjonen for å la tøyet ligge i siste skyllevann og unngå skrukker i tørr luft.
Denne funksjonen holder tøyet i siste skyllevann. Dersom du ønsker å sentrifugere ditt etter skyllestoppfunksjonen:

- Juster sentrifugeringshastigheten.
- Trykk på start-/pause-knappen. Programmet fortsetter der det ble avbrutt. Maskinen vil tømme vannet og sentrifugere klærne.

Dersom du ønsker å tappe ut vannet uten å sentrifugere på slutten av programmet, bruker du funksjonen Ingen sentrifugering.


Du kan ikke endre sentrifugeringshastighet i programmer som ikke tillater dette.

Du kan også endre sentrifugeringshastigheten etter at vasken har startet. Hvis ikke, kan det ikke gjøres endringer.

Rinse Hold (Skyllestopp)

Hvis du ikke skal tømme maskinen umiddelbart etter programslutt, kan du la tøyet ligge i bløt i siste skyllevann og unngå skrukker i tørr luft.
Hvis du vil tømme ut vannet uten å sentrifugere tøyet etter denne prosessen, trykker du på Start/Pause-knappen. Programmet fortsetter der det ble avbrutt og fullføres etter at vannet er tømt ut.
Hvis du vil sentrifugere tøy som har ligget i bløt i vann, justerer du sentrifugeringshastigheten og trykker på Start/Pause-knappen. Programmet fortsetter der det ble avbrutt. Vannet blir tømt, klesvasken blir sentrifugert og programmet ender.

6.8 Valg av tilleggsfunksjon

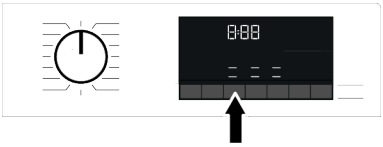

Før du starter programmet, velg de ønskede hjelpefunksjonene. Når et program er valgt, lyser ikonene for det valgte tilleggsfunksjonssymbolet.

Når du trykker på en tilleggsfunksjonsknapp som ikke kan velges med gjeldende program, avgir vaskemaskinen en advarselslyd.
Enkelte funksjoner kan ikke velges samtidig. Hvis en annen tilleggsfunksjon som er inkompatibel med den første velges før du starter maskinen, vil den første valgte funksjonen bli avbrutt, og den sist valgte hjelpefunksjonen forblir valgt. Hvis du for eksempel velger Hurtigvask etter å ha valgt alternativet Ekstra vann, avbrytes Ekstra vann, og Hurtigvask forblir aktiv.
En tilleggsfunksjon som ikke er kompatibel med programmet, kan ikke velges.
Noen programmer har tilleggsfunksjoner som må fungere sammen. Disse funksjonene kan ikke deaktiveres.

6.8.1 Hjelpefunksjoner

• Fast/Intensive

Du kan redusere eller øke programperioden ved å bruke denne funksjonen. Avhengig av programvalget kan det være forskjeller i tidsøkninger og-nedganger. Hvis FAST eller INTENSIVE LED ikke lyser, vises riktig programvarighet for normalt skittent tøy.
Avhengig av programvalg, kan INTENS-funksjonen velges automatisk. I dette tilfellet vil intense-dioden lyse. Du velger Intensfunksjon, for å sikre overlegen vask og skylling av svært skitten klesvask.
Du kan redusere tiden for lettere skittent tøy ved å trykke Fast/Intensive-knotten for i progeammer der intensivfunksjon er valgt som standard. Når du trykker én gang på knappen, slås lysdioden av og du får adgang til normalprogramperiode for normalskitten klesvask. Når du trykker på

samme knappen en gang til, lyser hurtigled-dioden, tiden avtar noe og viser minimum programvarighet, som passer for ditt mindre skitne tøy. Dette kan redusere programtiden med 50 prosent ved at man velger hurtigvaskfunksjonen. Takket være optimerte vasketrinn, høy mekanisk smidighet og optimalt vannforbruk oppnås høy vaskeytelse til tross for redusert varighet.

• Steam

Denne funksjonen hjelper med å begrense krøllene på bomull, syntetisk og blandet tøy, noe som begrenser stryketid, og fjerner flekkene ved å bløte dem.

* Under forhold hvor dampfunksjonen brukes på slutten av programmet, kan tøyet ditt bli varmere på slutten av vasken. Dette er ventet innen programmers arbeidsforhold.

Når du aktiverer dampfunksjonen, ikke bruk flytende vaskemiddel dersom produktet ikke har en kopp for flytende rengjøringsmiddel eller flytende doseringsfunksjon. Det er fare for at klærne får flekker.

• Water Mode

Denne hjelpefunksjonstasten lar deg velge tilleggsfunksjonene for vannsparing, forvask og ekstra skylling eller ekstra vann avhengig av maskinens modell. Du finner detaljert informasjon om valget i beskrivelsen av den respektive hjelpefunksjonen.

• Vannsparing

Denne funksjonen velges ved å trykke på knappen for tilleggsfunksjonen vannjustering én gang. Symbolet for Vannbesparelse lyser i programmer der funksjonen kan velges.

Denne funksjonen er beregnet for lett skittent tøy som krever en mindre mengde vaskemiddel (se «Tips for riktig vask»).

• Ekstra skylling

Denne funksjonen velges ved å trykke på vannjusteringsknappen to ganger i programmer der tilleggsfunksjonen Vannbesparelse kan velges, eller ved å trykke på vannjusteringsknappen én gang i programmer der Vannbesparelse ikke kan velges. Symbolet for Ekstra skylling vil lyse i programmer der funksjonen kan velges.

Denne funksjonen gjør at maskinen utfører en ekstra skylling etter hovedvasken. På denne måten kan du redusere risikoen for at sensitiv hud (for eksempel babyhud eller allergisk hud) påvirkes av rester av vaskemiddel som kan bli igjen i tøyet.

• Remote Control

Du kan bruke denne tilleggsfunksjonstasten til å koble produktet til smartenheter. For mer detaljert informasjon, se HomeWhizFunksjoner og fjernkontroll.

• Egendefinert program

Denne tilleggsfunksjonen kan kun brukes for programmer for bomull og syntetiske stoffer sammen med HomeWhiz-appen. Hvis denne funksjonen er aktivert under «Tilpasning»-menyen i HomeWhiz, kan du legge til opptil fem ekstra skylletrinn til programmet. Du kan velge og bruke enkelte tilleggsfunksjoner selv om de ikke finnes på produktet ditt. Du kan øke og redusere varigheten av programmer for bomull og syntetisk innenfor et sikkert område.

Når tilleggsfunksjonen for det spesialiserte programmet er valgt, blir vaskeytelsen og strømforbruket annerledes enn angitt.

6.8.2 Funksjoner/programmer valgt ved å trykke på funksjonstastene i 3 sekunder

•Fresh Care 3″

Denne funksjonen velges når den aktuelle hjelpefunksjonsknappen trykkes og holdes inne i 3 sekunder og programoppfølgingslyset for det aktuelle trinnet tennes. Når funksjonen er valgt, roterer trommelen i opptil 8 timer for å forhindre at tøyet krøller seg på slutten av programmet. Du kan avbryte programmet og ta ut tøyet når som helst i løpet av denne

8-timers perioden. Trykk på funksjonsvalgknappen eller på På/av-knappen for å avbryte funksjonen. Lampen for programoppfølging lyser helt til funksjonen avbrytes eller til trinnet er fullført. Når funksjonen ikke deaktiveres, forblir den aktiv i senere vaskesykluser også.

• Forvask 3"

Denne funksjonen kan velges ved å trykke og holde inne den tilhørende hjelpefunksjonsknappen i tre sekunder. Forvask er kun nødvendig ved vasking av svært skitten klesvask. Du vil spare energi, vann, vaskemiddel og tid ved ikke å velge forvask.

• Bløtlegging 3"

Denne funksjonen kan velges ved å trykke og holde inne den tilhørende hjelpefunksjonsknappen i tre sekunder. Bløtleggingsfunksjonen tillater at flekker som har trengt gjennom tekstilene blir bedre rengjort ved å la klesvasken ligge i vann/vaskemiddelblanding før vaskeoperasjonen startes.

• Barnesikring 3"

Bruk barnesikringsfunksjonen for å hindre at barn leker med produktet. Dermed kan du unngå eventuelle endringer i et program som er i gang.

Du kan slå av og på produktet med Av/På-knappen når Barnesikring er aktiv. Når du slår på produktet igjen, vil programmet fortsette fra der det sist stanset.
Når barnesikringen er aktiv, vil maskinen vil avgi et lydsignal når knapper trykkes på. Lydsignalet avsluttes dersom knappene trykkes inn fem ganger etter hverandre.

Aktivere barnesikringen:

Trykk på og hold inne tilleggsfunksjonsknappen i tre sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på displayet er over, vises Barnesikrings-ikonet på skjermen. Du kan slippe tilleggsfunksjonsknapp 3 når dette ikonet vises.

Deaktivere barnesikringen:

Trykk på og hold inne tilleggsfunksjonsknappen i tre sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på skjermen er over, forsvinner Barnesikrings-ikonet fra displayet.

• Wireless Connection (Trådløs forbindelse)

Du kan matche din maskin og dine smarte enheter med den trådløse tilkoplingen. På denne måten kan du bruke smartenheten til å få informasjon om maskinen og styre den.

Slik aktiverer du trådløs tilkopling:

Hold fjernkontrollknappen inne i 3 sekunder. Etter at nedtellingen «**3-2-1**» på skjermen avsluttes, vises «**Av**»-symbolet. Når denne varslingen vises, slutter du å trykke på knappen på fjernkontrollen. Ikonet for trådløs tilkopling blinker mens produktet koples til Internett. Dersom oppkoblingen lykkes, forblir ikonet på.

Slik deaktiverer du trådløs tilkopling:

Hold fjernkontrollknappen inne i 3 sekunder. Nedtellingen **«3-2-1»** vises, og deretter vises «**Av**»-symbolet på skjermen.

For å kunne aktivere trådløs tilkopling, bør maskinoppsettet fullføres gjennom HomeWhiz-programmet. Etter oppsett vil den trådløse tilkoplingen bli aktivert autmatisk dersom du trykker på "Fjernkontroll"-knappen.

6.9 sluttidspunkt


Tidsvisning

Når sluttid-funksjonen er valgt, vises tiden frem til programstart i timer, for eksempel 1h eller 2h. Etter at programmet har startet, vises gjenværende tid i timer og minutter, for eksempel 01:30.


Programvarigheten kan variere avhengig av vanntrykk, vannets hardhet og temperatur, romtemperatur, type og mengde tøy, valgte tilleggsfunksjoner og variasjoner i spenningen i strømnettet.

Etter en viss periode når sluttidsfunksjonen er aktivert, bytter maskinen til standby-modus og noen lysdioder på displayet er slått av. Lysdioder lyser i tilfelle brukeroppføring.

Du kan stille inn programslutt opptil 24 timer frem i tid med funksjonen for justering av sluttid. Tiden som vises etter at du har trykket på sluttid-knappen, er beregnet sluttid for programmet. Når sluttid er stilt inn, lyser indikatoren for sluttid.

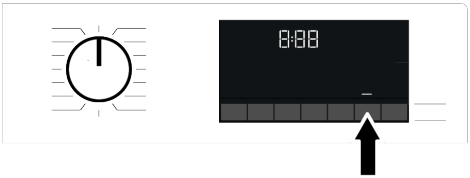

For å aktivere sluttid-funksjonen og sikre at programmet avsluttes til angitt tid, må du trykke på Start-/pause-knapp etter at tiden er stilt inn.

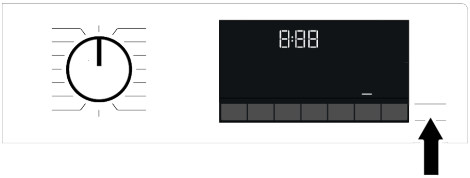

Hvis du vil avbryte Sluttid-funksjonen, dreier du bryteren til på/av-posisjonen.


Når du aktiverer sluttidsfunksjonen, må du ikke tilsette flytende vaskemiddel i pulvervaskemiddelkammer 2. Det er fare for flekker på tøyet.

- Åpne døren, legg i tøyet og ha i vaskemiddel, osv.
- Velg vaskeprogram, temperatur, sentrifugeringshastighet og eventuelle tilleggsfunksjoner.
- Trykk på sluttids-knappen for å stille inn ønsket sluttidspunkt. Indikatoren for sluttid lyser.
- Trykk på start-/pause-knappen. Nedtellingen starter.

Ekstra klesvask kan tilsettes maskinen under nedtelling av sluttid. Når nedtellingen er ferdig, slukker indikatoren for sluttid, vasken starter og programmets varighet vises.

6.10 Starte Programmet

- Trykk på Start/Pause-knappen i ca. 1 sekund for å starte programmet.
- Det svake lyset i Start/Pause-knappen lyser nå kontinuerlig, noe som indikerer at programmet har startet.

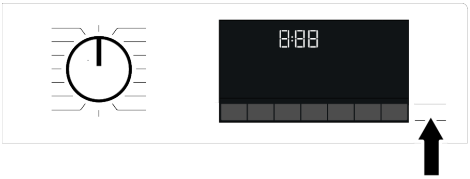

- Lastedøren er låst. Etter at ileggsdøren er låst, vises dørlåssymbolet på displayet.
- Oppfølgingsindikatoren vil lyse på skjermen for å vise gjeldende programtrinn.

6.11 Dørlås

Vaskemaskindøren er utstyrt med et låsesystem som forhindrer åpning av døren når vannivået er høyt.
Når døren er låst står vil et «Dør låst»-symbol vises på skjermen.


Dersom fjernkontrollfunksjonen er valgt, låses døren. For å åpne døren må du deaktivere funksjonen for fjernbetjent start,enten ved å trykke på knappen Fjernbetjent start eller ved å endre programposisjonen.

Åpne vaskemaskinsdøren ved strømbrudd:


Ved et strømbrudd kan du åpne vaskemaskindøren manuelt ved å bruke nødhåndtaket plassert under pumpefilteret.

Pass på at det ikke er vann i maskinen før du åpner vaskemaskindøren, for å unngå oversvømmelse.

1. Slå av og koble fra vaskemaskinen.
2. Åpne dekselet på pumpefilteret.

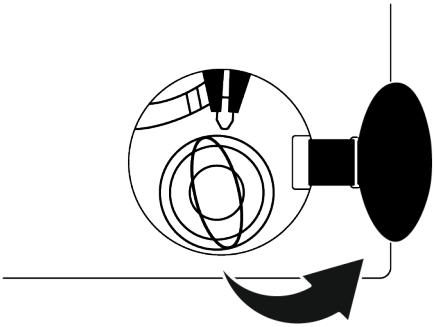

3. Trekk i nødhåndtaket på lastedøren med et hjelpemiddel og slipp det. Nå kan du åpne døren.
4. Dersom vaskemaskinsdøren ikke åpner, gjenta foregående trinn.

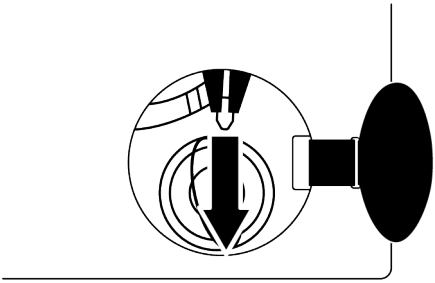


6.12 Endre Valg Etter At Programmet Starter


Ilegging av tøy etter at programmet har startet:

Når du trykker på Start-/pause-knapp og vannstanden er på riktig nivå, deaktiveres dørlåsen og døren åpnes slik at du kan legge inn mer tøy. Når dørlåsen deaktiveres, forsvinner dørlåssymbolet fra skjermen.

Når du har lagt inn tøyet, lukker du døren og trykker en gang til på Start/pause-knappen for å gjenoppta vasken.

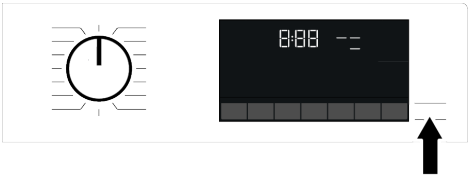


Dersom vannivået i maskinen er utilstrekkelig ikke er egnet når du trykker på Start/Pause-knappen, kan ikke dørlåsen deaktiveres og symbolet for dørlås på displayet forblir på.

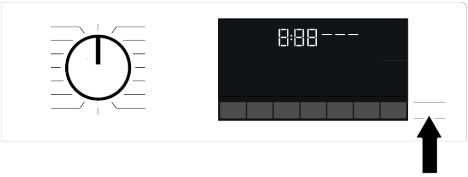

Hvis temperaturen på vannet inne i maskinen er over 50 C, kan du ikke deaktivere dørlåsen av sikkerhetsmessige årsaker (selv om vannstanden er egnet).

Sette maskinen på pause:

Hold inne Start-/pause-knapp i omtrent 1 sekund for å sette maskinen i pausemodus. Pausesymbolet blinker da på skjermen.

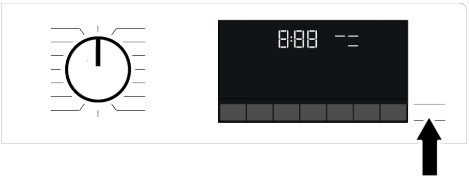

Endre valgt program etter at programmet har startet:

Hvis barnesikring ikke er aktivert, kan du endre program mens det kjører. Dette avbryter det aktive programmet.

Det valgte programmet starter på nytt.

Endring av tilleggsfunksjoner, hastighet og temperatur:

Avhengig av hvilket trinn programmet har nådd, kan du avbryte eller aktivere tilleggsfunksjoner. Se delen «Tilleggsfunksjoner».

Du kan også endre sentrifugeringshastigheten og temperaturinnstillingen. Se delene «Valg av sentrifugeringshastighet» og «Temperaturvalg».

Døren kan ikke åpnes hvis vanntemperaturen i maskinen er høy eller vannivået er over maksimumsnivået.

6.13 Avbryte programmet

Programmet avbrytes når en programvalgbryter dreies til et annet program, eller dersom maskinen slås av og på igjen ved bruk av programvalgbryteren.

Dersom du dreier på programvalgbryteren når barnesikringen er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Først må du deaktivere barnesikringen.
Dersom du ønsker å åpne ileggsdøren etter at du har avbrutt programmet, uten at det er mulig å åpne ileggsdøren fordi vannivået i maskinen går over døråpningen, angi programvalgsknappen til Pumpe+Sentrifugering-programmet og tøm maskinen for vann.

6.14 Slutten for programmet

Sluttsymbolet vises på skjermen når programmet er fullført.

Dersom du ikke trykker på noen knapper innen det har gått ti minutter, vil maskinen havne i AV-modus. Displayet og alle indikatorene slukkes.

Fullførte programtrinn vises på displayet dersom du trykker på på/av-knappen.

6.15 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon

Du kan sjekke vaskemaskinen din fra smarte enheter og få informasjon om statusen til maskinen din takket være HomeWhiz-funksjonen. Du kan utføre mange operasjoner på maskinen din fra smartenheten din ved hjelp av HomeWhiz-programmet. Videre kan du bare bruke visse egenskaper med HomeWhiz-funksjonen.

For å bruke maskinens Wifi-funksjon må du laste ned HomeWhiz-appen fra appbutikken for smartenheten din.

For å bruke appen må du kontrollere at smartenheten er koplet til internett.

dersom du bruker appen for første gang, må du fullføre brukerkontoregistreringen ved å følge instruksjonene i appen. Du kan bruke alle HomeWhiz-produkter i hjemmet ditt via denne kontoen etter at registreringen er fullført.

Bluetooth på smartenheten din skal være på, og enheten skal være koplet til internett under oppsettet. Smartenheten skal være i nærheten av vaskemaskinen. Etter oppsettet kan Bluetooth slås av eller smartenheten trenger ikke å være i nærheten av vaskemaskinen. Du kan bruke produktet forutsatt at smartenheten er koplet til internett.

Du kan trykke på «Enheter»-fanen i applikasjonen for å se apparater som er sammenkoblet med kontoen . Du kan utføre brukerparingsoperasjonen for disse produktene på denne siden.

Etter at appen er konfigurert, med HomeWhiz-funksjonen, kan vaskemaskinen gi deg umiddelbare statusvarsler via smartenheten din.

Vaskemaskinen din sender deg i følgende tilfeller et varsel via HomeWhiz-appen:

- Ved slutten av programmet,
- Døren på vaskemaskinen åpnes
- I tilfelle vannavbruddsvarsel,
- I tilfelle sikkerhetsavbrudd,


For å bruke HomeWhiz-funksjonen, sørg for at HomeWhiz-appen er installert på smartenheten din og at vaskemaskinen er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket. Dersom vaskemaskinen ikke er tilkoplet nettverket, fungerer den som et apparat som ikke har HomeWhiz-funksjon.
Produktet fungerer som tilkoplet det trådløse hjemmenettverket. Kontroller laget av appen aktiveres via dette nettverket. Derfor må den trådløse signalstyrken nær maskinens plassering være tilstrekkelig.
Opererer på HomeWhiz 2,4 GHz frekvensbånd.
Gå til **www.homewhiz.com** for å se hvilke Android- og iOS-versjoner som støttes av HomeWhiz-appen.

Alle sikkerhetstiltak som er beskrevet i avsnittet "**GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**" i brukerhåndboken, er også gyldige for fjernbetjening med HomeWhiz-funksjonen.


6.15.1 Sette opp HomeWhiz

Det bør settes en forbindelse mellom produktet og appen for at appen skal fungere. Følg trinnene nedenfor for å etablere denne tilkoblingen.

1. Dersom du legger til en enhet for første gang, trykker du på knappen «Apparater» i HomeWhiz-appen. Velg «LEGG TIL APPARAT»-knappen (trykk her for å sette opp et nytt apparat) i øvre høyre hjørne. Utfør oppsettet ved å følge både trinnene nedenfor og trinnene i HomeWhiz-applikasjonen.
2. For å starte oppsettet må du sørge for at maskinen er avslått. Hold temperaturknappen og knappen for fjernbetjeningsfunksjon inne samtidig i tre sekunder for å starte maskinen i HomeWhiz-oppsettmodus.

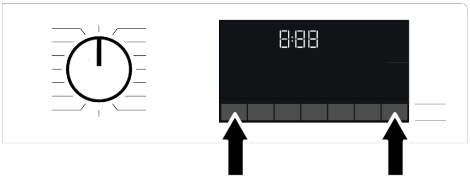


3. Når du er i HomeWhiz-oppsettmodus, vises en animasjon på skjermen og ikonet for trådløs tilkobling blinker til maskinen kobles til internett. I denne modusen er kun programbryteren aktiv. Andre knapper er deaktivert.

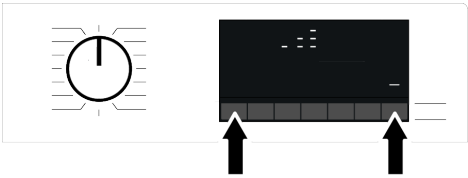

4. Følg instruksjonene på skjermen i Homewhiz-appen.
5. Vent til installasjonen er fullført. Når oppsettet er fullført, gir du vaskemaskinen et navn. Nå kan du se produktet du har lagt til i HomeWhiz-appen.

Vaskemaskinen din slår seg automatisk av dersom du ikke kan gjennomføre oppsettet innen fem minutter. Dersom det skulle skje, må du begynne oppsettet fra begynnelsen igjen. Dersom problemet vedvarer må du kontakt autorisert sørvispersonell.
Du kan bruke vaskemaskinen med mer enn én smartenhet. Dette kan du gjøre ved å laste HomeWhiz-appen ned på den andre smartenheten også. Når du starter appen, må du logge på kontoen du opprettet tidligere og tilknytte vaskemaskinen. Ellers kan du lese «Sette opp vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto».

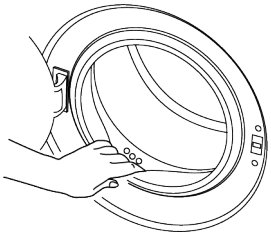

HomeWhiz-appen kan kreve at du skriver inn produktnummeret som er oppgitt på produktetiketten. Produktetiketten er festet på innsiden av døren på apparatet. Produktnummeret fins på denne etiketten.



6.15.2 Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto

Hvis vaskemaskinen du ønsker å bruke, har blitt introdusert i systemet med noen andre sin konto, må du følge trinnene under for å sette opp en ny forbindelse mellom HomeWhiz-appen og produktet.


1. Last ned HomeWhiz-appen på den nye smartenheten du vil bruke.
2. Opprett ny konto, og logg på denne kontoen i HomeWhiz-appen.
3. Følg trinnene beskrevet under Oppsett av HomeWhiz (Oppsett), og fortsett med oppsettet.

Gitt at produktets HomeWhiz-funksjon og fjernkontrollfunksjonalitet fungerer via enten Bluetooth- eller Wi-Fi-teknologi, avhengig av produktmodellen din, er det viktig å merke seg at bare én HomeWhiz-applikasjon kan kontrollere produktet ditt til enhver tid.

6.15.3 Sletting av HomeWhiz-kontomatch

Følg trinnene nedenfor for å slette en vaskemaskin som tidligere var matchet med andres konto.

1. Skru på maskinen med programknappen.
2. Når maskinen kjører, trykk og hold Fjernkontroll og Sluttid knappene inne i fem sekunder.

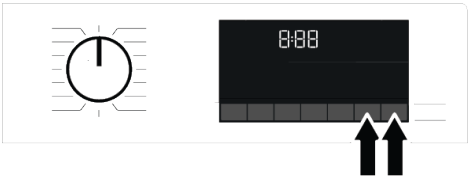

3. Du vil høre varsellyd fra produktet for å varsle forespørselen din etter nedtellingen på skjermen. Dersom du sletter koplingen, vil det ta noen sekunder.

Etter denne operasjonen kan du ikke bruke HomeWhiz-funksjonen til vaskemaskinen før du har utført et nytt oppsett.

Produktet ditt trenger ikke å være koplet til Internett for å slette en kontotilpasning. Din forespørsel blir mottatt. Denne samsvaringen blir automatisk slettet når produktet koples til internett neste gang.

6.15.4 Fjernkontrollfunksjon og hvordan du bruker den

Når du har installert HomeWhiz, slås Wi-Fi på automatisk. For å aktivere eller deaktivere Wi-Fi, se avsnittet "Wi-Fi".

Hvis du slår vaskemaskinen av og på igjen mens Wi-Fi er på, kobles den automatisk til igjen. I situasjoner som å endre nettverkspassordet eller slå av modemet, vil Wi-Fi slå seg av automatisk. Derfor, hvis du vil bruke fjernkontrollfunksjonen, må du slå Wi-Fi på igjen.

Du kan overvåke tilkoblingsstatusen ved å sjekke Wi-Fi-symbolet på skjermen. Hvis symbolet lyser jevnt, har du en Internett-

tilkobling. Hvis symbolet blinker, blir en tilkobling forsøkt. Hvis symbolet ikke lyser, betyr det at du ikke har noen forbindelse.

Når produktets Wi-Fi-tilkobling er slått av, kan du aktivere både nettverkstilkoblingen og fjernkontrollfunksjonen samtidig ved å trykke på fjernkontrollknappen.
Hvis du ikke kan velge fjernkontrollfunksjonen eksternt, må du kontrollere tilkoblingsstatusen. Hvis en tilkobling ikke kan opprettes, gjentar du de innledende oppsettinnstillingene gjennom produktet.

Hvis du vil slå av vaskemaskinen eksternt, må du aktivere fjernkontrollfunksjonen ved å trykke på fjernkontrollknappen på kontrollpanelet.

Mens fjernkontrollen er aktiv, kan du starte et program og fortsette å gjøre valg direkte på vaskemaskinen. Gjennom appen kan du utføre alle operasjoner unntatt barnesikring.

Du kan overvåke om fjernkontrollfunksjonen er på eller av eksternt ved hjelp av funksjonsindikatoren på skjermen.

Hvis fjernkontrollfunksjonen er deaktivert, utføres alle operasjoner via vaskemaskinen; kun statusovervåking er tillatt via appen.

Hvis Wi-Fi-innstillingen er slått av eller produktdøren er åpen, hindres fjernkontrollfunksjonen i å bli aktivert.

Når du aktiverer denne funksjonen på vaskemaskinen, forblir den aktiv unntatt under visse funksjonsforhold. Den lar deg også kontrollere vaskemaskinen din via Internett, uavhengig av plassering, om vaskemaskinen er på eller av.

Under følgende forhold vil funksjonen automatisk deaktiveres av sikkerhetsgrunner:

- Når strømmen til vaskemaskinen er slått av.
- Når døren til vaskemaskinen åpnes.
- Når produktet er slått av.

6.15.5 Feilsøking

Dersom du har problemer med betjening eller forbindelse, gjør du følgende. Kontroller om problemet fortsetter etter at du har iverksatt tiltakene.

1. Kontroller om smartenheten er tilkoblet det gjeldende hjemmenettverket.
2. Start produkt-appen på nytt.
3. Slå Bluetooth eller Wi-Fi av og på via kontrollpanelet, avhengig av produktets modell.
4. Dersom forbindelsen ikke kan opprettes ved hjelp av tiltakene over, må du gjenta førstegangsinnstillingen på vaskemaskinen.

Ring autorisert sørvisteknikeren dersom problemet vedvarer.

6.15.6 Visning av HomeWhiz-forbruksverdier

Produktet ditt har en forbruksstyringsfunksjon. ulighetene for denne funksjonen kan variere mellom ulike produktmodeller, og inkluderer funksjoner som overvåking av energiforbruk, sporing av vannforbruk, og mer. For best mulig funksjon, må produktet legges til HomeWhiz og koples til internett.

Med denne funksjonen kan du spore smartproduktets forbruksdata over ulike tidsintervaller og dra nytte av skreddersydde forslag som tar sikte på å redusere forbruket.

Vær oppmerksom på at forbruksdataene som vises i HomeWhiz-applikasjonen kun er ment for informasjonsformål og gjenspeiler kanskje ikke den faktiske bruken nøyaktig. Verdiene angitt på produktetiketten er oppnådd under standardiserte laboratorieforhold. Vær oppmerksom på at dine faktiske forbrukstall kan variere basert på individuelle bruksmønstre og varierende klimatiske forhold.

6.15.7 Kunstig intelligens (AI) Åpenhet og brukerinformasjon (I samsvar med EU AI ACT (2024/1689))

Denne enheten bruker kunstig intelligens (AI) -teknologier for å forbedre vask og brukervennlighet. CustomWash/ AdaptiveWash-funksjonen tilpasser fremtidige vaskesykluser ved å optimalisere syklusparametere basert på valgfri brukertilbakemelding og driftssensordata. Systemet analyserer tilbakemeldingstall for lokalt å justere parametere som renhet, timing, tørrhetsnivå, vaskemiddelrester eller vridningssituasjon for bedre å matche brukerpreferanser. AI-genererte justeringer er bare støttefunksjoner og kan ikke overstyre sikkerhetskritiske funksjoner, maskinvaregrenser eller forhåndsdefinerte sikkerhetsgrenser. Alle sikkerhetsfunksjonene fungerer uavhengig av AI. Brukere har fortsatt kontroll over programvalg og kan velge om de vil gi tilbakemelding og godkjenne syklusjusteringer via HomeWhiz-applikasjonen. AI-funksjonene behandler bare operasjonelle sensordata og kategoriske tilbakemeldinger fra brukerne, avslører ikke rå systemparametere og krever eller deler ikke personlige data. Disse åpenhetstiltakene er gitt i samsvar med artikkel 50 i EUs AI-lov.


7 Rengjøring og vedlikehold

Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

Produktets levetid blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres dersom det rengjøres med jevne mellomrom.

7.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen

Rengjør vaskemiddelskuffen med jevne mellomrom (hver 4 til 5 vask) som nevnt nedenfor for å forhindre opphopning av vaskepulverrester.
Rengjør heverten dersom overflødige mengder vann og tøymyknerblanding forblir i tøymyknerkammeret.

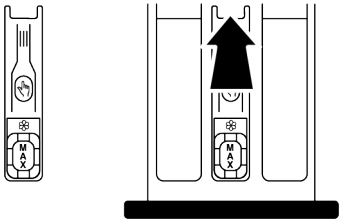


1. Trykk den merkede delen av heverten i tøymyknerkammeret og trekk deretter skuffen mot deg selv for å ta den ut.
2. Løft og fjern heverten bakfra som vist.
3. Skyll skuff og hevert i vasken med rikelig med varmt vann. Bruk hansker eller passende børste for å forhindre at rester i skuffen kommer i kontakt med huden .
4. Sett hevert og skuffen godt tilbake etter rengjøring.

7.2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen

For produkter med trommelrengjøringsprogram, se bruk av produktene-seksjonen..

Gjenta trommelrengjøringsprosessen hver 2. måned.
MERKNAD: Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.

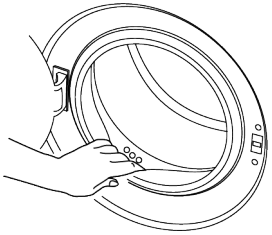


Etter hver vask må du sørge for at ingen fremmedlegemer ligger igjen i produktet.
Dersom hullene på belgen som vises på figuren er blokkerte, åpne hullene ved bruk av en tannstikker.
Fremmede metallstoffer i trommelen vil forårsake rustflekker. Rengjør flekker på trommeloverflaten med rengjøringsmidler for rustfritt stål.
Aldri bruk stålull. Det vil skade de lakkerte og krombelagte plastoverflatene.
Vi anbefaler at du tørker av belgen med tørr og ren klut på slutten av programmet. Dette fjerner levninger på belgen i maskinen og forhindrer dannelse av dårlig lukt.

7.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet

Tørk av produktet med såpevann eller ikke-etsende, milde gel-rengjøringsmidler etter behov, og tørk av med myk klut.
Bare bruk myk og fuktig klut til å rengjøre kontrollpanelet. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

7.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene

Det er et filter på enden av hver vanninntaksventil på baksiden av produktet, og også i enden av hver vanninntaksslange ved tilkoblingen til kranen. Disse filtrene forhindrer fremmede stoffer og skitt i vannet fra å komme inn i produktet. Filtre skal rengjøres dersom de er skitne.

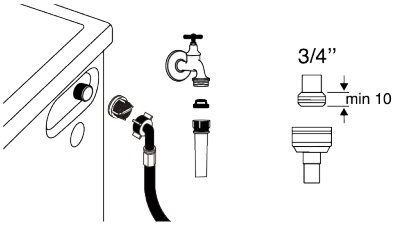

1. Lukk kranene.
2. Fjern mutrene på vanninntaksslangene for å få tilgang til filtrene på vanninntaksventilene og rengjør disse med passende børste. Dersom filtrene er svært skitne kan de fjernes med tang og deretter rengjøres.
3. Ta ut filtrene på de flate endene av vanninntaksslangene sammen med pakningene og rengjør disse grundig under rennende vann.
4. Bytt pakninger og filtre forsiktig og stram mutrene for hånd.

7.5 Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret

Filtersystemet i produktet ditt forhindrer at solide gjenstander, slik som knapper, mynter og fabrikkfibre tilstopper pumpepropellen under tømming av vaskevannet. Dermed vil vannet tømmes uten problemer, og levetiden på pumpen vil forlenges.
Dersom produktet ikke tømmer innvendig vannet, er pumpefilteret tilstoppet. Filteret må rengjøres når det er tilstoppet eller hver 3. måned. Vannet må først tømmes for å rense pumpefilteret.
I tillegg bør vann tømmes helt før produktet transporteres (f. eks. når du flytter til et annet hus).

MERK:

Fremmedlegemer som blir liggende i pumpefilteret kan skade produktet eller kan forårsake støyproblemer. Hvis du bor i områder som er utsatt for frost, husk å stenge vannkranen, koble fra hovedslangen og tømme vannet fra produktet når det ikke er i bruk.


Etter hver bruk skal kranen som er koblet til hovedslangen stenges.

For å rengjøre skittent filter og tømme vannet:

1. Kople fra produktet for å kutte strømtilførselen.


Temperaturen i vannet inne i produktet kan stige til opptil 90 ºC. For å unngå fare for skålding, rengjør filteret etter at vannet i produktet er avkjølt.

2. Åpne filterlokket.

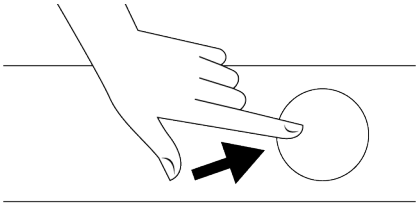

3. Følg fremgangsmåten nedenfor for å tømme vannet.

Dersom produktet har nødtømmeslange for å tømme maskinen for vann:

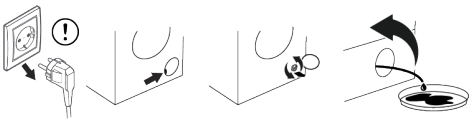

- Trekk nødtømmeslangen ut av festet.
- Plasser enden av slangen i en stor beholder. Tøm vannet i beholderen ved å trekke ut pluggen på enden av slangen. Når beholderen er fylt, lukk enden av slangen med pluggen. Drenér alt vann ved å gjenta prosedyren nevnt ovenfor etter å ha tømt beholderen.
- Når du er ferdig med å tømme maskinen for vann, lukker du enden ved hjelp av pluggen og fester slangen på plass.
- Skru løs pumpefilteret.

1. Rengjør alle rester inne i filteret, samt fibre, dersom noen, rundt pumpepropellområdet.
2. Skift ut filteret.
3. Dersom filterlokket består av to deler, lukk filterlokket ved å trykke på klaffen. Dersom det er ett stykke, sett klaffene i den nedre delen på plass først, og trykk deretter på den øverste delen for å lukke.

8 Feilsøking

Les avsnittet “Sikkerhetsinstruksjon er” først

Programmet starter ikke etter at døren er lukket.

- Du har kanskje ikke trykket på Start-/pause-knapp. >>> Trykk på Start/pause-knappen.
- Ved overbelastning kan døren være vanskelig å lukke. >>> Reduser tøymengden og kontroller at døren lukkes ordentlig.

Programmet kan ikke startes eller velges.

- Produktet kan ha gått i selvbeskyttelse på grunn av problemer med strøm eller vannforsyning (spenning i strømnettet, vanntrykk osv.). >>> Avhengig av produktmodell, velg et annet program ved å dreie Programvalg-knappen eller trykke og holde inne På/Av-knappen i 3 sekunder for å avbryte programmet. Forrige program avbrytes. Se.Avbryte programmet [▶ 30]

Det er vann i produktet.

- På grunn av kvalitetskontroll under produksjon kan det være litt restvann i produktet. >>> Dette er ikke en feil. Vannet skader ikke produktet.

Produktet tar ikke inn vann.

- Vannkranen kan være stengt. >>> Åpne kranen. Start programmet.
- Vanninntaksslangen kan være bøyd. >>>Rett ut slangen.
- Vanninntaksfilteret kan være tett. >>> Rengjør filteret.
- Døren kan være åpen. >>>Lukk døren.

Produktet tømmes ikke for vann.

- Avløpsslangen kan være tett eller bøyd. >>> Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret kan være tett. >>> Rengjør pumpefilteret.

Produktet vibrerer eller lager støy.

- Produktet kan stå ustøtt. >>> Juster føttene slik at produktet står stabilt.
- En hard gjenstand kan ha satt seg fast i pumpefilteret. >>> Rengjør pumpefilteret.
- Transportsikringer kan ikke være fjernet. >>>Fjern transportsikringen.
- Det kan være for lite tøy i produktet. >>> Legg inn mer tøy.
- Det kan være lagt inn for mye tøy. >>> Ta ut noe av tøyet fra produktet, eller rett det ut for hånd og fordel det jevnt inne i produktet.
- Produktet kan stå mot en hard overflate. >>> Kontroller at produktet ikke hviler mot noe.

Det kommer vann fra undersiden av produktet.

- Avløpsslangen kan være tett eller bøyd. >>> Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret kan være tett. >>> Rengjør pumpefilteret.

Produktet stoppet en stund etter at programmet startet.

- Maskinen kan ha stoppet midlertidig på grunn av lav spenning. >>> Når spenningen er normal igjen, fortsetter produktet der det ble avbrutt.

Produktet tapper vannet det tar inn direkte.

- Avløpsslangen kan være plassert for lavt. >>> Kople til slangen som beskrevet i brukerveiledningen.

Det er ikke synlig vann i produktet under vask.

- Vann i den synlige delen av produktet. >>>Dette er ingen feil.

Døren åpnes ikke.

- Dørlåsen er aktivert på grunn av vannstanden i produktet. Tøm ut vannet ved å kjøre programmet Sentrifugering + tømming.
- Produktet kan varme opp vannet eller være i sentrifugeringsfasen. >>> Vent til programmet er ferdig.
- Frontdekselet kan sitte fast på grunn av trykk. >>> Frontdekselet løsnes og åpnes ved å trykke og trekke i håndtaket.
- Dersom det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne vaskemaskindøren på produktet. >>> For å åpne døren, åpne dekselet til pumpefilteret og trekk ned nødåpningshendelen for døren som er plassert bak det. Se.Dørlås [▶ 28]

Vasken tar lengre tid enn angitt i bruksanvisningen. ()

- Vanntrykket kan være lavt. >>> Produktet venter til det mottar tilstrekkelig vann for å forhindre redusert vaskekvalitet på grunn av lav vannmengde. Derfor forlenges vasketiden.
- Spenningen kan være lav. >>> Ved lav spenning forlenges vasketiden for å unngå redusert vaskekvalitet.
- Innløpstemperaturen på vannet kan være lav. >>> I kalde perioder tar det lengre tid å varme opp vannet. I tillegg forlenges vasketiden for å opprettholde vaskekvaliteten.
- Antall skyllinger og/eller mengden skyllevann kan ha økt. >>> Når produktet trenger grundigere skylling, øker det mengden skyllevann og legger til en ekstra skyllesyklus ved behov.

- Det kan ha dannet seg for mye skum på grunn av for høy dosering av vaskemiddel, og det automatiske skumkontrollsystemet kan ha blitt aktivert. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Programtiden teller ikke ned. (På modeller med display) (*)

- Tidsuret kan stoppe mens vann tas inn. >>> Tidsuret fortsetter ikke før produktet har tatt inn tilstrekkelig vann. For å forhindre redusert vaskekvalitet ved lav vannmengde venter produktet til riktig vannnivå er nådd. Deretter fortsetter tidsuret nedtellingen.
- Tidsuret kan stoppe under oppvarmingsfasen. >>> Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet når den valgte temperaturen.
- Tidsuret kan stoppe under sentrifugeringsfasen. >>> Det automatiske systemet for ubalansekontroll kan ha blitt aktivert på grunn av ujevn fordeling av tøyet i produktet.

Programtiden teller ikke ned. ()

- Tøyet kan ha forårsaket ubalanse i produktet. >>> På grunn av ujevn fordeling av tøyet kan det automatiske systemet for ubalansekontroll ha blitt aktivert.

Produktet går ikke videre til sentrifugeringsfasen. ()

- Tøyet kan ha forårsaket ubalanse i produktet. >>> På grunn av ujevn fordeling av tøyet kan det automatiske systemet for ubalansekontroll ha blitt aktivert.
- Sentrifugeringssyklusen kan ha blitt avbrutt fordi vannet i produktet ikke kunne tappes ut. >>> Kontroller filteret og avløpsslangen.
- Det kan ha dannet seg for mye skum på grunn av for høy dosering av vaskemiddel, og det automatiske skumkontrollsystemet kan ha blitt aktivert. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Vaskeytelsen er dårlig: Det oppstår gråning. (**)

- For lite vaskemiddel kan ha blitt brukt over lengre tid. >>> Bruk anbefalt mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet og vasken.
- Vask kan ha blitt utført ved lav temperatur over lengre tid. >>> Velg riktig temperatur for tekstilen som vaskes.
- Ved hardt vann kan for lite vaskemiddel ha blitt brukt. >>> Ved hardt vann vil for lite vaskemiddel føre til at smuss fester seg til tøyet og gradvis gir gråfarging. Når gråning først har oppstått, er den vanskelig å fjerne. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel basert på vannets hardhet og vasken.
- Det kan ha blitt brukt for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalt mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet og vasken.

Vaskeytelsen var dårlig: Flekker ble ikke fjernet eller tøyet ble ikke hvitere. (**)

- Det kan ha blitt brukt for lite vaskemiddel. >>> Bruk anbefalt mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet og vasken.
- For mye tøy kan ha blitt lagt inn. >>> Ikke overbelast produktet. Legg inn anbefalt tøymengde som angitt i avsnittet «Programtabell».
- Feil program og temperatur kan ha blitt valgt. >>> Velg program og temperatur som passer til tøyet som vaskes.
- Feil type vaskemiddel kan ha blitt brukt. >>> Bruk originalt vaskemiddel som passer til produktet.
- Det kan ha blitt brukt for mye vaskemiddel. >>>Tilsett vaskemiddel i riktig kammer. Ikke bland blekemiddel og vaskemiddel.

Vaskeytelsen er dårlig: Oljeflekker vises på klesvasken. (**)

- Regelmessig rengjøring av kjelen kan ha blitt forsømt. Rengjør kjelen jevnlig. For denne prosedyren, se: Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen [▶ 34]

Vaskeytelsen er dårlig: Tøyet lukter vondt. (**)

- Hyppig vask ved lave temperaturer og/ eller korte programmer kan føre til lukt og bakterieoppbygging i trommelen. >>> La vaskemiddelskuffen og døren stå på gløtt etter hver vask. Dette forhindrer et fuktig miljø som fremmer bakterievekst.

Tøyets farge har falmet. (**)

- For mye tøy kan ha blitt lagt inn. >>> Ikke overbelast produktet.
- Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig. >>> Oppbevar vaskemiddel i en lukket beholder i et tørt miljø og unngå høy varme.
- For høy temperatur kan ha blitt valgt. >>> Velg program og temperatur som passer til tekstiltype og smussgrad.

Skyllingen er utilstrekkelig.

- Mengden, merket og oppbevaringsforholdene for vaskemiddelet som brukes er ikke passende. >>> Bruk vaskemiddel som er egnet for vaskemaskinen og tøyet. Oppbevar vaskemiddel i en tørr, lukket beholder i et tørt miljø og unngå høy varme.
- Vaskemiddel kan ha blitt fylt i feil kammer. >>> Hvis vaskemiddel fylles i forvaskbeholderen uten at forvask er valgt, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Fyll vaskemiddel i riktig kammer.
- Pumpefilteret kan være tett. >>>Kontroller filteret.
- Avløpsslangen kan være bøyd. >>>Kontroller vannuttaksslangen.

Tøyet ble stivt etter vask. (**)

- Det kan ha blitt brukt for lite vaskemiddel. >>> Feil dosering i forhold til vannets hardhet kan føre til at tøyet blir stivt over tid. Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet.
- Vaskemiddel kan ha blitt fylt i feil kammer. >>> Hvis vaskemiddel fylles i forvaskbeholderen uten at forvask er valgt, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Fyll vaskemiddel i riktig kammer.
- Vaskemiddel og skyllemiddel kan ha blitt blandet. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

Tøyet lukter ikke av skyllemiddel. (**)

- Vaskemiddel kan ha blitt fylt i feil kammer. >>> Hvis vaskemiddel fylles i forvaskbeholderen uten at forvask er valgt, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
- Vaskemiddel og skyllemiddel kan ha blitt blandet. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

Det er vaskemiddelrester i skuffen. (**)

- Vaskemiddel kan ha blitt tilsatt mens skuffen var våt. >>> Tørk skuffen før du tilsetter vaskemiddel.
- Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig. >>> Oppbevar vaskemiddel i en lukket beholder i et tørt miljø og unngå høy varme.
- Vanntrykket kan være lavt. >>>Kontroller vanntrykket.
- Vaskemiddelet i hovedvaskkammeret kan ha blitt vått mens vannet til forvasken ble tatt inn. Hullene i vaskemiddelkammeret kan være tette. >>> Kontroller hullene og fjern eventuelle blokkeringer.
- Det kan være feil på ventilene i vaskemiddeldispenseren. >>> Kontakt autorisert servicepersonell.
- Vaskemiddel og skyllemiddel kan ha blitt blandet. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.
- Regelmessig rengjøring av kjelen kan ha blitt forsømt. Rengjør kjelen jevnlig. For denne prosedyren, seRengjøre vaskemaskindøren og trommelen [▶ 34]

Det dannes mye skum i produktet. (**)

- Du kan ha brukt vaskemiddel som ikke er egnet for vaskemaskinen. >>> Bruk vaskemiddel som er egnet for vaskemaskin.
- For mye vaskemiddel kan ha blitt brukt. >>> Bruk kun anbefalt mengde vaskemiddel.
- Vaskemiddelet kan ha blitt oppbevart feil. >>> Oppbevar vaskemiddel i en lukket beholder i et tørt miljø. Unngå oppbevaring i svært varme omgivelser.
- Hullmønstrede tekstiler som tyll kan skumme mye på grunn av sin struktur. >>> Bruk en mindre mengde vaskemiddel for slike tekstiler.
- Vaskemiddel kan ha blitt fylt i feil kammer. >>> Kontroller at vaskemiddelet er fylt i riktig kammer.
- Produktet kan ta inn skyllemiddel for tidlig. >>> Det kan være feil på ventilene eller vaskemiddelskuffen. Kontakt autorisert servicepersonell.

Skum renner ut av vaskemiddelskuffen.

- Det kan ha blitt brukt for mye vaskemiddel. >>> Bland 1 spiseskje skyllemiddel med ½ liter vann og hell blandingen i hovedvaskkammeret i vaskemiddelskuffen. >>> Tilsett riktig mengde vaskemiddel i henhold til valgt program og maksimal kapasitet angitt i avsnittet «Programtabell». Ved bruk av tilleggsmidler (flekkfjerner, blekemiddel osv.) må mengden vaskemiddel reduseres.

Bruk anbefalte mengder vaskemiddel. ()

- Det kan ha dannet seg for mye skum på grunn av for høy dosering av vaskemiddel, og det automatiske skumkontrollsystemet kan ha blitt aktivert. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

(*) Hvis tøyet ikke er jevnt fordelt i produktet, går ikke maskinen videre til sentrifugering for å forhindre skade på seg selv og omgivelsene. Fordel tøyet jevnt og start sentrifugering på nytt.
(**) Regelmessig rengjøring av kjelen kan ha blitt forsømt. Rengjør kjelen regelmessig. Se.Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen [▶ 34]

Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene i dette avsnittet, kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter der produktet ble kjøpt. Forsøk aldri å reparere et defekt produkt selv.

Sjekk HomeWhiz-delen for relevant feilsøkingsinformasjon.

9 ANSVARSFRASKRIVELSE

Noen (enkle) feil kan tilstrekkelig håndteres av sluttbrukeren uten at det oppstår sikkerhetsproblemer eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Selvreparasjon").
Derfor, med mindre annet er autorisert i delen "Selvreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner rettes til registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. Registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten til dette produktet fra produsenten i henhold til metodene beskrevet i lovverk i henhold til direktiv 2009/125/EF.
Imidlertid er det kun sørvisagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå via telefonnummeret som er angitt i brukerhåndboken/garantikortet eller gjennom autorisert forhandler, som kan yte sørvis under garantibetingelsene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner utført av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av Whirlpool **) ugyldiggjør garantien.**

Selvreparasjon

Selvreparasjon kan utføres av sluttbrukeren utellukkende med hensyn til følgende reservedeler: dør, dørhengsel og pakninger, andre pakninger, dørlås og perifert utstyr av plast som vaskemiddel dispensere (oppdatert liste er også tilgjengelig i https://parts-selfservice.europeanappliances.com gjeldende fra 1. mars 2021)

For å sikre produktets sikkerhet og for å forhindre risiko for alvorlig skade, skal nevnte selvreparasjonen utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller som er tilgjengelig i https://parts-selfservice.europeanappliances.com For din egen sikkerhet, husk å kople fra produktet før du prøver å reparere deg selv.

Reparasjons- og reparasjonsforsøk utført av sluttbrukere for deler som ikke er inkludert i denne listen og/eller ikke følger instruksjonene i brukermanualene for selvreparasjon eller som er tilgjengelige i https://parts-selfservice.europeanappliances.com , kan medføre sikkerhetsspørsmål som ikke kan tilskrives https://parts-selfservice.europeanappliances.com , og vil oppheve produktgarantien.

Derfor anbefales det på det sterkeste at sluttbrukerne avstår fra forsøk på å utføre reparasjoner som faller utenfor nevnte reservedelslisten, og i slike tilfeller kontakte godkjente profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Tvert imot, kommer slike forsøk fra sluttbrukere til å forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter forårsake brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskade.

For eksempel, men ikke begrenset til, må følgende reparasjoner rettes til autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: motor, pumpemontasje, hovedkort, motorbrett, displaykort, varmeovner etc.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i alle tilfeller der sluttbrukere ikke overholder ovennevnte

Reservedeltilgjengeligheten til vaskemaskinen eller vaskemaskinen/tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden kommer originale reservedeler være tilgjengelige for å bruke vaskemaskinen eller vaskemaskinen/tørketrommelen. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.