


dyson washG1

Användarmanual

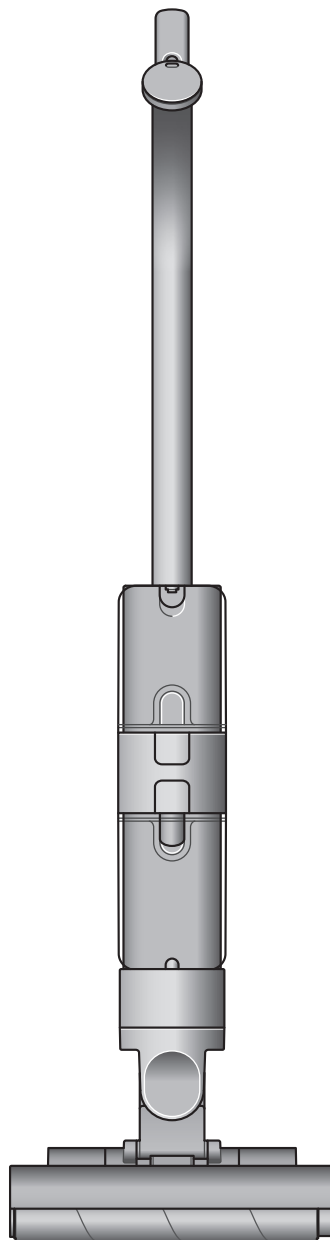

Innehåll

Kartongen innehåller

Ladda ner MyDyson™ -appen

Kom igång

LCD-skärmen

Snabbstart

Regelbundet underhåll:

Självrengöringscykel

Så rengör du smutsvattentanken

Så rengör du skräpbrickan

Så rengör du hjulsetet

Så rengör du borsthuvudena

Så rengör du färskvattentanken

Så rengör du laddningsdockan

Så byter du ut hjulsetet

Så byter du ut borsthuvudena

Så monterar du isär maskinen


Så tar du hand om din maskin

Kartongen innehåller

Maskinen kommer i två delar:

1. Huvudenhet.
2. Handtag.

Fäst handtaget på huvudenheten.

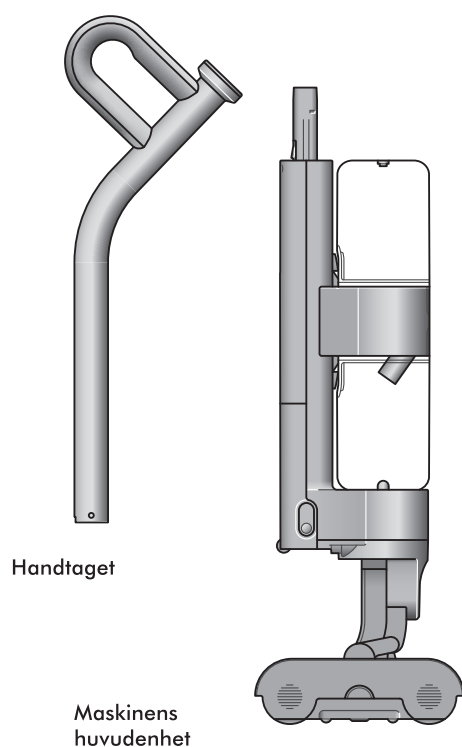


Golvvtättare med klickbatteri



Laddare

Laddare i ett stycke med plugg, kontakt och sladd. Laddar maskinen med eller utan docka.

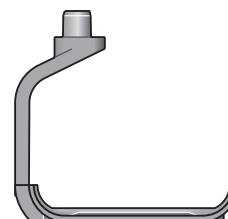

Laddningsdocka

Dyson WashG1™ golvvtättare står och laddar på dockan, redo för nästa rengöringsomgång.

Vår rekommendation

Håll uttagen (på laddaren och laddningsdockan) borta från ledande material som t.ex. kolfiber.

Koppla bort laddaren från elnätet innan du rengör den.

Ladda ner MyDyson™ -appen


Ladda ner MyDyson™ -appen från App Store eller Google Play. Öppna appen och följ instruktionerna för att skapa ett nytt konto.




Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Kom igång


Lär känna maskinens kontroller

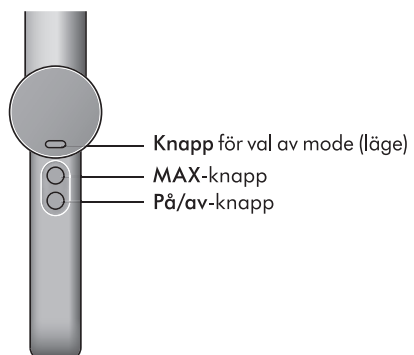



Lägen för vätsketillförsel

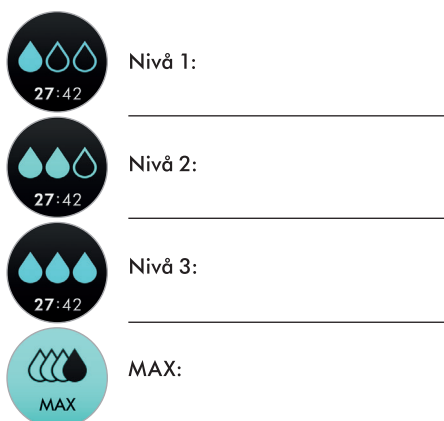

Före användning Ladda på laddningsdockan

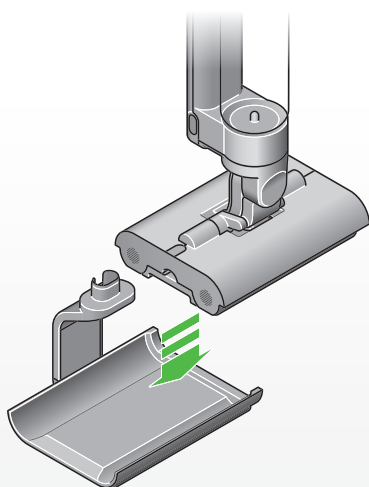

Fyll vattentanken

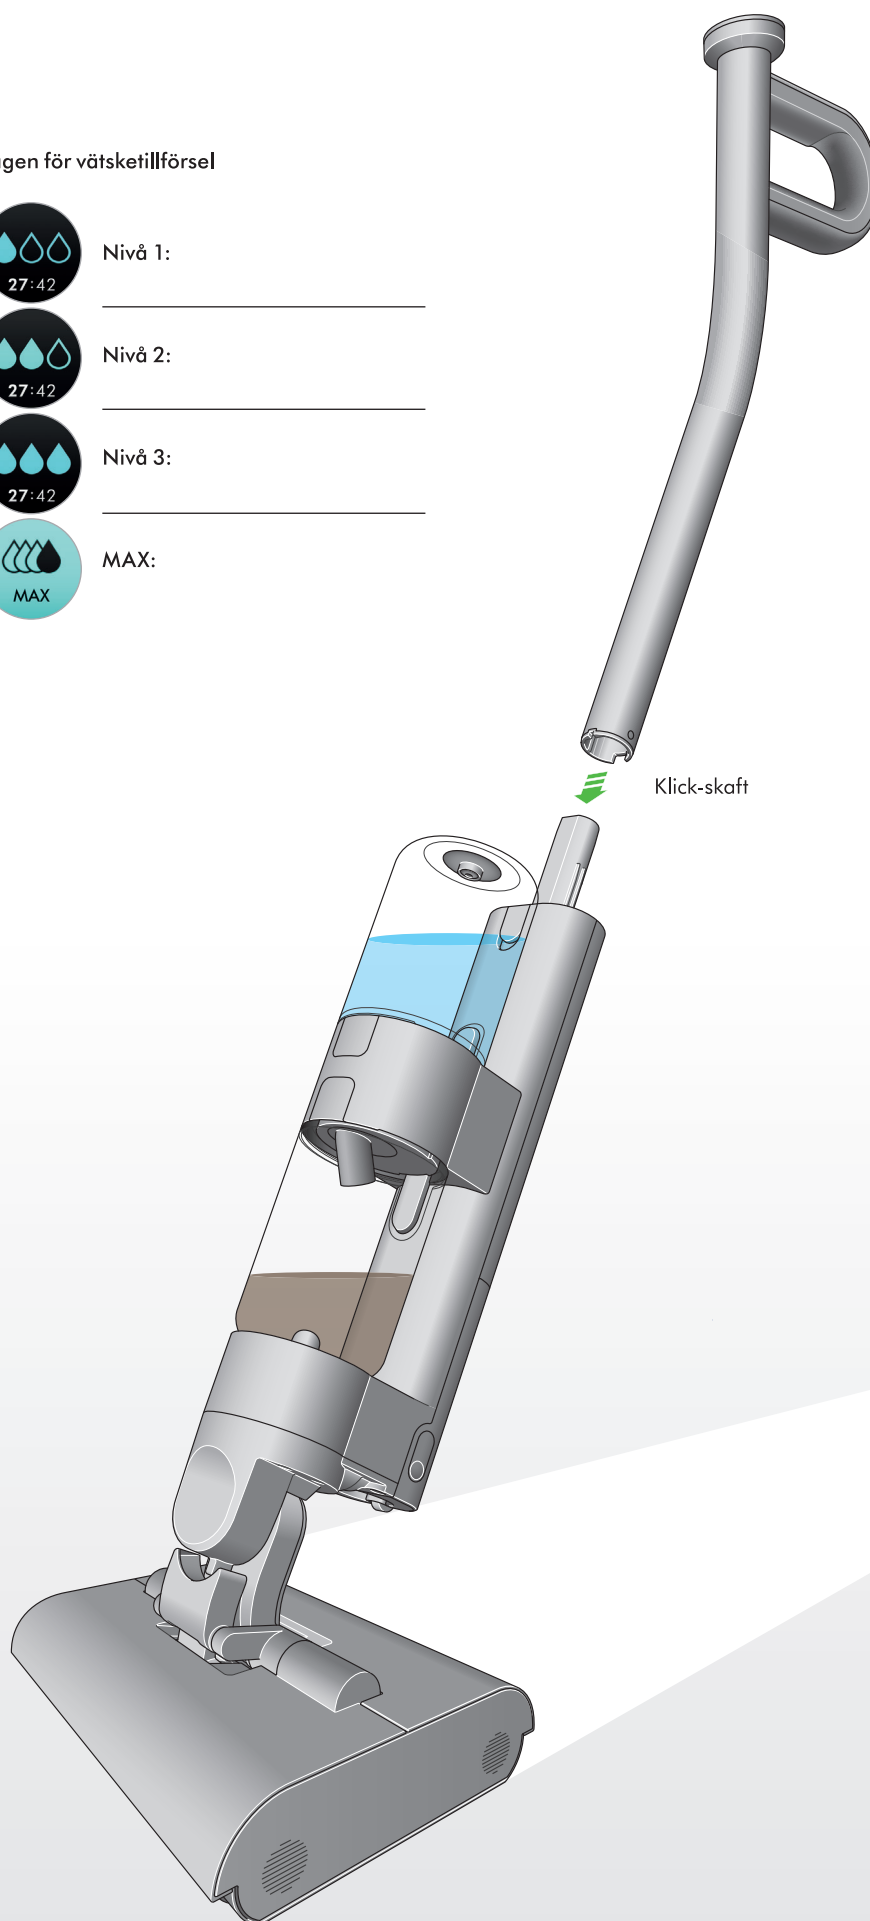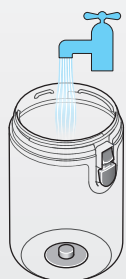

LCD-skärmen

LCD-skärmen visar info om prestanda som valt läge för vätsketillförsel, återstående drifttid och viktiga påminnelser rörande underhåll av maskinen.

Rengöring

Använd knappen för mode (läge) för att välja vätskenivå. Tryck på start för att påbörja rengöringen.

Välj den vätsketillförselnivå som passar uppgiften:

Vattendroppar som indikerar nivåer av vätsketillförsel för golvtvättaren Dyson WashG1™: 1, 2 och 3.


Nivå 1

För skräp, hår och lättare spill.



Nivå 2

För stökiga måltider, spill och våta skoavtryck.

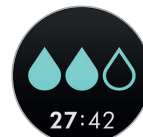

Nivå 3

För kladdigt spill, leriga fotspår och intorkade fläckar.



MAX

För extra mycket vätska på envisa fläckar.



Varningar

När smutsvattentanken är full får du ett varningsmeddelande: Töm smutsvattentanken.



Ersätta hjulsetet

Vi rekommenderar att hjulsetet för Dyson WashG1™ byts ut efter ca 6 månader, beroende på användning. Maskinen varnar när de behöver bytas ut – och visar en QR-kod för beställning av ersättningsdelar. Nollställ livstidsberäkningen när du monterat ett nytt hjulset.



Drifttid

LCD-skärmen visar hela tiden maskinens återstående drifttid under vattendroppssikonen - så att du alltid vet hur mycket rengöringstid du har kvar.




Golvtvättaren Dyson WashG1™ drivs av ett click-in-batteri med upp till 35 minuters drifttid. För att förlänga rengöringstiden kan du beställa ett extra click-in-batteri på www.dyson.se

Snabbstart

Ta bort färskvattentanken

Tryck på spärknappen och lyft av tankenheten från maskinen.
Ta bort färskvattentanken från tankfästet.

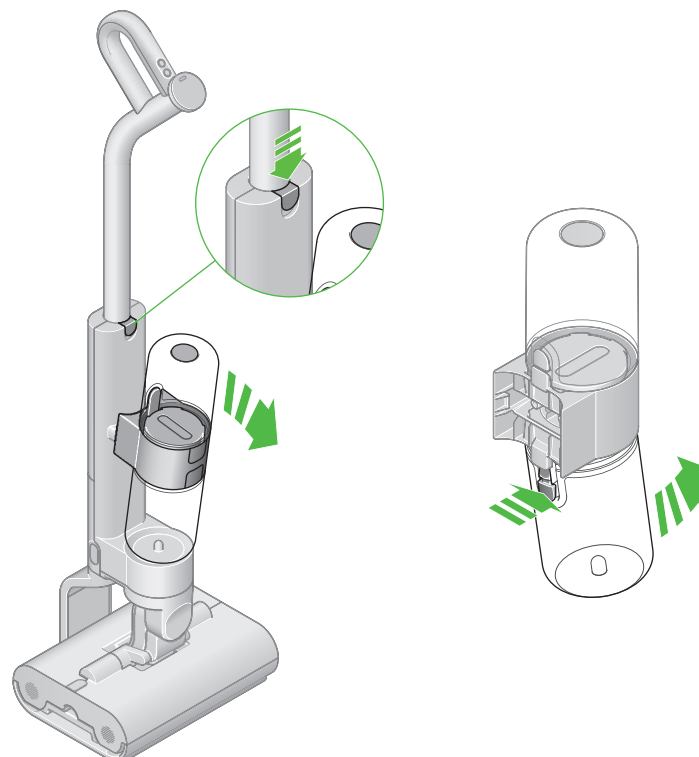


Fylla på färskvattentanken

Öppna färskvattentanken genom att vrida locket moturs.
Fyll på med rent vatten upp till MAX-nivån på sidan av tanken.



Stänga och sätta tillbaka färskvattentanken
Stäng locket. Sätt tillbaka färskvattentanken på tankfästet. Återanslut tankenheten till maskinens huvudenhet.

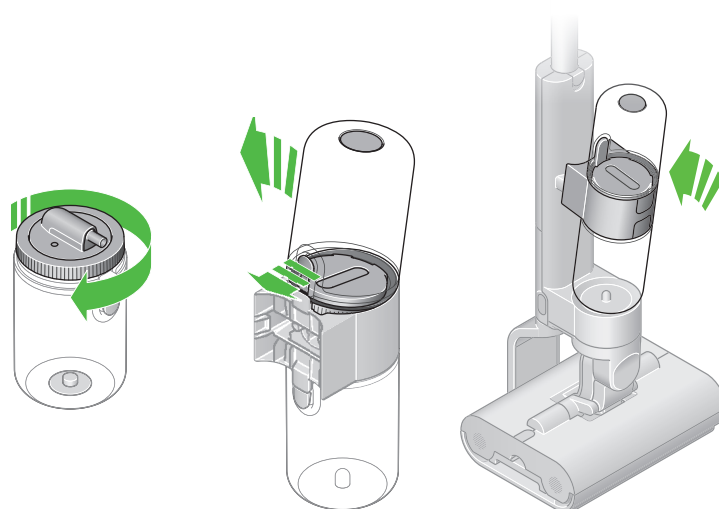


Låt hjulsetet återfuktas ordentligt

Vid första användningen tar det cirka 5 minuter för det nya hjulsetet att återfuktas helt och fullt.

Regelbundet underhåll:

Självrengöringscykel

Golvttvättaren Dyson WashG1™ rengör sig själv på laddningsdockan medan den laddas. Placera den på laddningsdockan och se till att laddaren är ikopplad.

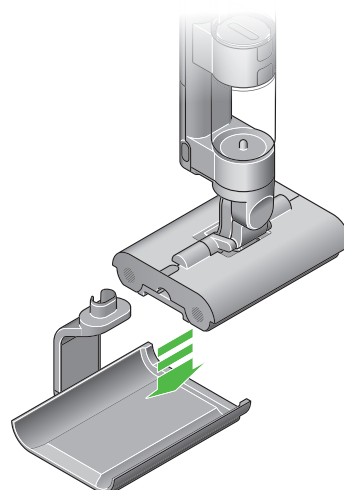

Använd menyknappen, skrolla till självrengöring med den blå knappen och välj start.


Golvttvättaren Dyson WashG1™ kommer nu att själv rengöra hela sitt system i 140 sekunder, så att den blir fräsch och redo för nästa rengöringsomgång.



Så rengör du smutsvattentanken

Ta bort tankenheten


Tryck på spärknappen och lyft av tankenheten från produkten. Ta bort smutsvattentanken från tankfästet.

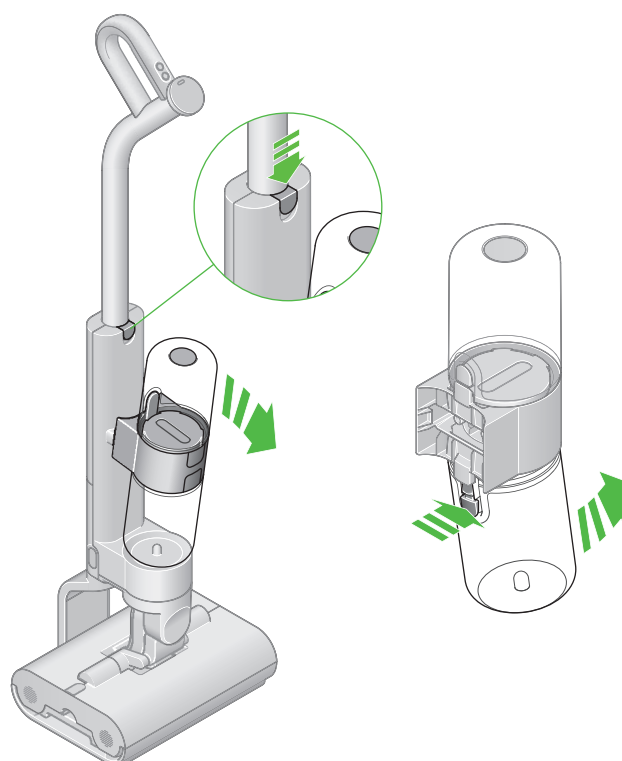

Regelbundet underhåll:


Öppna smutsvattentanken

Vrid locket moturs för att öppna smutsvattentanken.
Töm smutsvattentanken i vasken.

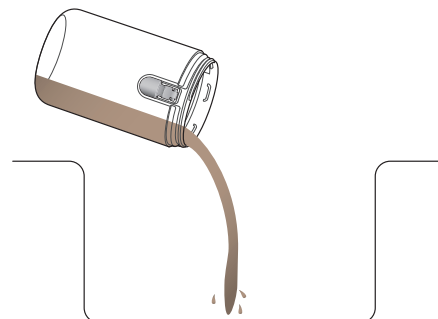

Rengöra smutsvattentanken

Rengör smutsvattentanken i ett handfat med varmt vatten, rengöringsmedel och en trasa.

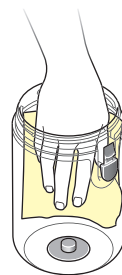


Öppna flottörenheten

Vrid och ta bort flottörenheten från smutsvattentankens lock.

Rengöra flottörenheten

Rengör flottörenheten i ett handfat med varmt vatten, rengöringsmedel och en trasa. Spola rent vatten på lockenheten för att få bort skräp från filtret.



Lägga filtret i blöt var sjätte månad

Vi rekommenderar att du rengör filtret i smutsvattentankens lock var sjätte månad för att få bort kalkavlagringar. För att komma åt filtergallret, vrid flottörenhetens lock ett kvarts varv. Blötlägg filtergallret i citronsyra/ättika i en timme; detta motverkar kalkavlagringar.



Byta ut flottörenheten

Fäst flottörenheten på smutsvattentankens lock.






Byta ut smutsvattentanken

Vrid locket medurs för att stänga det.

Sätta tillbaka smutsvattentanken

Koppla på den tomma smutsvattentanken på maskinenheten igen.

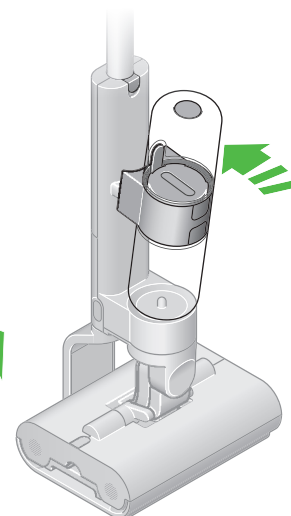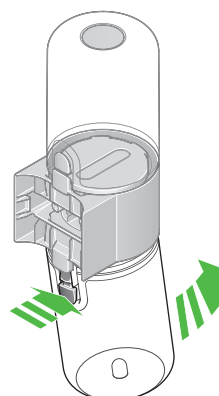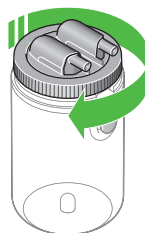


Regelbundet underhåll:

Så rengör du skräpbrickan


Ta bort skräpbrickan

Dra ur skräpbrickan ur maskinen.

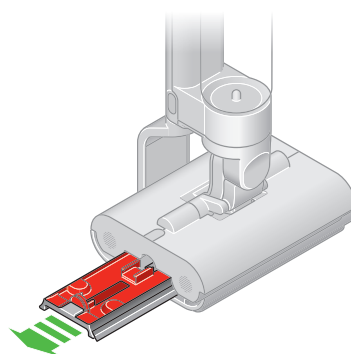





Tömma brickan

Ta med brickan till sophinken och släng skräpet. Knacka lätt på brickan mot sidan av sophinken för att få bort eventuellt kvarvarande skräp.

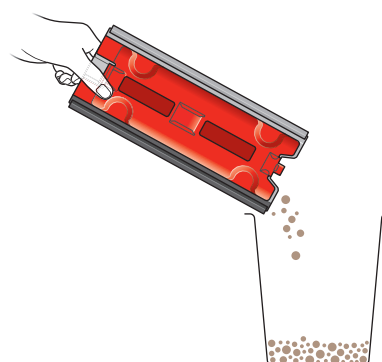


Ta bort och rengör brickan

Skölj brickan i vasken. Ta bort det röda filtret och använd en trasa, varmt vatten och diskmedel för att få bort eventuell kvarvarande smuts.

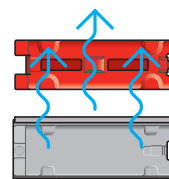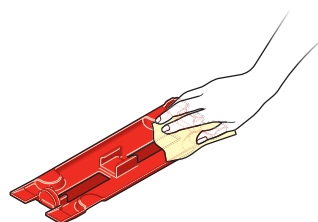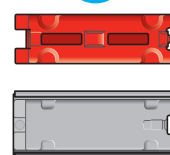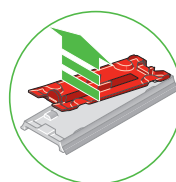


Lägga filtret i blöt var sjätte månad

Vi rekommenderar att du rengör skräpbrickans filter var sjätte månad för att få bort kalkavlagringar. Blötlägg filtergallret i citronsyra/ättika i en timme; detta motverkar kalkavlagringar.

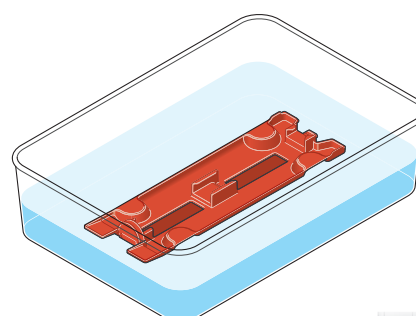

Montera ihop igen

Skjut tillbaka brickan in i maskinen.

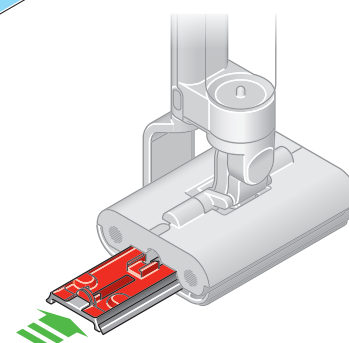


Regelbundet underhåll:

Så rengör du hjulsetet


Ta bort hjulsetet

Tryck på den röda spärrknappen för att skjuta ut hjulsetet och lossa sedan valsarna.

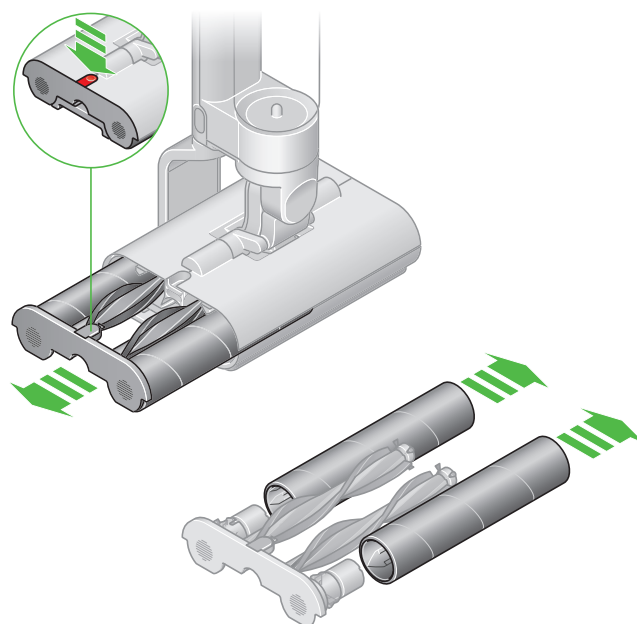


Rengöra hjulsetet

Tvätta hjulsetet i ett handfat med varmt vatten och rengöringsmedel. Krama ur valsarna för att få bort allt överflödigt vatten och låt dem sedan torka. Sätt tillbaka hjulsetet på ändlocket.

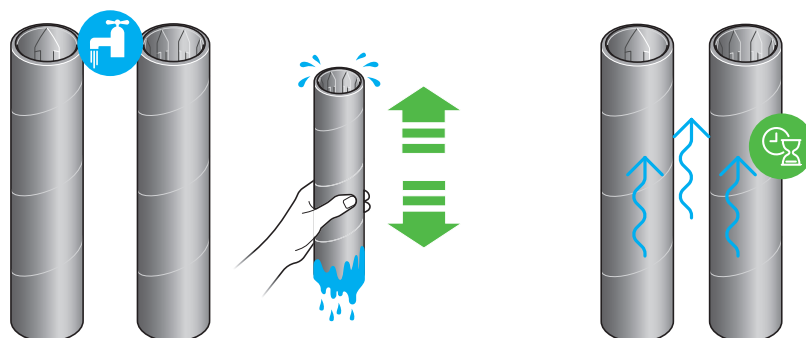

Sätta tillbaka hjulsetet

Skjut in hjulsetet och borsthuvudet i munstycket tills att ändlocket klickar till.

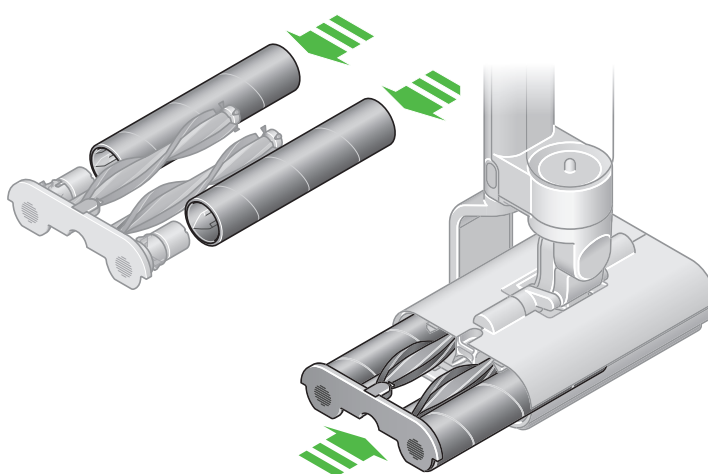


Regelbundet underhåll:

Så rengör du borsthuvudena

Avlägsna borsthuvudena


Plocka bort ändlocket.

Ta bort borsthuvudet från ändlocket.

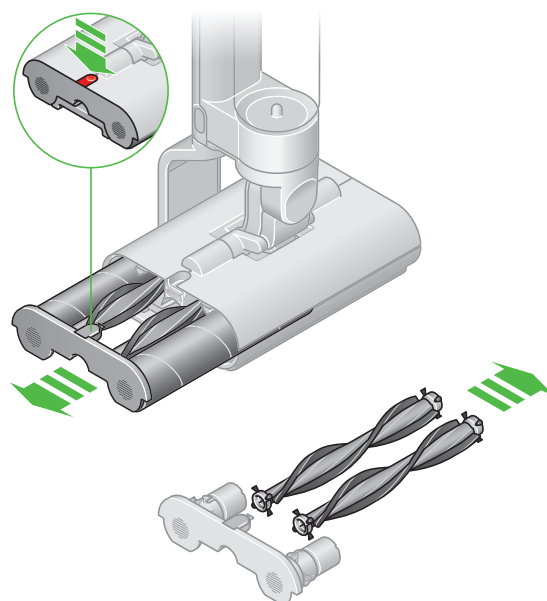


Ta bort skräp

Använd en sax för att klippa bort hår som har virat in sig runt borsthuvudet.

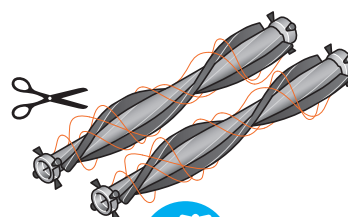


Rengöra borsthuvudet

Tvätta borsthuvudet i ett handfat med en trasa, varmt vatten och rengöringsmedel.

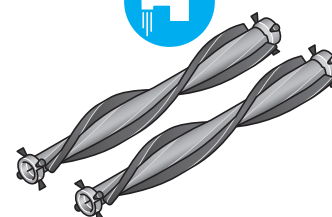


Torka av munstyckets undersida med en fuktig trasa och rengöringsmedel.

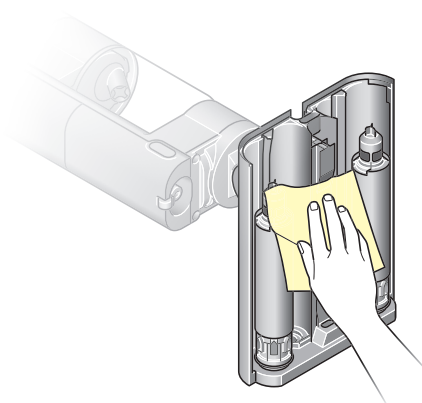

Sätta tillbaka borsthuvudet

Sätt tillbaka borsthuvudet på ändlocket.

Skjut in hjulsetet och borsthuvudet i munstycket tills att ändlocket klickar till.

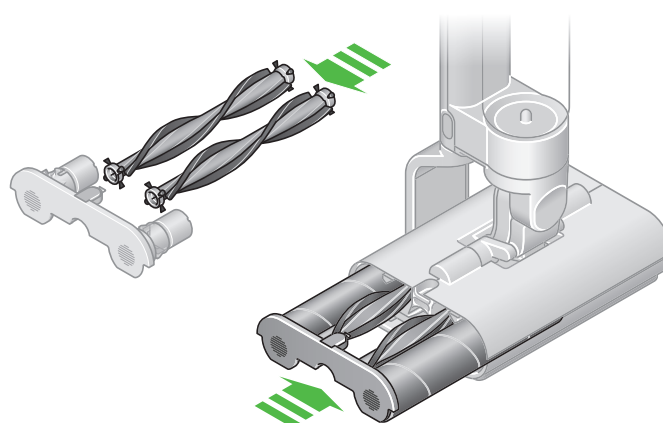


Regelbundet underhåll:

Så rengör du färskvattentanken


Ta bort tankenheten

Tryck på spärknappen och lyft av tankenheten från maskinen.
Ta bort smutsvattentanken från tankfästet.

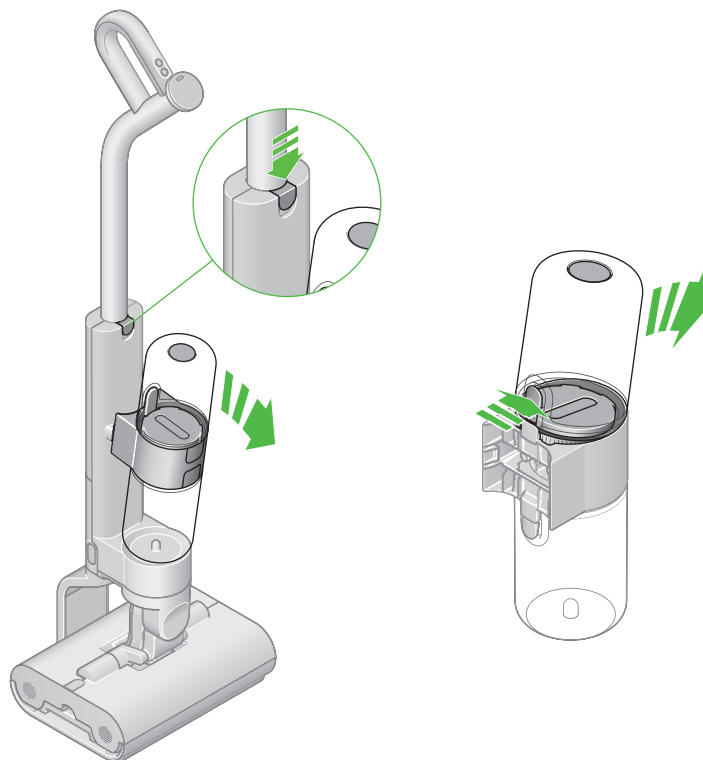


Öppna färskvattentanken

Vrid locket moturs för att öppna färskvattentanken.

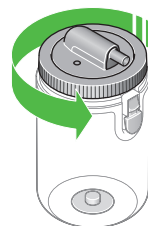


Rengöra färskvattentanken

Rengör färskvattentanken i ett handfat med varmt vatten, rengöringsmedel och en trasa.

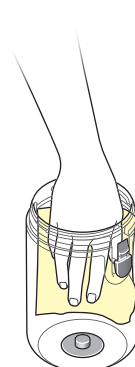


Lägga filtret i blöt var sjätte månad

Vi rekommenderar att du rengör filtret i färskvattentanken var sjätte månad för att ta bort kalkavlagringar. Blötlägg filtergallret i citronsyra/ättika i en timme; detta motverkar kalkavlagringar.

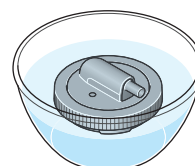

Byta ut färskvattentanken

Stäng färskvattentankens lock genom att vrida det medurs.

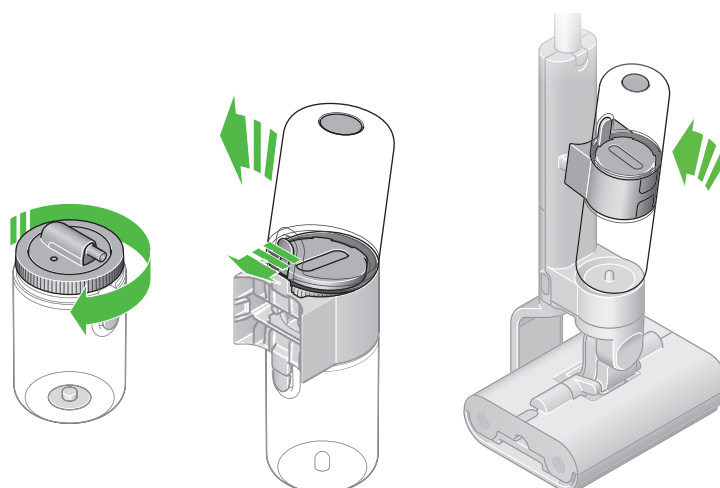

Sätta tillbaka färskvattentanken


Koppla på den tomma färskvattentanken på maskinenheten igen.

Regelbundet underhåll:

Så rengör du laddningsdockan



Ta bort maskinen från laddningsdockan

Tryck på spärren på laddningsdockans baksida och lyft av laddstolpen.

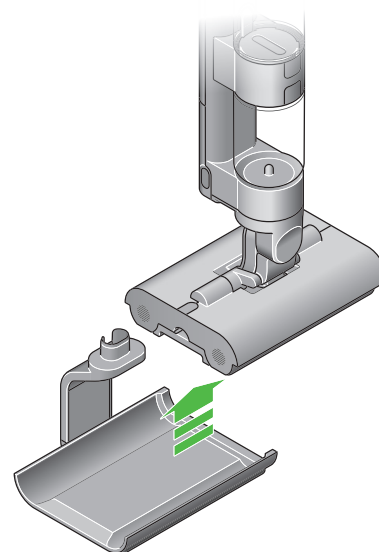



Rengöra dockningsfacket

Se till att laddaren är bortkopplad från elnätet före rengöring. Torka av med varmt vatten, rengöringsmedel och en trasa.

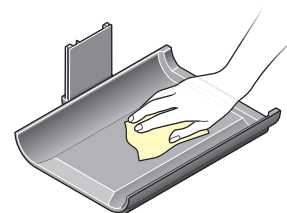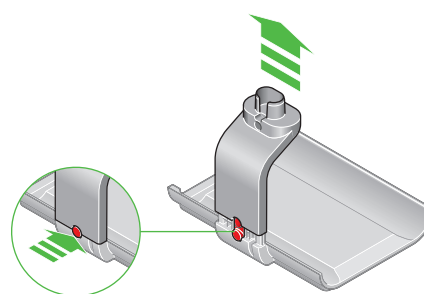

Sätta tillbaka dockningsfacket

Sätt tillbaka laddstolpen på laddningsdockan.
Sätt maskinen på laddningsdockan.

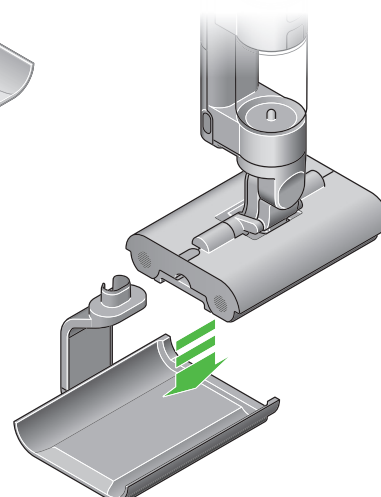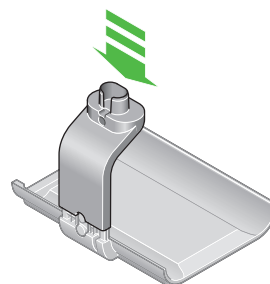


Regelbundet underhåll:


Så byter du ut hjulsetet

Ta bort hjulsetet


Dra ut ändlocket med hjulsetet och borsthuvudet.
Ta bort hjulsetet från ändlocket.

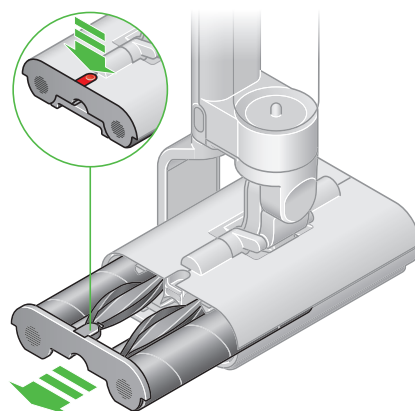

Släng det uttjänta hjulsetet i sophinken

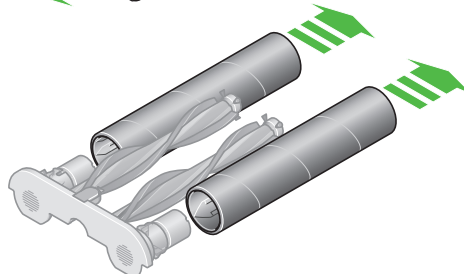


Sätt på ett nytt hjulset på ändlocket

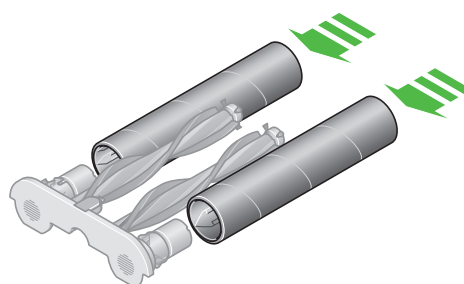

Sätta tillbaka hjulsetet

Skjut in hjulsetet och borsthuvudet i munstycket tills
att ändlocket klickar till.

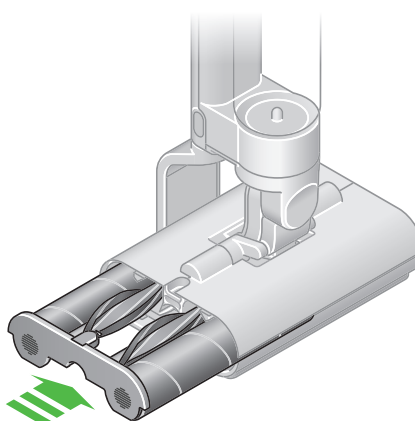

Kontrollera hjulsetets livslängd

Hjulsetet för golvtvättaren Dyson WashG1™ har en livslängd på 25 timmar. Maskinen varnar när de behöver bytas ut – och visar en QR-kod för beställning av ersättningsdelar.






Regelbundet underhåll:


Så byter du ut borsthuvudena

Ta bort hjulsetet


Dra ut ändlocket med hjulsetet och borsthuvudet.
Ta bort hjulsetet från ändlocket.

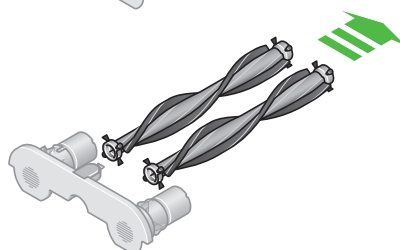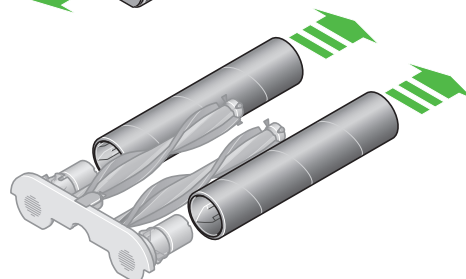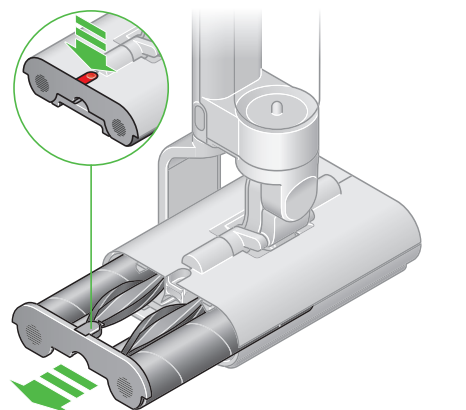

Släng de uttjänta borsthuvudena i sophinken

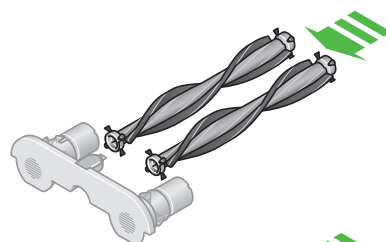


Sätt på nya borsthuvuden på ändlocket

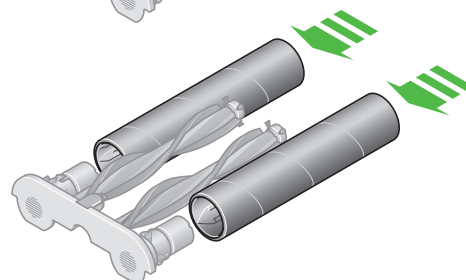


Sätta tillbaka hjulsetet

Skjut in borsthuvudena och hjulsetet i munstycket tills att ändlocket klickar till.

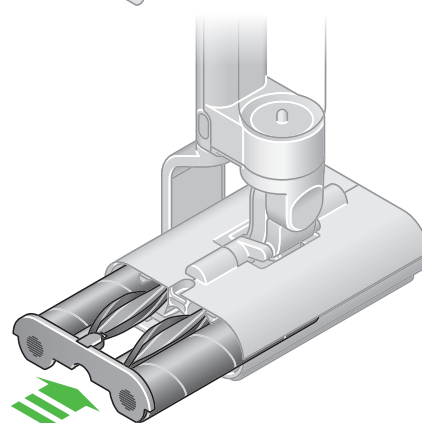

Så monterar du isär maskinen

Om du behöver förvara eller packa om din maskin, ta bort skaftet från huvudenheten som bilden visar.

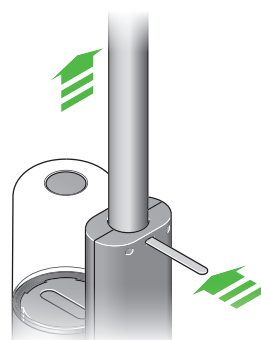

Så tar du hand om din maskin

Daglig maskinvård

För att din maskin ska prestera så bra som möjligt är det viktigt att rengöra den regelbundet.

Om maskinen är dammig kan du torka av den med en fuktig luddfri rengöringsduk. Töm båda vattentankarna efter varje användning och torka rent dem. Töm skräpbrickan i sophinken efter varje användning och skölj rent den.

Batterihälsa

För bästa prestanda och batteritid, använd MAX-inställningen endast för punktrengöring av svåra fläckar.

Batteriet är utformat för att laddas i laddningsdockan, så sätt tillbaka maskinen i laddningsdockan efter användning för att hålla batteriet laddat.

Här hittar du din maskins serienummer

Serienumret står på huvudenheten, bakom batteripaketet.

Använd ditt serienummer för att registrera din maskin.

Mer information och hjälpvideor för din maskin finns på nätet:
www.dyson.se/support