




Kreativt Liv

- Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder torktumlaren och spara den för framtida referens.
- Denna manual finns även tillgänglig genom att skicka ett e-postmeddelande till kunden.
- Illustrationerna i denna manual är endast avsedda som vägledning. De kan skilja sig från den modell du har köpt.

# ***Torktumlare – BRUKSANVISNING***

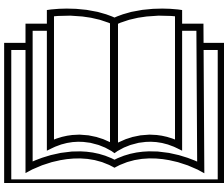

Läs anvisningarna

TCL Home Appliances(HeFei)Co.,Ltd.



## ***Innehåll***

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Säkerhetsinformation.....                             | 1  |
| Produktöversikt.....                                  | 2  |
| Installationsmetod och försiktighetsåtgärder .....    | 3  |
| Snabbguide .....                                      | 10 |
| Bruksanvisning .....                                  | 12 |
| Rengöring och underhåll .....                         | 14 |
| Serviceguide.....                                     | 15 |
| Beskrivning av huvudsakliga tekniska parametrar ..... | 16 |
| Miljöskydd och kopplingsschema .....                  | 17 |
| Produktfaktablad.....                                 | 18 |

## Säkerhetsinformation


- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap utan tillsyn eller instruktion av en ansvarig person.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller likvärdigt kvalificerad personal för att undvika risk.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har instruerats om säker användning och förstår riskerna. Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Luddfiltret måste rengöras ofta.
- Ludd får inte tillåtas samlas runt torktummlaren.
- Torka inte otvättade föremål i torktummlaren.
- Föremål som smutsats ned med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagare, terpentin, vaxer och vaxborttagningsmedel ska tvättas i hett vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.
- Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida samt kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i torktummlaren.
- Använd mjukmedel eller liknande produkter enligt anvisningarna för mjukmedlet.
- Ta bort alla föremål från fickorna såsom tändare och tändstickor.
- VARNING: Stoppa aldrig torktummlaren innan torkcykeln är avslutad om inte alla plagg snabbt tas ut och bredds ut för att avleda värmen.
- Installera inte maskinen bakom en låsbar dörr, skjutdörr eller en dörr vars gångjärn sitter på motsatt sida om torktummlarens dörr så att dess fulla öppning hindras.
- Barn under 3 år ska hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.
- VARNING: Se till att ventilationsöppningarna i apparathöljet eller den inbyggda strukturen inte blockeras.



**Varning: Brandfarligt material, risk för brand**


# Produktöversikt

## I. Komponentnamn

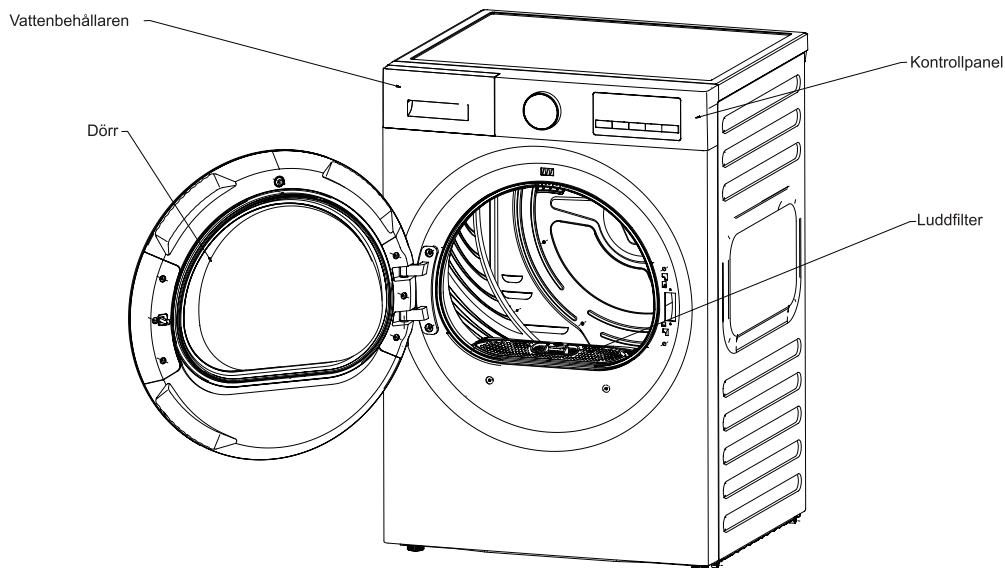


Notera: Denna bild är endast en referensskiss. På grund av produktförbättringar och serieutvidgning kan produktens utseende, färg och funktionskomponenter avvika från bilden. Se det faktiskt köpta produktutförandet.

## II. Tillbehörslista

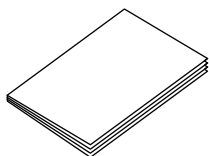

Bruksanvisning × 1




Vattenrör × 1

# Installationsmetod och försiktighetsåtgärder


## I. Försiktighetsåtgärder före installation

- Det rekommenderas att kontrollera om torktumlaren skadats under transport. Om några skador upptäcks, kontakta säljaren. Sätt inte på en skadad torktumlare.
- Vid förflyttning får maskinens lutningsvinkel inte överstiga 45 °.  
Om torktumlaren välter ska den ställas vertikalt i 2 timmar innan den slås på.
- Installera torktumlaren i en torr och välventilerad miljö. Placera inte maskinen på platser som utsätts för fukt, ånga eller vatten (t.ex. badrum eller nära kranar på utomhusbalkonger), eller där det samlas ludd eller direkt solljus når fram.
- Använd inte ugnar, gasapparater etc. nära torktumlaren för att undvika fara.
- Installera torktumlaren och tvättmaskinen tillsammans för att underlätta torkning efter tvätt och centrifugering.
- Installera inte torktumlaren på en plats med mycket damm, för att undvika att damm ansamlas och blockerar luftkanalen.
- Ta bort all förpackning från torktumlaren och placera den sedan på en solid och plan yta, inte på filter, ställningar eller andra instabila underlag.
- Justera fötterna för att uppnå stabil installation. Fyll inte utrymmet mellan fötterna och golvet med ullmattor eller trälisten, eftersom detta kan hindra maskinens korrekta funktion.
- Installera torktumlaren minst 5 cm från andra möbler eller väggar.
- För apparater med ventilationsöppningar i basen, säkerställ att mattor eller liknande material inte blockerar dessa öppningar.
- Utblåsluften får inte ledas till en skorsten som används för utsläpp från gas- eller bränsleeldade apparater.
- Installera inte maskinen bakom en låsbar dörr, skjutdörr eller en dörr vars gångjärn sitter på motsatt sida om torktumlarens dörr så att dess fulla öppning hindras.

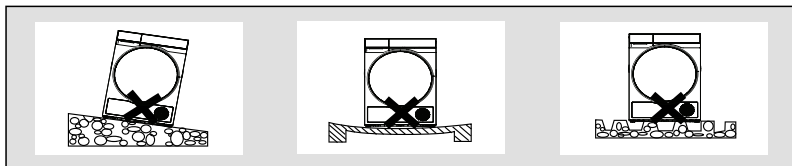

## II. Installation av torktumlare

1. Justera fötterna så att torktumlaren står horisontellt.
2. Anslut strömmen.  
Kontrollera före ström på:
  - 1) Matningsspänningen ska uppfylla kraven;
  - 2) Väggtuttet ska passa torktumlarens stickpropp;
  - 3) Kontrollera om väggguttet klarar torktumlarens maxeffekt och se till att uttaget är ordentligt jordat;
3. När torktumlaren är installerad, låt den stå i 4 timmar innan den slås på.

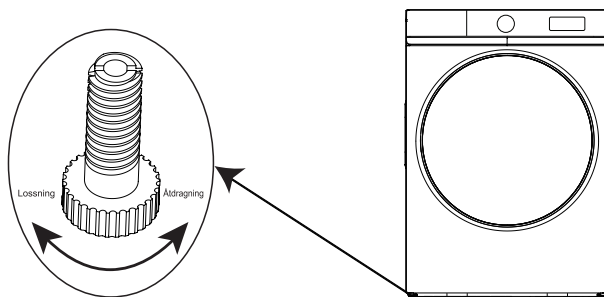


### III. Anvisningar för att byta dörrens öppningsriktning


(THP80-P680LB8-EU)

Notera: Skruvarna ser olika ut och måste sättas i specifika positioner. Välj rätt skruv innan du drar åt.

1. Öppna dörren och ta bort de 2 skruvarna på dörrgångjärnet. Efter att skruvarna tagits bort, placera dörrkroppen försiktigt med framsidan uppåt.
2. Ta bort de 3 skruvarna på dörrgångjärnet, ta av gångjärnets dekorlock och skruva sedan loss 6 inre skruvar för att avlägsna dörrgångjärnet.
3. Ta bort de 3 skruvarna på dörrhaken, ta av hakens dekorlock och skruva sedan loss 6 inre skruvar för att avlägsna dörrhaken.
4. Byt ut alla delar som tagits bort från dörrgångjärnet mot dem från dörrhaken och växla deras positioner vänster/höger.
5. Montera varje del igen i omvänd ordning mot Steg 2 och Steg 3 och dra åt skruvarna ordentligt.
6. Ta bort de 4 skruvarna som fäster dörrlåset och ta försiktigt ut låset från frontpanelens dörr.
7. Vrid dörrlåset 180° och montera det på motsatt sida av frontpanelen.
8. Lyft dörrkroppen och installera den på motsatt sida av frontpanelens dörr.

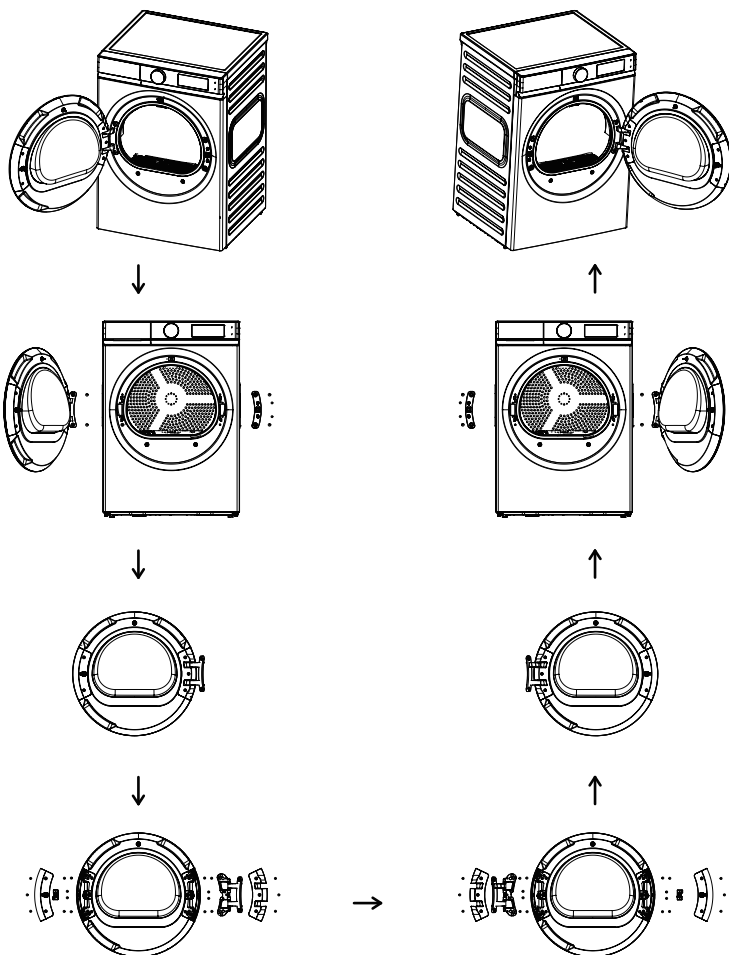

## Bruks- och installationsanvisningar för tillbehör

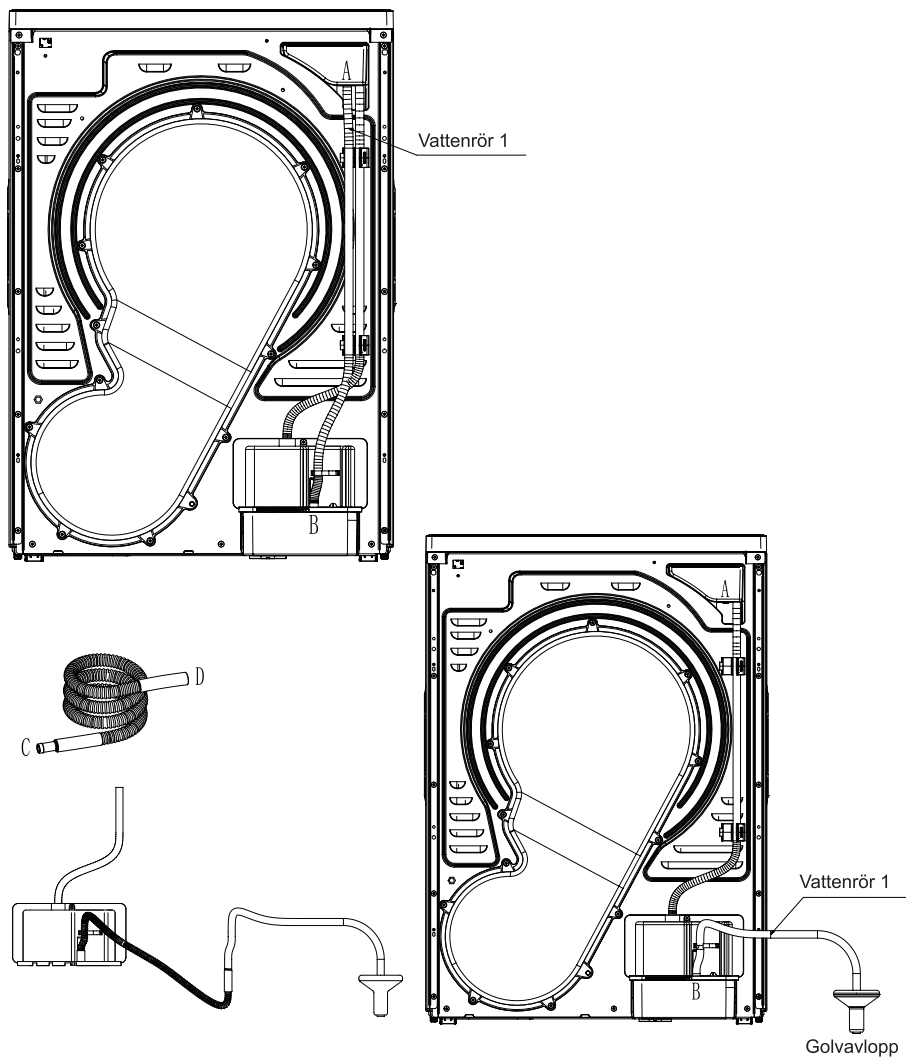

### Installationsanvisningar:

#### a. Metod för anslutning av extern avloppsslang:

1. Dra ut vattenrör 1 från position A och sätt in det i golvavloppet för att slutföra anslutningen av den externa avloppsslangen. Om du fortfarande behöver använda vattenbehållaren för att samla upp vatten, anslut vattenslangen längs den ursprungliga vägen.
2. (Om längden på vattenrör 1 som är anslutet till golvbrunnen är otillräcklig kan ett tillbehör användas för att förlänga vattenröret.)

Anslutningsmetoden är följande: dra först ut vattenrör 1 från port B, anslut sedan port C på tillbehörsröret till utloppet på vattenrör 1, anslut port D till port C och för in den andra änden av vattenrör 1 i golvavloppet.

# Installationsanvisningar

Stapling och installation av värmepumpstorktumlaren på tvättmaskinen kräver minst två personer.

Läs följande installationsanvisningar noggrant innan du installerar anslutningsramen:

1. Denna manual är endast avsedd som vägledning för installation av en tvättmaskin och värmepumpstorktumlare staplade på varandra.
2. Välj en staplingsplats som ger tillräckligt utrymme för installation av vatteninloppsslang, avloppsslang, strömkabel och andra tillbehör.
3. Innan torktumlaren staplas, justera tvättmaskinens fötter så att den står plant.
- Lämnat tillräckligt med utrymme bakom maskinen så att avloppsslangen kan anslutas utan att böjas.

| Staplingsatts | ST3.9*12 självgående skruv | ST3.9*16 självgående skruv | Skruvplugg |
|---------------|----------------------------|----------------------------|------------|
|               |                            |                            |            |

## i Installationsanvisningar

Installationsanvisningar för staplingsdyna

1. Fäst staplingsdynan på torktumlarens kontrollpanel (Figur 1).

Staplingsdynan ska fästas cirka 2,5 mm från handtagets spalt med lika avstånd på båda sidor (Figur 2);

2. När steg 1 är slutfört, fortsätt med att installera staplingskitet.

Installationsanvisningar för staplingssats



## i Installationsanvisningar


1. Placera staplingssatsen på tvättmaskinens topplatta och justera dess position så att dess vänstra, högra och främre kanter linjerar med tvättmaskinens topplatta (Figur 1).

2. Ta fyra ST3.9\*12 självgående skruvar från tillbehörspåsen och fäst staplingssatsen på tvättmaskinens topplatta (Figur 2).

3. Placera torktumlaren på staplingssatsen så att dess vänstra, högra och främre kanter linjerar med staplingsbeslaget (Figur 3).


4. Ta fyra ST3.9\*16 självgående skruvar från tillbehörspåsen och fäst torktumlarens bas på båda sidor av staplingsbeslaget (Figur 4).

5. Sätt på en skruvplugg över varje skruvhål på staplingsbeslaget (Figur 5). Installationen av staplingsbeslaget är nu klar.

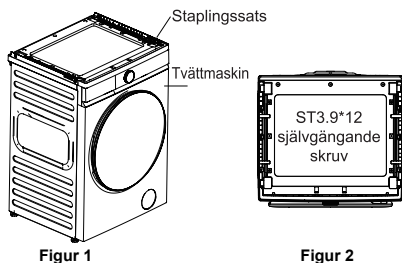


Figur 1


Figur 2

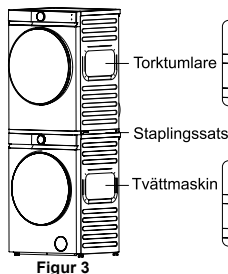

Figur 3



Figur 4



Figur 5

## ⚠ Notera

Värmepumpstorktumlaren ska installeras och säkras på tvättmaskinens arbetsstation. Säkerställ före installationen att värmepumpstorktumlaren står stabilt för att förhindra skakning eller vältnings.

Du kan även använda staplingssatsen för att stapla **TCL**-torktumlaren med ett 439 mm sidopanelhölje.

För att köpa en staplingssats, kontakta **TCL**:s försäljningsnätverk.

Följ säkerhetsföreskrifterna under användning och hantera maskinen med sunt förnuft.

Företaget ansvarar inte för eventuella förluster som orsakas av felaktig användning.

Se ikonerna nedan för klassificering och instruktioner om potentiella faror eller grad av skada som kan orsakas av felaktig användning.



## Varning

Underlåtenhet att följa kravet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.



## Försiktighet

Underlåtenhet att följa kravet kan orsaka mindre personskador eller egendomsskador.

Se ikonerna nedan för klassificering och förklaring av krav.



Denna ikon anger förbjudna åtgärder.




Denna ikon anger obligatoriska åtgärder.




## Varningar och försiktighetsåtgärder

- Denna produkt är en elektrisk apparat av klass I. Var uppmärksam på elsäkerhet vid användning!
- 1. Strömförsörjningen måste ha pålitlig jordning och jordledningen ska vara direkt jordad. Den får inte anslutas till offentliga anläggningar, såsom vattenledningar eller gasledningar.
- 2. Tvärsnittsarean på ledningarna i elsystemet måste uppfylla apparaternas normala belastningskrav.
- 3. Torktummlaren måste anslutas till ett särskilt vägguttag som uppfyller nationella certifieringskrav och klarar en ström över 10 A. Av säkerhetsskäl är det strängt förbjudet att använda torktummlaren om hemmets elförsörjning inte uppfyller ovanstående krav.
- 4. För att undvika fel vid installation och användning av uttag och säkerställa elsäkerhet måste uttaget installeras och jordledningar anslutas av personer med grundläggande elkunnskap.
- 5. Om strömkabeln visar sig vara skadad måste den bytas ut av kvalificerade yrkespersoner.
- 6. Anslut inte skyddsjordledaren till fas- eller neutralledare; annars kan apparatens hölje bli strömförande och medföra allvarlig elektrisk fara.
- 7. När torktummlaren är klar rekommenderas att dra ut stickkontakten ur uttaget för att säkerställa säkerheten.
- 8. Maskinen drivs av växelström och kan fungera normalt när spänningsavvikelsen ligger inom 10 %.
- 9. Om en jordfelsbrytare (skyddsjord) krävs måste symbolen vara , vilket säkerställer att stickkontakten passar uttaget.
- För säker användning, använd alltid originaldelar och tillbehör som levereras av tillverkaren.
- Om torktummlaren inte längre fungerar, kapa strömkabeln och inaktivera dörrlåsmekanismen. Kassera uttjänta elapparater på auktoriserade återvinningscentraler.
- Torka inte kläder som inte lämpar sig för torktumling.
- Torka inte otvättade smutsiga kläder i torktummlaren.
- Använd inte torktummlaren i en miljö med dammexplosionsrisk (t.ex. kolgruvor, stendamppartier).
- Luta dig inte mot dörren, klättra inte på och sitt inte på torktummlaren.
- Om omgivningstemperaturen runt torktummlaren sjunker under 0 °C kan det orsaka frostsador.
- Håll barn borta från förpackningsmaterial för att undvika potentiella faror.


## Förbjudna föremål

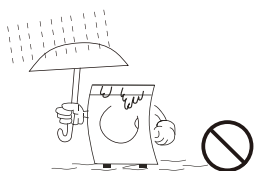


Installera inte torktumlaren utomhus eller i fuktiga miljöer. Om torktumlaren blir blöt, se till att den ventileras och torkas ordentligt innan användning.

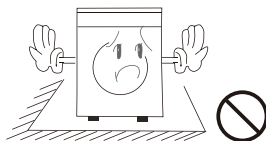

Placera inte torktumlaren i ett slutet utrymme. Installera den i ett välventilerat område för att förhindra olyckor.

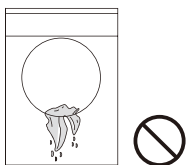


Lägg inte våta kläder som inte har centrifugerats direkt i torktumlaren. Se till att kläderna är avvattnade för att förhindra att vatten skadar elektriska komponenter.

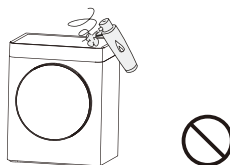


När torktumlaren är i drift, använd inga brandfarliga sprejer i närheten. Vid gas- eller brandfarligt gasutsläpp, koppla inte in eller ur stickkontakten och slå inte på/av torktumlaren.




Torka inte kläder med brännbara rengöringsmedel, kemtvättslösningar, bensen, bananolja eller andra kemikalier.

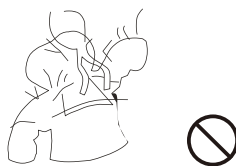


Torka inte regnrockar, cykelöverdrag eller föremål som innehåller gummi eller liknande elastiska material.

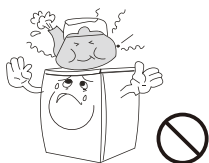


Placera inte heta eller tunga föremål (t.ex. vattenkokare med hett vatten) ovanpå torktumlaren.

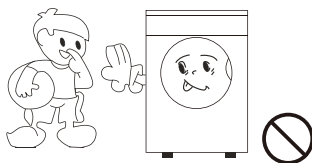

Av säkerhetsskäl får maskinen inte användas av oönskade barn eller personer med funktionsnedsättning.

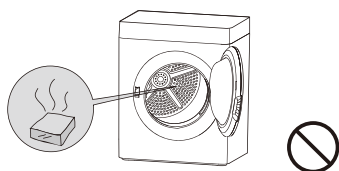


Förvara inte cigaretter, tändare, torris, bensin eller andra brand- och explosionsfarliga material i torktumlaren.

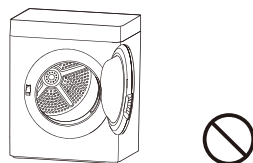

Öppna inte dörren förrän torkningsprogrammet är avslutat för att undvika brännskador från överhettning.



Använd inte torktumlaren om dina händer eller fötter är våta.

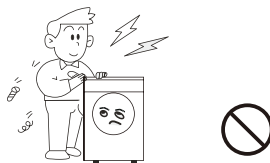

Demontera, reparera eller modifiera inte torktumlaren själv.



## Obligatoriska åtgärder


Dra inte ut kontakten och stäng inte av strömmen medan torktumlaren körs normalt. När maskinen inte används eller vid rengöring, dra ur stickkontakten direkt (inte genom att rycka i sladden). Undvik att hantera stickkontakt eller kabel med våta händer.

# Snabbguide


## ⚠ Försiktighet

- Kontrollera före användning att maskinen har installerats korrekt enligt installationsanvisningarna.


## I. Förberedelser för torkning

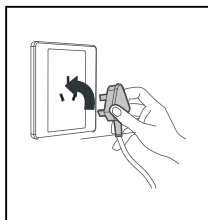

1. Sätt i stickkontakten ordentligt.

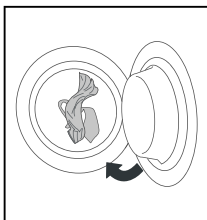

2. Placera kläderna inuti.

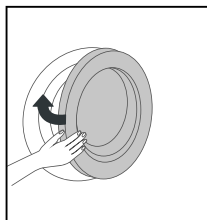

3. Stäng torktumlarens dörr.

## ⚠ Försiktighet

- Kläder bör endast placeras i torktumlar efter att ha centrifugerats med minst 1000 varv/min.

## II. Starta torkning



Slå på strömmen.



Välj ett torkprogram.




Välj önskad funktion.




Starta torkprocessen.

## III. Slutför torkning


När torkningen är klar piper torktumlar eller visar ordet "Avslut".

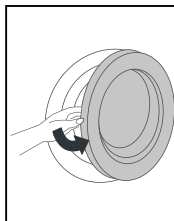


1. Öppna dörren och ta ut tvätten.

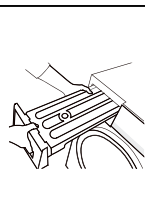


2. Dra ut vattenbehållaren.

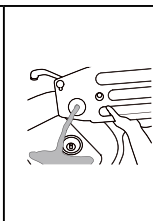

3. Töm vattnet ur vattenbehållaren.

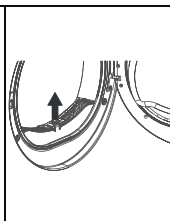

4. Rengör filterskärmen.



5. Koppla bort strömmen.

## ⚠ Försiktighet

- Om ett uttag med strömbrytare används, tryck direkt på brytaren för att stänga av strömmen.

# 1. Inspektion

|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | Töm vattenbehållaren och sätt tillbaka den ordentligt. |
|  | Rengör luftfiltret och sätt tillbaka det på plats.     |
|  | Kontrollera om det finns särskilda torkkrav.           |

# 2. Förberedelser

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Töm fickorna och ta bort mynt, sand, nycklar eller andra föremål.                   |  |
|  | Knyt band, knäpp knappar och dra upp blixtlås på kläderna.                          |  |
|  | Överbelasta inte torktumlaren. Bred ut kläderna innan de placeras inuti.            |  |
|  | När du torkar kläder med knappar, vänd dem ut och in innan de läggs i torktumlaren. |  |
|  | Fintvättsplog bör placeras i ett nylonnät före torkning.                            |  |

## Allmän kunskap och användningstips för torktumlare

- (1) Efter centrifugering, lägg tvätten i trumman. Öka centrifugeringshastigheten för att förkorta torktiden och minska energiförbrukningen;
- (2) Skaka kläderna innan de placeras i torktumlaren för att påskynda torkningen;
- (3) Undvik att överbelasta torktumlaren;
- (4) Rengör regelbundet trumman och luftfiltret med en fuktig, urvriden trasa;
- (5) Rengör kondensorfiltret regelbundet;
- (6) Kontrollera att luftfiltret är helt torrt innan det sätts in i torktumlaren;
- (7) För att uppnå jämn torkning, sortera tvätten efter materialtyp och välj lämpligt torkprogram. Följ alltid klädernas tvättanvisningar för att undvika onödiga skador;
- (8) Torka inte stärkt tyg, eftersom ett tunt lager stärkelsepulver försämrar torkeffekten;
- (9) För små laster rekommenderas att använda ett tidsstyrt torkprogram;
- (10) Kontrollera att luftflödet i ventilen inte blockeras. Blockera eller försegla inte ventilen;
- (11) Varmt tyg kan kännas blötare än tyg i rumstemperatur. Det är tillräckligt att inte övertorka kläderna.

### Försiktighet


- Torktumlaren är avsedd för hushållsbruk. Följ den rekommenderade torkkapaciteten och driftprocedureerna.
- Torka inte ömtåliga eller sköra tyger som siden och syntetmaterial för att undvika skrynlor.

### Referensvikten för vanliga kläder är följande

|                                         |                                       |                                                               |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                                       |                                                               |                                     |
| Blandad kappa<br>(cirka 800 g)          | Jacka<br>(bomull, cirka 800 g)        | Arbetskläder (överdel och underdel)<br>(bomull, cirka 1120 g) | Skjorta<br>(bomull, cirka 300 g)    |
|                                         |                                       |                                                               |                                     |
| Sweatshirt<br>(bomull, cirka 180 g)     | Nattkläder<br>(cirka 200 g)           | Jeans<br>(cirka 500 g)                                        | Underkläder<br>(bomull, cirka 70 g) |
|                                         |                                       |                                                               |                                     |
| Strumpor<br>(blandmaterial, cirka 30 g) | Handduksfilt<br>(bomull, cirka 900 g) | Enkelt lakan<br>(bomull, cirka 600 g)                         |                                     |

# Bruksanvisning

## I. Funktionsbeskrivningar

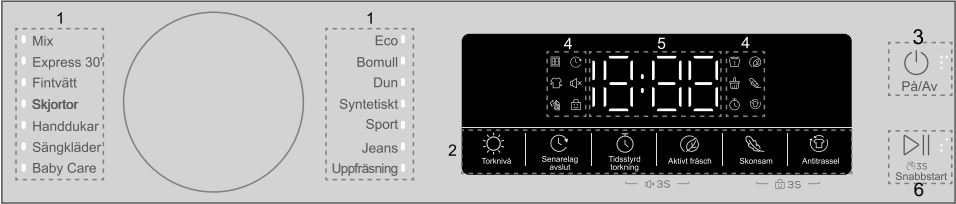

- 1- Programvals-ratt  
4- Indikatorikon
- 2- Funktionsvalsknapp  
5- Tid-/felkodsdisplay
- 3- På/Av knapp  
6- Start/Paus/Snabbstart-knapp

| Indikatorikon | Funktion                    | Beskrivning                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Kan lagras                  | Detta anger att kläder kan förvaras efter torkning.                                                                                |
|               | Ta på kläderna omedelbart   | Detta anger att kläder kan bäras direkt efter torkning.                                                                            |
|               | Stryktorrt                  | Kläderna är fortfarande något fuktiga efter torkning. För att undvika skrynklor efter torkning, stryk kläderna eller häng upp dem. |
|               | Senarelag avslut start      | Detta anger att Senarelag avslut är aktiverat.                                                                                     |
|               | Ljud på/av                  | När denna ikon lyser är Ljud av-funktionen aktiverad och alla knappljud avstängda.                                                 |
|               | Barnlås                     | Om denna ikon tänds är cykeln låst. Alla försök att ändra cykeln kommer att vara ogiltiga.                                         |
|               | Larm: Vattenbehållaren full | Detta anger att vattenbehållaren är full och måste tömmas.                                                                         |
|               | Kontrollera filterlarm      | Filterrengöringsuppmaning.                                                                                                         |
|               | Tidsstyrd torkning          | Justera programmets torktid efter behov.                                                                                           |
|               | Aktivt fräsch               | Detta anger att uppfräschningsfunktionen är aktiverad. Maskinen luftuppfräschar automatiskt lasten när torkningen är klar.         |
|               | Skonsam                     | Det indikerar att Skonsam-torkfunktionen är aktiverad.                                                                             |
|               | Antitrassel                 | Förhindrar att kläder trasslar.                                                                                                    |

## II. Driftsinstruktioner

- (1) Slå på maskinen och vrid [ratten] till valfri programposition. Displayen tänds och visar standardinställningarna för programmet.  
Du kan välja önskat program genom att vrida på [ratten].
- (2) Tryck på funktionsknapparna för att välja funktioner som [Torknivå], [Senarelag avslut], [Tidsstyrd torkning] och [Aktivt fräsch].
- (3) Tryck på [På/Av]-knappen för att starta maskinen.
- 1) Program körs: Innertrumman kommer att rotera kontinuerligt; ":" på displayen blinkar. Återstående programtid visas också.
- 2) Program klart: Displayen visar "Avslut" åtföljt av en avslutande signal. Om kläderna inte tas bort inom 1 minut stängs maskinen av automatiskt.
- 3) Om maskinen stannar onormalt eller visar felkoder under drift, se avsnittet "Felvisning och lösningar".

| S/N | Programnamn | Rekommenderad max torkkapacitet (kg) | Bruksanvisning                                                  | Torknivå |               | Ytterligare funktioner |             |         |
|-----|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|-------------|---------|
|     |             |                                      |                                                                 | Standard | Valfritt läge | Tidsstyrd torkning     | Fördröjning | Ljud Av |
| P01 | Mix         | 5                                    | För kläder av blandade eller osäkra material                    |          |               | N                      | P           | P       |
| P02 | Express 30' | 0,5                                  | För snabb torkning av små klädesplagg, en normal drift          | N        | N             | P                      | P           | P       |
| P03 | Fintvätt    | 2                                    | För kläder av fintvättsmaterial                                 |          |               | N                      | P           | P       |
| P04 | Skjortor    | 1                                    | För bomulls-, linne-, syntet- eller blandade strykfria skjortor |          |               | N                      | P           | P       |
| P05 | Handdukar   | 4                                    | För kläder i frottématerial                                     |          |               | N                      | P           | P       |
| P06 | Sängkläder  | 2                                    | För 4-delade set och gardiner                                   |          |               | N                      | P           | P       |
| P07 | Baby Care   | 2                                    | För babykläder                                                  |          |               | N                      | P           | P       |
| P08 | Uppfräsning | 4                                    | För att eliminera odörer i torra kläder, en regelbunden drift   | N        | N             | P                      | P           | P       |
| P09 | Bomull      | 8                                    | För bomulls- och linnetyger                                     |          |               | N                      | P           | P       |
| P10 | Eco         | 8                                    | För det nya EU-energiteftet för bomulls- och linnetyger         |          |               | N                      | P           | P       |
| P11 | Dun         | 1,5                                  | För kläder av dunmaterial                                       |          |               | N                      | P           | P       |
| P12 | Syntetiskt  | 4                                    | För kläder av syntetmaterial                                    |          | N             | N                      | P           | P       |
| P13 | Sport       | 3                                    | För sportkläder                                                 |          |               | N                      | P           | P       |
| P14 | Jeans       | 4                                    | För kläder av jeansmaterial                                     |          |               | N                      | P           | P       |

### Anmärkningar:

- (1) P: Standard avstängd, kan aktiveras; N: Ej valbart; O: Förvalt på, kan inte stängas av.
- (2) Ytterligare funktioner som inte är särskilt markerade kan alla väljas.
- (3) Genom att använda den rekommenderade mängden tvätt vid torkning uppnås bästa torkresultat.
- (4) Eco-testprogrammet följer förordning (EU) 2023/2534 om energimärkning och är uppmätt enligt EN 61121. Den är lämplig för att torka normala bomullslaster vid märkkapacitet.

### 3. Ytterligare funktioner

#### (1) Torknivåfunktion

- 1) I viloläge kan alla program välja torknivå utom Express 30', Uppfräschning och Syntetiskt.
- 2) Varje program har en förinställd torknivå. Du kan trycka på knappen "Torknivå" för att justera till önskad nivå. Den motsvarande ikonen förblir tänd.

#### (2) Senarelag avslut-funktion

- 1) Senarelag avslut avser programmets sluttid.
- 2) I viloläge eller paus för senarelag avslut kan du justera sluttiden med [Senarelag avslut]-knappen. Tiden för Senarelag avslut kan ställas in mellan 1 och 24 timmar. Varje knapptryckning ökar senarelag avslut med 1 timme. När 24 timmar har uppnåtts återgår räkningen till aktuell programtid.

#### (3) Tidsstyrd torkning funktion

- 1) Denna knapp gäller endast programmen "Express 30'" och "Uppfräschning". När dessa program väljs visas motsvarande tid.
- 2) Genom att trycka på [Tidsstyrd torkning]-knappen ökas programmets varaktighet cykliskt.

#### (4) Ljud av-funktion

- 1) Under drift, håll ned knapparna [Tidsstyrd torkning] + [Aktivt fräsch] samtidigt i 3 sekunder. (Om summern är aktiv ljuder den för att bekräfta ett giltigt knapptryck.) Varje knapptryckning växlar summern mellan på och av.
- 2) Ljud av-funktionen hindrar inte felalarmljud.

#### (5) Barnlåsfunktion

- 1) Under drift, håll ned knapparna [Skonsam] + [Antitrassel] samtidigt i 3 sekunder. (Om summern är aktiv ljuder den för att bekräfta ett giltigt knapptryck.) Denna åtgärd låser alla knappar på kontrollpanelen (förutom På/Av) och låsikonen visas.
- 2) Barnlåset är endast aktivt under programkörning. Den stängs automatiskt av vid felalarm, programslut eller om dörren öppnas.

# Rengöring och underhåll




Dra ut stickkontakten ur uttaget innan någon rengöring eller underhåll utförs.


## • Rengör filtret

Kontrollera och rengör filtersilen före och efter varje användning.


När displayen visar , rengör filtret och se till att det sätts tillbaka ordentligt.

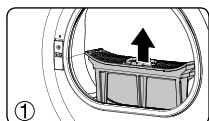


① Öppna dörren och ta ut filtret

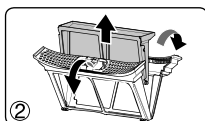

② Separera de inre och yttre filterdelarna

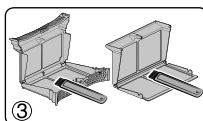

③ Rengör de inre och yttre filtren var för sig

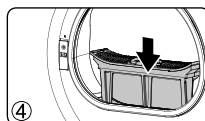

④ Montera ihop filtret och sätt tillbaka det

Notera: Efter rengöring, montera filtret i omvänd ordning mot demonteringen och kontrollera att det sitter ordentligt.

## • Rengör torktummlaren

Torka bort damm och fläckar på maskinkroppens och huvudkontrollkortets yta med en trasa.

Använd inte organiska lösningsmedel eller korrosiva ämnen, då de kan skada maskinen.



## • Rengör trumman

Med tiden kan kalcium från textiltvådsmedel eller vatten bilda ett nästan osynligt skikt inne i trumman. Trummans inneryta bör rengöras regelbundet med en fuktig trasa.

## • Rengör vattenbehållaren

Under drift kondenserar ånga till vatten som samlas i vattenbehållaren.

Kontrollera och töm vattenbehållaren före och efter varje användning. Om torktummlaren visar  /FUL, töm vattenbehållaren och starta om maskinen.

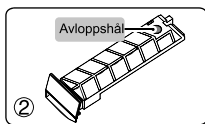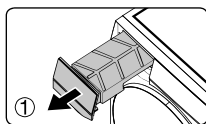

Ta ut vattenbehållaren från torktummlaren, töm vattnet via dräneringshålet och installera den korrekt igen.

Notera: Kondensvattnet är inte drickbart och får inte användas för livsmedelshantering.

Vattenbehållaren ska tömmas omedelbart efter att cykeln är klar.

# Serviceguide

## Serviceguide

Felvisning och lösningar

| Felvisning                        | Möjliga orsaker                                  | Lösningar                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filterindikatorlampa blinkar      | Filterrengöringspåminnelse (inga summersignaler) | Rengör filtret                                                                                            |
| Visningstiden blinkar under drift | Dörren är öppen                                  | 1. Stäng dörren.<br>2. Om visningstiden fortsätter blinka efter att dörren stängts, kontakta kundservice. |
| FUL                               | 1. Vattenbehållaren är full                      | 1. Töm vattnet från vattenbehållaren                                                                      |
|                                   | 2. Vattenbehållaren är inte korrekt installerad  | 2. Installera vattenbehållaren korrekt                                                                    |
|                                   | 3. Flottörfel                                    | Kontakta eftermarknadsservice                                                                             |
| E41                               | 1. Temperaturen är för hög                       |                                                                                                           |
|                                   | 2. Temperaturgivarkontakten är lös               |                                                                                                           |
|                                   | 3. Temperaturgivarfel                            |                                                                                                           |
| E71                               | Huvudkortets kommunikationskabel lös             |                                                                                                           |
|                                   | Kommunikationsfel på huvudkortet                 |                                                                                                           |

Onormala fenomen och lösningar

| Avvikelse                                              | Lösning                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen visning på panelen                               | 1. Kontrollera om uttaget har spänning<br>2. Kontrollera om maskinens strömförsörjning är korrekt ansluten<br>3. Kontrollera om På/Av-knappen är intryckt                                                                             |
| Maskinen kan inte startas                              | 1. Kontrollera om dörren är stängd<br>2. Kontrollera om startknappen är intryckt och fungerar normalt<br>3. Kontrollera om fördröjningsfunktionen är vald. Om en tidsfördröjning är inställd startar maskinen efter den angivna tiden |
| Programmet tar för lång tid eller kläderna torkar inte | 1. Rengör filterskärmen<br>2. Töm kondensvattnet från vattenbehållaren<br>3. Håll maskinen i en välventilerad miljö<br>4. Välj lämpligt program                                                                                       |

Notera: På grund av torktumlarens automatiska torkfunktion kan den visade tiden ändras under drift, vilket är normalt.

Anmärkning:


Visningen "EP" är inget fel utan anger att användaren ändrade programmet medan maskinen körde.

Pausa maskinen och välj ett annat program genom att vrida på [ratten] om du vill ändra det pågående programmet.

# Beskrivning av huvudsakliga tekniska parametrar

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Parameter/Modell         | DP0844WE0NE      |
| Märkspänning/frekvens    | 220-240 V~/50 Hz |
| Nominell kapacitet (kg)  | 8.0              |
| Märkeffekt (W)           | 580              |
| Nettovikt (kg)           | 45               |
| Bruttovikt (kg)          | 50               |
| Yttermått (mm)           | 600*593*853      |
| Förpackningsstorlek (mm) | 677*658*885      |
| Köldmedium               | R290             |
| Köldmediemängd (g)       | 106              |

## Kretsdiagram

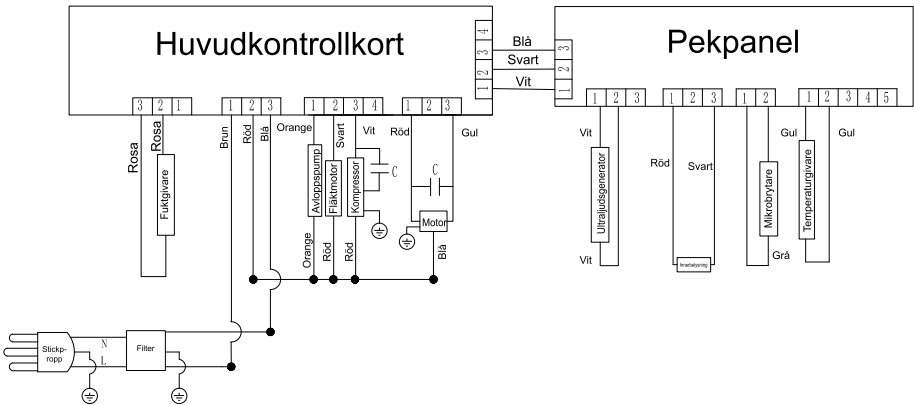

Notera: Företaget förbehåller sig rätten att ändra produktdesignen. Den produkt du har köpt kan ha förbättrats och överensstämmer kanske inte helt med manualen. Det påverkar dock inte dess prestanda eller användning. Känn dig trygg att använda den.

# Miljöskydd och kopplingsschema

## Förpackningsmaterial

- Om materialet är märkt med "♻️", innebär det att det kan återvinnas  
>PE = Polyeten  
>PS = Polystyren  
>PP = Polypropen  
Material tillverkade av ovanstående ämnen kan återvinnas. Kassera dem korrekt i motsvarande sopkärl.
- Om produkten är märkt med "⌂" på förpackningen betyder det att produkten inte får kasseras som hushållsavfall för elektriska apparater. Istället ska den lämnas till en lämplig återvinningsstation för elektroniska och elektriska apparater. Korrekt bortskaffande av använda apparater hjälper till att förebygga potentiella negativa effekter och bidrar till att skydda miljön och människors hälsa. Underlåtenhet att följa kan leda till onödigt avfall.

## Ekologisk information

För att spara energi och skydda miljön rekommenderar vi följande:

- Använd maskinen med full last när det är möjligt, eftersom drift med liten last är ineffektivt och oekonomiskt
- För att förhindra skrynklor och spara energi, torka inte redan torra kläder.
- Välj torkprogram utifrån klädtyp.
- Rengör filtret regelbundet för att undvika förlängd torktid och onödig elförbrukning.
- Säkerställ god ventilation i rummet och håll inomhustemperaturen under 35 °C.

**Produktfaktablad**

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                 |                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Leverantörens namn eller varumärke <sup>(a)(c)</sup> : <b>TCL</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                 |                            |            |
| Leverantörens adress <sup>(a)(c)</sup> : <b>Yunhuvägen 10, Ekonomiska utvecklingszonen, Hefei 230601, Anhui, Kina</b>                                                                                                                                                      |                    |                                                                 |                            |            |
| Modellbeteckning <sup>(a)</sup> : <b>DP0844WE0NE</b>                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                 |                            |            |
| Teknik för torktumlare                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                 | Elektrisk kondensor        |            |
| Allmänna produktparametrar:                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                 |                            |            |
| <b>Parameter</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Värde</b>       | <b>Parameter</b>                                                | <b>Värde</b>               |            |
| Märk kapacitet <sup>(b)</sup> (kg)                                                                                                                                                                                                                                         | 8,0                | Mått <sup>(a)(c)</sup> i cm                                     | Höjd                       | 85         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                 | Bredd                      | 60         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                 | Djup                       | 59         |
| Energieffektivitetsindex (EEI) <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                                                              | 84,7               | Energieffektivitetsklass <sup>(b)</sup>                         | [A/B/C/D/E] <sup>(d)</sup> |            |
| Kondensationseffektivitet (%) <sup>(b)</sup> (om tillämpligt)                                                                                                                                                                                                              | 80                 | Kondensationseffektivitetsklass (om tillämpligt) <sup>(b)</sup> | [A/B/C/D] <sup>(d)</sup>   |            |
| Viktad energiförbrukning i kWh per torkcykel <sup>(b)</sup> . Den faktiska förbrukningen beror på användningen.                                                                                                                                                            | 1,44               |                                                                 |                            |            |
| Programtid <sup>(b)</sup> (timmar:minuter)                                                                                                                                                                                                                                 | Nominell kapacitet | 4:30                                                            | Typ                        | Fristående |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Halv               | 2:20                                                            |                            |            |
| Ljudutsläpp i luft <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                                                          | 68                 | Klass för luftburet ljudutsläpp <sup>(b)</sup>                  | [A/B/C/D] <sup>(d)</sup>   |            |
| Av-läge (om tillämpligt) (W)                                                                                                                                                                                                                                               | 0,50               | Viloläge (om tillämpligt) (W)                                   | N/A                        |            |
| Fördröjd start (W) (om tillämpligt)                                                                                                                                                                                                                                        | 4,00               | Nätverksviloläge (W) (om tillämpligt)                           | N/A                        |            |
| För hushållstorktumlare utrustade med värmepump gäller det kemiska namnet eller den vedertagna branschbeteckningen för det använda köldmediet, utan att det påverkar förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser <sup>(1)</sup> <sup>(a)</sup> <sup>(c)</sup> . |                    |                                                                 | R290                       |            |
| Ytterligare information <sup>(1)(c)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                            |            |
| (1) Förordning (EU) nr 517/2014 från Europaparlamentet och rådet av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (EUT L 150, 20.5.2014, s. 195).                                                                          |                    |                                                                 |                            |            |
| (a) Denna post ska inte anses relevant enligt artikel 2(6) i förordning (EU) 2017/1369.                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                 |                            |            |
| (b) För Eco-programmet.                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                 |                            |            |
| (c) Ändringar av dessa poster ska inte anses relevanta enligt artikel 4(4) i förordning (EU) 2017/1369.                                                                                                                                                                    |                    |                                                                 |                            |            |
| (d) Om produkt databasen automatiskt genererar det slutliga innehållet i den cellen får leverantören inte mata in dessa uppgifter.                                                                                                                                         |                    |                                                                 |                            |            |

