



Generalagent Skandinavien:
Moon Radio AB
Enbärsvägen 8 Tele 0220-371 20
735 37 Surahammar Web www.moon.se
Sverige

SANGEAN

VARNING !

UTSÄTT EJ APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN
FÖR BRAND ELLER KORTSLUTNING ÄR STOR.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
DENNA BLIXTSYMBOL ÄR EN VARNINGSSYMBOL FÖR ATT VARNAS OM ATT APPARATEN ÄR STRÖMFÖRANDE INVÄNDIGT.	VARNING: ÖPPNA EJ APPARATEN DÅ RISK FÖR ELSTÖTAR ÄR STOR. KONTAKTA EN SERVICEVERKSTAD OM INGREPP BEHÖVS GÖRAS.	DENNA SYMBOL MARKERAR ATT DET ÄR VIKTIGT ATT FÖLJA ANVISNINGARNA FÖR DENNA APPARAT.



FM/MW 2 bands
Digital Klockradio

381R812-A 

Bruksanvisning **S**



RCR-5



Viktiga säkerhetsinstruktioner

1. Läs denna bruksanvisning.
2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
3. Följ alla varningsföreskrifter.
4. Följ noggrant alla anvisningar.
5. Använd ej denna apparat i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr duk.
7. Blockera ej ventilationshålen. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
8. Placera aldrig apparaten nära värmekällor som tex. element.
9. Använd alltid samma typ av nätsladd som medföljande modell.
Är du osäker så kontakta en radio/tv handlare för rådgivning.

- 
- 
10. Placera aldrig nätsladden så att det finns risk att man trampar på den. En skadad nätsladd kan innebära livsfara.
Försök aldrig att laga en skadad nätsladd, köp en ny omgående.
 11. Använd endast tillbehör specificerade av tillverkaren.
 12. Dra ur nätsladden vid åskväder och om apparaten inte kommer att användas under en längre period.
 13. Överlåt all service åt en auktoriserad serviceverkstad.
Detta gäller om apparaten blivit skadad på något sätt och om apparaten utsätts för regn, fukt.
 14. För att undvika kortslutning som innebär att apparaten kan bli strömförande så får den ej utsättas för regn eller fukt.
 15. Varningssymbolerna finner du på apparatens baksida.
 16. Placera aldrig apparaten där det finns risk för fukt, som tex. diskbänken, toaletten, swimmingpoolen.
 17. Utsätt inte apparaten för vattenstänk och placera aldrig vattenglas eller liknande på apparaten.

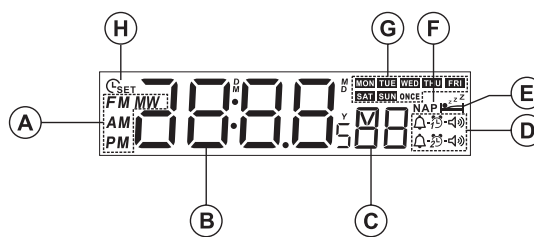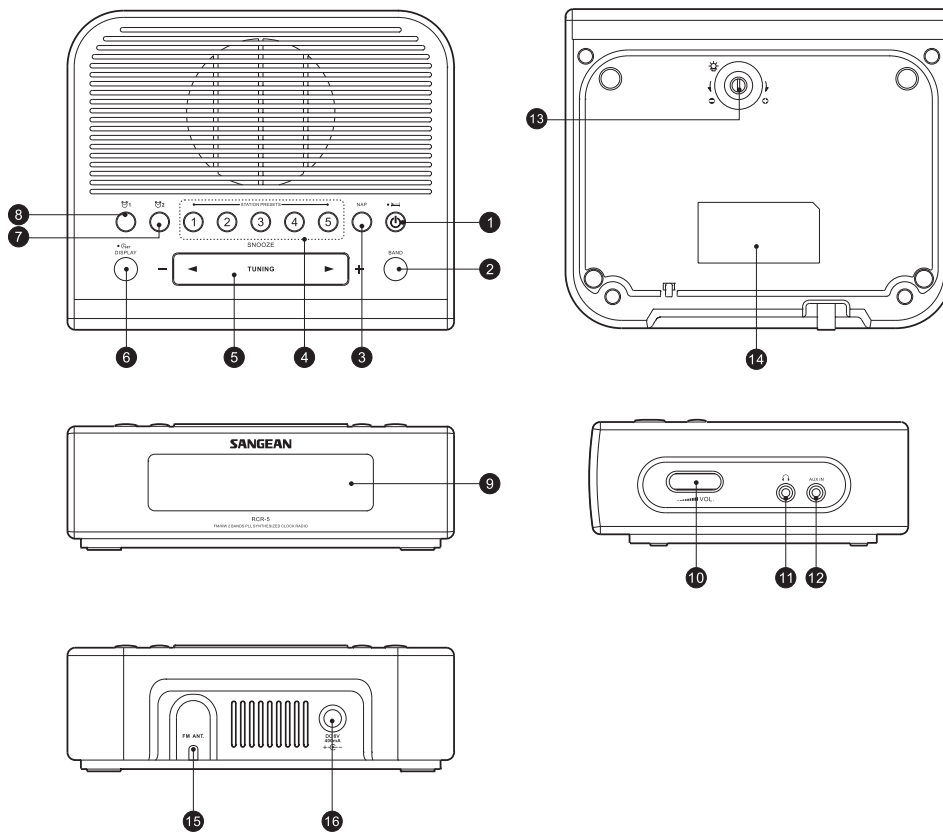

Kontrollernas placering

- ① Power (ström på/av) & Sleep Timer (insomningstimer)
- ② Band
- ③ Nap (korttidsalarm)
- ④ Stations Presets (stationsminnen)
- ⑤ Tuning/Snooze
- ⑥ Time Set (tidsinställning)/Display
- ⑦ Alarm 2
- ⑧ Alarm 1
- ⑨ LCD Display
- ⑩ Volymkontroll
- ⑪ Hörlursuttag
- ⑫ AUX in
- ⑬ Displayens bakgrundsbelysning
- ⑭ Logga & specifikation
- ⑮ FM antenn
- ⑯ Strömuttag

LCD-fönstret

- Ⓐ Radioband & AM/PM
- Ⓑ Timmar och minuter
- Ⓒ Sekunder
- Ⓓ Alarm indikator
- Ⓔ Sleep timer (insomningstimer)
- Ⓕ Nap timer (korttidsalarm)
- Ⓖ Veckodag
- Ⓗ Klockinställning

Ställa in klockan (datum & tid)

Klockan måste ställas in innan man använder alarmet.

1. Tryck och håll ned TIME SET knappen i mer än 2 sekunder, displayen visar då C_{SET} och siffrorna för årtal blinkar.
2. Tryck på TUNING upp/ned knappen för att ställa in årtalet.
3. Tryck sedan på TIME SET knappen igen, gör sedan på samma sätt för att ställa in datumet. Om man trycker och håller ned TUNING upp/ned knappen, så kan du snabbsöka framåt och bakåt.
4. Tryck på TIME SET knappen för att ställa in timmar med TUNING upp/ned knappen. På samma sätt gör du för att ställa in minuter. Veckodagen ställs in automatiskt.
5. När du har ställt in minuter, så trycker du på TIME SET knappen för att avsluta inställningen.

Vid inställning, så försvinner ditt val efter 30 sekunder om du inte trycker in en knapp.

Att använda radion

Sätt på radion med POWER knappen.

Ställ in önskad station

1. Tryck på TUNING upp/ned för att ställa in frekvensen för stationen du vill lyssna på.
2. Tryck och håll ned TUNING knappen i mer än 0,5 sekunder, så kommer radion automatiskt att söka till nästa station.

Lagra stationer i minnet

1. Ställ in den station som du vill lagra.
2. Välj en av STATION PRESET knapparna (1-5) och tryck sedan ned knappen i mer än 2 sekunder tills du hör en beep-signal som indikerar att stationen är nu lagrad.

Notera:

När du lagrar en ny station på en knapp, så ersätter den den gamla lagrade stationen.

Lyssna på en lagrad station

För att lyssna på en lagrad station, så väljer du först rätt band med BAND knappen och sedan trycker du bara på den minnesknapp (Station preset) 1-5.

Volym

Justera volymnivån med VOLUME knappen.

Alarm klocka

Alarmer kan ställas in i både av och på-läge.

Alarmklockan har 2 olika alarm som kan ställas in helt oberoende av varann.

Det finns 2 olika alarmljud, buzzer-ton och radio.

1. Välj först alarm 1 eller alarm 2 med respektive knapp.
Displayen visar sedan symbolen för det alarmet som du valde  eller .
2. Innan displayen skiftar tillbaka till klockan, så skall du trycka på TIME SET i 2 sekunder tills du hör en beep-signal. I displayen blinkar då timmar. Tryck på TUNING upp/ned för att ställa in timmar.
3. Tryck sedan på TIME SET igen och i displayen börjar då minuter att blinka. Med TUNING knappen ställer du sedan in minuter.
4. Tryck på TIME SET igen och sedan på TUNING upp/ned för att välja om alarmet skall aktiveras Daily (dagligen), Weekday (mån-fre), Weekend (lör-sön) eller endast Once (en gång). 4 olika alternativ.

- 
- 
5. Tryck sedan igen på TIME SET knappen och sedan på TUNING upp/ned för att välja typ av alarmljud. Välj mellan RADIO ALARM  och BUZZER ALARM  , 2 alternativ.
- a. Om du väljer BUZZER ALARM - tryck på TIME SET för att avsluta inställningen.
 - b. Om du väljer RADIO ALARM - tryck på TIME SET och ställ sedan in önskad station för alarmet. Tryck sedan på TIME SET för att avsluta inställningen.
6. När alarmet är aktiverat, så kommer displayen att under 6 sekunder att visa alarmstatus.

Denna radio är utrustad med HWS (Human wake system) vilket innebär att när buzzer-alarmet startar, så kommer signalen att öka i ljudstyrka i 1 minut för att sedan vara tyst i 1 minut innan den upprepar igen.

Avaktivera alarmet

Tryck på ALARM 1 eller ALARM 2 i 2 sekunder tills du hör beep-signalen.

Alarmsymbolen visar  och alarmet avaktiveras. För att aktivera larmet igen, så trycker du på ALARM 1 eller ALARM 2 i 2 sekunder tills du hör beep-signalen.

Stänga av alarmet

För att stänga av alarmet, så trycker du på POWER knappen.

Snooze

För att tillfälligt avbryta alarmsignalen, så trycker du på SNOOZE knappen.

Alarmet stängs då av men fortsätter med 5 minuters intervaller i 1 timme.

Nap timer (korttidsalarm)

Med NAP knappen, så kan du med 10 minuters intervaller ställa in ett korttidsalarm som skall aktiveras efter 10-120 minuter beroendes på ditt val.

Alarmtiden börjar räkna ned, så fort du släpper NAP knappen.

NAP visas då i displayen.

Alarmsignalen ljuder sedan efter den tid du ställt in.

Om du vill avbryta alarmet, så trycker du bara på NAP knappen, så många att du i displayen ser OFF. Sedan försvinner NAP från displayen.

Sleep timer (insomningstimer)

Tryck upprepade gånger på POWER knappen för att aktivera insomningstimern.

Välj mellan antalet minuter som visas 15, 30, 60, 90 eller 120.

Nedräkningen påbörjas när du släpper POWER knappen och displayen visar antalet minuter. När nedräkningen är över, så stänger radion av sig automatiskt .

Om du vill avbryta nedräkningen, så trycker du bara på POWER knappen. SLEEP symbolen försvinner från displayen.

Kalendervisning

Tryck på TIME SET/DISPLAY knappen för att se aktuellt årtal, tryck igen för att se datum. Displayen återgår sedan automatiskt till klockan efter 3 sekunder.

24/12 timmars visning / AM/FM frekvenssteg

1. Tryck och håll ned BAND knappen i 6 sekunder tills du hör beep-signalen.
I displayen kommer då aktuellt 24/12 timmars format att blinka.
Tryck på TUNING upp/ned för att välja 24 hr eller 12 hr visning.
* När du ställt in 24/12 timmars visningen och inte vill ändra på frekvenssteget, så trycker du 2 gånger på BAND knappen.
Då återgår displayen till klockvisning. Om du vill ändra på frekvenssteget, så följer du anvisningarna nedan.
2. Tryck på BAND knappen igen och då hör du beep-signalen och displayen kommer att visa FM frekvenssteg inställning. Om du vill ändra på frekvenssteget, så trycker du på TUNING upp/ned för att välja:
 - a. Om denna radio är köpt i USA, så är FM frekvensstegs alternativen 100kHz/steg och 200kHz/steg.
 - b. Om denna radio är köpt i Europa, så är FM frekvensstegs alternativen 50kHz/steg och 100kHz/steg.Om du inte vill ändra frekvenssteget, så skall du ej trycka på TUNING upp/ned.
3. Tryck på BAND knappen igen och då hör du beep-signalen och displayen kommer att visa AM(MW) frekvensstegs inställningen.
Tryck på TUNING upp/ned knappen för att välja 9kHz/steg eller 10kHz/steg.
* 10kHz/steg bör du välja när du befinner dig i Europa.
* 9kHz/steg bör du välja om du befinner dig i USA.
4. Tryck på BAND knappen för att avsluta inställningen.

AUX in

Till AUX ingången på apparatens sida, så kan du ansluta en extern enhet, tex. en cd-spelare, MP3-spelare eller liknande. Sätt på den externa enheten och tryck på BAND knappen upprepade gånger tills displayen visar "AU".

Radion kommer då att aktivera ingången och spela upp signalen från den externa enheten.

Hörlursuttag

Denna radio är utrustad med ett hörlursuttag och till den kan du ansluta ett par hörlurar.

Uttaget är ett 3.5 mm stereouttag.

När du ansluter hörluren till den, så bryts ljudet från högtalarna.

Displayens bakgrundsbelysning

Om du vrider på knappen för bakgrundsbelysningen, så kan du justera ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen.

Back-up

Apparaten är utrustad med en batteri-backup. Vid strömavbrott, så bibehålls alla inställningar i 10 minuter, sen försvinner dom.

Tekniska data

Strömadapter:

120 V / 60 Hz (USA version)

230 V / 50 Hz (Europa version)

Adapter DC ut 6 V / 0.5 A

Frekvensområden:

FM 87.5 - 108.0 MHz

AM 520 - 1710 kHz (USA version)

AM 522 - 1629 kHz (Europa version)



Om du någon gång i framtiden har behov av att kasta denna apparat, så bör du notera detta: Elektroniska apparater får ej sorteras som hushållssopor. Vänligen lämna in denna apparat för återvinning. Kontrollera med din återförsäljare eller din kommun var du enklast kan lämna in denna apparat.

