



- Innan du använder din tvättmaskin, läs noga igenom den här manualen och spara den för framtida referens.
- Denna manual kan också erhållas genom att skicka e-post till klienten.
- Bilderna i manualen är endast för instruktion; de kan skilja sig från den modell du köper.

TVÄTTMASKINENS ANVÄNDARMANUAL

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.



TCL Home-appen

TCL Home-appen, din TCL Smart Hub. Hantera dina smarta TCL-enheter var som helst, när som helst

◆ Smarta hem

Den integrerade kontrollhubben som ger dig åtkomst till och kontroll över alla dina TCL-smarta enheter, inklusive TV-apparater, luftkonditionering, tvättmaskiner, soundbars, robotdammsugare, luftrenare och mycket mer.

Anvisningar för användning av Wi-Fi

- Anslut tvättmaskinen till ett tillförlitligt jordat uttag. Använd inte kabelränna.
- Efter uppstart kan du slutföra nätverksinställningen enligt följande anvisningar.

01. Ladda ner och installera

TCL Home-appen finns tillgänglig för Android på Google Play och för iOS på App Store.

02. Registrera konto och logga in

Öppna TCL Home-appen för att registrera och logga in.

03. Lägg till Enhet

Klicka på "⊕" i det övre högra hörnet för att lägga till en enhet. Kontrollera att enheten är påslagen, vrid reglaget till programmet "Wi-Fi" och håll därefter knappen "Temperatur" intryckt i 3 sekunder tills du hör en ljudsignal.

04. Ansluta enheten till nätverket

Följ instruktionerna för att ansluta enheten till nätverket. Om anslutningen misslyckas, följ instruktionerna på app-sidan för att slutföra installationen.

▲ Saker att tänka på

- När du ansluter din produkt till nätverket, se till att din telefon är så nära produkten som möjligt.
- När du väljer WiFi-nätverk, välj ett 2,4 GHz WiFi-nätverk.
- Smarta produkter måste vara anslutna till ett trådlöst nätverk innan de kan styras via mobilappen. Det rekommenderas att högst 10 enheter ansluts till samma router för att undvika nätverksproblem till följd av signalinstabilitet.
- Om routern, WiFi-namnet eller lösenordet ändras måste du upprepa ovanstående process för att återansluta till nätverket.
- TCL Home-appen kan förändras i samband med uppdateringar. Följ alltid anvisningarna i appen.
 - 2,4 GHz frekvensområde: 2400-2483,5 MHz
 - Bluetooth Low Energy RF-uteffekten får inte överstiga 6 dBm.
 - 2,4 GHz WiFi RF-uteffekten får inte överstiga 11,5 dBm.

Innehåll




INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Specifikationsblad	1
Säkerhetsinformation	2
Före användning av apparaten	2
Viktiga säkerhetssymboler	2
Viktiga säkerhetsföreskrifter	2
Kritiska installationsvarningar	3
Installationsvarningar	4
Kritiska varningar för användning	5
Användningsvarningar	6
Kritiska rengöringsvarningar	9
Miljöskydd	10
Anvisningar om WEEE	10
Installation	11
Vad ingår	11
Installationskrav	12
Elanslutning och jordning	12
Vattenanslutning	12
Vattentemperatur	12
Avlopp	12
Golv	12
Installation i nisch eller garderob	12
Installation steg för steg	13
Innan du börjar	17
Initiala inställningar	17
Tvättråd	17
Tvättkapslar	18
Riktlinjer för tvättmedelsfack	19
Användning	20
Kontrollpanel	20
Programöversikt	21
Underhåll	26
Rengöringsinstruktioner	26
Återställning från fryssning	28
Förberedelse av tvättmaskinen vid långtidsinaktivitet	28
Felsökning	29
Kontrollpunkter	29
Informationskoder	30
Specifikationer	31
Tabell för textilvård	31
Produktblad	32

Specifikationsblad

*Bilden är ett schematiskt diagram, vänligen se det faktiska objektet.

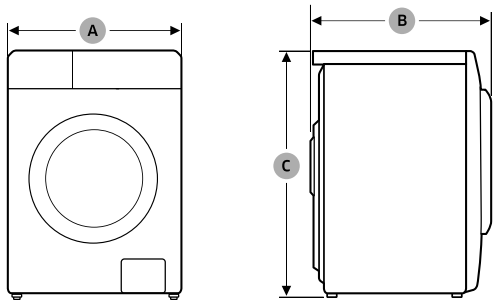

Typ	Frontmatad tvättmaskin	
Modellens namn	FF1144WA2NE	FF1244WA1NE
Kapacitet	11 kg	12 kg
Spänning	220-240 V~/50 Hz	
Vattentryck	0,05-0,8 MPa	
Effekt	1850 W	
Mått (mm): A*B*C	595*668*850	

OBS

Produktdesign och specifikationer kan uppdateras eller ändras när som helst för att förbättra kvaliteten utan föregående meddelande.

• Säkerhetsinformation



Vi är glada att du har valt vår tvättmaskin. Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du påbörjar installationen. Denna bruksanvisning innehåller information om installationsförfaranden samt om underhåll och skötsel av din produkt. Förvara dessa instruktioner nära produkten efter installationen för framtida behov.

Före användning av apparaten

- Förvara allt förpackningsmaterial, såsom plastpåsar och polystyren, väl utom räckhåll för barn.
- Denna apparat är endast och uteslutande avsedd för hushållsbruk.
- Säkerställ att vatten- och elanslutningar utförs av kvalificerade tekniker enligt tillverkarens personalinstruktioner och lokala säkerhetsföreskrifter.
- Alla förpacknings- och transportfästen måste tas bort innan apparaten används. Allvarliga skador kan uppstå om de inte tas bort.
- Kör det första tvättprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

Viktiga säkerhetssymboler

Vad ikonerna och symbolerna i denna användarhandbok betyder:

VARNING

Fara eller osäkra arbetsmetoder som kan leda till allvarliga personskador, dödsfall och/eller egendomsskador.

FÖRSIKTIGHET

Avser faror eller osäkra åtgärder som kan orsaka mindre personskador och/eller egendomsskador.

OBS

Indikerar att det finns en potentiell risk för personskada eller skador på material.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

VARNING

För att minimera risken för brand, elektriska stötar eller personskador vid användning av apparaten, följ dessa grundläggande säkerhetsföreskrifter:

1. Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av dem med otillräcklig erfarenhet eller kunskap, om de inte står under övervakning eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten av en ansvarig person.
2. **För användning i Europa:** Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får använda apparaten om de övervakas eller har instruerats om säker användning och är medvetna om potentiella risker och faror. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

3. Se till att barn hålls under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
4. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller annan behörig person för att undvika fara.
5. Använd endast de nya slangset som levereras med apparaten. Gamla slangset ska inte återanvändas.
6. För apparater med ventilationsöppningar i sockeln får en matta inte blockera öppningarna.
7. **För användning i Europa:** Barn under 3 år ska hållas borta om de inte är under ständig uppsikt.
8. **FÖRSIKTIGHET:** För att förebygga risker som orsakas av oavsiktlig återställning av den termiska brytaren ska du inte ansluta apparaten till en extern kopplingsanordning (t.ex. en timer) eller till en krets som regelbundet slås på och av.
9. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

Kritiska installationsvarningar

VARNING

Installationen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett auktoriserat serviceföretag.

- Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till elstöt, brand, explosion, produktfel eller personskada. På grund av apparatens vikt ska du vara försiktig när du flyttar eller lyfter den.

Anslut strömsladden till ett vägguttag som uppfyller lokala elspecifikationer.

Använd ett särskilt uttag för endast denna apparat och använd inte förlängningssladd.

- Att dela ett uttag med andra apparater eller använda förlängningssladd kan orsaka elstöt eller brand.
- Kontrollera att nätspänning, frekvens och strömstyrka överensstämmer med produktspecifikationerna. Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand. Sätt i nätkontakten ordentligt i vägguttaget.

Ta bort damm eller fukt från nätkontaktens terminaler och kontaktpunkter med en torr trasa, regelbundet.

- Dra ur nätkontakten innan du rengör den med en torr trasa.
- Att försumma detta kan leda till elstöt eller brand.

Sätt i nätkontakten i vägguttaget så att sladden hänger ned mot golvet.

- Om du ansluter nätkontakten till uttaget i fel riktning kan ledningarna i sladden skadas och orsaka elstöt eller brand.

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.

- Plastpåsar kan orsaka kvävning om ett barn lägger en över huvudet.

Vid skada på apparaten, stickkontakten eller strömsladden ska du kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Denna apparat kräver korrekt jordning.

Anslut inte jordkabeln till en gasledning, plastvattenledning eller telefonlinje, eftersom detta kan orsaka elektrisk stöt, brand, explosion eller fel på apparaten.

- Använd alltid ett korrekt jordat uttag som uppfyller samtliga tillämpliga lokala och nationella föreskrifter.

Installera inte denna apparat nära en värmekälla eller något lättantändligt material.

Installera inte denna apparat i fuktiga, oljiga eller dammiga miljöer eller på en plats som utsätts för direkt solljus eller vatten (regndroppar).

Installera inte denna apparat på en plats som utsätts för låga temperaturer.

- Frostexponering kan göra att rören spricker.

Installera inte denna apparat i ett område där gasläckor kan förekomma.

- Detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en elektrisk transformator tillsammans med denna apparat.

- Detta kan orsaka elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en skadad stickkontakt, sliten strömsladd eller lösa vägguttag.

- Detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Dra inte i, böj kraftigt, tvinna eller knyt inte strömsladden.

Häng inte strömsladden över metallföremål, placera inte tunga föremål på den, kläm inte fast den mellan föremål och stoppa inte in den bakom apparaten eller i ett mellanrum.

- Detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Dra inte i strömsladden när du drar ur kontakten, utan ta tag i kontakten.

- Dra ur strömsladden genom att hålla i kontakten för att koppla från säkert.
- Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Placera apparaten så att strömkontakten, vattenkranarna och avloppsrören är lättåtkomliga.

Installationsvarningar

FÖRSIKTIGHET

Se till att apparaten är placerad så att strömkontakten enkelt kan nås.

- Om strömkontakten inte är lätt att nå.
- Om detta inte görs kan elektriskt läckage uppstå, vilket i sin tur kan orsaka elektrisk stöt eller brand. Placera apparaten på en stadig, plan yta som klarar dess vikt.
- Om detta inte görs kan det leda till onormala vibrationer. En instabil grund kan orsaka kraftiga vibrationer, rörelse, buller eller driftstörningar.

Kritiska varningar för användning

VARNING

Om apparaten översvämmas, stäng omedelbart av vatten- och elförsörjningen och kontakta närmaste servicecenter.

- Rör inte strömkontakten med våta händer.
- Om du inte följer instruktionen kan det leda till elektrisk stöt.

Om apparaten avger ovanliga ljud, bränd lukt eller rök, koppla omedelbart bort den från elnätet och kontakta närmaste servicecenter.

- Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Vid gasläcka (t.ex. propangas, gasol osv.), rör inte apparaten, strömkabeln eller strömkontakten, utan vädra omedelbart.

- Använd inga ventilationsfläktar.
- En gnista kan orsaka explosion eller brand.

Låt inte barn leka på eller i tvättmaskinen. När du kasserar apparaten, se till att dörrlåset (eller dörrhandtaget) tas bort.

- Ett barn som fastnar i maskinen riskerar att kvävas.

Se till att all emballagesvamp och frigolit är borttagna från tvättmaskinens botten innan apparaten används.

Tvätta inte plagg eller föremål som varit i kontakt med brandfarliga eller explosiva ämnen såsom bensin, fotogen, målarförtunnare, alkohol och andra brandfarliga eller explosiva ämnen.

- Detta kan orsaka elektrisk stöt, brand eller explosion.

Försök inte att tvinga upp tvättmaskinens lucka under drift (inklusive tvätt vid hög temperatur, torkning eller centrifugering).

- Utströmmande (hett) vatten kan orsaka brännskador eller göra golvet halt, vilket kan leda till skador.
- Att med våld öppna luckan kan också orsaka skada på produkten eller personskador.

Håll händerna borta från undersidan av tvättmaskinen under drift.

- Att göra detta kan medföra skaderisk.

Rör inte vid stickkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till elektriska stötar.

Stäng inte av apparaten genom att dra ut strömsladden under pågående drift.

- Att sätta i kontakten medan maskinen är igång kan generera en gnista, vilket kan leda till elstöt eller brand.

Låt inte barn eller personer med nedsatt förmåga använda maskinen utan ordentlig tillsyn.

Se till att barn inte klättrar på eller in i apparaten.

- Om detta inte efterlevs kan det leda till elstöt, brännskador eller skador.

Stick inte in handen eller några metallföremål under tvättmaskinen under drift.

- Detta kan leda till skador.

Dra inte ur nätkontakten genom att dra i sladden. Håll alltid i kontakten ordentligt och dra rakt ut från uttaget.

- En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elstöt.

Försök inte reparera, demontera eller modifiera apparaten själv.

- Använd inte en säkring med icke-standardmaterial (t.ex. koppar- eller ståltråd m.m.) annat än en standardsäkring.
- Om apparaten behöver repareras eller installeras om, kontakta närmaste servicecenter.
- Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till elstöt, brand, funktionsfel eller personskada.

Om vattenslangen lossnar från kranen och orsakar översvämning, dra omedelbart ur strömkontakten.

- Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur strömkontakten vid längre perioder utan användning eller vid åskväder.

- Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Om ett främmande föremål hamnar i apparaten, dra ut strömkontakten och kontakta närmaste kundservice.

- Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Om ett främmande ämne hamnar i apparaten, dra ut strömkontakten och kontakta närmaste kundservice.

- Detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn eller husdjur leka i eller på din tvättmaskin. Tvättmaskinens lucka kan inte öppnas enkelt från insidan, och ett barn som blir instängt riskerar allvarliga skador.

Användningsvarningar

FÖRSIKTIGHET

Om tvättmaskinen är förorenad av ämnen som tvättmedel, smuts eller matrester, koppla bort strömkontakten och rengör tvättmaskinen med en mjuk, fuktig trasa.

- Om rengöring uteblir kan det leda till missfärgning, deformation, skador eller rost.

Frontglaset kan gå sönder vid kraftig stöt. Var försiktig vid användning.

- Krossat glas kan orsaka personskada.

Efter ett vattenavbrott eller när du ansluter vattenslangen igen, öppna vattenkranen långsamt. Öppna även kranen långsamt efter en längre tids inaktivitet.

- Lufttrycket i vattenslangen eller vattenledningen kan skada en produkt del eller orsaka vattenläckage.

Om ett dräneringsfel uppstår under användning, kontrollera om det finns ett dräneringsproblem.

- Att använda apparaten när den är översvämmad på grund av en avloppsblockering kan leda till elchock eller brand.

Lägg in all tvätt och se till att inget hamnar i eller fastnar i dörrtätningen.

- Kläder som fastnar i luckan kan skadas, orsaka skador på maskinen eller leda till vattenläckage.
- Om tvätten fastnar i luckan kan det leda till skador på plaggen, tvättmaskinen eller vattenläckage.

Stäng av vattentillförseln när tvättmaskinen inte används.

- Se till att skruvarna på kopplingen till vattenförsörjningsslangen sitter ordentligt åtdragna.

Kontrollera att gummitätningen och glaset i luckan är fria från främmande föremål (t.ex. avfall, trådar, hår osv.).

- Om något fastnar i luckan eller om luckan inte är helt stängd kan vatten läcka ut.

Öppna vattenkranen före användning och kontrollera att anslutningarna till vattenförsörjningsslangen är täta och inte läcker.

- Lösa skruvar på kopplingen till vattenförsörjningsslangen kan orsaka läckage.

Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

Kommersiell användning räknas som felaktig användning. Eventuella fel eller skador som uppstår genom sådan felaktig användning täcks inte av den ordinarie produktgarantin.

Stå inte på apparaten och placera inte föremål (som tvätt, tända ljus, cigaretter, disk, kemikalier, metallföremål osv.) på apparaten.

- Detta kan orsaka elstöt, brand, produktskador eller personskador.

Spraya inte insektsmedel eller andra flyktiga ämnen på apparaten.

- Detta är skadligt för hälsan och kan leda till elstöt, brand eller produktfel.

Placera inte föremål som genererar elektromagnetiska fält nära tvättmaskinen.

- Detta kan leda till funktionsfel som kan orsaka personskador.

Vatten som töms under en högtemperaturtvätt eller torkcykel är hett. Rör inte vattnet.

- Detta kan orsaka brännskador eller skador.

Om vattentemperaturen är hög före tömning kan avkylningsperiodens längd variera beroende på interna förhållanden.

Tvätta, centrifugera eller torka inte vattentäta säten, mattor eller kläder (*) såvida det inte finns ett särskilt program för sådant material.

(*): Exempel är ullbäddset, regnskydd, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjöverdrag, träningsoveraller, cykel-, motorcykel- och bilöverdrag osv.

- Tvätta inte tjocka eller hårda mattor även om tvättmaskinsmärket finns på skötselanvisningen. Detta kan orsaka skador på tvättmaskinen, väggar, golv, golvet omgivning eller kläder på grund av onormala vibrationer.
- Tvätta inte småmattor eller dörrmattor med gummibaksida. Gummit kan lossna och fastna i trumman, vilket kan orsaka funktionsfel såsom avloppsstopp.

Använd inte tvättmaskinen med tvättmedelsfacket borttaget.

- Detta kan orsaka elektrisk stöt eller skada på grund av vattenläckage.

Rör inte insidan av trumman under eller direkt efter torkcykeln, eftersom den blir mycket het.

- Detta kan orsaka brännskador.

Dörrglaset blir varmt under tvätt- och torkcyklerna. Rör inte dörrens glas och se till att barn inte leker nära apparaten eller rör vid dörren.

- Detta kan orsaka brännskador.

Stick inte in händerna i tvättmedelsfacket.

- Detta kan orsaka skador om händerna fastnar i tvättmedelsinmatningsenheten.

Lägg inte några föremål (till exempel skor, matavfall, djur) eller något annat än tvätt i tvättmaskinen.

- Detta kan orsaka skador på tvättmaskinen eller personskada och dödsfall; för husdjur kan det leda till skada eller dödsfall till följd av kraftiga vibrationer.

Tryck inte på knapparna med vassa föremål som nålar, knivar, naglar osv.

- Detta kan orsaka elektrisk stöt eller skada.

Tvätta inte textilier som är förorenade med oljor, krämer eller lotioner som vanligtvis används vid hudvård eller massagebehandlingar.

- Dessa ämnen kan göra att gummitätningen deformeras och leda till att det uppstår en vattenläcka vid dörren.

Lämna inte metallföremål som säkerhetsnålar eller hårklämmor, eller blekmedel i trumman under längre perioder.

- Detta kan göra att trumman rostar.
- Om rost börjar uppträda på trumman, rengör dess yta med ett (neutralt) rengöringsmedel och använd en mjuk svamp för att rengöra den. Aldrig. Använd inte metallborstar.

Använd inte kemtvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt som är kontaminerad med kemtvättmedel.

- Oljorna i dessa tvättmedel kan oxidera och antändas av värme, vilket kan leda till spontan självantändning eller brand på grund av värmen från oljans oxidering.

Använd inte vatten från vattenkylnings- eller uppvärmningssystem.

- Detta kan orsaka problem med tvättmaskinen.

Använd inte naturlig handtvättsåpa i tvättmaskinen.

- Om det stelnar och samlas inuti tvättmaskinen kan detta leda till problem med produkten, missfärgning, rost eller dålig lukt.

Lägg små plagg som strumpor och behåar i en tvättpåse av nät.

Tvätta inte stora tvättartiklar, till exempel sängkläder, i ett tvättnät.

- Om detta inte följs kan skador uppstå på grund av onormala vibrationer.

Använd inte hårt eller klumpat tvättmedel.

- Om det samlas inuti tvättmaskinen kan det leda till vattenläckage.

Se till att fickorna på alla plagg som ska tvättas är tomma.

- Hårda, vassa föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka betydande skador på apparaten.

Tvätta inte plagg med stora spännen, knappar eller andra tunga metallföremål.

Sortera tvätten efter färg och färgbeständighet och välj rekommenderat program, vattentemperatur och eventuella tilläggsfunktioner efter behov.

- Detta kan leda till missfärgning, färgblödning eller skador på tyget.

Se till att barnens fingrar är borta från dörren innan du stänger den.

- Underlåtenhet att göra detta kan leda till skador.

Kritiska rengöringsvarningar



WARNING

Rengör inte apparaten genom att spruta vatten direkt på den.

Använd inte starkt sura rengöringsmedel, bensen, thinner eller alkohol när du rengör apparaten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skador, elektriska stötar eller brand.

Dra alltid ut kontakten till apparaten innan rengöring eller underhåll utförs.

- Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Miljöskydd

- Denna apparat är tillverkad av återvinningsbara material. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering vid kassering av apparaten. Klipp av elkabeln så att apparaten inte kan anslutas, för att förhindra oavsiktlig anslutning till ström. Ta bort dörren för att eliminera risken att barn eller djur blir instängda.
- Överskrid inte den mängd tvättmedel som rekommenderas i tvättmedelstillverkarnas anvisningar.
- Använd fläckborttagningsprodukter och blekmedel före tvättcykeln endast när det är absolut nödvändigt.
- För att spara vatten och el, tvätta endast när maskinen är full (den exakta mängden beror på program).

Anvisningar om WEEE



Lämplig Hantering av Produktavfall (Elektriskt Avfall & Elektrisk Utrustning)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten, tillbehören eller medföljande material innebär att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset och USB-kabel) inte får kastas med vanligt hushållsavfall när de har tjänat ut. För att undvika potentiell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, separera dessa föremål från annat avfall och återvinn dem ansvarsfullt för att främja hållbar

återanvändning av materialresurser.

Hushållskonsumenter rekommenderas att kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller sin lokala myndighet för information om miljövänliga återvinningsplatser och rutiner. Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och hänvisa till de relevanta villkoren i köpeavtalet. Produkten och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med annat kommersiellt avfall vid kassering.

⚠ OBS:


1. Energieffektiviteten testades enligt "Eco 40-60"-proceduren.
2. Skanna QR-koden som visas på energimärkningen för ytterligare produktinformation.
3. Om tvättmaskinen visar felkoder ska du kontakta vårt efterförsäljningsteam för service. Vi ansvarar inte för eventuella problem som orsakas av obehörig reparation.
4. Om du behöver beställa tillbehören kan vi skicka ut dem inom 15 arbetsdagar efter begäran.
5. Displaypanelen ska visa "SLUT" i 1 minut efter att cykeln har avslutats.
6. I syfte att förbättra hela tvättmaskinens prestanda ska utseendet och specifikationerna ändras utan ytterligare meddelande.

• Installation

Följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation av tvättmaskinen och för att undvika olyckor vid användning.

Vad ingår

Packa upp tvättmaskinen och kontrollera om någon skada har uppstått under transporten. Kontrollera även att alla komponenter som anges nedan finns med. Om du upptäcker transportskador eller om något saknas, kontakta din återförsäljare eller butik omgående.

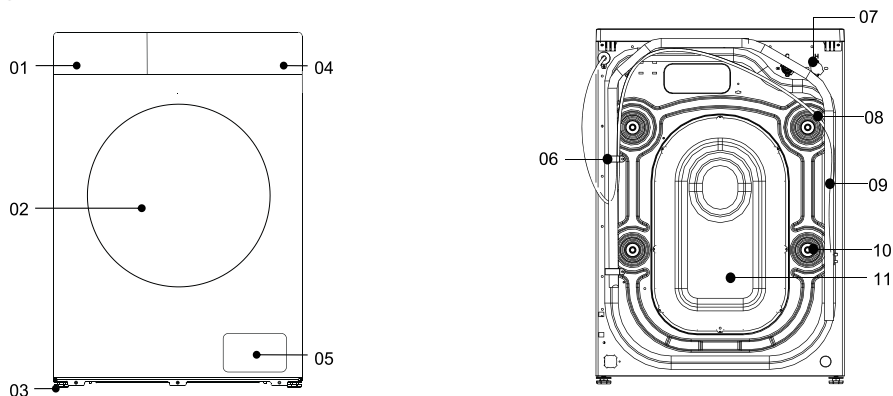

01	Tvättmedelslåda	02	Dörr	03	Ställfötter
04	Kontrollpanel	05	Kåpalock	06	Slangklämmor
07	Vatteninlopp	08	Strömkabel	09	Avloppsslang
10	Transportbultar	11	Baksida		

Skiftnyckel	Slanghållare	Bultskydd	Kallvattenslang
			

OBS

- En skiftnyckel krävs för att justera ställfötterna och ta bort transportbultarna på baksidan av tvättmaskinen.
- Bultskydd medföljer för att täcka hålen efter att transportbultarna har tagits bort.
- Använd slangguide för att göra en ögla på änden av avloppsslangen.

Installationskrav

Elanslutning och jordning

- Sätt i elkabeln i ett vägguttag som uppfyller de lokala elspecifikationerna.
- Använd en separat elkrets som är avsedd för tvättmaskinen.

Rådfråga en behörig elektriker eller servicetekniker om du är osäker på jordningen.

Ändra inte den medföljande kontakten. Om den inte passar i ditt uttag ska en behörig elektriker installera ett lämpligt uttag.

WARNING

- Använd inte förlängningssladdar.
- Använd endast den ursprungliga strömkabeln som levererats med tvättmaskinen.
- Anslut inte jordledningen till rör i plast, gasledningar eller varmvattenrör.
- Felaktiga jordledare kan orsaka elektrisk stöt.

Vattenanslutning

Driftvattentrycket för denna tvättmaskin ska vara mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa. Om trycket understiger 0,05 MPa kan vatteninloppsventilen ha svårt att sluta tätt eller påfyllningstiden förlängas, vilket kan göra att tvättmaskinen stannar.

För att minimera risken för läckage:

- Se till att vattenkranar är lätt åtkomliga.
- Stäng av kranarna när tvättmaskinen inte används.
- Kontrollera regelbundet anslutningarna på vatteninloppsslangarna. Kontrollera slangarna för tecken på läckage.

FÖRSIKTIGHET

Före första användningen, kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna för att säkerställa att det inte finns några läckor.

Vattentemperatur

Installera inte tvättmaskinen på platser där temperaturen kan sjunka under fryspunkten. Maskinen behåller en liten mängd vatten i ventiler, pumpar och slangar. Om detta vatten fryser kan det skada interna komponenter såsom pump och tätningar.

Avlopp

Det rekommenderas att stigrörets höjd är mellan 65 cm och 100 cm. Fäst avtappningsslangen i stigröret med en slangklämma, så att stigröret helt täcker avtappningsslangen.

Golv

För bästa prestanda, installera tvättmaskinen på ett stabilt och plant golv. Trägolv kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och motverka obalans. Ytor som heltäckningsmatta eller mjuka vinylplattor ger inte tillräckligt motstånd mot rörelse och kan göra att tvättmaskinen förflyttar sig under centrifugering.

FÖRSIKTIGHET

Installera inte tvättmaskinen på en plattform eller någon strukturellt svag yta.

Installation i nisch eller garderob

Minsta frigång som krävs för stabil drift:

Sidor	25 mm	Bak	50 mm
Topp	25 mm	Framsida	550 mm

Installation steg för steg

1 Välj en plats

Platskrav:

- Stadig, plan yta (undvik mattor eller material som kan hindra eller blockera ventilation)
- Skydda mot direkt solljus
- Tillräckligt utrymme för ventilation och kabeldragning
- Omgivningstemperaturen ska alltid vara över 0 °C (frysunkten). Extremt temperaturområde: 0–40 °C
- Placera långt från alla värmekällor

2 Ta bort transportbultarna


Packa upp produkten och ta bort samtliga transportbultar.

OBS

Antalet transportbultar kan variera beroende på modell.

VARNING

Förvara plastpåsar, polystyren och övrigt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, då de utgör en säkerhetsrisk.

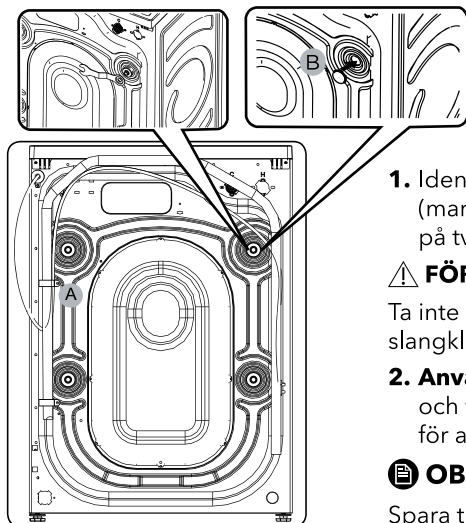

1. Identifiera transportbultarna (markerade med en cirkel i figuren) på tvättmaskinens baksida.

FÖRSIKTIGHET

Ta inte bort **skruven (A)** som fäster slangklämman.


2. **Använd** den medföljande skiftnyckeln och vrid alla transportbultar moturs för att lossa och ta bort dem.

OBS

Spara transportbultarna för eventuell framtida användning.

3. Sätt in **bultlocken (B)** i de tomma bulthålen (markerade med en cirkel i figuren).

3 Justera de justerbara fötterna

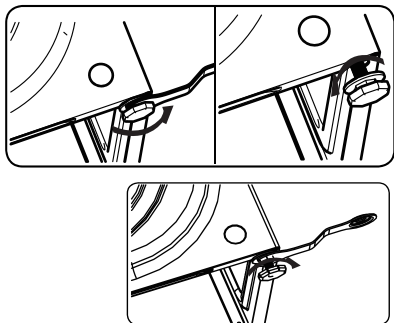


1. Flytta försiktigt tvättmaskinen på plats. Undvik att använda för mycket kraft så att justerfötterna inte skadas.
2. Justera fötterna manuellt tills maskinen står plant.
3. När maskinen är nivåjusterad, använd skiftnyckeln för att dra åt låsmuttrarna ordentligt.


4 Anslut vattenslangen

Den medföljande vattenslangen kan variera beroende på modell. Följ instruktionerna för den medföljande vattenslangen.


Anslutning till en gängad vattenkran

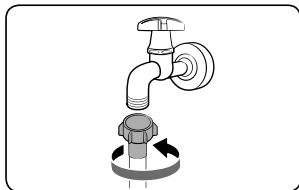

1. Anslut vattenslangen till vattenkranen och vrid anslutningen medurs enligt bilden för att säkra den.

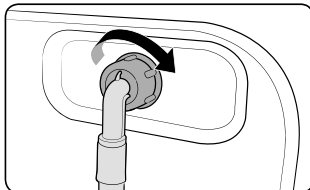

2. Anslut den andra änden till vatteninloppsventilen på tvättmaskinens baksida och dra åt medurs.

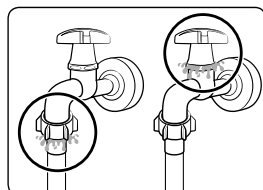

3. Öppna vattenkranen och kontrollera alla anslutningar noggrant för eventuella läckor. Om läckage upptäcks, upprepa stegen ovan.

VARNING


Om en läcka påträffas, sluta använda tvättmaskinen och koppla ur strömmen.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter vid slangläckage eller en VVS-tekniker vid läckage från kranen. Att ignorera läckor kan leda till elstötar eller framtida problem.


FÖRSIKTIGHET

Sträck inte ut vattenslangen med våld. Om slangens längd är för kort, byt ut den mot en längre högtrycksslang.

Anslutning till en ogängad vattenkran

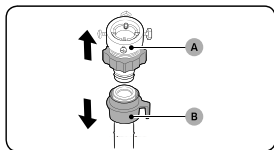


1. Ta bort **adaptern (A)** från **vattenslangen (B)**.

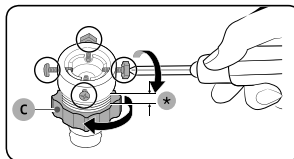


2. Lossa de fyra skruvarna på adaptern med en stjärnskruvmejsel.

3. Håll i adaptern och vrid **del (C)** i pilens riktning för att lossa den 5 mm (*).

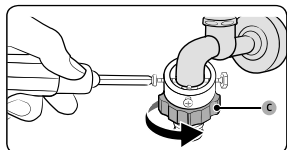

4. Sätt adaptern på vattenkranen och dra åt skruvarna medan du lyfter adaptern.

5. Vrid **del (C)** i pilens riktning för att dra åt den.

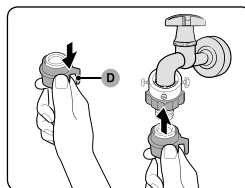


6. Medan du drar ned **del (D)** på vattenslangen, anslut vattenslangen till adaptern. Släpp därefter **del (D)**. Slangen ansluts till adaptern med ett klickande ljud.

7. Slutför anslutningen av vattenslangen genom att följa steg 2 och 3 under avsnittet "**Anslutning till en gängad vattenkran**".

OBS

- Efter anslutning kontrollerar du att anslutningen är säker genom att försiktigt dra vattenslangen nedåt.
- Använd en vanlig typ av vattenkran. Om kranen är fyrkantig eller för stor, ta bort distansringen innan du sätter in kranen i adaptern.


Aqua-slang (endast för vissa modeller)

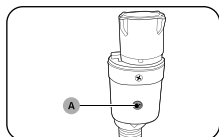

Denna slang är utrustad med en **indikator (A)** för läckagedetektering som blir röd vid onormalt vattenflöde.


5 Placera dräneringsslangen

Dräneringsslangen kan installeras i tre konfigurationer:

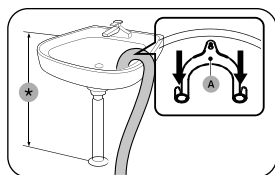

Över kanten på ett tvättställ


Dräneringsslangen måste hållas på en höjd mellan 65 cm och 100 cm (*) ovanför golvet. För att förhindra att dräneringsslangens ändstycke böjs, använd den medföljande **slangstyrningen av plast (A)**. Fäst den i väggen med hjälp av en krok.

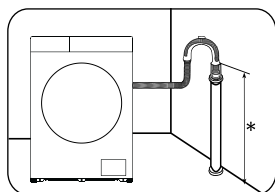

I ett avloppsrör


Avloppsröret ska vara mellan 65 cm och 100 cm högt (*). Vertikalt rör med 65 cm höjd.

- För att säkerställa att dräneringsslangen hålls på plats, använd den medföljande plastslangstyrningen (se figuren).
- För att förhindra hävteffekt under tömning, se till att dräneringsslangen förs in 15 cm i avloppsröret.
- För att förhindra att dräneringsslangen rör sig, fäst slangstyrningen på väggen.

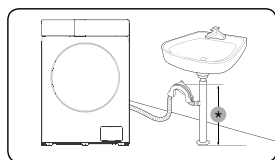

I en avloppsgren från ett handfat

Avloppsgrenen måste vara placerad ovanför handfatets vattenlås så att slangens ände är minst 65 cm (*) ovanför golvet.

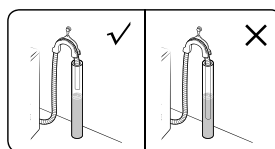

⚠ FÖRSIKTIGHET

Undvik att placera dräneringsslangen i stillastående vatten för att förhindra återflöde till tvättmaskinen.

6 Slå på

Koppla in strömsladden i ett vägguttag som uppfyller gällande elstandarder. Slå sedan på tvättmaskinen.

• Innan du börjar

Initiala inställningar

Se till att tvättmaskinen är korrekt installerad innan du använder den. Innan första användningen och innan du tvättar kläder ska du köra ett helt program utan några kläder för att rengöra trumman.

1. Anslut vattenslangarna till vattenkranen och tvättmaskinen.
2. Sätt in strömsladden i ett eluttag.
3. Tillsätt cirka 10 gram tvättmedel i tvättmedelsfacket.
4. Slå på tvättmaskinen.
5. Välj **bomullsprogrammet**.
6. Tryck på **Start/Paus**-knappen.

Tvättråd

1 Sortera

Sortera tvätten utifrån följande kriterier:

- Skötselråd: Gruppera plagg efter materialtyp, t.ex. bomull, syntetblandningar, syntet, siden, ull och viskos.
- Färg: Separera vita och ljusa plagg från mörka och starkt färgade plagg.
- Storlek: Att blanda olika storlekar i samma tvätt kan förbättra tvätteffektiviteten och balansen.
- Känslighet: Tvätta ömtåliga artiklar separat, till exempel artiklar av ren ull, gardiner och sidenartiklar. Kontrollera etiketterna på föremålen.

OBS

Kontrollera alltid vårdinstruktionerna på kläderna och sortera dem enligt dessa innan du startar tvättprogrammet.

2 Töm fickor

Töm alla fickor på dina kläder

- Metallföremål såsom mynt, nålar eller spännen kan skada både tvätten och tvättmaskinens trumma.

Vänd plagg med knappar och broderier ut och in

- Stäng alla dragkedjor på plaggen och säkra dem med ett band för att förhindra skador på trumman.
- Knyt ihop snören och skärp på kläder så att de inte trasslar in sig i andra plagg under tvätten. Se till att de är ordentligt knutna innan du startar programmet.

3 Använd tvättnät

- Behåar (som tål vattentvätt) måste placeras i ett tvättnät. Byglar eller metallspännen kan tränga igenom och skada andra tvättplagg.
- Använd ett finmaskigt nät för små, lätta plagg.
- Små, lätta plagg som strumpor, handskar, strumpor och näsdukar kan fastna runt luckan. För att förhindra detta, lägg dem i ett finmaskigt tvättnät.
- Tvätta inte tvättnätet ensamt. En obalanserad last kan orsaka överdrivna eller onormala vibrationer, vilket kan få maskinen att flytta sig och leda till skador.

4 Bestäm lastkapaciteten

Överbelasta inte maskinen eftersom detta kan försämra tvättresultatet. Följ alltid den rekommenderade tvättkapaciteten för varje tygtyp för att säkerställa optimala tvättresultat.

5 Välj rätt tvättmedel

Valet av tvättmedel beror på tygtyp (bomull, syntet, fintvätt plagg, ull), färg, tvättemperatur och graden av smuts.

Använd alltid ett tvättmedel med låg skumbildning, särskilt utvecklat för automatiska tvättmaskiner.

OBS



- Följ tillverkarens rekommendationer för tvättmedelsdosering med hänsyn till tvättmängd, smutsgrad och lokal vattenhårdhet. Kontakta din lokala vattenmyndighet om du är osäker på vattenhårdenheten.
- Använd inte tvättmedel som tenderar att hårdna eller stelna. Sådant tvättmedel kan finnas kvar efter sköljningen och blockera avloppsutloppet.

FÖRSIKTIGHET

Vid användning av **ullprogram**, använd endast ett neutralt, **flytande tvättmedel**. Om pulvertvättmedel används till **ullprogrammet** kan det hända att det inte sköljs bort helt och kan leda till missfärgning.

Tvättkapslar

För bästa resultat med tvättkapslar, följ dessa anvisningar.

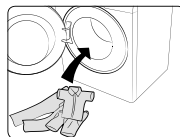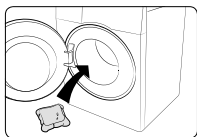

1. Placera kapseln längst bak i trummans botten innan du fyller på tvätt.

2. Lägg tvätten i trumman ovanpå tvättkapseln.

⚠ FÖRSIKTIGHET

För **kallvattencykler** eller **cykler kortare än en timme** rekommenderas att använda **flytande tvättmedel**. Kapseln kanske inte löses upp helt under dessa förhållanden.

Riktlinjer för tvättmedelsfack



Tvättmaskinen har ett tvättmedelsfack med tre avdelningar: den vänstra för huvudtvätt, den mellersta för sköljmedel och den bakre högra för förtvätt.

Som visas i figuren är tvättmedelsfacket på standardmodellen indelat i tre sektioner: huvudtvätt, vård och desinfektionsmedel.


Obs: Huvudtvättsektionen gör det möjligt att fylla på tvättmedel eller pulver manuellt. Vårdområdet är särskilt utformat för sköljmedel eller eteriska oljor. Desinfektionsområdet är endast avsett för desinfektionsmedel.

Tillsätt endast så mycket som behövs för en tvätt åt gången. Se tillverkarens anvisningar för rekommenderad mängd tvättmedel/sköljmedel/desinfektionsmedel.

För stor mängd tvättmedel kan ge rikligt med skum, vilket kan leda till översvämning, försämrad upplösning och försvärad sköljning.

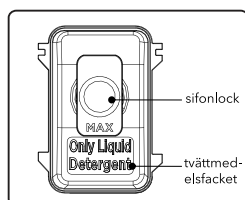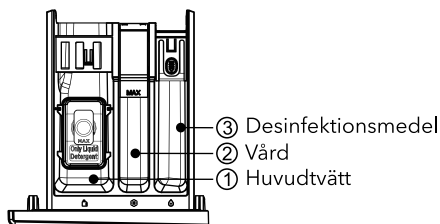


① När du har tagit bort tvättmedelslådan och det motsvarande sifonlocket, installera dem enligt diagrammet och tryck dem på plats.

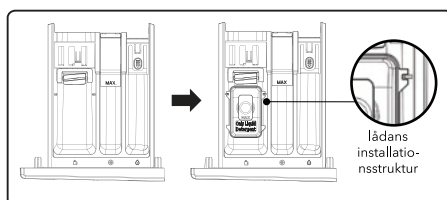

② Placera den monterade tvättmedelsdispensern i lådan (justera tvättmedelsdispenserns spår efter lådans installationsstruktur).

• Användning

Kontrollpanel

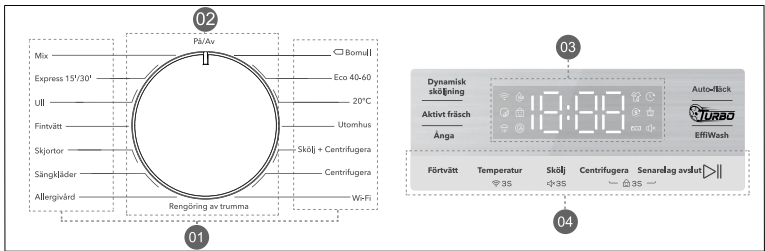

01 Cykel	Standardprogram.
02 Programväljare	Vrid ratten för att välja ett program.
03 Display	Displayen visar aktuell programinformation och beräknad återstående tid eller en informationskod när ett problem uppstår.
04 Förtvätt	Tryck för att lägga till en förtvätt innan du startar programmet.
04 Temperatur	Tryck för att ändra vattentemperaturen för det aktuella programmet. Tillgängligt temperaturområde beror på programmet. Den valda temperaturen visas på skärmen.
04 Skölj	Tryck på valknappen för att öka antalet sköljningar (det går endast att öka antalet sköljningar utöver programmets standardvärde; färre sköljningar än standardvärdet är inte möjligt). Möjligheten att öka antalet sköljningar varierar mellan olika program.
04 Centrifugera	Tryck för att ändra centrifugeringshastigheten för det aktuella programmet. Tillgänglig centrifugeringshastighet beror på programmet. Den valda centrifugeringshastigheten visas på skärmen.
04 Senarelag avslut	Tryck upprepade gånger på Senarelag avslut för att bläddra genom tillgängliga alternativ för Senarelag avslut (från 3 till 24 timmar i en timmes intervall).
Start/Paus	Tryck för att Start eller Paus driften. Tryck en gång för att starta ett program. För att pausa driften, tryck igen. Du kan ändra programinställningar och alternativ. För att återuppta pausad drift, tryck igen.

På/Av	Slå på/stäng av tvättmaskinen. Om du slår på tvättmaskinen och inte använder den på 10 minuter stängs den av automatiskt.
Wi-Fi 	Håll Temp-knappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera Wi-Fi-parkoppling (endast i standbyläge). För att parkoppla eller använda Wi-Fi-funktionen måste du vrida ratten till programmet "Wi-Fi".

Obs:

Kontrollera räknarens inmatningsläge: Håll ned temperaturknappen i 3 sekunder när maskinen körs för att visa räknaren, och tryck på valfri knapp för att avsluta.

För att ändra program under drift

1. Tryck på **Start/Paus**-knappen för att stoppa driften.
2. Välj ett annat program.
3. Tryck på **Start/Paus**-knappen igen för att starta det nya programmet.

Programöversikt

- Tvättens effektivitet och prestanda avgörs av det använda tvättmedlets kvalitet. Använd endast tvättmedel som är godkända för maskintvätt.
- Om ett speciellt tvättmedel behövs, t.ex. för syntetiska och Ull-tyger. Observera tillverkarens rekommendationer.
- Använd inte kemiska rengöringsmedel som trikloretylen och liknande produkter. Välj det bästa tvättmedlet.

Cykel	Lämpliga Tyger	Valbar temperatur (°C)	Valbar Centrifugeringshastighet (r/min)	Rekommenderad maximal tvätt-/centrifugeringskapacitet (kg)	
				11	12
Mix	För en mixlast bestående av bomull och syntet.	(--)/30/40/60	0/400/800/1000/1200/1400	6	6
Express 15'/30'	För att tvätta kläder som inte är smutsiga, sommarkläder som är lätta och tunna, eller nya kläder (Tryck på TURBO-knappen för att ändra snabbtvättstiden.)	(--)	0/400/800/1000/1200/1400	2	2
Ull	Detta program används för att tvätta ulltyger.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Fintvätt	För tunna tyger, behåar, underkläder (siden) och andra plagg som endast tvättas för hand. För bästa resultat, använd flytande tvättmedel.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Skjortor	Detta program används för att tvätta skjortor.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2	2
Sängkläder	Detta program lämpar sig för tvätt av tyngre kläder, jeans, sängkläder etc.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	6	6

Cykel	Lämpliga Tyger	Valbar temperatur (°C)	Valbar Centrifugeringshastighet (r/min)	Rekommenderad maximal tvätt-/centrifugeringskapacitet (kg)	
				11	12
Allergivård	Detta program är lämpligt för tvätt av tyger såsom bomull samt plagg som underkläder, örngott, lakan och barnkläder.	60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	3	3
Bomull	För bomull, sängkläder, bordsdukar, underkläder, handdukar eller skjortor.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	11	12
Eco 40-60	För rengöring av normalt smutsade bomullsplagg som är deklarerade tvättbara vid 40 °C eller 60 °C i samma program. Denna cykel används för att bedöma överensstämmelse med EU:s Eco designlagstiftning. Denna cykel är förinställd som standard.	40	1400	11	12
20°C	Används för tvätt av vissa ömtåliga plagg; temperaturen kan endast ställas in på 20 °C.	20	0/400/800/1000 /1200/1400	7	8
Utomhus	För tvätt av utomhuskläder.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Skölj + Centrifugera	För sköljning och dehydrering av kläder.	/	0/400/800/1000 /1200/1400	11	12
Centrifugera	För endast centrifugering av kläder.	/	0/400/800/1000 /1200/1400	11	12
Wi-Fi	För Wi-Fi-anslutning, parkoppling eller användning av Wi-Fi-funktionen måste du vrida ratten till Wi-Fi-läget.	/	/	/	/
Rengöring av trumma	Rengör trumman genom att avlägsna smuts och bakterier. Kontrollera att trumman är tom. Använd inga rengöringsmedel för att rengöra trumman.	60/90	0/400/800	0	0
Barn (APP)	För tvätt av barnkläder.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	5	5
Sport (APP)	Detta program är anpassat för rengöring av sportartiklar tillverkade av syntetmaterial.	(--)/30/40	0/400/800	3	3
Färger (APP)	För tvätt av färgade kläder.	(--)/30/40	0/400/800/1000	5	6
Dun (APP)	För tvätt av dunjackor.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2	2
Syntet (APP)	För tvätt av syntetmaterial.	(--)/30/40	0/400/800/1000/1200	6	6
Jeans (appen)	För tvätt av jeans.	(--)/30/40	0/400/800/1000	6	6
Underkläder (APP)	För tvätt av underkläder.	40/60/90	0/400/800/1000/1200	2	2

Vi rekommenderar användning av: Tvättpulver 20°C till 90°C; Ulltvättmedel 20°C till 40°C;

* Välj 90°C tvätttemperatur endast för speciella hygienkrav.

Dynamisk sköljning

Klicka för att aktivera eller inaktivera den här funktionen. När den har aktiverats tänds motsvarande ikon. Vissa program har inte den här funktionen.

Aktivt fräsch

Avstängd som standard. Klicka för att aktivera så tänds ikonen samtidigt. Under Aktivt fräsch-processen visas lamporna i visningsområdet i ett cirkulärt mönster.

Under utförandet kan du när som helst trycka på start/stopp-knappen eller Aktivt fräsch-knappen för att avsluta driften.

Ånga

Klicka för att slå på eller av ångfunktionen. När ångan är påslagen lyser ångikonen konstant; när ångan är avstängd slocknar ikonen.

Automatisk fläckborttagning

Tryck för att aktivera funktionen "Fläckborttagning", till exempel för juice, mjölk och vin. Det är inte alla program där den här funktionen kan väljas.

TURBO

Klicka för att aktivera (ikonen tänds) eller inaktivera (ikonen slocknar) denna funktion. När programmet öppnas förkortas driftstiden.

EffiWash

Klicka för att slå på eller av energisparfunktionen. När energisparläge är aktiverat lyser energisparikonen konstant; när energisparläge är avstängt slocknar ikonen. (Lämplig för mindre smutsiga kläder.)

Senarelag avslut

Du kan ställa in tvättmaskinen så att den automatiskt avslutar tvätten senare genom att välja att skapa en fördröjning från 3 till 24 timmar (i steg om 1 timme).

För att göra detta:

1. Välj ett program. Ändra sedan programinställningarna om det behövs.
2. Tryck upprepade gånger på **Senarelag avslut** tills önskad sluttid är inställd.
3. Tryck på **Start/Paus**-knappen. Den motsvarande indikatorn tänds och klockan börjar räkna.
4. För att avbryta fördröjningen, vrid på ratten för att starta om tvättmaskinen.

Barnlås

För att förhindra olyckor med barn låser barnlåset alla knappar förutom **På/Av**-knappen.

- För att aktivera eller avaktivera Barnlåsfunktionen, håll ned **Centrifugera** och **Senareläggning** samtidigt i 3 sekunder. När Barnlåset är aktiverat lyser indikatorn .

Ljud av


Du kan slå på eller av ljudet från programväljaren och alla knappar. För att slå på eller av ljudet, tryck och håll **Skölj**-knappen intryckt i 3 sekunder. När ljudet är av lyser indikatorn .

Cykel	Dynamisk sköljning	Aktivt fräsch	Ånga	Automatisk fläckborttagning	Turbo	EffiWash
Mix	√	√	(-)	√	√	√
Express 15'/30'	√	√	(-)	(-)	√	(-)
Ull	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Fintvätt	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Skjortor	√	√	√	√	√	√
Sängkläder	√	√	√	√	√	√
Allergivård	√	√	√	(-)	√	√
Bomull	√	√	(-)	√	√	√
Eco 40-60	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
20°C	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Utomhus	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Skölj + Centrifugera	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Centrifugera	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Rengöring av trumma	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Barn (APP)	√	√	√	√	√	√
Sport (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Färger (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√
Dun (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Syntet (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Jeans (appen)	√	√	(-)	(-)	√	√
Underkläder (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√

√: Tillgänglig;

(-): Ej tillgänglig

Displaypanelen nedan är enbart för referens. Se den faktiska modellen för slutgiltiga specifikationer:

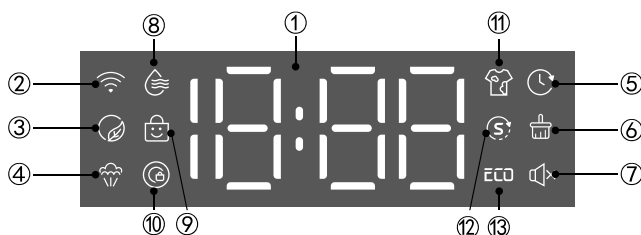

- ① Visningsområde: Visar fördröjningstid, återstående tvättid och larminformation.
- ② Wi-Fi: Om ikonen lyser med fast sken är WiFi-funktionen aktiverad och konfigurerad, och fjärrstyrning kan utföras. Se WiFi-instruktionerna för detaljer.
- ③ Aktivt fräsch: När funktionen "Aktivt fräsch" är vald tänds denna ikon.
- ④ Ånga: När ångfunktionen är vald tänds denna ikon.
- ⑤ Senareläggning: När denna ikon lyser betyder det att du har aktiverat reservationsfunktionen. När reservationstiden har löpt ut kommer alla tvättprogram du har valt att slutföras.
- ⑥ Rengör: När denna ikon lyser behöver du köra "Rengöring av trumma"-programmet för att rengöra maskinen samt samtidigt rengöra dräneringspumpen, inloppsventilen, vattenlådan, maskinkroppen och andra komponenter. Efter att "Rengöring av trumma"-programmet körts, slocknar denna ikon. Om "Rengöring av trumma"-programmet inte körs, kommer ikonen också att automatiskt slockna under nästa tvättprogram.
- ⑦ Ljud Av: När denna ikon lyser betyder det att ljudet är avstängt och alla knappar kommer vara tysta.
- ⑧ Dynamisk sköljning: När funktionen Dynamisk sköljning har valts tänds denna ikon.
- ⑨ Barnlås: Om ikonen lyser betyder det att programmet är låst. Alla försök att ändra programmet är ogiltiga.
- ⑩ Dörrlås: Om dörren inte är stängd eller inte låst korrekt, tänds inte ikonen. Om dörren är låst korrekt lyser ikonen alltid.
- ⑪ Automatisk fläckborttagning: När denna ikon lyser är funktionen "Fläckborttagning" aktiverad.
- ⑫ TURBO: När denna ikon lyser är turbofunktionen aktiverad och tvättiden förkortas.
- ⑬ Eco: När programmet EffiWash eller Eco 40-60 väljs tänds Eco-ikonen.


• Underhåll

- * Håll tvättmaskinen ren för att förhindra försämrad prestanda och för att bevara dess livslängd.
- * Innan du rengör insidan av maskinen, dra ur elsladden för att undvika elektriska stötar.

Rengöringsinstruktioner



Tvättmaskinens yta

Torka av maskinen med en mjuk trasa fuktad med ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel. Spraya eller håll inte vatten på apparaten.

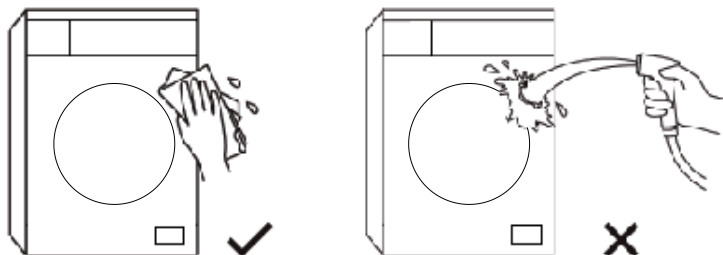

Nätfilter


Rengör nätfiltret i vattenintagsslangen ungefär en till två gånger per år.

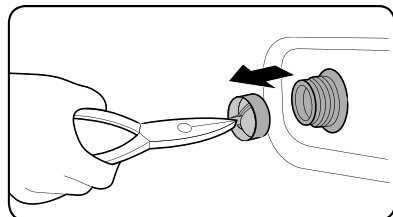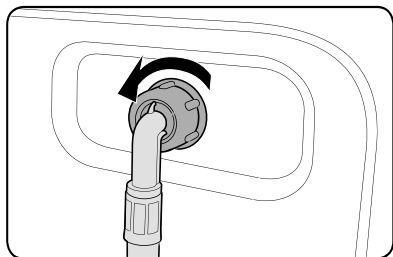


1. Stäng av tvättmaskinen och koppla ur den från strömförsörjningen.
2. Stäng av vattenkranen.
3. Skruva loss vattenslangen från baksidan av tvättmaskinen. Täck slangen med en trasa för att förhindra att vatten sprutar ut.
4. Använd försiktigt en tång för att ta ut nätfiltret från inloppsventilen.
5. Rengör filtret genom att helt sänka ner det i vatten och försäkra dig om att även den gängade anslutningen är helt nedsänkt.
6. Torka nätfiltret helt i skuggan.
7. Sätt tillbaka nätfiltret i inloppsventilen och anslut vattenslangen ordentligt till inloppsventilen igen.
8. Öppna vattenkranen.

Skräpfilter


Det rekommenderas att rengöra skräpfiltret 5 eller 6 gånger per år för att förhindra igensättning.

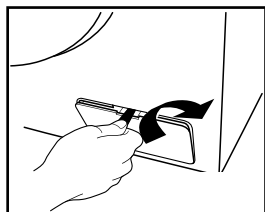

1. Öppna filterluckan med verktyg såsom mynt enligt riktningen på grafiken;

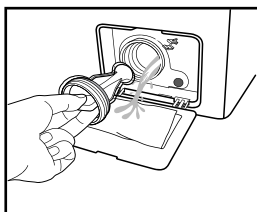


2. Skruva loss filtret och var uppmärksam på kvarvarande vatten, ta bort eventuellt främmande material från dräneringspumpsfiltret;

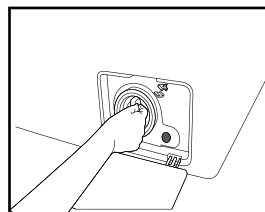

3. Installera filtret igen.

Tvättmedelslåda

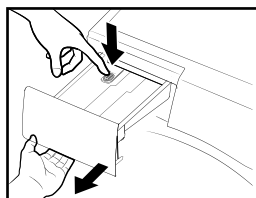


1. Håll ned utlösarspärren på lådans insida och skjut ut lådan.
2. Ta bort guiden för flytande tvättmedel från lådan.
3. Rengör lådans komponenter under rinnande vatten med en mjuk borste.
4. Rengör lådans hålrum med en mjuk borste.
5. Sätt tillbaka guiden för flytande tvättmedel i lådan.
6. Skjut in lådan för att stänga den.

Illustrationen är endast för referens. Vänligen hänvisa till det faktiska utförandet.

På insidan av dörren

Torka gummipackningen torr och ta bort eventuella främmande föremål.

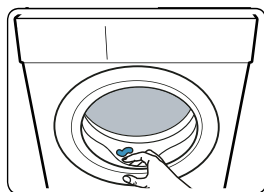

Tvätttrumman

- Om du bor i ett område med hårt vatten kan kalkavlagringar ständigt bildas på dolda ställen, vilket gör dem svåra att avlägsna.
- Med tiden kan kalkavlagringar täppa till maskinen, och om de inte hålls under kontroll kan maskinen behöva bytas ut.

Även om tvätttrumman är tillverkad av rostfritt stål kan små metallföremål (gem, säkerhetsnålar) som har lämnats kvar i trumman orsaka att rostfläckar uppstår.

- Tvätttrumman bör rengöras då och då.
- Om du använder avkalkningsmedel, färgämnen eller blekmedel, se till att de är avsedda för användning i tvättmaskin.
- * Avkalkningsmedel kan innehålla kemikalier som kan skada delar av din tvättmaskin.
- * Ta bort eventuella fläckar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål.
- * Använd aldrig stålull.

Återställning från frysning

Tvättmaskinen kan frysa när temperaturen sjunker under 0 °C.

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ur nätkontakten.
2. Håll varmt vatten över vattenkranen för att lossa vattenslangen.
3. Koppla loss vattenslangen och lägg den i varmt vatten.
4. Håll varmt vatten i trumman och låt det stå i cirka 10 minuter.
5. Anslut vattenslangen igen till vattenkranen.

OBS

Om tvättmaskinen inte återgår till normal drift efter dessa steg, upprepa processen tills den åter fungerar som den ska.

Förberedelse av tvättmaskinen vid långtidsinaktivitet

Försök att inte lämna tvättmaskinen oanvänd under en längre tid. Om detta inträffar, töm tvättmaskinen och dra ut nätsladden.

1. Välj programmet **Rengöring av trumma**.
2. Se till att trumman är tom och tryck på knappen **Start/Paus** för att starta programmet.
3. När programmet är klart, stäng vattenkranen och koppla bort vattenslangen.
4. Stäng av tvättmaskinen och dra ut nätsladden.
5. Lämna luckan öppen så att luften kan cirkulera genom trumman.

• Felsökning

Kontrollpunkter

Om du har problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan och prova förslagen.

Problem	Åtgärd
Det finns lite vatten kvar i maskinen	• Detta är normalt och är resultatet av de vattentester som utförs på fabriken
Tvättmaskinen går inte igång	• Kontrollera att nätkontakten är ordentligt isatt. • Kontrollera om kranen är öppen. • Kontrollera om "På/Av" är intryckt. • Kontrollera om knappen "Start/Paus" är intryckt. • Kontrollera om fördröjningsfunktionen är aktiverad.
Vattenläckage	• Kontrollera och fäst inloppsslangen. • Rengör avloppsslangen och be en fackman att reparera den vid behov.
Onormalt buller och kraftiga vibrationer	• Kontrollera om transportbultarna har tagits bort. • Kontrollera att de justerbara benen är i vågrätt läge. • Kontrollera att tvättmaskinen är installerad på ett fast och jämnt golv. • Kontrollera om det finns några hårspännen eller metallföremål inuti.
Tvätteffektiviteten är inte tillfredsställande	• Välj ett lämpligt program. • Tillsätt rätt mängd tvättmedel enligt anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
Maskinen svarar inte efter att du har tryckt på knapparna	• Kontrollera om "Barnlåset" har aktiverats. • Tryck först på knappen "Start/Paus" och tryck sedan på andra knappar.
Den faktiska körtiden för programmen motsvarar inte visningstiden	• Kontrollera om kläderna i trumman är tillräckligt utspridda. • Kontrollera om vattnet rinner ut eller strömmar in ordentligt.
Tvättmaskinen fylls medan den töms	• Kontrollera om avloppsslangens maxhöjd är lägre än 65 cm. • Kontrollera om avloppsslangen är nedsänkt.

Informationskoder

Om tvättmaskinen inte startar kan det hända att en informationskod visas på displayen. Kontrollera tabellen nedan och prova förslagen.

Kod	Åtgärd
E1	Vatten levereras inte. - Se till att vattenkranarna är öppna. - Se till att vattenslangarna inte är igensatta. - Se till att vattenkranarna inte är frysta. - Om tvättmaskinen inte får tillräckligt med vattentryck. - Se till att kallvattenkranen och varmvattenkranen är korrekt anslutna. - Rengör nätfiltret eftersom det kan vara igensatt.
E2	Vattnet rinner inte ut. - Se till att avloppsslangen inte är frusen eller igensatt. - Se till att avloppsslangen är korrekt placerad, beroende på anslutningstyp. - Rengör skräpfiltret eftersom det kan vara igensatt. - Se till att avloppsslangen är rak hela vägen till avloppssystemet. - Om informationskoden kvarstår, kontakta ett kundservicecenter.
E3	Dörren kan inte låsas. - Se till att dörren är ordentligt stängd. - Se till att tvätten inte fastnar i dörren. - Stäng av tvättmaskinen och starta den sedan igen. - Om informationskoden kvarstår, kontakta ett kundservicecenter.
E4	Vattnet flödar över. - Starta om efter centrifugering. - Om informationskoden fortfarande visas på displayen, kontakta ett lokalt servicecenter.
E5	Kontrollera att motorn fungerar. - Försök starta om programmet. - Om informationskoden kvarstår, kontakta kundtjänst.
E6	Kontroll av uppvärmning vid hög temperatur Om informationskoden kvarstår, kontakta kundtjänst.
E7	Vattenuppvärmningens temperatursensor måste kontrolleras. Om informationskoden kvarstår, kontakta kundtjänst.
E9	Kontroll av kommunikation med växelriktaren - Prova att stänga av strömmen och starta om cykeln. - Om informationskoden kvarstår, kontakta kundtjänst.
E10	Fel på växelriktaren Om informationskoden kvarstår, kontakta kundtjänst.
EP	Vredet är i fel läge Vrid cykelväljaren till den cykel som motsvarar den aktuella proceduren.
nsp	Fel på tvättmaskinens avvattning Efter att ha öppnat luckan, lägg tillbaka kläderna eller lägg i en lämplig mängd kläder innan du startar.

Om någon informationskod fortsätter att visas på skärmen, kontakta ett lokalt servicecenter.

• Specifikationer

Tabell för textilvård

Följande symboler visar skötselråd för plagget. Skötselråd.

Skötselrådssymbolerna visas vanligtvis i följande ordning: tvätt, blekning, torkning och strykning (med kemtvätt vid behov). Användningen av symboler säkerställer enhetlighet för kläder från olika tillverkare av inhemska och importerade artiklar. Följ skötselråden för att förlänga plaggets livslängd och minska tvättproblem.

	Motståndskraftigt material		Kan strykas upp till 100°C
	Ömtåligt tyg		Stryk inte
	Artikeln kan tvättas i 95°C		Kan kemtvättas med valfritt lösningsmedel
	Artikeln kan tvättas i 60 °C		Kemtvätt endast med perklorid, tändvätska, ren alkohol eller R113
	Artikeln kan tvättas i 40 °C		Kemtvätt endast med flygbränsle, ren alkohol eller R113
	Artikeln kan tvättas i 30 °C		Får inte kemtvättas
	Endast handtvätt		Torka platt
	Endast kemtvätt		Kan hängas på tork
	Kan blekas i kallt vatten		Torka på klädhängare
	Får inte blekas		Torktumling, normal värme
	Kan strykas upp till 200°C		Torktumling, reducerad värme
	Kan strykas upp till 150 °C		Får inte torktumlas

● Produktblad

FF1144WA2NE	Enhet	Eco 40-60			20°C	Bomull 90	UII	Express 15'/30'	Sängkläder
		100 % last	50 % last	25 % last					
Nominell kapacitet	kg	11.0	5.5	3.0	7.0	11.0	2.0	2.0	6.0
Längd	h:min	4:00	3:00	3:00	0:53	2:02	0:37	0:15	1:20
energi	kWh/ cykel	0.784	0.422	0.183	0.251	1.620	0.128	0.058	0.895
vatten	L/cykel	76.0	53.0	42.0	48.0	72.0	64.0	34.0	75.0
Max temperatur	°C	30	27	22	20	78	22	18	30
RMC	%	53.9	53.9	53.9	72.0	70.0	68.0	88.0	75.0
Centrifugeringshastighet	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

FF1244WA1NE	Enhet	Eco 40-60			20°C	Bomull 90	UII	Express 15'/30'	Sängkläder
		100 % last	50 % last	25 % last					
Nominell kapacitet	kg	12.0	6.0	3.0	8.0	12.0	2.0	2.0	6.0
längd	h:min	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:15	1:20
energi	kWh/ cykel	0.820	0.515	0.195	0.260	1.670	0.132	0.061	0.906
vatten	L/cykel	80.0	57.0	45.0	48.0	72.0	64.0	39.0	78.0
Max temperatur	°C	34	31	21	21	77	21	19	30
RMC	%	53.9	53.9	53.9	72.0	70.0	67.0	86.0	75.0
Centrifugeringshastighet	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

Leverantörens namn eller varumärke: TCL

Leverantörens adress: 10 Yunhu Road, Ekonomisk Utvecklingszon, Hefei, Anhui, Kina

Modellnummer: **FF1144WA2NE**

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde		Parameter	Värde		
Nominell kapacitet (kg)	11,0		Mått i cm	Höjd	85	
				Bredd	60	
				Djup	67	
EEI _w	38,9		Energieffektivitetsklass	A		
Tvätteffektivitetsindex	1,031		Sköljningens effektivitet (g/kg)	5,0		
Energiförbrukning i kWh per cykel, baserat på programmet Eco 40-60. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.	0,397		Vattenförbrukning i liter per cykel, baserat på programmet Eco 40-60. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur apparaten används och på vattnets hårdhet.	54		
Maximal temperatur inuti den behandlade textilen (°C)	Nominell kapacitet	30	Kvarvarande fukthalt (%)	53,9	Nominell Kapacitet	53,90
	Halv	27			Halv	53,90
	Kvart	22			Kvart	53,90
Centrifugerings-hastighet (rpm)	Nominell kapacitet	1400	Effektivitetsklass för centrifugering	B		
	Halv	1400				
	Kvart	1400				

Programmets varaktighet (h:min)	Nominell kapacitet	4:00	Typ	fristående
	Halv	3:00		
	Kvart	3:00		
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)	76		Klass för emission av luftburet akustiskt buller (centrifugeringsfas)	B
Av-läge (W)	0,50		Standby-läge (W)	0,50
Fördröjd start (W) (om tillämpligt)	4,00		Nätverksansluten standby (W) (om tillämpligt)	--
Minsta garantitid som erbjuds av leverantören: 24 månader				
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln			NEJ	

PARAMETER	ENHET	VÄRDE
Nominell kapacitet för Eco 40-60-programmet, med 0,5 kg intervall (c)	kg	11,0
Energiförbrukning för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet ($E_{W,full}$)	kWh/cykel	0,784
Energiförbrukning för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet ($E_{W,1/2}$)	kWh/cykel	0,422
Energiförbrukning för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet ($E_{W,1/4}$)	kWh/cykel	0,183
Viktad energiförbrukning för Eco 40-60-programmet (E_W)	kWh/cykel	0,397
Standard energiförbrukning för Eco 40-60-programmet (SCE_W)	kWh/cykel	1,020
Energieffektivitetsindex (EEl_W)	-	38,9
Vattenförbrukning för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet ($W_{W,full}$)	L/cykel	76,0
Vattenförbrukning för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet ($W_{W,1/2}$)	L/cykel	53,0
Vattenförbrukning för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet ($W_{W,1/4}$)	L/cykel	42,0
Viktad vattenförbrukning (W_W)	L/cykel	54
Tvätteffektivitetsindex för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (I_W)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (I_W)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (I_W)	-	1,031
Sköljeffektivitet för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Sköljeffektivitet för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Sköljeffektivitet för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Programvaraktighet för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (t_W)	h:min	4:00
Programvaraktighet för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (t_W)	h:min	3:00

PARAMETER	ENHET	VÄRDE
Programvaraktighet för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (t_w)	h:min	3:00
Temperatur som uppnåtts under minst 5 minuter inuti lasten under Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (T)	°C	30
Temperatur som uppnåtts under minst 5 minuter inuti lasten under Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (T)	°C	27
Temperatur som uppnåtts under minst 5 minuter inuti lasten under Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (T)	°C	22
Centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen i Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen i Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen i Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (S)	rpm	1400
Återstående fukthalt för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (D_{full})	%	53,90
Återstående fukthalt för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet ($D_{1/2}$)	%	53,90
Återstående fukthalt för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet ($D_{1/4}$)	%	53,90
Vägd återstående fukthalt (D)	%	53,9
Utsläpp av luftburet buller under Eco 40-60-programmet (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1 pW	76
Energiförbrukning i 'av-läge' (P_o)	W	0,50
Energiförbrukning i 'standby-läge' (P_{sm})	W	0,50
Inkluderar 'standby-läge' visning av information?	-	-
Energiförbrukning i 'standby-läge' (P_{sm}) under nätverksansluten standby (om tillämpligt)	W	-
Effektförbrukning vid "fördröjd start" (P_{ds}) (om tillämpligt)	W	4,00

Leverantörens namn eller varumärke: TCL

Leverantörens adress: 10 Yunhu Road, Ekonomisk Utvecklingszon, Hefei, Anhui, Kina

Modellnummer: **FF1244WA1NE**

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde		Parameter	Värde		
Nominell kapacitet (kg)	12,0		Mått i cm	Höjd	85	
				Bredd	60	
				Djup	67	
EEI _w	38,9		Energieffektivitetsklass	A		
Tvätteffektivitetsindex	1,031		Sköljningens effektivitet (g/kg)	5,0		
Energiförbrukning i kWh per cykel, baserat på programmet Eco 40-60. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.	0,407		Vattenförbrukning i liter per cykel, baserat på programmet Eco 40-60. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur apparaten används och på vattnets hårdhet.	56		
Maximal temperatur inuti den behandlade textilen (°C)	Nominell kapacitet	34	Kvarvarande fukthalt (%)	53,9	Nominell Kapacitet	53,90
	Halv	31			Halv	53,90
	Kvart	21			Kvart	53,90
Centrifugering-shastighet (rpm)	Nominell kapacitet	1400	Effektivitetsklass för centrifugering	B		
	Halv	1400				
	Kvart	1400				

Programmets varaktighet (h:min)	Nominell kapacitet	4:00	Typ	fristående
	Halv	3:00		
	Kvart	3:00		
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)	76		Klass för emission av luftburet akustiskt buller (centrifugeringsfas)	B
Av-läge (W)	0,50		Standby-läge (W)	0,50
Fördröjd start (W) (om tillämpligt)	4,00		Nätverksansluten standby (W) (om tillämpligt)	--
Minsta garantitid som erbjuds av leverantören: 24 månader				
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln			NEJ	

PARAMETER	ENHET	VÄRDE
Nominell kapacitet för Eco 40-60-programmet, med 0,5 kg intervall (c)	kg	12,0
Energiförbrukning för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet ($E_{W,full}$)	kWh/cykel	0,820
Energiförbrukning för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet ($E_{W,1/2}$)	kWh/cykel	0,515
Energiförbrukning för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet ($E_{W,1/4}$)	kWh/cykel	0,195
Viktad energiförbrukning för Eco 40-60-programmet (E_W)	kWh/cykel	0,407
Standard energiförbrukning för Eco 40-60-programmet (SCE_W)	kWh/cykel	1,047
Energieffektivitetsindex (EEl_W)	-	38,9
Vattenförbrukning för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet ($W_{W,full}$)	L/cykel	80,0
Vattenförbrukning för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet ($W_{W,1/2}$)	L/cykel	57,0
Vattenförbrukning för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet ($W_{W,1/4}$)	L/cykel	45,0
Viktad vattenförbrukning (W_W)	L/cykel	56
Tvätteffektivitetsindex för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (I_W)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (I_W)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (I_W)	-	1,031
Sköljeffektivitet för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Sköljeffektivitet för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Sköljeffektivitet för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (I_R)	g/kg	5,0
Programvaraktighet för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (t_W)	h:min	4:00
Programvaraktighet för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (t_W)	h:min	3:00

PARAMETER	ENHET	VÄRDE
Programvaraktighet för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (t_w)	h:min	3:00
Temperatur som uppnåtts under minst 5 minuter inuti lasten under Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (T)	°C	34
Temperatur som uppnåtts under minst 5 minuter inuti lasten under Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (T)	°C	31
Temperatur som uppnåtts under minst 5 minuter inuti lasten under Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (T)	°C	21
Centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen i Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen i Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen i Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (S)	rpm	1400
Återstående fukthalt för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (D_{full})	%	53,90
Återstående fukthalt för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet ($D_{1/2}$)	%	53,90
Återstående fukthalt för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet ($D_{1/4}$)	%	53,90
Vägd återstående fukthalt (D)	%	53,9
Utsläpp av luftburet buller under Eco 40-60-programmet (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1 pW	76
Energiförbrukning i 'av-läge' (P_o)	W	0,50
Energiförbrukning i 'standby-läge' (P_{sm})	W	0,50
Inkluderar 'standby-läge' visning av information?	-	-
Energiförbrukning i 'standby-läge' (P_{sm}) under nätverksansluten standby (om tillämpligt)	W	-
Effektförbrukning vid "fördröjd start" (P_{ds}) (om tillämpligt)	W	4,00

