Diskmaskin

Bruksanvisning

Serierna DW60C*8*****



Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 1 2025-02-06 5:18:48

Innehåll

Säkerhetsinformation 4

Det du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna 4
Viktiga säkerhetssymboler 4
Instruktioner gällande WEEE 5
Viktiga säkerhetsföreskrifter 6
Instruktioner vid användning av diskmaskinen 8
Instruktioner för hur du skyddar barnen 9
Instruktioner för installation av diskmaskinen 9

Installation 12

Detta ingår 12
Installationskrav 17
Inbyggd installation under diskbänken (för fristående modell) 19
Installation steg-för-steg 20
Mått för hål 21
Slutföra installationen 31
Golvpanel 46
Sparkplåt (endast tillämpliga modeller) 48
SmartThings (endast tillämpliga modeller) 49
Meddelande för öppen källkod 52

Innan du börjar 53

Översikt av diskmaskinen 53
Föremål som är olämpliga att placera i diskmaskinen. 54
Grundläggande användning av hyllor 55
Diskmedelsfack 59
Sköljglansbehållare 61
Saltbehållare 62
Inställningar 63
Inställningar (förutom DW60CB89****-modellerna) 66

Drift 69

Kontrollpanel (för DW60CB89****-modellerna) 69
Kontrollpanel (förutom DW60CB89****-modellerna) 70
Programöversikt 71
Enkel startmetod 73

Underhåll 74

Rengöring 74
Rengöra dräneringspumpen 78
Långsiktigt underhåll 78

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 2 2025-02-06 5:18:48

Felsökning 79

Kontrollpunkter 79
Informationskoder 82

Programtabell 83

Bilaga 85

Transport/flytt 85
Skydd mot frost 85
Kassera diskmaskinen och skona miljön 85
Energi, tips för vattenbesparing 86
EPREL-information 86
Specifikationer 87

För standardtest 88

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 3 2025-02-06 5:18:48

Säkerhetsinformation

Grattis till din nya diskmaskin från Samsung. I den här bruksanvisningen finns viktig information om installation, användning och skötsel av din maskin. Ta dig tid att läsa igenom den här bruksanviningen för att fullt ut utnyttja diskmaskinens många egenskaper och funktioner.

Det du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna

Läs den här bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att du känner till hur du använder de utökade egenskaperna och funktionerna på maskinen på ett säkert sätt och spara den på en säker plats för framtida referens. Använd bara den här maskinen för det syfte som beskrivs i den här bruksanvisningen.

Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan inträffa. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft och vara försiktig vid installation, skötsel och användning av diskmaskinen.

Eftersom följande användningsinstruktioner gäller för flera olika modeller kan utseendet hos din diskmaskin variera något från det som beskrivs i den här bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningssymboler är tillämpliga. Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta närmaste servicecenter eller gå till hjälp- och informationsavsnittet online på adressen www.samsung.com.

Viktiga säkerhetssymboler

Vad ikonerna och symbolerna i denna bruksanvisning betyder:

⚠ **VARNING!**

Farlig eller osäker hantering som kan resultera i **allvarliga personskador, dödsfall eller skada på egendom.**

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Farlig eller osäker hantering som kan resultera i **personskada eller skada på egendom.**

Läs instruktionerna

OBS!

Indikerar att det finns en risk för personskador eller skador på egendom.

De här varningssymbolerna är till för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem exakt.

Förvara de här instruktionerna på en säker plats och se till att nya användare får kännedom om innehållet. Lämna dem vidare till eventuella framtida ägare.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 4 2025-02-06 5:18:49

Instruktioner gällande WEEE



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Besök vår sida om hållbarhet på Samsung.com om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE och batterier.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 5 2025-02-06 5:18:49

Säkerhetsinformation

Viktiga säkerhetsföreskrifter

För att minska riskerna för brand, elektriska stötar eller skador på personer under användning av enheten ska du bland annat följa följande säkerhetsåtgärder.

1. Den här enheten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras i hur enheten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. Denna enhet kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda enheten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med enheten.
4. Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. De nya slangarna som levereras med enheten ska användas vid installation och de gamla slangarna får inte återanvändas.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 6 2025-02-06 5:18:49

6. För enheter som har en ventilationsöppning vid basen ska du säkerställa att en matta inte täpper för öppningarna.
7. Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida inte de ständigt övervakas.
8. **FÖRSIKTIGHET**: För att undvika fara som orsakats av oavsiktlig återställning av termosäkringen får apparaten inte försörjas av en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.
9. **VARNING**: Knivar och andra vassa verktyg måste läggas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller läggas vågrätt.

Den här enheten är enbart avsedd att användas i hushåll eller liknande tillämpningar som:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
- villor
- kunder på hotell, motell och andra bostadsplatser
- vandrarhem etc.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 7 2025-02-06 5:18:49

Säkerhetsinformation

Instruktioner vid användning av diskmaskinen

Den här diskmaskinen är inte utformad för kommersiell användning. Den är avsedd att användas i privata hushåll och liknande arbetsmiljöer och andra miljöer, såsom:

- Butiker
- Kontor och demonstrationslokaler

och av personer inom exempelvis följande områden:

- Vandrarhem.

Den får endast användas som en apparat enligt vad som anges i den här bruksanvisningen för rengöring av porslin och bestick. All annan användning är inte tillåten av tillverkaren och kan vara farlig.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning eller drift.

Använd inte lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion.

Andas inte in och drick inte maskindiskmedlet. Maskindiskmedel innehåller irriterande eller korroderande beståndsdelar, som kan orsaka brännskador i näsa, mun och hals om det sväljs, eller hindra andningen. Kontakta en läkare omedelbart om diskmedlet har svalts eller andats in.

Lämna inte luckan öppen i onödan, eftersom du kan snubbla över den.

Sitt inte och luta dig inte mot den öppnade luckan. Det kan göra att diskmaskinen välter och skadas samt du kan bli skadad.

Använd bara diskmedel och sköljglans som är avsett för diskmaskiner för privat bruk. Använd inte flytande diskmedel.

Använd inte rengöringsmedel som är sura.

Fyll inte på sköljglansbehållaren med flytande diskmedel eller pulverdiskmedel. Detta orsakar allvarlig skada på behållaren.

Oavsiktlig påfyllning av saltbehållaren med pulverdiskmedel eller flytande diskmedel skadar mjukgöraren. Se till att du använder rätt paket med disksalt när du fyller på saltbehållaren.

Använd bara speciellt, grovt disksalt för omaktivering, eftersom andra salter kan innehålla olösliga tillsatser som kan göra att mjukgöraren inte fungerar korrekt.

I en maskin med bestickkorg (beroende på modell) diskas besticken effektivare och torkar bättre om de placeras med handtagen nedåt i korgen. För att undvika risk för skada ska dock knivar och gafflar etc. placeras med handtagen uppåt.

Plastobjekt som inte tål att diskas i hett vatten såsom engångsbehållare, -bestick och -porslin bör inte diskas i diskmaskinen. Den höga temperaturen i diskmaskinen kan göra så att de smälter eller deformeras.

Se till att doseraren är torr innan du häller i diskmedel på modeller med Senarelägg start-funktion. Torka torrt vid behov. Diskmedlet klumpar sig om behållaren är fuktig och kan då inte spridas ordentligt.

Knivar och andra vassa verktyg måste läggas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller läggas vågrätt.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 8 2025-02-06 5:18:49

Instruktioner för hur du skyddar barnen

Den här enheten är ingen leksak! För att undvika risk för skador ska barn hållas på avstånd och de får inte leka i eller runt diskmaskinen eller använda kontrollerna. De förstår inte de risker detta medför. De ska övervakas när du arbetar i köket. Det finns också en fara för att barn som leker kan stänga in sig själva i diskmaskinen.

Denna enhet kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda enheten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Äldre barn får bara använda diskmaskinen när funktionen har förklarats ordentligt för dem och de kan använda den på ett säkert sätt, med uppmärksamhet på riskerna med felaktig användning.

HÅLL BARNEN BORTA FRÅN DISKMEDEL!

Maskindiskmedel innehåller irriterande och korroderande beståndsdelar, som kan orsaka brännskador i näsa, mun och hals om det sväljs, eller hindra andningen.

Håll barnen borta från diskmaskinen när dörren är öppen. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel i utrymmet.

Kontakta en läkare omedelbart om ditt barn har svalt eller andats in diskmedel.

Instruktioner för installation av diskmaskinen

Innan du installerar enheten ska du kontrollera att den inte har synliga skador. Du får under inga omständigheter använda en skadad enhet. En skadad enhet kan vara farlig.

Diskmaskinen får endast kopplas in till strömkällan med en kontakt med strömbrytare. Eluttaget måste vara lätt att komma åt efter att diskmaskinen har installerats så den går att koppla från strömkällan när som helst. (Se avsnittet Översikt av diskmaskinen på sidan 53.)

Det får inte finnas några eluttag bakom diskmaskinen. Det finns risk för överhettning och brand om diskmaskinen skulle komma emot en kontakt.

Diskmaskinen får inte installeras under en häll. De höga utstrålande temperaturerna som ibland kommer från hällen kan skada diskmaskinen. Av samma orsak ska den inte installeras intill öppen eld eller andra enheter som avger hetta, såsom värmeaggregat etc.

Koppla inte ur diskmaskinen från strömkällan förrän den har installerats helt och alla justeringar har gjorts av luckans fjädrar.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 9 2025-02-06 5:18:49

Säkerhetsinformation

Innan du kopplar in enheten ska du kontrollera att anslutningsdata på märkplåten (spänning och anslutningens effekt) matchar strömkällan. Kontakta en elektriker om du har frågot.

Elsäkerheten för den här enheten kan bara garanteras när det finns kontinuitet mellan den och ett effektivt jordningssystem. Det är väldigt viktigt att detta grundläggande säkerhetskrav är närvarande och testas regelbundet och om det finns något problem med det elektriska systemet i huset ska det kontrolleras av en kvalificerad elektriker.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av ett ofullständigt jordningssystem (t.ex. elektrisk kortslutning).

Anslut inte enheten till strömkällan via en förgrenare eller förlängningssladd. Dessa garanterar inte säkerheten för enheten (till exempel vid överhettning).

Den här enheten får bara installeras mobilt, exempelvis på båtar, om en riskbedömning för installationen har gjorts av en behörig tekniker.

Plastkåpan för vattenanslutningen innehåller en elkomponent. Kåpan får inte nedsänkas i vatten.

Det finns elektriska kablar i Aqua-Stop-slangen. Skär aldrig i vatteninloppsslangen, även om den är för lång.

Installation, underhåll och reparationer får bara utföras av en behörig och kompetent person i strikt enlighet med aktuella regler på nationell och lokal nivå. Reparationer och annat arbete som utförs av obehöriga personer kan vara farligt. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för obehörigt arbete.

Det integrerade vattensäkerhetssystemet erbjuder skydd mot vattenskador, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

- Diskmaskinen är korrekt installerad och inkopplad.
- Diskmaskinen är väl skött och delarna utbytta där det kan verka nödvändigt.
- Stoppkranen/matningsventilen har stängts av när enheten inte används under en längre tid (till exempel semestern).
- Vattensäkerhetssystemet fungerar även om enheten är frånslagen. Däremot måste enheten fortsätta vara inkopplad till en strömkälla.

En skadad enhet kan vara farlig. Om diskmaskinen blir skadad ska du slå av huvudströmmen och kontakta återförsäljaren eller serviceavdelningen.

Obehöriga reparationer kan resultera i oförutsedda skador för användaren, för vilka tillverkaren inte kan ta ansvar. Reparationer ska bara genomföras av en godkänd servicetekniker.

Felaktiga komponenter får bara ersättas av originalreservdelar. Bara när dessa delar är monterade kan säkerheten garanteras för enheten.

Koppla alltid ur diskmaskinen från strömkällan vid underhållsarbete (slå av brytaren och dra ut kontakten).

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 10 2025-02-06 5:18:49

Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas mot en specialkabel, som finns att köpa hos tillverkaren. Av säkerhetsskäl får denna bara monteras av serviceavdelningen eller en behörig servicetekniker.

I länder där det finns områden som kan vara utsatta för angrepp av kackerlackor eller andra skadedjur är det viktigt att lägga extra vikt vid att hela tiden hålla enheten och dess omgivningar rena. Skador orsakade av kackerlackor eller andra skadedjur täcks inte av garantin.

Om det förekommer fel eller i rengöringssyfte ska enheten vara helt strömisolerad i följande fall:

- den är urdragen ur väggutaget och avstängd, eller
- den är frånslagen från strömkällan, eller
- huvudsäkringen är frånkopplad, eller
- den urskruvade säkringen är borttagen (i länder där detta är tillämpligt).

Gör inga modifieringar av enheten om det inte uttryckligen tillåts av tillverkaren.

Öppna aldrig enhetens kåpa. Det är mycket farligt att modifiera de elektriska anslutningarna eller komponenterna och mekaniska delarna och detta kan även orsaka felaktigheter i driften eller elektrisk kortslutning.

När enheten omfattas av garantin ska reparationer bara genomföras av en servicetekniker som är auktoriserad av tillverkaren. Annars blir garantin ogiltig.

Vid installation av produkten ska du se till att det finns plats över, på vänster och höger sida och på baksidan av produkten för att säkerställa riktig ventilation. Om det finns otillräckligt med utrymme mellan produkten och vasken kan det skada vasken eller mögel kan uppstå.

Se till att diskmaskinens inställning för kalkhalt är rätt för ditt område. (Se avsnittet **Saltbehållare** på sidan **62**.)

Se www.samsung.com/support för mer information om material och reparation.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 11 2025-02-06 5:18:49

Installation

Detta ingår

Se till att alla delar medföljer i produktförpackningen. Om du har frågor om diskmaskinen eller delarna ska du kontakta ett lokalt Samsung-kundcenter eller din återförsäljare. Diskmaskinens faktiska utseende kan variera beroende på modell och land.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

När du har packat upp diskmaskinen ska du hålla förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn för att garantera deras säkerhet.

Installationspaket (medföljer)


FBI-modeller (helt inbyggda, DW60B*8**B** / DW60B*7**B**)




Övre konsoler (2 st)




Inställningsbara panelfästen (2 st)




Ø4 X 12 skruvar (8 st)



Ø4 X 16 skruvar (2 st)




Ø4 X 43 skruvar (6 st)



Gummikjol (Endast tillämpliga modeller)



Skyddsfilm



Sparkplåtsfästen (2 st)



Plastlock (4 st)



Backventil (Endast tillämpliga modeller)

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 12 2025-02-06 5:18:50

FBI-modeller (skjutbara, DW60B*8**I**)



Övre konsoler (2 st)



Ø4 X 16 skruvar (12 st)




Ø4 X 12 skruvar (8 st)



Inställningsbara panelfästen – övre (2 st)




Inställningsbara panelfästen – nedre (2 st)



Gummikjol (Endast tillämpliga modeller)



Skyddsfilm



Sparkplåtsfästen (2 st)



Plastlock (4 st)



Fotskruv



Backventil (Endast tillämpliga modeller)

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 13 2025-02-06 5:18:50

Installation

SBI-modeller (halvinbyggda, DW60B*7**S**)




Övre konsoler (2 st)



Inställningsbara panelfästen (2 st)



Skyddsfilm




Trämellanbricka (4 st)




Ø4 X 16 skruvar (2 st)



Ø4 X 43 skruvar (4 st)




Ø4 X 12 skruvar (8 st)



Gummikjol (Endast tillämpliga modeller)



Plastlock (4 st)



Sparkplåtsfästen (2 st)



Backventil (Endast tillämpliga modeller)

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 14 2025-02-06 5:18:50

BU-modeller (underbyggd, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**)




Övre konsoler (2 st)



Ø4 X 12 skruvar (8 st)

Skyddsfilm




Sparkplåtsfästen (2 st)



Plastlock (4 st)




2 skruvar (för den måttbeställda luckan)




2 plastlock (för den måttbeställda luckan)



Backventil (Endast tillämpliga modeller)



Sparkplåt



Ø4 X 8 skruvar (2 st, för sparkplåten)

Installationspaket (medföljer inte)



Slangklämma

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 15 2025-02-06 5:18:51

Installation

Verktyg som behövs (medföljer inte)



Skyddsglasögon



Handskar




Ficklampa



Skiftnyckel (22 mm)
för den främre foten




Torx T20



Tång



Avbitartång



Måttband




Penna



Stjärnskruvmejsel



Platt skruvmejsel



Skärkniv



Nivå



Hel såg
(80–100 mm)

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 16 2025-02-06 5:18:51

Installationskrav

För att förhindra risk för brand, elstöt eller personskada ska all kabeldragning och jordning utföras av en behörig tekniker.

Strömkälla

- En enskild 220–240 V~, 50 Hz avdelningskrets särskilt för diskmaskinen.
- Eluttag med en maximal tillåten ström på 16 A (maximal ström för diskmaskinen är 11 A)

⚠ **VARNING!**

- Använd inte en förlängningssladd.
- Använd endast den strömkontakt som medföljer diskmaskinen.
- När installationen är klar ska du kontrollera att strömkontakten inte är böjd eller skadad.

Jordning

För permanent jordning måste diskmaskinen vara korrekt jordad till jordad metall eller en permanent installation. Jordningsledaren måste köras med kretsledarna och sedan kopplas till jorduttaget eller -kabeln på diskmaskinen.

⚠ **VARNING!**

- Anslut inte den jordade kabeln till VVS-rör i plast, gaslinjer eller varmvattenrör. Felaktigt anslutna jordningsledare kan leda till elstötar.
- Modifiera inte diskmaskinens strömkontakt. Om strömkontakten inte passar i uttaget ska du be att få ett korrekt uttag installerat av en behörig elektriker.

Vattentillförsel

- Vattenslangen måste ha stöd för vattentryck mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
- Vattentemperaturer måste vara lägre än 60 °C.
- Stoppkranen/den ingående vattenventilen med en 3/4 tums hane måste finnas installerad för vattenkopplingen.

Så här minskar du risken för läckage:

- Se till att vattenkranarna är lätta att komma åt.
- Stäng den ingående vattenventilen när diskmaskinen inte används.
- Kontrollera med jämna mellanrum att det inte finns några läckage på vattenslangens kopplingar.
- Stoppa läckage genom att täta vattenslangens anslutningar med teflontejp eller tätningsmassa.

Aqua Stop

Aqua Stop är en elektrisk komponent som är utformad för att hindra vattenläckor. Aqua Stop kopplat till vattenslangen och kapar automatiskt vattenflödet om slangen skadas.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Hantera Aqua Stop försiktigt.
- Vrid eller böj inte vattenslangen som är ansluten till Aqua Stop. Om Aqua Stop skadas ska du stänga av vattenkranarna och dra ut strömkontakten omedelbart. Kontakta sedan ett lokalt Samsung-kundcenter eller en behörig tekniker.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 17 2025-02-06 5:18:51

Installation

Tömning

Om du använder ett tömningssystem som är kopplat till diskmaskinen ska du ansluta tömningsslangen till ett tömningssystem som är mellan 30 cm och 70 cm från marken. Om tömningsslangen ansluts till ett tömningssystem som är mer än 80 cm över jord kan det leda till att det tömda vattnet rinner tillbaka.

Golv

Av säkerhetsskäl måste diskmaskinen installeras på ett stabilt golv. Trägolv kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer. Undvik att installera på mattor eller mjuka underlag. Mattor och mjuka underlag kan leda till vibrationer och att diskmaskinen flyttar på sig under användning.

⚠ **VARNING!**

Installera inte diskmaskinen på en struktur som har svagt stöd.

- Se till att diskmaskinen står balanserat med hjälp av de justerbara fötterna.
- När diskmaskinen står plant kontrollerar du att luckan kan öppnas och stängas som den ska.

Omgivande temperatur

Installera inte diskmaskinen i ett område som utsätts för frystemperaturer. Diskmaskinen har alltid kvar lite vatten i vattenventilen, -pumpen och -slangen. Om vattnet fryser i diskmaskinen eller slangarna kan det skada diskmaskinen och dess komponenter.

Testkörning

När diskmaskinen har installerats ska du köra Express-programmet för att säkerställa att diskmaskinen har installerats korrekt.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 18 2025-02-06 5:18:51


Inbyggd installation under diskbänken (för fristående modell)

Du kan installera diskmaskinen under diskbänken. För att göra det följer du instruktionerna nedan.


⚠ **VARNING!**

Samsung Electronics ansvarar inte för produktfel eller produktskador som kan uppstå efter installationen av den fristående modellen under diskbänken.

Förberedelse

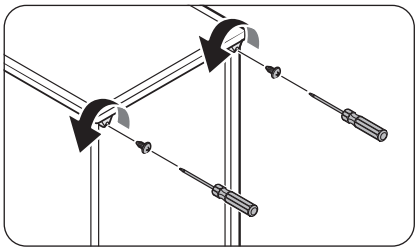

1. Skruva ut de två skruvarna ur de övre hörnen på diskmaskinens baksida.

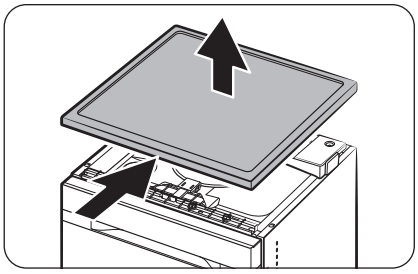

2. För diskmaskinens arbetsyta bakåt och lyft den uppåt för att ta bort den.
3. Se nästa avsnitt och installera diskmaskinen under diskbänken.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 19 2025-02-06 5:18:51

Installation

Installation steg-för-steg

Installationsproceduren kan variera beroende på modell.

STEG 1 Välja plats

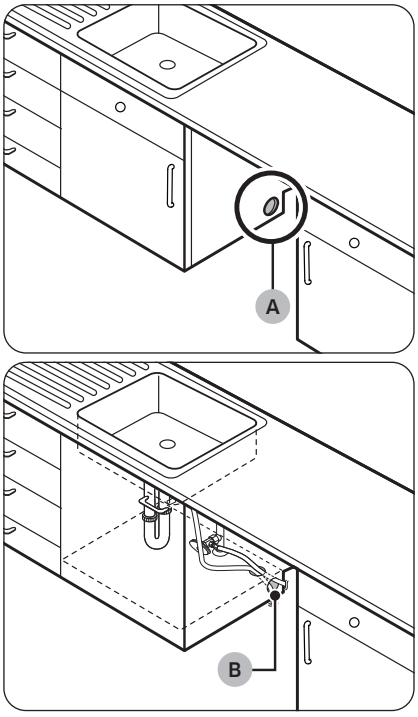

Välj en plats som uppfyller följande villkor:

- Installationsstället måste ha ett fast golv som klarar diskmaskinens vikt.
- Installationsstället måste ligga nära en vask eller lämplig plats där det är lätt att komma åt vattentillförsel, tömningssystem och elkontakt.
- Diskmaskinen ska placeras så att det är enkelt att fylla på disken.
- Det måste finnas tillräckligt med plats för diskmaskinens lucka att enkelt kunna öppnas och erbjuda tillräckligt med plats bakom diskmaskinen och skåpets sidor.
- Baksidan måste vara fri från hinder.

Installera på en ny plats

Om du installerar diskmaskinen på en ny plats ska du följa de här anvisningarna innan du installerar diskmaskinen.

1. Använd en hålsåg för att kapa ett hål i sidan på skåpet som ligger ned mot vasken (A).
2. Om basen inuti skåpet med vasken ligger högre än köksgolvet och är högre än anslutningarna på diskmaskinen ska du göra ett hål i basen inuti skåpet och i skåpets sida (B).


OBS!

- Om du byter ut en gammal diskmaskin ska du kontrollera så att befintliga anslutningar är kompatibla med den nya diskmaskinen och byta ut anslutningarna vid behov.
- Du måste eventuellt skära ett hål i motsatt sida på skåpet efter elkontaktens placering.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 20 2025-02-06 5:18:52

Mått för hål

Det kan variera beroende på modell.

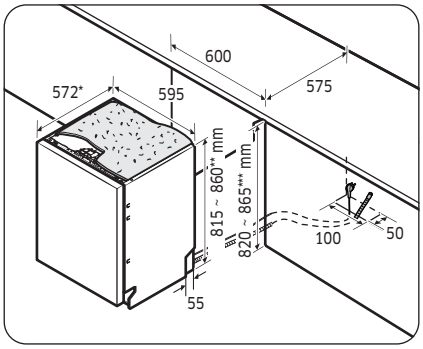

* 552 för helt inbyggd modell
** 895 för modell med skjutdörr
*** 900 för modell med skjutdörr

OBS! (För fristående modell)

Kontrollera om avståndet mellan golvet och arbetsytans undersida är mer än 860 mm. Om det är det för du in fotskruven som medföljer installationskitet. Mer information finns i nästa avsnitt. Om avståndet är mindre än 860 mm hoppar du till STEG 2.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 21 2025-02-06 5:18:52

Installation


STEG 2 Kontrollera vattenledningen

- Vattenledningens tryck måste ligga mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
- Se till att vattentemperaturen inte överskrider 60 °C. Vatten varmare än 60 °C kan leda till att diskmaskinen inte fungerar som den ska.
- Säkerställ att den ingående vattenventilen är frånslagen innan du ansluter den ingående vattenledningen till diskmaskinen.


STEG 3 Ordna slangarna

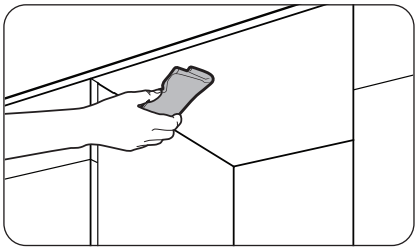

1. Rengör köksbänkens undersida.

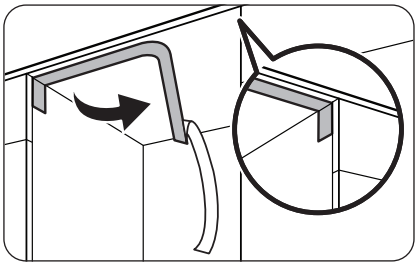

2. Sätt fast skyddsremsan så som visas på bilden.

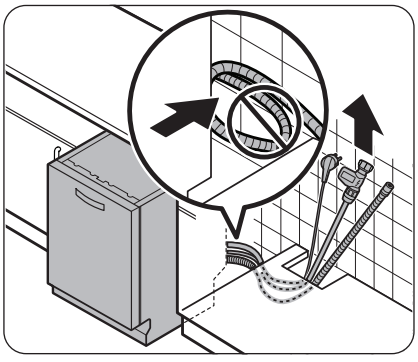

3. Dra strömkontakten, vattenslangen och tömningsslangen genom vaskhålet.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**


- Var försiktig så att du inte böjer eller kliver på strömkontakten eller slangarna.
- Ta inte bort det bruna pappret på diskmaskinens baksida. Pappret används för att hålla baksidan ren mot väggen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 22 2025-02-06 5:18:52


STEG 4 Installera den anpassade panelen

BU-modeller (måttbeställd, DW60*B8*****)

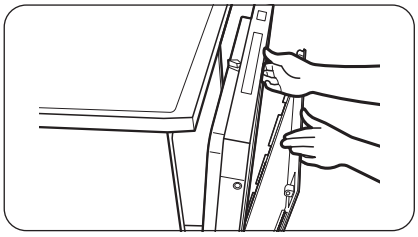

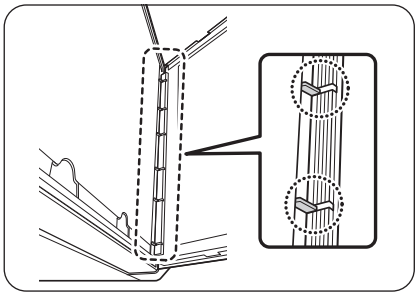


1. Öppna luckan och sätt fast den anpassade panelen på luckans främre underdel. Se till att piggarna på den anpassade panelen passar i de motsvarande hålen (totalt 6) i luckan.

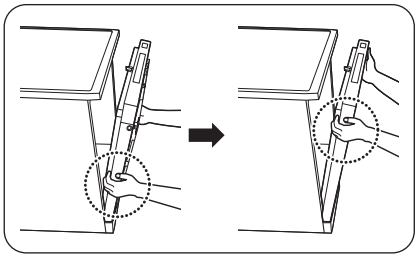


2. Medan du håller i luckan och den anpassade panelen med båda händerna ska du trycka på panelen nedifrån och upp för att låsa fast den i diskmaskinen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 23 2025-02-06 5:18:52

Installation

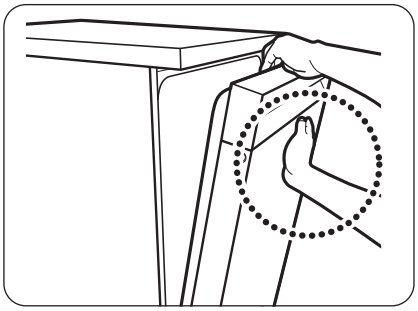

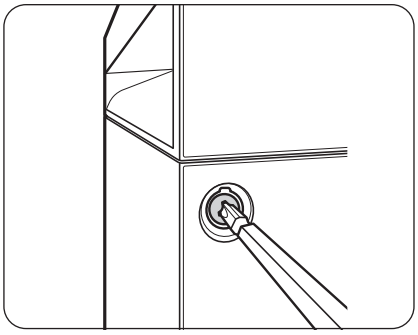

3. När båda av sidor av panelen är låsta på plats ska du trycka på den övre mittdelen av den anpassade panelen för att fästa den i luckans överdel.

OBS!


- Se till att den anpassade panelen placeras korrekt i diskmaskinen.
- Om glipan mellan diskmaskinen och den anpassade panelen är mindre än 2 mm är den korrekt installerad. För glipor på 2 mm eller mer ska du ta bort den anpassade panelen och försöka igen.


4. Packa upp locken och skruvarna (två till varje) från produktförpackningen.
5. Dra åt skruvarna på vardera sidan av diskmaskinen.

OBS!


När du drar åt skruvarna på vardera sidan ska du kontrollera glipan på sidorna eftersom den anpassade luckan kan luta åt någon sida.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 24 2025-02-06 5:18:52

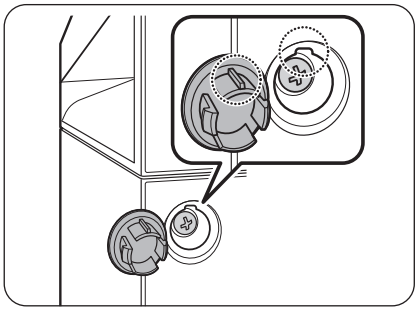

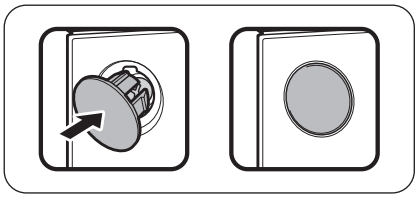

6. Sätt i locken på varje sida. Se till att lockets piggar passar i hålet i rätt riktning i diskmaskinen.

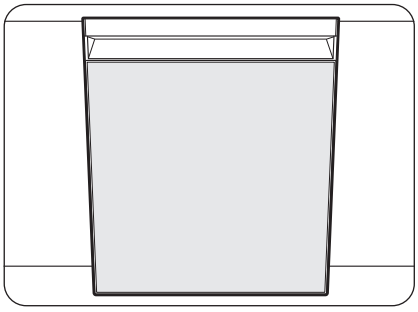


7. Nu är monteringen av den anpassade panelen klar.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 25 2025-02-06 5:18:52


Installation

STEG 5 Reglera diskmaskinens nivå

För inbyggda modeller

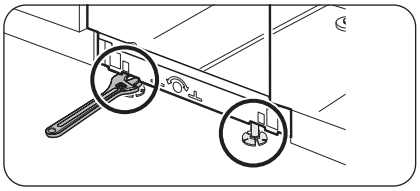

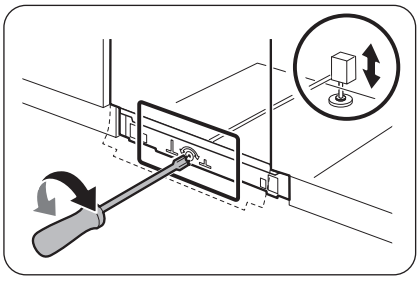

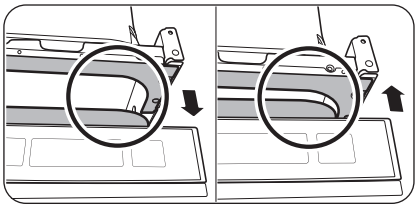


Du kan justera höjden på diskmaskinen så att den står plant. Observera att i de här stegen är diskmaskinen bara inskjuten halvvägs.

1. Använd vattenpasset för att kontrollera att diskmaskinen står plant.
2. Justera höjden fram med hjälp av en 22 mm skiftnyckel.
   - Sänk diskmaskinen genom att vrida foten moturs.
   - Höj diskmaskinen genom att vrida foten medurs.
3. Justera höjden bak genom att före in Torx T20-skruvmejseln längst ned i mitten på diskmaskinen.
   - Sänk diskmaskinen genom att vrida skruvmejseln medurs.
   - Höj diskmaskinen genom att vrida skruvmejseln moturs.
4. När diskmaskinen står plant kontrollerar du att luckan kan öppnas och stängas som den ska.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 26 2025-02-06 5:18:53

För fristående modeller

Du kan justera höjden på diskmaskinen upp till 45 mm med de ställbara benen.

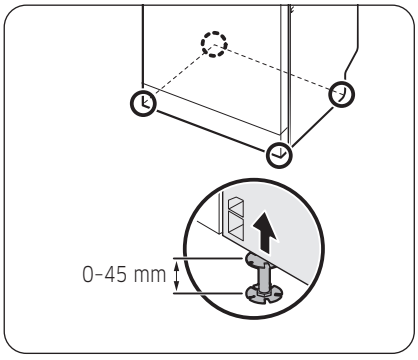

1. Vrid de ställbara benen samtidigt som du lyfter den främre eller bakre (eller båda i tur och ordning) delen på diskmaskinen för att justera höjden.
2. När du är klar använder du nivåutjämnaren för att se till att diskmaskinen står plant.
3. För in diskmaskinen under diskbänken och se till att ha minst 4 mm utrymme mellan diskmaskinens övre del och diskbänkens underdel.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Linda inte upp diskmaskinens strömsladd med ett buntband i metall.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 27 2025-02-06 5:18:53

Installation


STEG 6 Sätta fast listen

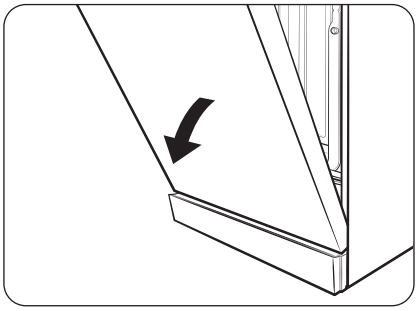

1. Öppna luckan halvvägs.

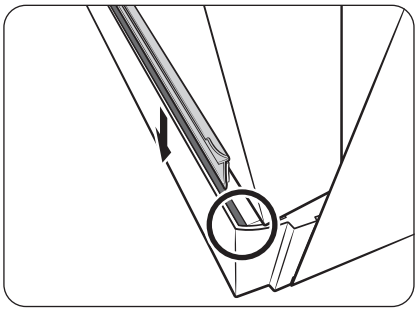

2. Ta bort skyddet till den självhäftande tejpen på listens baksida. För därefter in listen i den nedre skåran på diskmaskinen.

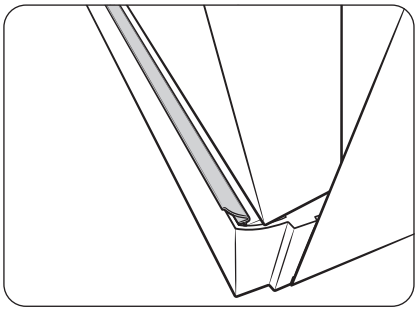


3. Så här ser listen ut efter att den har satts fast.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 28 2025-02-06 5:18:53

STEG 7 Sätta fast diskmaskinen

Du kan borra sidohål för att säkra diskmaskinen i skåpets sidor.

I sidorna

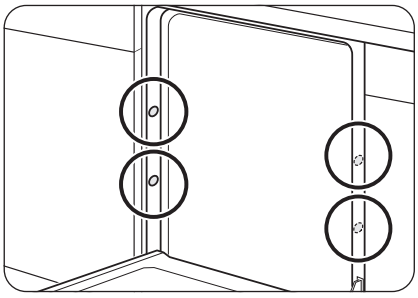

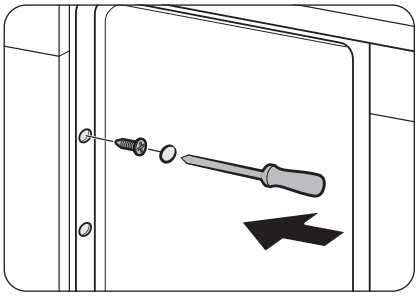

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**


Om plastlocket inte monteras kan vatten läcka ut och orsaka skada, brand eller elstötar.

1. Dra åt de 4 skruvarna (Ø4 X 12) på de 4 platserna (markerade på bilden).
2. Sätt i plastlocken på de 4 platserna där skruvarna har skruvats i.
3. Anslut vattenslangen, men öppna inte vattenkranen förrän installationen är klar.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 29 2025-02-06 5:18:53

Installation


STEG 8 Ansluta tömningsslangen

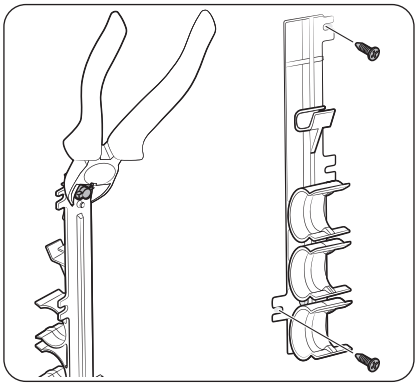

1. Ta bort slanghållaren från diskmaskinen och skär sedan bort den utstickande delen från hållaren så som visas på bilden.
2. Fixera hållaren i en vägg genom att skruva i de 2 skruvarna (Ø4 X 12).

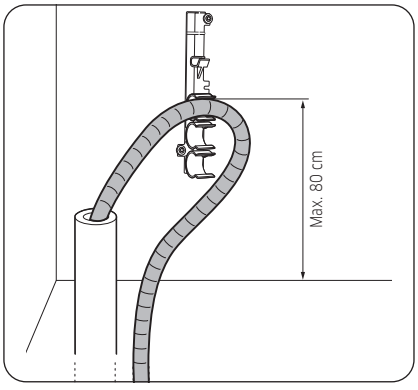

3. För in tömningsslangen i hållaren så att tömningsslangen befinner sig 30–80 cm från golvet.

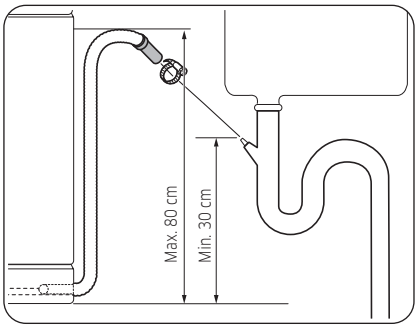

4. Anslut tömningsslangen till utloppsuttaget.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Installera tömningssystemet korrekt så att tömningsslangen inte kopplas bort från utloppsuttaget under tömningsprocessen.
- Se till att tömningsslangen, vattentillförselslangen och strömsladden inte snor sig eller viks.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 30 2025-02-06 5:18:54


STEG 9 Slutgiltig kontroll

1. Ta bort allt skum, allt förpackningsmaterial och alla onödiga delar från diskmaskinens insida.
2. Slå på strömkretsbrytaren.
3. Öppna den ingående vattenventilen för att släppa igenom vatten till diskmaskinen.
4. Koppla in och slå på diskmaskinen. Sedan väljer och kör du Express-programmet.
5. Kontrollera om diskmaskinen slås på normalt och om det finns några vattenläckage när diskmaskinen är igång. Kontrollera om det finns några vattenläckage i vattenledningens båda ändra och på tömningsslangens anslutning.

Slutföra installationen

Installera den inställningsbara panelen

Helt inbyggda modeller

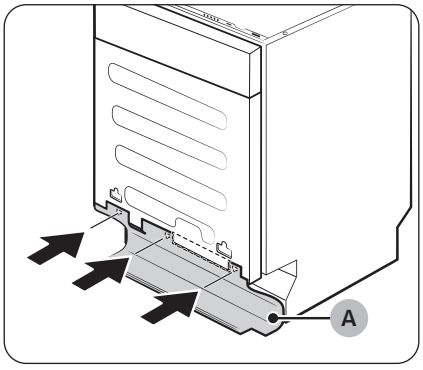


OBS!


För modeller med gummikjol (A) ska den tryckas in under diskmaskinen innan panelen monteras.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 31 2025-02-06 5:18:54

Installation

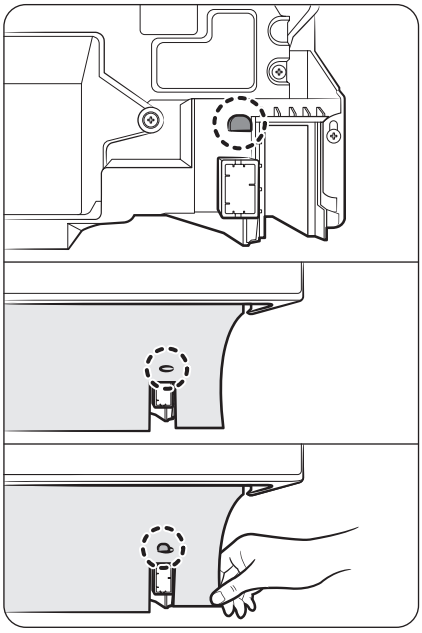

För in kroken genom hålet på gummikjolen och dra i sidorna för att säkerställa att den fästs på kroken.

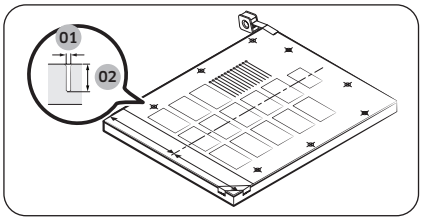

01 Ø2 mm
02 10–12 mm


1. Placera installationsmallen på den anpassade panelens baksida och fäst den tillfälligt med hjälp av genomskinlig tejp. Observera att baksidan på den inställningsbara panelen kommer att sitta fast på diskmaskinens lucka.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**


- Den inställningsbara panelens övre kant måste vara inriktad med installationsmallens övre kant.
- Använd en inställningsbar panel mellan 4 och 9 kg.

2. Markera 8 punkter enligt installationsmallen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 32 2025-02-06 5:18:54

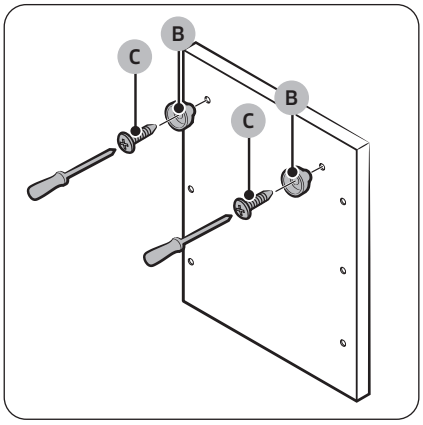

3. Ta bort installationsmallen och dra åt **fästena till den inställningsbara panelen (B)** längst upp med **2 skruvar (C, Ø4 X 16)** så som visas på bilden.

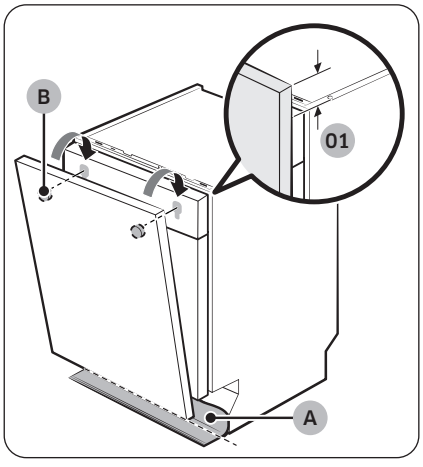

01 Max. 30 mm

4. Håll den inställningsbara panelen och fäst den i luckan och för in **fästena för den inställningsbara panelen (B)** i motsvarande hål längst upp på luckan så som visas på bilden.
5. Tryck den inställningsbara panelen nedåt för att fixera den.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Låt inte den inställningsbara panelen sticka ut mer än 30 mm från diskmaskinens topp.

6. Skär av **gummikjolen (A)** med en skärkniv så att den är inriktad mot diskmaskinens framsida (visas som en streckad linje).

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 33 2025-02-06 5:18:55


Installation

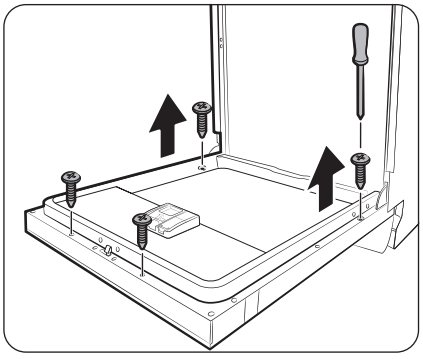

7. Öppna diskmaskinens lucka och ta bort de 4 skruvarna.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Var försiktig när du öppnar luckan. Luckan kan öppnas och stängas plötsligt om fjädringen inte har justerats korrekt, vilket kan leda till fysisk skada.

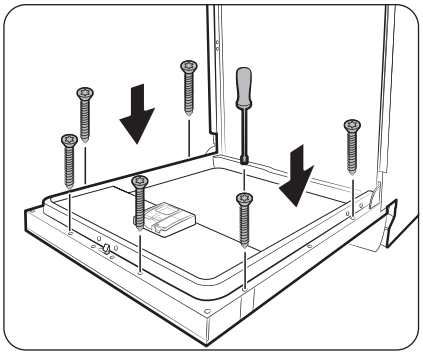

8. Säkra den inställningsbara panelen i luckan genom att skruva i de 6 skruvarna (Ø4 X 43).

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 34 2025-02-06 5:18:55

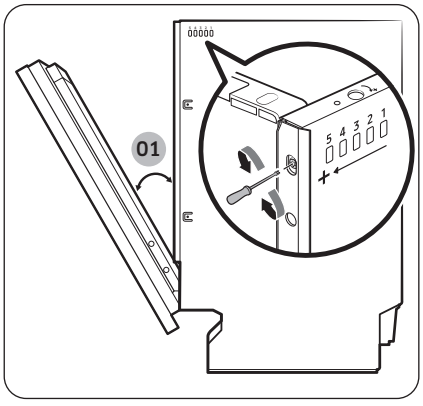

01 30°

9. Se tabellen Rekommenderade fjädringsnivåer och justera fjädringsnivån genom att vrida på fjädringsskruven med en Torx T20-skruvmejsel på diskmaskinens framsida.
- Justera fjädringsnivån när luckan är öppen cirka 30 grader.
- Luckan ska stanna kvar i läget. Den ska inte falla till öppet läge.
- Justera fjädringsnivån om luckan inte stannar kvar utan öppnas och stängs av sig själv. Om luckan öppnas av sig själv vrider du fjädringsskruven medurs för att öka fjädringsnivån. Om luckan stängs av sig själv vrider du fjädringsskruven moturs för att minska fjädringsnivån.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Justera inte fjädringsnivån när luckan är helt öppen.

Rekommenderade fjädringsnivåer


Nivå	Vikt på inställningsbar panel (kg)
Nivå 1–2	4–5
Nivå 2–3	5–6
Nivå 3–4	6–7
Nivå 4–5	7–9

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Om den inställningsbara panelen väger mer än 9 kg kan luckan falla till öppet läge. Inställningsbara paneler som väger mer än 9 kg rekommenderas inte.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 35 2025-02-06 5:18:55

Installation

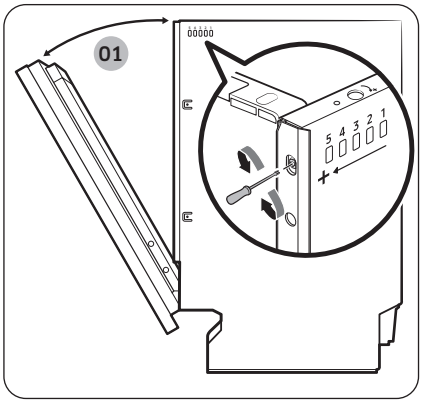


01 100–200 mm

10. Justera fjädringsnivån så att avståndet mellan luckan och huvudenheten är mellan 100 och 200 mm.
- Tryck på luckan tills den är nästan stängd och släpp den sedan för att se hur långt den öppnas automatiskt. Justera fjädringsnivån därefter.
- Vrid skruven medurs för att dra åt fjädern. Vrid skruven moturs för att lossa fjädern.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- När installationen är klar ska du köra ett diskprogram och kontrollera lucköppningens avstånd när funktionen för automatisk lucköppning aktiveras när programmet är klart. Om luckan öppnas för mycket eller för lite justerar du fjädringsnivån därefter.
- Eftersom fjädringsnivåindikatorn på sidan inte är synlig efter installation ska du justera båda sidor lika mycket för att säkerställa korrekt justering.


Helt inbyggda modeller med skjutpanel

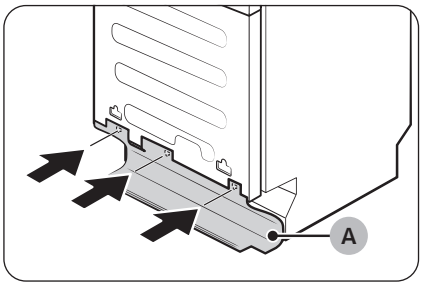


OBS!

För modeller med gummikjol (A) ska den tryckas in under diskmaskinen innan panelen monteras.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 36 2025-02-06 5:18:56

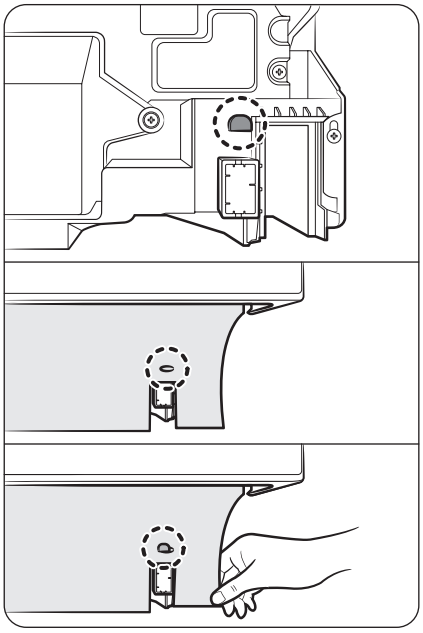

För in kroken genom hålet på gummikjolen och dra i sidorna för att säkerställa att den fästs på kroken.

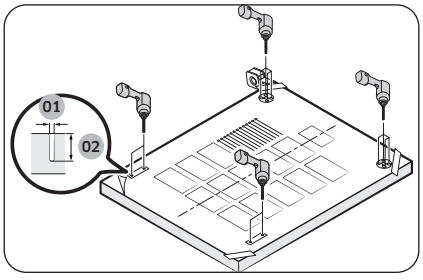

01 Ø2 mm
02 ~12 mm

1. Placera installationsmallen på den anpassade panelens baksida och fäst den tillfälligt med hjälp av genomskinlig tejp. Observera att baksidan på den inställningsbara panelen kommer att sitta fast på diskmaskinens lucka.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**


- Den inställningsbara panelens övre kant måste vara inriktad med installationsmallens övre kant.
- Använd en anpassad panel mellan 4,5 och 12 kg.

2. Markera 12 punkter enligt installationsmallen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 37 2025-02-06 5:18:56

Installation

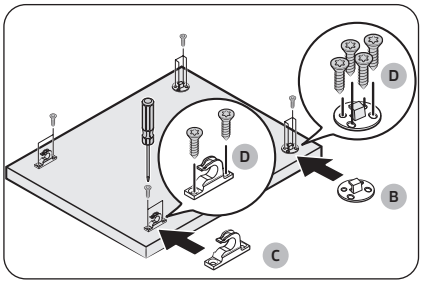

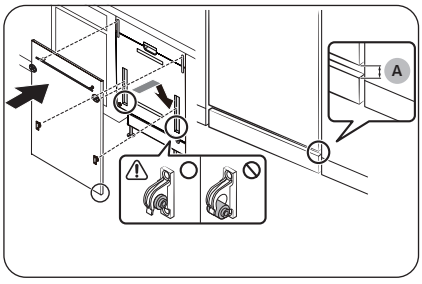

A. Min. 3 mm

3. Ta bort installationsmallen.
4. Dra åt de två **övre fästena till den anpassade panelen (B)** upptill med **4 skruvar (D)** på varje fäste.
5. Dra åt de två **nedre fästena till den anpassade panelen (C)** längst ned med **2 skruvar (D)** på varje fäste.


6. Håll i den anpassade panelen och för in de övre fästena till den anpassade panelen i spåren.
7. För in de nedre anpassade fästena i spåren samtidigt som du försiktigt för ned den anpassade panelen.
8. För ner den anpassade panelen tills de nedre anpassade fästena knäpps fast på hållaren.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Se till att de nedre anpassade fästena knäpps fast i hållaren så som visas på bilden.
- Du måste lämna ett mellanrum på minst tre millimeter mellan den anpassade panelen och sockeln.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 38 2025-02-06 5:18:56

Halvt inbyggda modeller

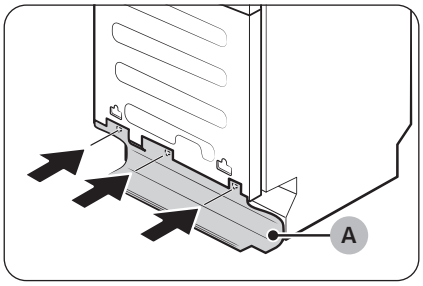

OBS!


För modeller med **gummikjol (A)** ska den tryckas in under diskmaskinen innan panelen monteras.

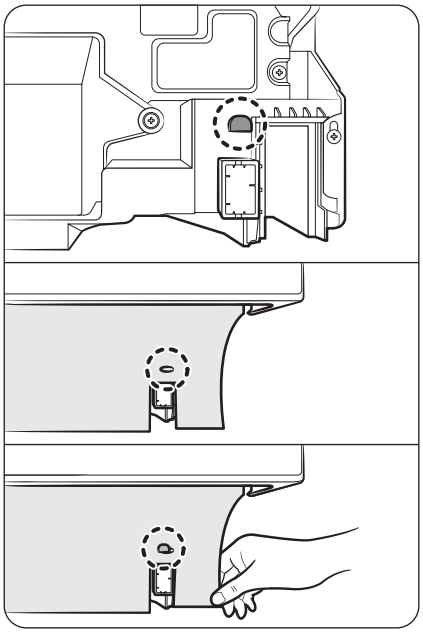

För in kroken genom hålet på gummikjolen och dra i sidorna för att säkerställa att den fästs på kroken.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 39 2025-02-06 5:18:56


Installation

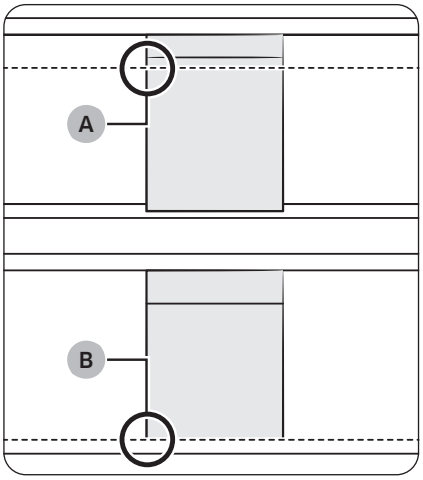


1. Välj att rikta in den inställningsbara panelen med antingen den övre eller nedre kanten på skåpen.
   - A: Rikta in den inställningsbara panelen med den övre kanten på ett skåp.
   - B: Rikta in den inställningsbara panelen med den nedre kanten på ett skåp.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Observera att installationsmetoden skiljer sig för A och B.

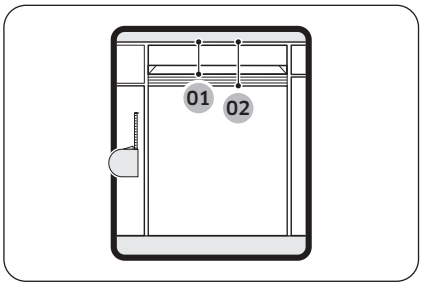


01	Min. 116 mm
02	Max. 150 mm

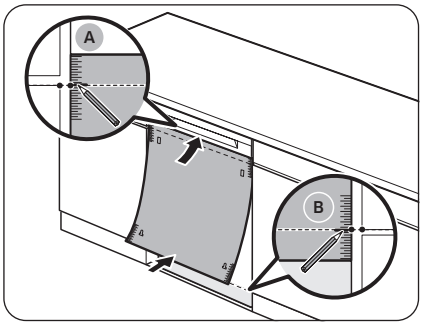

2. För in diskmaskinen helt under köksbänken.
3. Rikta in toppen på installationsmallen med botten på diskmaskinens luckhandtag.
4. Markera märket enligt inriktningen på båda sidor om installationsmallen.
   - För A: På den övre kanten på ett skåp.
   - För B: På den nedre kanten på ett skåp.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 40 2025-02-06 5:18:57

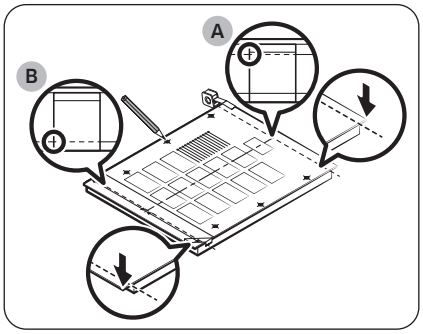


5. Placera installationsmallen på den inställningsbara panelens baksida.
   - För A: Rikta in märkena på installationsmallen med den övre kanten på den inställningsbara panelen.
   - För B: Rikta in märkena på installationsmallen med den nedre kanten på den inställningsbara panelen.
6. Använd genomskinlig tejp för att fästa installationsmallen tillfälligt på den inställningsbara panelen.
7. Markera platsen för de sex skruvhålen på den inställningsbara panelen enligt installationsmallen.

OBS!


Baksidan på den inställningsbara panelen kommer att sitta fast på diskmaskinens lucka.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Använd en inställningsbar panel mellan 2,5 och 8 kg.

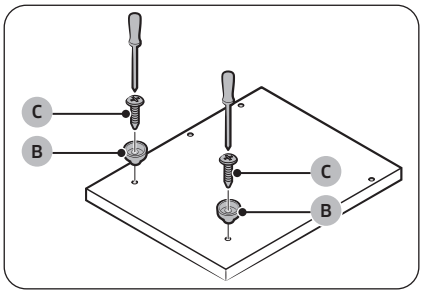


8. Ta bort installationsmallen och dra åt fästena till den inställningsbara panelen (B) nära botten med 2 skruvar (C, Ø4 X 16) så som visas på bilden.

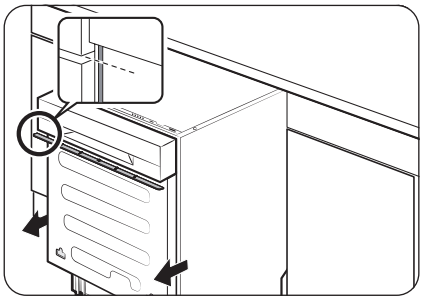

9. Dra ut diskmaskinen halvvägs från under köksbänken.
10. Sätt fast en eller flera trämellanbrickor vars totala höjd fyller ut hålrummet mellan skåpet och kontrollpanelen.
    - Hålrummet här är samma som måtten i steg 5.
    - Placering av och antal mellanbrickor hittar du i bilderna till vänster.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 41 2025-02-06 5:18:57


Installation

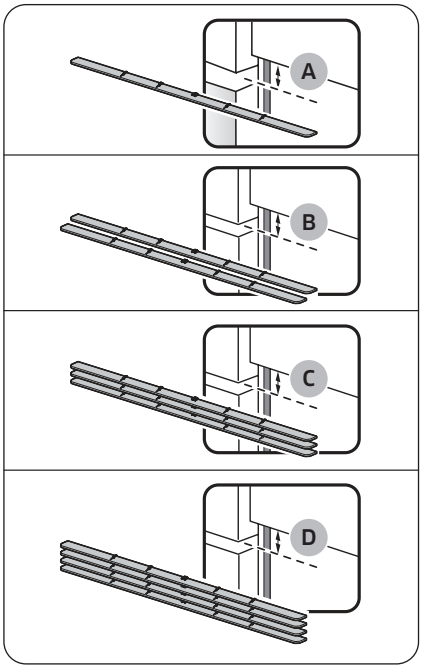

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Låt inte trämellanbrickornas totala höjd överskrida den uppmätta höjdskillnaden. Annars kanske den inställningsbara panelen inte passar.


A	1 distansbricka (8,5 mm)
B	2 distansbrickor (17 mm)
C	3 distansbrickor (25,5 mm)
D	4 distansbrickor (34 mm)

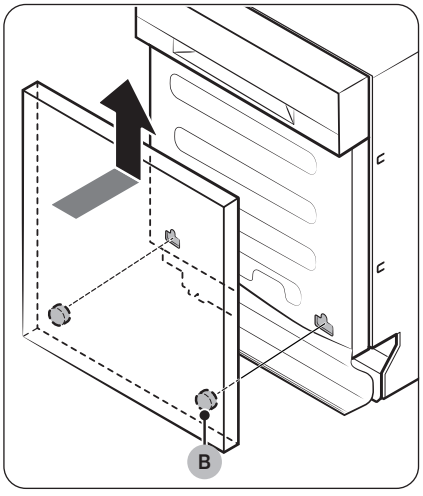

11. Håll den inställningsbara panelen och fäst den i luckan och för in **fästena för den inställningsbara panelen (B)** i motsvarande hål nära luckans botten så som visas på bilden.

12. Tryck den inställningsbara panelen uppåt för att fixera den.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 42 2025-02-06 5:18:58

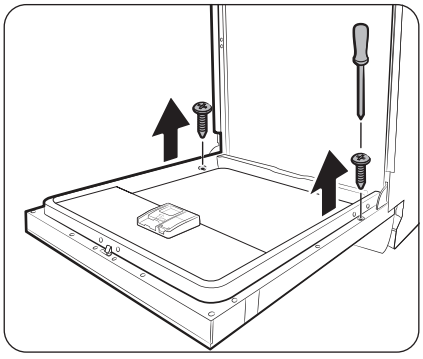

13. Öppna diskmaskinens lucka och ta bort de 2 skruvarna.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**


Var försiktig när du öppnar luckan. Luckan kan öppnas och stängas plötsligt om fjädringen inte har justerats korrekt, vilket kan leda till fysisk skada.

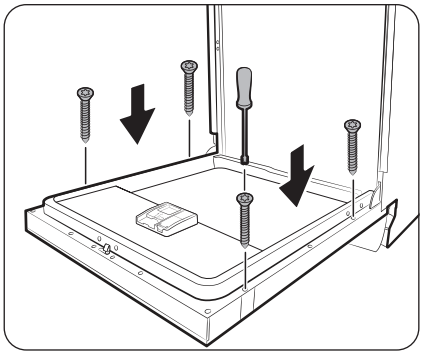

14. Säkra den inställningsbara panelen i luckan genom att skruva i de 4 skruvarna (Ø4 X 43).

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 43 2025-02-06 5:18:58

Installation

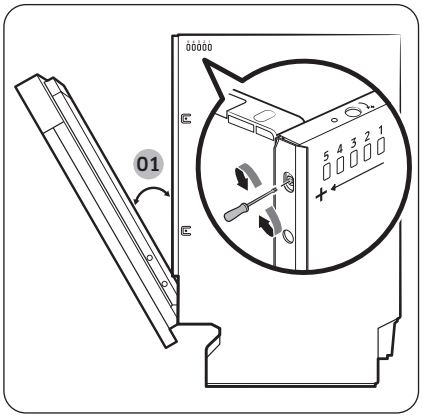

01 30˚

15. Se tabellen Rekommenderade fjädringsnivåer och justera fjädringsnivån genom att vrida på fjädringsskruven med en Torx T20-skruvmejsel på diskmaskinens framsida.
- Justera fjädringsnivån när luckan är öppen cirka 30 grader.
- Luckan ska stanna kvar i läget. Den ska inte falla till öppet läge.
- Justera fjädringsnivån om luckan inte stannar kvar utan öppnas och stängs av sig själv. Om luckan öppnas av sig själv vrider du fjädringsskruven medurs för att öka fjädringsnivån. Om luckan stängs av sig själv vrider du fjädringsskruven moturs för att minska fjädringsnivån.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Justera inte fjädringsnivån när luckan är helt öppen.


Rekommenderade fjädringsnivåer

Nivå	Vikt på inställningsbar panel (kg)
Nivå 1–2	2,5–4
Nivå 2–3	4–5
Nivå 3–4	5–6
Nivå 4–5	6–8

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Om den inställningsbara panelen väger mer än 8 kg kan luckan falla till öppet läge. Inställningsbara paneler som väger mer än 8 kg rekommenderas inte.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 44 2025-02-06 5:18:59

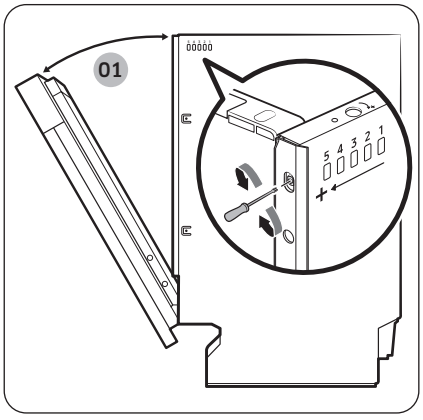

01 100–200 mm

16. Justera fjädringsnivån så att avståndet mellan luckan och huvudenheten är mellan 100 och 200 mm.

- Tryck på luckan tills den är nästan stängd och släpp den sedan för att se hur långt den öppnas automatiskt. Justera fjädringsnivån därefter.
- Vrid skruven medurs för att dra åt fjädern. Vrid skruven moturs för att lossa fjädern.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- När installationen är klar ska du köra ett diskprogram och kontrollera lucköppningens avstånd när funktionen för automatisk lucköppning aktiveras när programmet är klart. Om luckan öppnas för mycket eller för lite justerar du fjädringsnivån därefter.
- Eftersom fjädringsnivåindikatorn på sidan inte är synlig efter installation ska du justera båda sidor lika mycket för att säkerställa korrekt justering.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 45 2025-02-06 5:18:59

Installation


Golvpanel

Du kan sätta fast golvpanelen efter modell eller installationsförhållanden.


Golvpanel

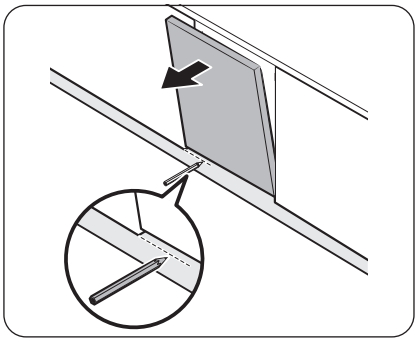

1. Placera golvpanelen längst ned på diskmaskinen.
2. Öppna diskmaskinens lucka och rita en baslinje på golvpanelen där den kommer i vägen för luckan.

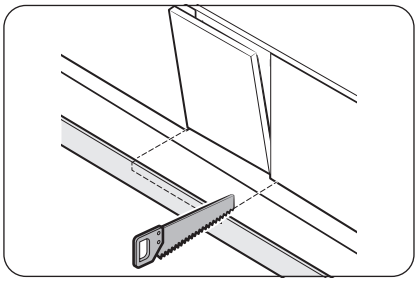


3. Följ baslinjen och såga i golvpanelen.

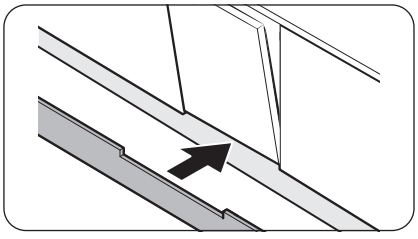


4. Sätt fast den utskurna golvpanelen längst ned på diskmaskinen. Kontrollera att panelen inte hindrar att diskmaskinens lucka öppnas och stängs.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 46 2025-02-06 5:18:59

Förklippt golvpanel (förutom fristående modell)

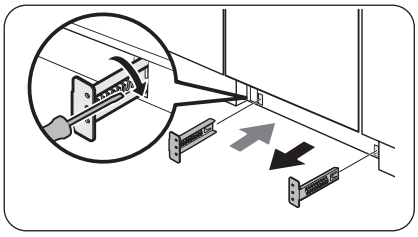


1. För in de medföljande konsolerna längst ned på diskmaskinen. Vrid dem på plats.
- Se bilden till vänster för korrekt fästsekvens och placering av konsolerna.

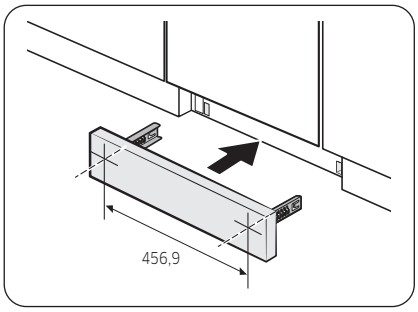

2. För in den förutskurna golvpanelen i konsolerna först och dra sedan åt skruvarna för att fixera panelen. Se figuren till vänster och se till att konsolerna är placerade på rätt plats.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Kontrollera att golvpanelen inte hindrar att diskmaskinens lucka öppnas och stängs.

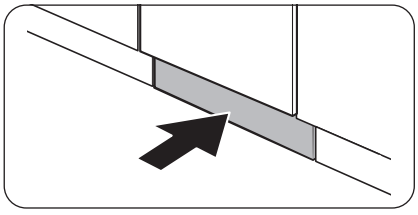


3. Tryck in golvpanelen med konsolerna längst ned på diskmaskinen så som visas på bilden.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 47 2025-02-06 5:18:59


Installation

Sparkplåt (endast tillämpliga modeller)

Om du vill installera sparkplåten följer du de här stegen.

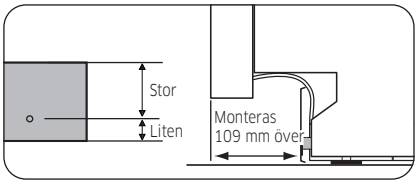


1. Vrid på diskmaskinens främre fötter för att justera höjden så att sparkplåten kan sättas på plats.

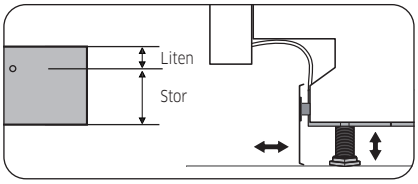


OBS!

Om du höjer diskmaskinen genom att justera fötterna ska du vända sparkplåten upp och ned så att den kan sättas på plats.

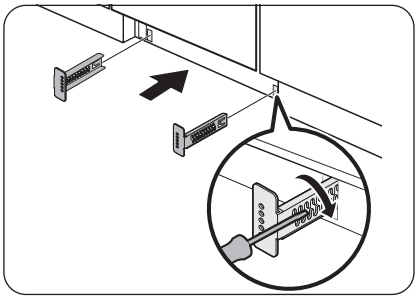

2. Sätt fast sparkplåten i diskmaskinen med konsolerna. Se till att sparkplåtens konsoler är riktade korrekt. Se bilden för mer information.

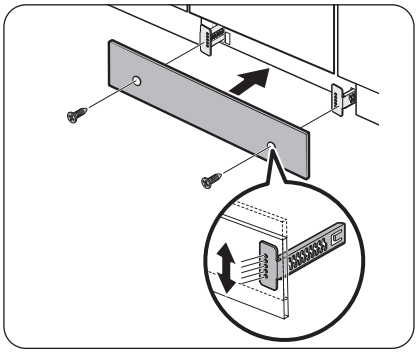

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 48 2025-02-06 5:19:00

SmartThings (endast tillämpliga modeller)

Wi-Fi-anslutning

Gå till Inställningar på telefonen och anslut till ditt Wi-Fi-nätverk.

Ladda ned

Leta upp SmartThings-appen i en appbutik (Google Play Butik, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) med hjälp av söktermen SmartThings. Ladda ner och installera appen på din enhet.

OBS!

- SmartThings-appen är utformad för Android 8.0 och senare samt IOS 13.0 och senare.
- För bättre prestanda kan SmartThings-appen ändras utan föregående meddelande eller supporten upphöra i enlighet med tillverkarens policy.

Logga in

Först måste du logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. Skapa ett nytt Samsung-konto genom att följa instruktionerna i appen. Du behöver ingen separat app för att skapa ett konto.

OBS!

Om du har ett Samsung-konto använder du det för att logga in. En registrerad Samsung-telefonanvändare loggar in automatiskt.

För att registrera din enhet på SmartThings

1. Se till att telefonen är ansluten till ett trådlöst nätverk.
2. Kör SmartThings på telefonen. iPhone-användare måste tillhandahålla inloggningsinformation varje gång de öppnar appen.
3. När meddelandet "En ny enhet har hittats visas." väljer du Lägg till.
4. Om ingen meddelande visas väljer du + och väljer din diskmaskin i listan över tillgängliga enheter. Om din diskmaskin inte finns med på listan väljer du Enhetstyp > Specifik enhetsmodell och lägger sedan till din diskmaskin manuellt.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningsprocessen för din diskmaskin. Håll Smart Control intryckt längre än fem sekunder tills meddelandet AP visas på displayen. Diskmaskinen registreras då med appen.
6. När processen är slutförd visas diskmaskinen i listan över enheter i SmartThings-appen.
7. Tryck lätt på diskmaskinsikonen för att öppna diskmaskinssidan.
8. När en nätverksanslutning har upprättats tänds Wi-Fi-ikonen på diskmaskinen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 49 2025-02-06 5:19:00

Installation

Diskmaskinsapp

Integrerad kontroll: Du kan övervaka och styra diskmaskinen både när du är hemma och på språng.

- Välj diskmaskinsikonen i SmartThings. Då visas diskmaskinssidan.
- Kontrollera driftstatus eller meddelanden relaterade till diskmaskinen och ändra alternativ eller inställningar om det behövs.

OBS!

- Den här enheten är endast avsedd för hushållsbruk (klass B) och kan användas i alla boendemiljöer.
- Den här enheten kan leda till trådlösa avbrott och varken tillverkaren eller installatören av enheten kan tillhandahålla något säkerhetsmått av något slag.
- Rekommenderade krypteringsmetoder är WPA/TKIP och WPA2/AES. Nyligen utvecklade Wi-Fi-protokoll eller ej godkända Wi-Fi-protokoll stöds inte.
- Ett trådlöst nätverks mottagningskänslighet kan påverkas av omgivande trådlösa miljöer.
- Om internetleverantören har registrerat datorns MAC-adress eller modemmodulen för permanent användning, kan inte din Samsung-diskmaskin ansluta till internet. I så fall ska du kontakta din internetleverantör.
- Internetbrandväggen kan ge upphov till avbrott i internetanslutningen. Om detta inträffar ska du kontakta din internetleverantör.
- Om problemet med att ansluta till internet kvarstår efter att du har följt anvisningarna från din internetleverantör ska du kontakta en lokal Samsung-återförsäljare eller ett lokalt Samsung-servicecenter.
- Se bruksanvisningen för den router du använder för installation av trådburna och trådlösa routrar.
- Samsung-diskmaskinen har stöd för Wi-Fi 2,4 GHz-protokoll.
- Samsung-diskmaskinen har stöd för protokollen IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (IEEE802.11n rekommenderas)
- En ej godkänd kabelansluten/trådlös router kan eventuellt inte ansluta till Samsung-diskmaskinen.
- SmartThings-appen är tillgänglig på Android-enheter med OS 8.0 eller senare och iOS-enheter med iOS 13 eller senare. Appen är optimerad för Samsung-telefoner (Galaxy S- och Note-serien).
- Vissa av appens funktioner kan fungera annorlunda på enheter från tredje part.
- Appen kan komma att ändras utan föregående meddelande för förbättrade prestanda.
- Ytterligare uppdateringar i appen eller funktionen i appen kan stoppa på grund av användbarhets- och säkerhetsskäl, även om uppdateringar för närvarande stöds på ditt operativsystem.
- Enheten använder icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för användning i alla europeiska länder. Wi-Fi kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men kan inte användas utomhus i Frankrike.
- Du kan enkelt installera SmartThings-appen eller använda produkten med telefonen genom att skanna QR-koden som finns på etiketten.
- Härmed försäkrar Samsung Electronics att apparaten av radioutrustningstyp uppfyller direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com, gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamnet.
- Den totala effektförbrukningen i standbyläge är 2,0 W och då är alla nätverksportar i läget ”på”.
  - Data fastställda i enlighet med standarden EN 50564 och förordning (EC) nummer 1275/2008

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 50 2025-02-06 5:19:00

Wi-Fi	
Frekvensområde	Sändareffekt (max)
2 412–2 472 MHz	20 dBm

SmartThings

Kategori	Kontrollpunkt	Beskrivning
Övervakning	Diskstatus	Du kan kontrollera det aktuella programmet och dess alternativ, och den kvarvarande tiden på programmet.
	Smart Control	Smart Control-statusen visas för diskmaskinen.
	Energiövervakning	Använd denna för att övervaka energiförbrukningsstatusen.
Kontroll	Start/Paus/Avbryt	Välj ett program och alternativ, och välj Start/Paus/Avbryt för att starta en funktion, för att stoppa tillfälligt eller för att avbryta pågående funktion.
	Min favorit	Lägg till program och alternativ som används ofta till Min favorit för användning senare.
	Senarelägg start	Ställ in Senarelägg start för att starta programmet vid en schemalagd tid (upp till 24 timmar).
Meddelande	Programmet klart	Informerar om att det pågående programmet är klar.
	Tvättmedel	Aviserar dig om diskmaskinen får slut på salt eller sköljglans.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 51 2025-02-06 5:19:00

Installation

Meddelande för öppen källkod

Programvaran som ingår i den här produkten innehåller programvara med öppen källkod.
Följande URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leder till licensinformation om öppen källkod gällande den här produkten.




Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 52 2025-02-06 5:19:00


Innan du börjar

Följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa att diskmaskinen installeras ordentligt och för att undvika olyckor vid disktvätt.


Översikt av diskmaskinen

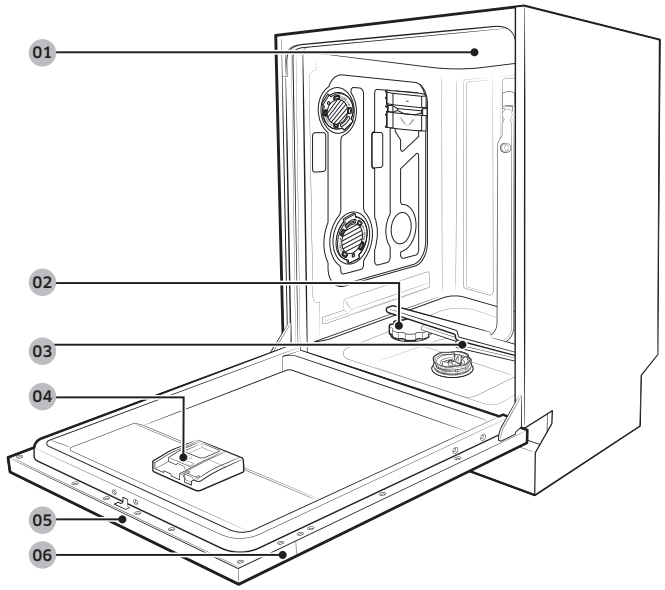


01 Översta stril
02 Saltbehållare
03 Nedre stril
04 Fack
05 Kontrollpanel
06 Lucka

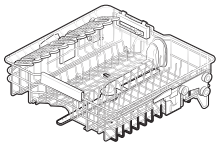


Övre korgen

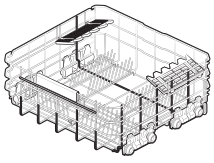

Nedre korgen

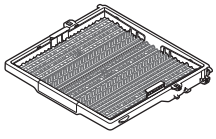

Bestickkorg (endast tillämpliga modeller)

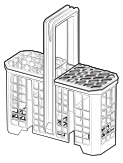

Bestickkorg (endast tillämpliga modeller)

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 53 2025-02-06 5:19:00

Innan du börjar

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Tvätta inte föremål som är täckta med aska, sand, vax, smörjmedel eller målarfärg. Dessa material skadar diskmaskinen. Ask löses inte upp och sprids inuti diskmaskinen.
- Avlägsna matrester, såsom ben, kärnor etc. och avfall, såsom tandpetare, pappersnäsdukar etc. från tallrikarna. Matrester och avfall kan leda till buller, fel på diskmaskinen och skador på din disk och diskmaskinen.

Föremål som är olämpliga att placera i diskmaskinen.

⚠ **VARNING!**

Tvätta endast föremål som glas, porslin och bestick, där tillverkaren har angett att de tål maskindisk. Diska inte aluminium (till exempel fettfilter). Diskmaskinen kan skada aluminium, eller i extrema fall, orsaka en allvarlig kemisk reaktion.

Tvätta inte följande föremål i diskmaskinen.

- Föremål i koppar, mässing, tenn, elfenben och aluminium, eller föremål med vidhäftning
- Icke värmeresistent plast
- Handgjorda föremål, antika föremål, värdefulla vaser och konstglas
- Keramik eller glaserade föremål
- Träföremål och fint porslin, samt föremål med delar i trä
- Fint glas, eller glas som innehåller kristall. Det kan bildas en grå ton på glas efter många diskningar.
- Silverbestick, fint porslin samt föremål med delar i silver.

OBS!

Silver som har varit i kontakt med mat som innehåller svavel kan bli missfärgat. Mat som innehåller svavel inkluderar äggula, lök, majonnäs, senap, fisk, fisk i saltlake och marinader.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 54 2025-02-06 5:19:01


Grundläggande användning av hyllor

Höjdjustering

Du kan justera den övre korgens höjd så att den nedre korgen kan rymma större föremål. Beroende på den övre korgens höjd kan den nedre korgen rymma tallrikar med en diameter på upp till 30 cm, och den övre korgen kan rymma tallrikar med upp till 18 cm (med bestickläda) eller 25 cm (utan bestickläda) i diameter.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Justera höjden på den övre korgen innan du sätter in disk på korgen. Justering av korgen när du har satt in disk kan skada disken.
- Kontrollera att du håller i båda handtagen vid justering, annars kanske diskmaskinens lucka inte kan stängas ordentligt.

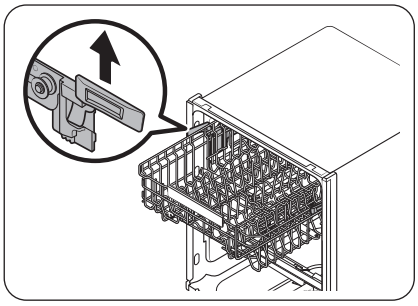


- För att höja den övre hyllan drar du den övre hyllan uppåt. Justeringshandtaget klickar på plats, och den övre korgen höjs.
- För att sänka den övre korgen håller du båda justeringshandtag på vänster och höger sida av den övre korgen och trycker ned med jämnt tryck.

Borttagning av övre korg

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Använd inte diskmaskinen utan den övre korgen. Annars kan det förekomma buller och diskmaskinen fungerar inte ordentligt.
- Eftersom den övre korgen kan tas bort ska den föras in ordentligt för att säkerställa att diskmaskinen fungerar normalt.

Dra fram den övre korgen tills den är helt utdragen och lyft den sedan något för att ta ut den. Se följande bilder.

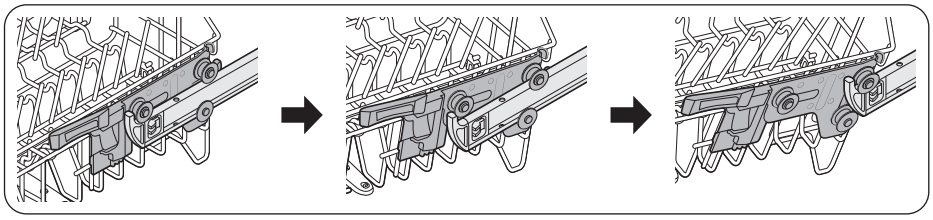

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 55 2025-02-06 5:19:01

Innan du börjar

Sätta in disk


Nedre korgen

Vi rekommenderar att du placerar större kärl som är svåra att göra rent (till exempel grytor, stekpannor, ugnsformar och skålar) i den nedre korgen.

Det rekommenderas att placera serveringsfat och lock på sidan av hyllorna för att undvika att den övre strilens rotation blockeras. Kastruller, serveringsskålar osv. måste alltid placeras upp och ner.

Djupa kastruller måst ställas lutade för att tillåta att vatten kan rinna ut.

Den nedre korgen har nedfällbara tandrader för att enklare kunna sätta in större kastruller och pannor.

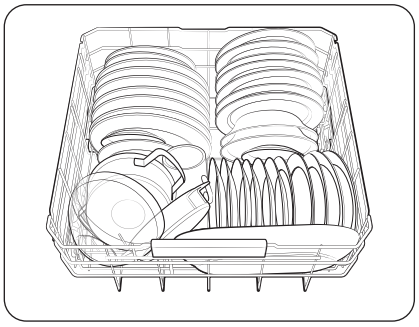


Modellerna DW60C*8*****

OBS!

Långa objekt, serveringsbestick, salladsbestick och stora knivar bör placeras på hyllan så att de inte blockerar strilens rotation.

Använda de nedfällbara tandraderna


För bättre förvaring av kastruller och pannor kan tandraderna fällas ner så som visas i bilden.

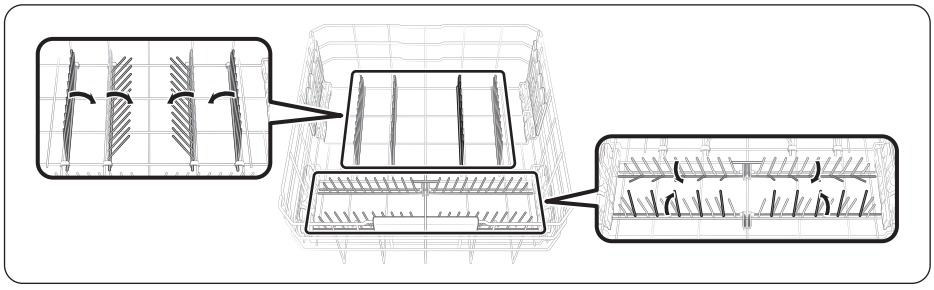

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 56 2025-02-06 5:19:02


Övre korgen

Den övre korgen är utvecklad för att hålla mer ömtålig och lättare disk som glas, kaffekoppar, tekoppar och tefat samt tallrikar, små skålar (så länge som de inte är för smutsiga). Positionera disken och matlagningsartiklarna så att de inte förflyttas av vattensprayen. Placera alltid glas, koppar och skålar upp och ner.

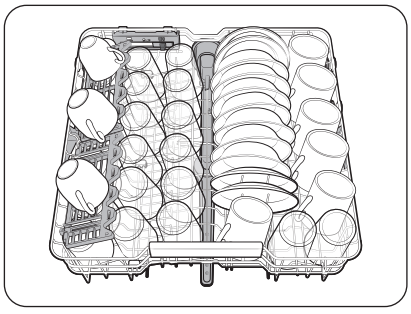


Modellerna DW60C*8*****

Styrpinnar

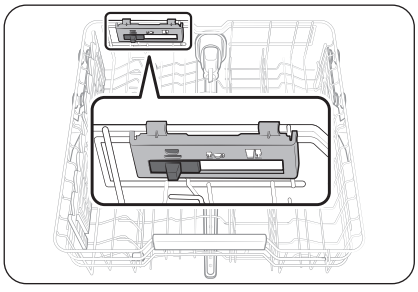

Övre korgen


Plocka in disk i mittenkorgen på olika sätt genom att ändra styrpinnarna. Om styrknappen flyttas åt höger kan du ställa in vanliga vinglas. Om styrknappen är i mitten kan du plocka in mindre vin- eller konjaksglas. Om styrknappen flyttas åt vänster kan du ställa in skålar och tallrikar.

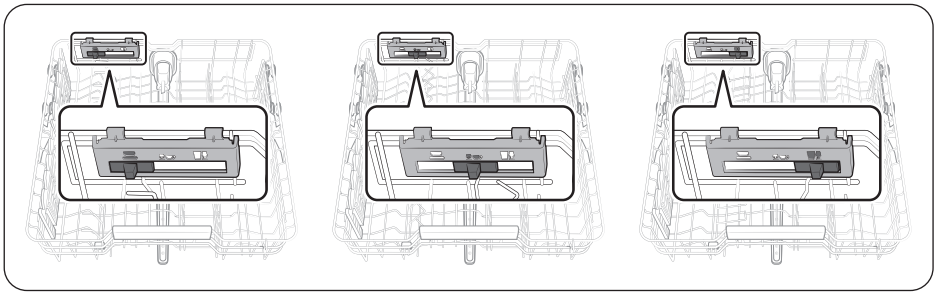

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 57 2025-02-06 5:19:03

Innan du börjar

Bestickkorg (modellerna DW60C*8*****)

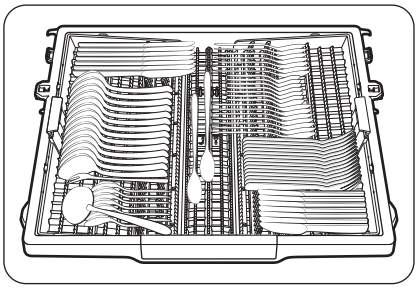


Bestickkorgen är lämpligast för bestick och matlagnings-/serveringsredskap. Använd bestickkorgen för att organisera bestick eller redskap.

OBS!

Hela bestickkorgen kan tas bort om du behöver mer utrymme på den övre korgen för att diska större föremål.

Bestickkorg


Du kan enkelt flytta bestickkorgen i bestickkorgen. Korgarna kan flyttas uppåt och nedåt.

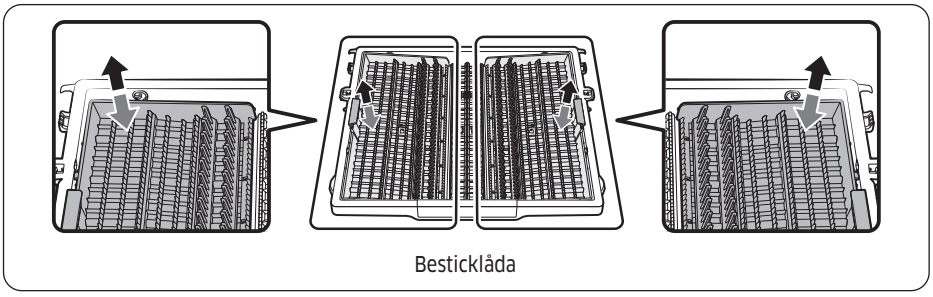

Bestickkorg

Användning av glasstöd

Glasstödet är särskilt utformat för vinglas. Häng vinglasen på glasstödets piggar. Vik tillbaka glasstödet när det inte används.

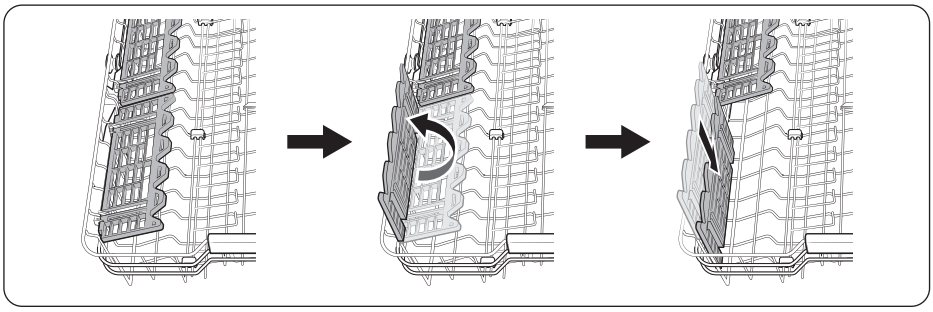

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 58 2025-02-06 5:19:05

Diskmedelsfack

Använd ett rekommenderat diskmedel för det valda programmet för att få bästa resultat.


⚠ **VARNING!**

- Stoppa aldrig diskmedel i munnen. Undvik att andas in diskmedelsångor. Maskindiskmedel innehåller irriterande och kaustiska kemikalier som kan påverka andningsförhållandena. Om du har svalt maskindiskmedel eller andats in ångorna ska du omedelbart uppsöka läkarvård.
- Förvara alla diskmedel utom räckhåll för barn

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Använd bara maskindiskmedel. Andra typer av diskmedel ger för mycket skumbildning, vilket kan minska diskmaskinens prestanda eller göra att den inte fungerar som den ska.


Fylla på diskmedel

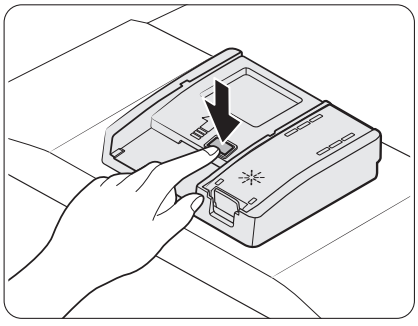

1. Öppna diskmedelsfackets lock genom att trycka på diskmedelfackets spärr.

OBS!

Locket öppnas alltid i slutet av diskprogrammet.

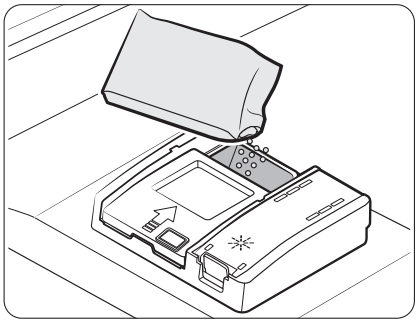


2. Tillsätt rekommenderad mängd diskmedel i diskmedelsfacket för huvuddisk.

OBS!


Det finns ingen separat knapp som är specifik för användning av maskindisktabletter.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 59 2025-02-06 5:19:05

Innan du börjar

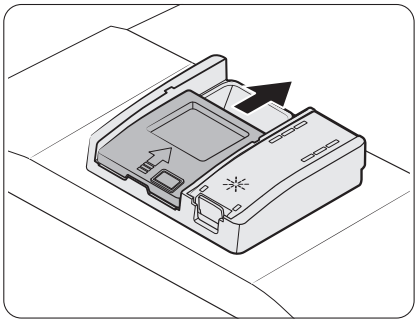

3. Stäng locket genom att det uppåt.

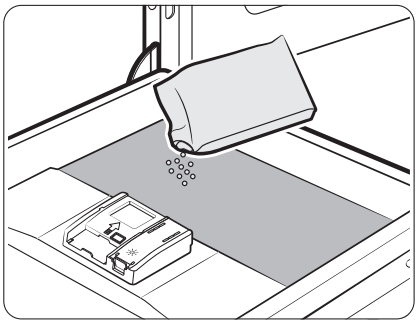

4. Om disken är mycket smutsig kan du hälla en liten mängd diskmedel på luckan för bättre resultat.

OBS!

Detta extra tvättmedel aktiveras under förtvätten.

Locket öppnas automatiskt för att dosera ut diskmedlet under diskningen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 60 2025-02-06 5:19:05


Sköljglansbehållare

Sköljglansen förbättrar torkprestandan för diskmaskinen. När indikatorn Rinse Fill (Sköljglanspåfyllning) tänds på kontrollpanelen ska du fylla på sköljglans. Använd endast flytande sköljglans.
Sköljglans i pulverform täpper till behållarens öppning och orsakar fel på diskmaskinen.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Tillsätt inte någon form av diskmedel till sköljglansbehållaren.
- Fyll inte behållaren för mycket. För mycket sköljglans kan flöda över under ett program.

Fylla på med sköljglans

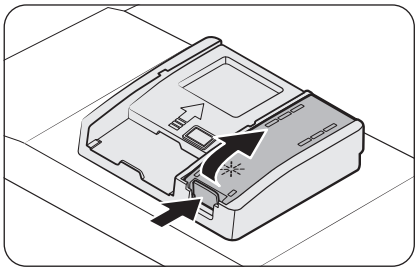


1. Öppna behållaren för sköljglans

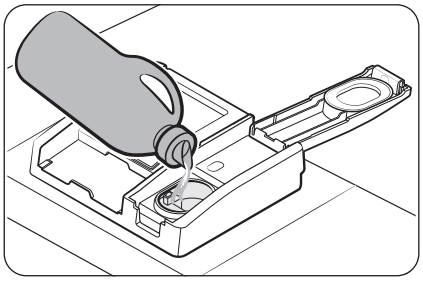

2. Fyll sköljglansbehållaren med sköljglans.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Fyll inte behållaren mer än indikatorn för maxnivå visar. För mycket sköljglans kan orsaka översvämning i diskprogrammet.

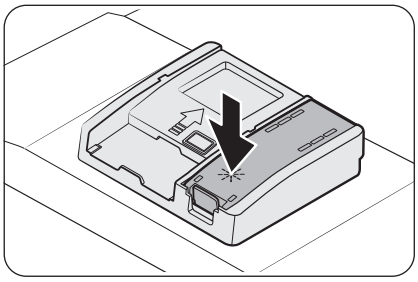

3. Stäng sköljglansbehållarlocket.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 61 2025-02-06 5:19:05


Innan du börjar

Saltbehållare

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Använd endast diskmaskinsalt. Använd inte någon annan typ av salt eller lösningsmedel. Detta kan skada saltbehållaren och vattenavkalkningssystemet.
- Fyll alltid på saltbehållaren innan du startar ett diskprogram för att förhindra korrosion som orsakats av för mycket salt eller saltvatten.


Fylla saltbehållaren

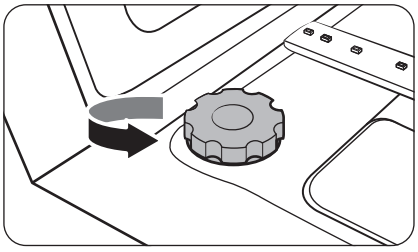

1. Öppna luckan.
2. Vrid locket motsols för att öppna det.

OBS!


När du öppnar avkalkningsfacket kan vatten som lagrats i ungefär en minut rinna ut. Tillsätt salt för att hindra att vattnet läcker ut.

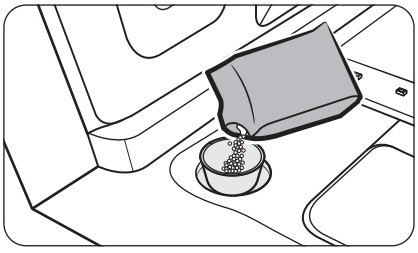

3. Fyll på saltbehållaren med vatten (behövs bara när enheten slås på för första gången)
4. Använda disksalt.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Högsta kapaciteten är cirka 1 kg. Överskrid inte denna kapacitet.
- Diskmaskinens prestanda påverkas om kapaciteten överskrids.

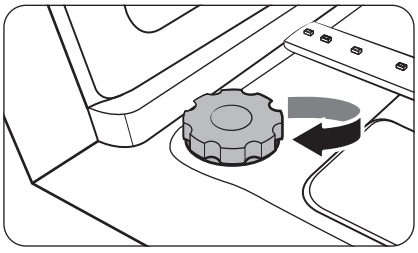

5. Vrid locket medsols för att stänga det.

OBS!

- Rensa överblivet salt eller saltvatten från diskmaskinen genom att köra Express-programmet.
- Beroende på saltkornens storlek kan det ta ett tag innan saltet löses upp och indikatorn ( ) släcks.

Saltpåfyllningsindikator

Indikatorn ( ) slås på om det inte finns tillräckligt med salt för kommande program.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 62 2025-02-06 5:19:06

Inställningar

Du kan ändra inställningarna enligt dina önskemål. Ändra inställningarna genom att trycka på knappen **Alternativ**. Sedan kan du navigera genom undermenyer som visas via knapparna **Vänster/höger**.

Senarelägg start 1 h-24 h > Dos per sköljning Av–Extra hög > Vattenhårdhet Nivå 0–nivå 5 > Mina program >

Automatisk öppning vid torr disk På/Av > Barnlås På/Av > AI-mönster På/Av > Ljud På/Av >

Språk > Wi-Fi På/Av > Fabriksåterställning >

Senarelägg start

- Leta upp alternativet **Senarelägg start** med knapparna **Vänster/höger** och välj det med knappen **START**.
- Tryck på knapparna **Vänster/höger** för att ändra tiden med en 1 timme.
- Tryck på **START** och stäng sedan luckan.

Dos per sköljning

- Leta upp alternativet **Dos per sköljning**.
- Välj en Dos per sköljning från Extra låg till Extra hög (standard: Medel)

AI-mönster

Använd de program du använder ofta på ett smidigt sätt. Du kan ställa in diskmaskinen så att den minns ofta använda program och inställningar och visa dem enligt hur ofta de används.

- I läget **Inställningar** trycker du på knapparna **Vänster/höger** för att välja alternativet **AI-mönster**.
- Välj **På** eller **Av** och tryck sedan på knappen **START** för att slutföra inställningen.
  - Standardinställningen är **På**.
  - Ställ in den här funktionen på **Av** om du inte vill använda den här funktionen.
- När du stänger av funktionen nollställs alla sparade uppgifter.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 63 2025-02-06 5:19:06

Innan du börjar

Vattenhårdhet

- Leta upp alternativet **Vattenhårdhet**.
- Välj en nivå för kalkhalten i vattnet mellan Nivå 0 och Nivå 5 (standard: Nivå 4)

OBS!

Om vattnets hårdhet i ditt område är 0 behöver du inte använda disksalt. Du måste dock ställa in vattnets kalkhalt på 0 för diskmaskinen.

Tabell över vattnets kalkhalt


Nivå	Vattnets kalkhalt				Sköljglans-/ diskprogram (EKO-program)	Saltinjektion
	°dH	°TH	mmol/l	Område		
0	<6	<10	<1,0	Ingen repris	Nej	Nej
1	6–14	10–25	1–2,5	1/8	Ja	Ja
2	14–23	25–40	2,5–4,0	1/5	Ja	Ja
3	23–31	40–55	4,0–5,5	1/3	Ja	Ja
4	31-40	55–70	5,5–7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Vi rekommenderar att mjukt vatten används för bättre resultat. Hårt vatten innehåller föroreningar som kan försämra diskprestandan. Du behöver avkalka vattnet om det inloppsvattnet har en högre kalkhalt än 1,0 mmol/l (6 °d – tysk skala).

- För att avkalka vattnet behöver du använda disksalt och information om vattnets hårdhet i ditt område. Kontakta ditt lokala vattenverk för mer information om vattnets hårdhet i ditt område.
- Om inloppsvattnets hårdhet är ojämn ska du ställa in diskmaskinen på det högsta måttet. Om vattnets kalkhalt till exempel ligger i området 6,7 mmol/l till 9,0 mmol/l, ska du ställa in diskmaskinen på 9,0 mmol/l.
- Diskmaskinens standardinställning för vattnets kalkhalt är 4 (5,5–7,0 mmol/l). Om den här inställningen matchar vattnets hårdhet i ditt område finns det inget behov av att ändra den.
- Sköljglans utförs i torkningsfasen där ytterligare 2,3–2,7 l vatten används och cykeln tar cirka 22–27 minuter. Energin som används kan öka men ökningen är mycket liten.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 64 2025-02-06 5:19:06

Automatisk öppning vid torr disk

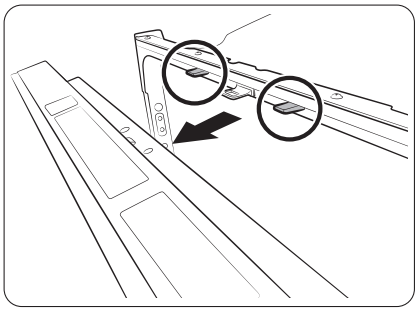

Luckan öppnas automatiskt under torkläget för att förbättra torkprestandan. "0" visas när det aktuella programmet är klart.
Hitta alternativ Automatisk öppning vid torr disk. Sedan kan du välja På eller Av i Automatisk öppning vid torr disk-funktionen.

OBS!

- När luckan öppnas i läget Automatisk öppning vid torr disk kan luckan inte stängas manuellt under de kommande två minuterna.
- Inaktivering av läget Automatisk öppning vid torr disk kan påverka torkningsresultaten. Aktivera Automatisk öppning vid torr disk för bättre resultat.

Barnlås

Förhindra att barn leker med diskmaskinen genom att använda Barnlås för att låsa alla knappkontroller förutom Strömförsörjning.

- Leta upp funktionen Barnlås.
- Du kan välja På eller Av i funktionen Barnlås.
- Barnlås förblir aktivt efter att diskmaskinen startar om. Avbryt Barnlås genom att stänga av den först.

Ljud

Leta upp funktionen Ljud. Sedan kan du slå På eller stänga Av Ljud-funktionen.

Wi-Fi

Leta upp funktionen Wi-Fi. Sedan kan du slå På eller stänga Av Wi-Fi-funktionen.

Fabriksåterställning

Alla ändrade alternativ kan initialiseras med hjälp av alternativet Fabriksåterställning.

- Leta upp funktionen Fabriksåterställning. Sedan kan du välja om du vill återställa alla alternativ.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 65 2025-02-06 5:19:06

Innan du börjar

Inställningar (förutom DW60CB89****-modellerna)

Du kan ändra Ljud, Ljusstyrka, Dos per sköljning, Vattenmjukmedel och Autolucka enligt dina önskemål. Ändra inställningarna genom att trycka på knapparna **Hygien plus** och **Senarelägg start** samtidigt i tre sekunder.

Tryck på **Hygien plus** för att navigera genom undermenyerna och tryck på **Senarelägg start** för att bekräfta ändringarna.

Ljud U1/U0 > Ljusstyrka* b0–b5 > Dos per sköljning F0–F6 >

Vattenmjukmedel L0-L5 > Automatisk öppning vid torr disk A1/A0

* Endast tillämpliga modeller

När inställningen är klar trycker du på knappen **Strömförsörjning** eller knapparna **Hygien plus** och **Senarelägg start**.

Ljud

Fortsätt att trycka på **Hygien plus** tills **U1/U0** visas. Använd **Senarelägg start** för att ändra inställningen om det behövs. Välj **U0** för att stänga av diskmaskinens ljud. Slå på ljudet genom att välja **U1**.

Ljusstyrka (endast tillämpliga modeller)

Fortsätt att trycka på **Hygien plus** tills **b0–b5** visas. Använd **Senarelägg start** för att ändra inställningen efter dina önskemål. Ju högre siffra, desto ljusare skärm.

Dos per sköljning

Fortsätt att trycka på **Hygien plus** tills **F0–F6** visas. Använd **Senarelägg start** för att välja en sköljglansnivå mellan **F0** och **F6** (standard: F4). Ju högre siffra, desto högre sköljglansdos.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 66 2025-02-06 5:19:06

Vattenmjukmedel (endast tillämpliga modeller)

Fortsätt att trycka på **Hygien plus** tills **L0–L5** visas. Använd **Senarelägg start** för att välja vattnets hårdhetsgrad från **L0** till **L5** (standard: L4). Ju högre siffra, desto högre är vattnets hårdhetsgrad.

OBS!

Om vattnets hårdhet i ditt område är 0 behöver du inte använda disksalt. Du måste dock ställa in vattnets kalkhalt på 0 för diskmaskinen.

Tabell över vattnets kalkhalt

Nivå	Vattnets kalkhalt				Sköljglans-/ diskprogram (EKO-program)	Saltinjektion
	°dH	°TH	mmol/l	Område		
0	<6	<10	<1,0	Ingen repris	Nej	Nej
1	6–14	10–25	1–2,5	1/8	Ja	Ja
2	14–23	25–40	2,5–4,0	1/5	Ja	Ja
3	23–31	40–55	4,0–5,5	1/3	Ja	Ja
4	31-40	55–70	5,5–7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja


Vi rekommenderar att mjukt vatten används för bättre resultat. Hårt vatten innehåller föroreningar som kan försämra diskprestandan. Du behöver avkalka vattnet om det inloppsvattnet har en högre kalkhalt än 1,0 mmol/l (6 °d – tysk skala).

- För att avkalka vattnet behöver du använda disksalt och information om vattnets hårdhet i ditt område. Kontakta ditt lokala vattenverk för mer information om vattnets hårdhet i ditt område.
- Om inloppsvattnets hårdhet är ojämn ska du ställa in diskmaskinen på det högsta måttet. Om vattnets kalkhalt till exempel ligger i området 6,7 mmol/l till 9,0 mmol/l, ska du ställa in diskmaskinen på 9,0 mmol/l.
- Diskmaskinens standardinställning för vattnets kalkhalt är 4 (5,5–7,0 mmol/l). Om den här inställningen matchar vattnets hårdhet i ditt område finns det inget behov av att ändra den.
- Sköljglans utförs i torkningsfasen där ytterligare 2,3–2,7 l vatten används och cykeln tar cirka 22–27 minuter. Energiförbrukningen kan öka, dock bara med en obetydlig mängd.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 67 2025-02-06 5:19:06

Innan du börjar

Automatisk öppning vid torr disk

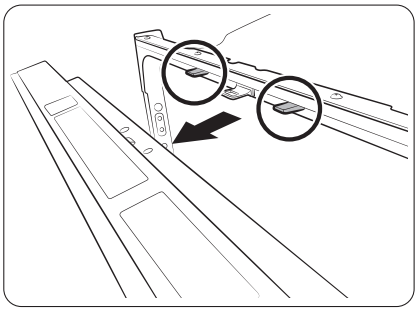

Luckan öppnas automatiskt under torkläget för att förbättra torkprestandan. "0" visas när det aktuella programmet är klart.
Tryck på **Hygien plus** tills **A1** eller **A0** visas för att aktivera läget Automatisk öppning vid torr disk. Tryck sedan på **Senarelägg start** för att aktivera (A1) eller inaktivera (A0) funktionen Automatisk öppning vid torr disk.

OBS!

- När luckan öppnas i läget Automatisk öppning vid torr disk kan luckan inte stängas manuellt under de kommande två minuterna.
- Inaktivering av läget Automatisk öppning vid torr disk kan påverka torkningsresultaten. Aktivera Automatisk öppning vid torr disk för bättre resultat.


Så här avbryter du ändringarna

Om du vill avbryta ändringarna trycker du på **Strömförsörjning** för att stänga av diskmaskinen. Försök sedan igen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 68 2025-02-06 5:19:06

Drift

Kontrollpanel (för DW60CB89****-modellerna)

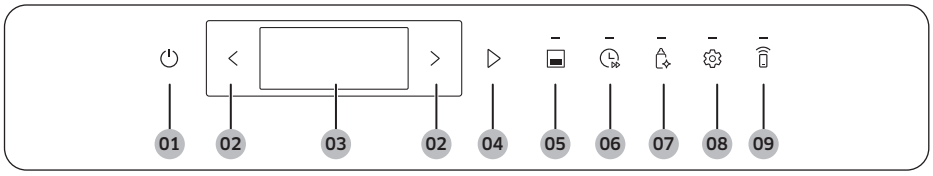


01 Strömförsörjning	Tryck för att aktivera/avaktivera diskmaskinen.
02 Vänster/höger	Med den här knappen kan du söka efter program eller alternativ.
03 Display	Du kan kontrollera information. • Program och alternativ • Återstående tid, Senarelägg start, Kontrollera meddelande
04 START	Tryck på **START** för att starta. Se till att luckan är stängd. **Cancel & Drain (Avbryt och töm)**: Om du vill avbryta nuvarande program och tömma diskmaskinen håller du **START** intryckt i tre sekunder.
05 Halv maskin	Tryck för att diska föremål endast på den nedre korgen. Det här är inte tillgängligt med programmen Maskinunderhåll, Spädbarnsvård eller Fördisk.
06 Hastighetsbooster	Välj det här alternativet för att minska programtiden. Det här är endast tillgängligt med programmen Auto, EKO, Intensiv, Extra tyst, Kastruller och pannor och Skonsam.
07 Hygien plus	Tryck för att höja vattentemperaturen till 75 °C under den sista sköljningen för desinficering med hög temperatur. Det här alternativet är inte tillgängligt med Skonsam, Express, Maskinunderhåll, Plast, Spädbarnsvård eller Fördisk.
08 Alternativ	Du kan ställa in alternativ med den här knappen. • Senarelägg start, Dos per sköljning, Vattenhårdhet, Mina program, Automatisk öppning vid torr disk, Barnlås, AI-mönster, Ljud, Språk, Wi-Fi och Fabriksåterställning.
09 Smart Control	Du kan kontrollera produktdriften på distans med hjälp av **Smart Control**.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 69 2025-02-06 5:19:07

Drift

Kontrollpanel (förutom DW60CB89****-modellerna)

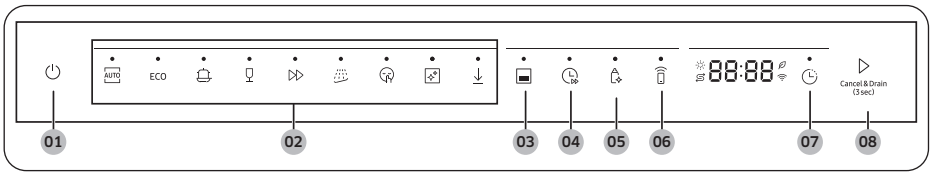


01 Strömförsörjning	Tryck för att aktivera/avaktivera diskmaskinen.
02 Program	Tryck för att välja önskat diskprogram. Du hittar mer information i avsnittet **Programöversikt** på sidan **71**.
03 Halv maskin	Tryck för att diska föremål endast på den nedre korgen. Det här är inte tillgängligt med programmen Maskinunderhåll, Spädbarnsvård eller Fördisk.
04 Hastighetsbooster	Välj det här alternativet för att minska programtiden. Det här är endast tillgängligt med programmen AUTO, EKO, Intensiv, Extra tyst, Kastruller och stekpannor och Skonsam.
05 Hygien plus	Tryck för att höja vattentemperaturen till 75 °C under den sista sköljningen för desinficering med hög temperatur. Det här alternativet är inte tillgängligt med Skonsam, Express, Maskinunderhåll, Plast, Spädbarnsvård eller Fördisk.
06 Smart Control	Du kan kontrollera produktdriften på distans med hjälp av Smart Control.
07 Senarelägg start	Du kan senarelägga programmets starttid upp till 24 timmar. Du hittar mer information i avsnittet **Senarelägg start** på sidan **63**.
08 START (Cancel & Drain (Avbryt och töm))	Tryck på **START** för att starta. Se till att luckan är stängd. **Cancel & Drain (Avbryt och töm)**: Om du vill avbryta nuvarande program och tömma diskmaskinen håller du **START** intryckt i tre sekunder.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 70 2025-02-06 5:19:07

Indikatorer

Sköljglanspåfyllning-indikator		Tänds när diskmaskinen får slut på sköljglans.
Saltpåfyllning-indikator		Tänds om Saltpåfyllning aktiveras.
AI-energiläge-indikator		• AI-energiläge Aktiveras när SmartThings-appen tillåter att det aktiveras. • Med AI-energiläge aktiverat tänds indikatorn om ett AI-energiläge-kompatibelt program väljs. • Inte alla program är tillgängliga med det här läget. Indikatorn släcks om ett AI-energiläge-inkompatibelt program väljs. • AI-energiläge hjälper till att minska energiförbrukningen. Programtiden blir dock längre. * AI-energiläge stöds enligt ett annat schema för varje land från januari 2023.
Wi-Fi-indikator		Tänds om Wi-Fi aktiveras.

Programöversikt

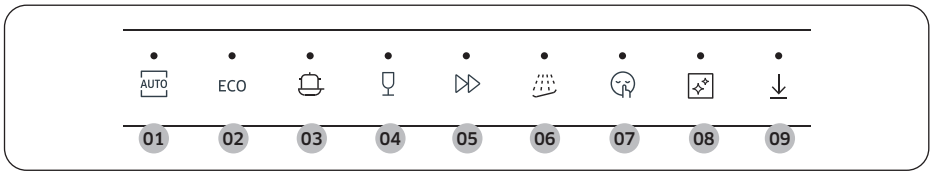

* Temperaturen under knapparna anger den högsta vattentemperaturen under programmet. Den högsta vattentemperaturen under programmet kan variera beroende på modell.

01 AUTO	Detta program avkänner hur smutsig disken är och påbörjar automatiskt det optimala programmet för alla olika smutsnivåer.
02 EKO*	Detta program minskar ström- och vattenförbrukning, vilket är lämpligt för föremål med en normal mängd smuts.
03 Intensiv	Välj detta program för mycket smutsig disk.
04 Skonsam	Välj detta program för ömtålig disk med lite smuts, t.ex. glas. Alternativet Hygien plus är inte tillgängligt i det här programmet.
05 Express	Normalt smutsig daglig disk, med kort programtid

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 71 2025-02-06 5:19:07

Drift

06 Fördisk	Kallvattenssköljning för att avlägsna smuts innan ett annat program körs.
07 Extra tyst	Välj detta program för en smidigare och tystare diskning. Det här programmet diskar lite långsammare men producerar två decibel lägre ljud än programmet EKO.
08 Maskinunderhåll	Välj detta program för att rengöra insidan av diskmaskinen. Kontrollera att diskmaskinen är tom.
09 Ladda ned program (endast tillämpliga modeller)	Baserat på programmet Plast kan du även ladda ned följande program: • Plast, Spädbarnsvård, och Kastruller och stekpannor

* Värdena för programmet EKO har erhållits enligt följande teststandard EN 60436:2020. De värden som anges för de andra programmen är endast vägledande.

Ladda ned program (endast tillämpliga modeller)

Du kan ladda ned och använda andra program än de som tillhandahålls som standard via telefonen. Vissa modeller har redan program inbyggda som standard. Ingen ytterligare nedladdning behövs.

1. Tryck på knappen Strömförsörjning.
2. Välj Ladda ned program.
3. Välj det nedladdningsbara program som du vill använda i telefonappen.
   Programmen Kastruller och stekpannor, Plast och Spädbarnsvård finns tillgängliga.
   - Du kan fortsätta använda dina sparade program när du laddar ned via telefonappen.
4. Tryck på knappen START och stäng diskmaskinens lucka.

Kastruller och stekpannor	Välj för att diska kastruller och pannor. Detta program använder varmare vatten och högre tryck än ett standardprogram för fokuserad rengöring av kastruller och pannor.
Plast	Detta program används för att diska plast. Det diskar plast vid en säkrare temperatur (60 °C) och torkar bättre.
Spädbarnsvård	Lämpligt för att skölja/torka disk vid en hög temperatur på 75 °C. Det här programmet är inte avsett för diskmedel eller sköljglans. Använd inte något av dem.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 72 2025-02-06 5:19:07

Enkel startmetod

1. Öppna luckan och fyll diskmaskinen med disk. Se till att ta bort matrester och skräp på tallrikarna.
2. Tillsätt diskmedel i diskmedelsbehållaren. Tillsätt sköljglans för bättre resultat.
3. Tryck på **Strömförsörjning** och välj sedan ett program med önskat alternativ (**Halv maskin**, **Hastighetsbooster**, **Hygien plus** eller **Senarelägg start**). Alternativen som finns tillgängliga beror på programmet.
4. Tryck på **START** och stäng sedan luckan. Diskmaskinen startar programmet efter dränering i några sekunder.

OBS!

- Om du vill ändra program efter att det har startat håller du **START** intryckt i tre sekunder för att avbryta programmet. Välj sedan ett nytt program.
- Standardprogrammet är EKO.
- Återuppta diskning efter du har öppnat luckan för att stoppa diskmaskinen under drift, genom att helt enkelt stänga luckan.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 73 2025-02-06 5:19:07

Underhåll

Rengöring

Håll diskmaskinen ren för att förbättra prestandan, minska antalet onödiga reparationer och förlänga livslängden.

Utsida

Torka av spill på diskmaskinens yta när de inträffar. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka bort spill och damm på kontrollpanelen.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Använd inte bensen, vax, thinner, blekmedel med klor, alkohol eller andra kemiska substanser. Dessa material kan missfärga diskmaskinens yta och orsaka fläckar.
- Diskmaskinen innehåller elektriska delar. Spruta inte vatten direkt på diskmaskinen. Skydda elektriska element från vatten.
- För luckor av rostfritt stål ska du använda ett rengöringsmedel för hushållsmaskiner av rostfritt stål och en ren, mjuk trasa.

Insida

Rengör diskmaskinens insida regelbundet för att avlägsna all smuts och matrester. Torka av insidan av diskmaskinen och insidan av luckan med en fuktad disktrasa.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Avlägsna inte den främre förseglingen (den långa gummiförseglingen som försluter diskmaskinens öppning). Denna tätning håller insidan av diskmaskinen förseglad.
- Använd en fuktig trasa för att avlägsna pannsten eller fettavlagringar inuti diskmaskinen. Alternativt kan du tillsätta diskmedel och sedan köra ett tomt program med den högsta sköljtemperaturen.

Strilar

Förhindra att strilar blir tilltäppta eller avlägsna och rengör varje stril om de blir tilltäppta. Var försiktig när du avlägsnar strilar eftersom de kan gå sönder.


Översta stril

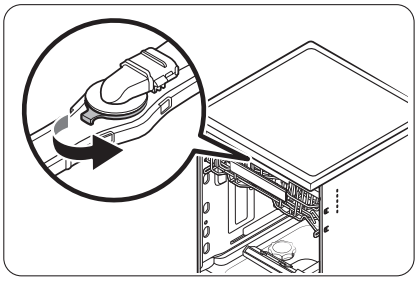

1. Öppna luckan och dra sedan ut den övre korgen. Den översta strilen syns längst upp.
2. Vrid den motsols och avlägsna strilens lock och avlägsna sedan själva strilen.
3. Rensa och rengör strilen.
4. Sätt tillbaka strilen och dra åt locket för hand i medsols riktning.
5. Rotera strilen för hand för att säkerställa att den är ordentligt monterad.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 74 2025-02-06 5:19:08

Övre stril

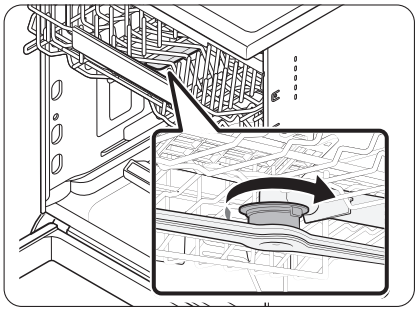

1. Öppna luckan och dra sedan ut den övre korgen så att den övre strilen syns.
2. Lossa och ta bort muttern och ta sedan bort strilen.
3. Rensa och rengör strilen.
4. Sätt tillbaka strilen och dra åt muttern för hand.
5. Rotera strilen för hand för att säkerställa att den är ordentligt monterad.

Nedre stril

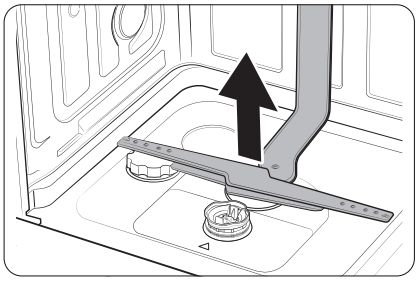

1. Öppna luckan och dra sedan ut den nedre korgen. Den nedre strilen syns längst ned.
2. Rensa och rengör strilen.
3. Sätt i strilen igen.
4. Rotera strilen för hand för att säkerställa att den är ordentligt monterad.

Invändig rengöring

Vi rekommenderar att du rengör invändigt varje månad. Du kan använda programmet Maskinunderhåll eller programmet Intensiv utan disk i maskinen.


Om kranvattnet är hårt kan du undvika kalkbeläggningar i diskmaskinen genom att tillsätta citronsyra tillsammans med diskmedlet när du använder diskmaskinen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 75 2025-02-06 5:19:08


Underhåll

Filter


Vi rekommenderar att filtret rengörs varje månad.

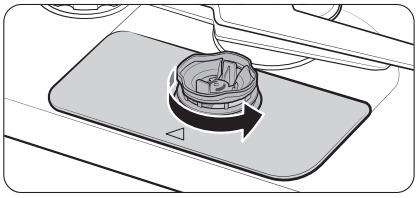



1. Öppna luckan och ta ut den nedre korgen först.
2. Vrid filterhandtaget motsols för att lossa det grova filtret.

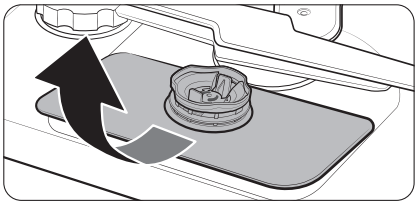


3. Avlägsna det grova filtret och sedan det cylindriska mikrofiltret under det.

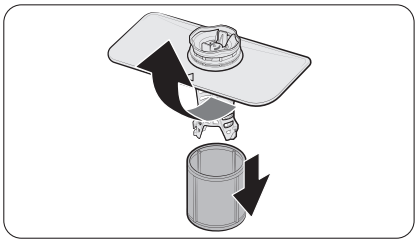

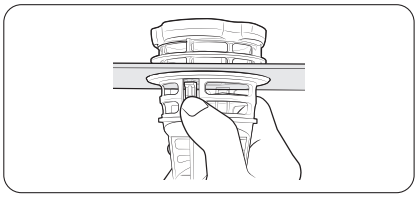

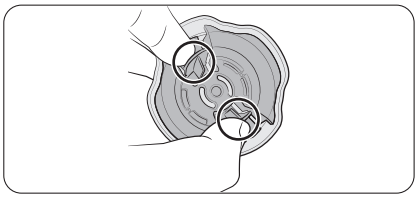


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 76 2025-02-06 5:19:09

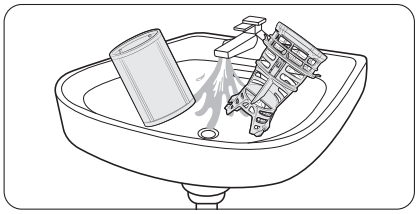




4. Avlägsna smuts och föroreningar från mikrofiltret och det grova filtret.
5. Skölj båda filtren i rinnande vatten och torka ordentligt.

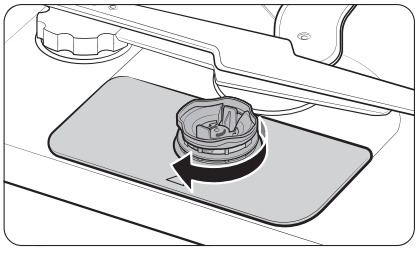

6. Sätt tillbaka filtret och sedan det grova filtret.
7. Vrid filtret medsols för att montera låsa det på plats.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Kontrollera att det grova filtret är ordentligt stängt. Ett löst skydd kan försämra filterprestandan.

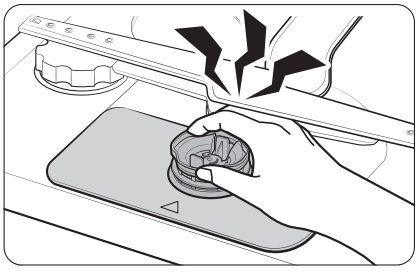

⚠ VAR FÖRSIKTIG!


Handen kan fastna mellan rotorn och filtret när du tar bort filtret.


Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 77 2025-02-06 5:19:09

Underhåll

Rengöra dräneringspumpen

Om diskmaskinen inte töms (5C visas) på grund av att tömningspumpen har blivit tilltäppt med främmande föremål eller om ett onormalt ljud kommer från tömningspumpen måste du ta bort det främmande föremålet och rengöra tömningspumpen enligt instruktionerna nedan.

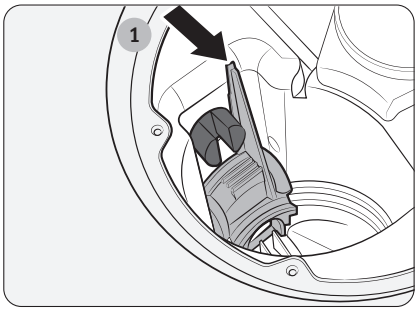

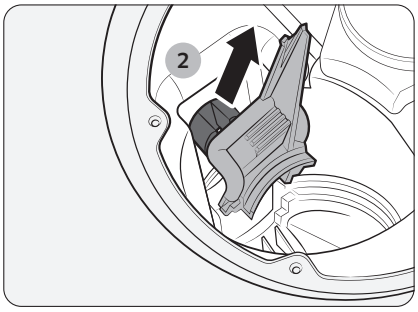

1. Ta bort den nedre hyllan.
2. Se avsnittet Filter för anvisningar hur du tar bort det cylinderformade mikrofiltret.
3. Ta bort eventuell fukt från filtret med en tvättsvamp.
4. Ta bort dräneringspumpens skydd genom att trycka handtaget i pilens riktning (1) och sedan dra uppåt (2).
5. Kontrollera pumphjulet för att se om det är i bra skick. Rensa därefter bort eventuell smuts från pumpen.
6. Sätt tillbaka dräneringspumpens skydd och tryck sedan nedåt tills du hör ett klick.

Långsiktigt underhåll

Om du inte ska använda diskmaskinen under en längre tid ska den först dräneras helt och hållet innan vattenslangen kopplas från. Stäng av vattentillförseln och kretsbrytaren. Återstående vatten i slangarna eller de interna komponenterna kan skada diskmaskinen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 78 2025-02-06 5:19:09

Felsökning

Kontrollpunkter

Om du upplever ett problem med diskmaskinen ska du först läsa tabellen nedan och prova lösningarna. Efter reparation av en icke-auktoriserad tjänsteleverantör, reparation av ägaren eller icke-professionell reparation av produkten tar Samsung inget ansvar för eventuella produktskador, personskador eller andra produktsäkerhetsproblem som orsakats av ett försök att reparera produkten som inte noga följer dessa reparations- och underhållsanvisningar. Eventuella skador på produkten orsakade av ett försök att reparera produkten utfört av någon annan än en Samsung-certifierad tjänsteleverantör täcks inte av garantin.

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Diskmaskinen startar inte.	Luckan är inte helt stängd.	• Kontrollera att luckan är låst och helt stängd. • Kontrollera att den övre korgen är ordentligt ansluten med strilen. • Kontrollera att den övre korgen är ordentligt monterad.
	Strömsladden är inte ansluten.	• Anslut strömsladden.
	Inget vatten tillförs.	• Kontrollera att vatteninloppsventilen är öppen.
	Kontrollpanelen är låst.	• Avaktivera Barnlås.
Diskmaskinen luktar illa.	Vatten finns kvar från det tidigare programmet.	• Tillsätt diskmedel när diskmaskinen är tom och kör programmet Express. Funktionen är endast tillgänglig med vissa modeller.
Vatten finns kvar i diskmaskinen efter att ett program har avslutats.	Utloppsslangen är vikt eller igensatt.	• Räta ut och avlägsna stopp i slangen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 79 2025-02-06 5:19:09

Felsökning

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Matrester finns kvar på disken.	Ett felaktigt program har valts.	• Välj ett program anpassat efter smutsgraden för disken enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
	Filtren är tilltäppta eller sitter inte fast ordentligt.	• Rengör filtren • Kontrollera att filtren är ordentligt monterade.
	En otillräcklig mängd diskmedel användes.	• Använd rätt mängd diskmedel för varje omgång.
	Vattentrycket är lågt.	• Kontrollera att trycket ligger mellan 0,05 och 0,8 Mpa.
	Strilen är igentäppt.	• Rengör och rensa strilarna.
	Disken har placerats felaktigt eller för mycket disk har laddats.	• Ställ disken på så sätt att den inte är i vägen för munstyckena eller diskmedelsbehållaren.
	Vattnet är för hårt.	• Kontrollera saltpåfyllningsindikatorn och fyll på disksalt.
Disken har inte torkat ordentligt.	Det finns ingen sköljglans i behållaren eller så har inte tillräckligt med sköljglans använts.	• Tillsätt sköljglans • Kontrollera inställningarna för Dos per sköljning.
	För mycket disk har laddats.	• Överlast kan försämra torkfunktionen. Ladda disk enligt rekommendationen.
	Glas och koppar spiller vatten på annan disk när de tas ut.	• Töm först den undre korgen och sedan den övre. Detta förhindrar att vatten droppar från den övre korgen på disken i den nedre.
	Flera diskmedelstabletter har använts utan att alternativet Hygien plus har valts.	• Välj alternativet Hygien plus eller använd sköljglans.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 80 2025-02-06 5:19:09

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Diskmaskinen avger för mycket buller.	Diskmaskinen avger ett ljud när behållarens lucka är öppen och dräneringspumpen är igång.	• Det är normalt.
	Diskmaskinen står inte balanserat.	• Se till att diskmaskinen står balanserat.
	Strilen slår mot disken och avger ett hackande ljud.	• Ordna om disken.
Gul eller brun film finns kvar på disken.	Smuts från kaffe och te.	• Använd ett program med en högre temperatur.
Indikatorerna lyser inte.	Strömsladden är inte ansluten.	• Kontrollera att strömförsörjningen är ansluten.
Strilarna roterar inte jämnt.	Strilarna är igentäppta med matrester.	• Rengör strilarna
Ett vitt lager finns kvar på disken.	Vattnet är för hårt.	• Se till att inställningarna för saltpåfyllningsindikatorn och sköljglans är anpassade efter vattnets kalkhalt i ditt område. • Se till att saltfackets lock sitter fast ordentligt.
Luftbubblor och repmärken på kontrollpanelen.	Luft kommer in under skyddsfilmen och gör att EPS-märken blir kvar.	• Avlägsna skyddsfilmen från kontrollpanelen.
Det bildas bubblor i diskmaskinen och det är för mycket skum kvar framtill.	Detta kan ske om: • Om vanlig diskmedel används. • Om du lastat i disk som har vanligt diskmedel på sig. • Om mer än det vatten som krävs förs in.	• Stäng av diskmaskinen och ta bort bubblorna. • Om det bildas extremt mycket bubblor i diskmaskinen får du vänta tills skummet lägger sig. Kör sedan programmet **Cancel & Drain (Avbryt och töm)** följt av fördiskprogrammet 2–3 gånger.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 81 2025-02-06 5:19:09

Felsökning

Informationskoder

Om diskmaskinen inte fungerar kanske en informationskod visas på skärmen. Se tabellen nedan och prova lösningarna.

Kod	Åtgärd
LC	Läckagekontroll • Stäng vatteninloppet. Gå till strömbrytarpanelen i din bostad och stäng av strömbrytaren till diskmaskinens krets. Kontakta installatören och be om reparation. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
4C	Vatteninloppskontroll • Kontrollera om ventilen för vattentillförsel är stängd, om vattentillförseln är indragen eller om ventilen eller ledningen för vatteninlopp har fryst igen eller täppts till av obehöriga partiklar. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
AC	PCB kommunikationskontroll • Onormal kommunikation mellan huvud-PCB och under-PCB. • Om problemet kvarstår ska du kontakta ett behörigt Samsung-servicecenter.
HC	Kontroll av hög temperatur • Funktionskontroll När diskmaskinen är tom ska du tillsätta diskmedel och köra ett diskprogram. Om problemet kvarstår ska du gå till strömbrytarpanelen i din bostad och stänger av strömbrytaren till diskmaskinens krets. Kontakta ett Samsung-servicecenter.
3C	Vattenpumpkontroll • Onormal drift med vattenpumpen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
1C	Kontrollera låg vattennivå • Kontrollera om filtret är igensatt. • Se till att du använder maskindiskmedel. • Se till att placera disken jämnt fördelad. • Stäng av diskmaskinen och sätt på den igen. Försök sedan igen. • Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
5C	Dräneringspumpkontroll • Kontrollera dräneringspumpen och tömningsröret. Rengör om igensatt. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Om en informationskod fortsätter att visas på skärmen ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Reservdelar* för slutanvändare är tillgängliga i minst 10 år**.

* Anslutningsbara delar: gångjärn och tätningar till lucka, övriga tätningar, sprutarmar, avloppsfilter, innerhyllor och plastdelar som t.ex. korgar och lock.

** Det här innebär minst tio år efter att Samsung lanserar den sista modellenheten på marknaden.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 82 2025-02-06 5:19:09

Programtabell

DW60C*8*****-modellen

Program	AUTO	AUTO (DW60C*8*****EG)	EKO
Programsekvens	Fördisk (45 °C) ▶ Huvuddisk (53-62 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (53-58 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (50-62 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (53-58 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Huvuddisk (43 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (35 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	10,9–13,6	8,2–9,9	7,9
Energiförbrukning (kWh)	0,85–1,28	0,80–1,15	0,488
Programtid (min.)	108–149	84–149	314

Program	Intensiv	Skonsam	Express
Programsekvens	Fördisk (45 °C) ▶ Huvuddisk (65 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (60 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk (40 °C) ▶ Huvuddisk (50 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (50 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Huvuddisk (63 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (57 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	14,15	10,35	9,8
Energiförbrukning (kWh)	1,41	0,8	1,05
Programtid (min.)	180	117	78

Program	Fördisk	Maskinunderhåll	Extra tyst
Programsekvens	Fördisk ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (70 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (70 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (60 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (55 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	4	12,9	12
Energiförbrukning (kWh)	0,05	1,4	1,1
Programtid (min.)	24	136	258

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 83 2025-02-06 5:19:10

Programtabell

DW60C*8*****-modellen

Program	Ladda ned program		
	Plast	Spädbarnsvård	Kastruller och stekpannor
Programsekvens	Huvuddisk (60 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (60 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Varmvattensköljning (75 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (68 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (65 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	11,3	4,5	13,9
Energiförbrukning (kWh)	1,1	1	1,45
Programtid (min.)	97	87	151

* Fördisk: Detta program aktiverar inte funktionen Automatisk öppning vid torr disk eller torkningsprocessen.
Kontinuerlig användning av programmet Fördisk under en längre tid rekommenderas inte Detta kan reducera vattenavkalkningseffekten.

OBS!

- Programtiden varierar beroende på alternativen du lägger till och på det använda vattnets tryck och temperatur.
- Diskmaskinen dränerar återstående vatten automatiskt om den inte har använts på de senaste 5 dagarna.
- Strömförbrukningen beror på vattentemperatur eller mängd disk.
- Energivärden i programmen beräknades under standardiserade testförhållanden.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 84 2025-02-06 5:19:10

Bilaga

Transport/flytt

Kontrollera att diskmaskinen är tom och att inga delar är lösa. Dränera först diskmaskinen enligt följande.

1. Öppna luckan och aktivera diskmaskinen.
2. Välj och kör programmet **EKO**.
3. Tryck på **START** och stäng sedan luckan.
4. När programmet har slutförts ska du öppna luckan efter 5 sekunder.
5. Håll **START** intryckt i tre sekunder för att tömma vatten.
6. Stäng luckan.
7. Öppna luckan igen när dräneringen är klar.
8. Stäng av diskmaskinen och stäng sedan av vatteninloppet.
9. Koppla från både vattenslangen och dräneringsslangen.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Diskmaskinen får inte skakas eller vingla när den flyttas. Kvarvarande vatten kan droppa från diskmaskinen.

Skydd mot frost

Om du lämnar diskmaskinen på en plats där det finns risk för frost under en längre tid ska du kontrollera att diskmaskinen har tömts. Mer information finns i avsnittet **Transport/flytt**.

Kassera diskmaskinen och skona miljön

Diskmaskinen är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att kassera den ska du göra det i enlighet med lokala regler för avfallshantering. Kapa strömsladden så att enheten inte kan anslutas till en strömkälla.

Avlägsna luckan så att barn och djur inte kan fastna i maskinen.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 85 2025-02-06 5:19:10

Bilaga

Energi, tips för vattenbesparing

- EKO programmet är lämpligt för normalt nedsmutsat porslin och är det mest effektiva programmet med avseende på kombinationen av energi- och vattenförbrukning. Programmet används för att bedöma överensstämmelse med EU:s ekodesignlagstiftning (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/2022).
- Manuell försköljning av porslin och bestick orsakar ökad vatten- och energiförbrukning och rekommenderas inte.
  Skrapa bara av stora matrester med en kniv eller liknande innan du ställer disken i maskinen.
- Det tillförda vattnet kan ha en temperatur på upp till 60 °C, och strömförbrukningen är lägre med varmvattenanslutning.
- Det är bättre att fylla korgen om möjligt, men se till att den inte överfylls.
- Ställ in porslinet i korgarna korrekt för att förhindra skador och dåliga prestanda.
  - För mycket och överlappande porslin kan minska rengörings- och torkningsprestandan. Ställ in porslinet enligt rekommendationen.
  - Ställ in porslinet med den konkava botten i en vinkel så att vattnet kan rinna bort.
  - Ordna porslinet så att det inte kommer i vägen för strilarna och diskmedelsfacket. Det kan förbättra rengörings- och torkningsprestandan samt förhindra att ljud uppstår då strilen slår emot porslinet.
  - För att förhindra skador från knivar och andra vassa verktyg ska dessa ställas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller läggas vågrätt.
- Använd programmet **EKO** för att spara vatten och energi. **EKO** är det effektivaste programmet för normalt smutsig disk.
- Tillsätt rätt mängd diskmedel och skölj enligt tillverkarens anvisningar.
- Diskmaskinen förbrukar mindre vatten än vanlig handdisk.
- Information om ekodesign finns på www.samsung.com/support.

EPREL-information

Du får åtkomst till energimärkningsinformation om den här produkten på European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) om du går till https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** där ****** är produktens EPREL-registreringsnummer. Du hittar registreringsnumret på produktens typskylt.

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 86 2025-02-06 5:19:10

Specifikationer

MODELL	DW60CG880B**	DW60CG880I**	DW60CG880S**
Typ	Helt inbyggd	Helt inbyggd (skjutbar)	Halvt inbyggd
Power (Strömförsörjning)	220-240 V~, 50 Hz		
Vattentryck	0,05–0,8 MPa		
Diskkapacitet	14 platsinställningar		
Märkeffekt	2000-2300 W		
Mått (bredd x djup x höjd)	595x552x815 mm	595x552x815 mm	595x572x815 mm
Vikt (utan emballage)	42,5 kg	42,5 kg	44,0 kg
Vikt (förpackad)	46,0 kg	47,5 kg	47,0 kg

MODELL	DW60CB880U**	DW60CB895U**	DW60CG880F**
Typ	Underbyggd	Underbyggd (skräddarsydd)	Fristående
Power (Strömförsörjning)	220-240 V~, 50 Hz		
Vattentryck	0,05–0,8 MPa		
Diskkapacitet	14 platsinställningar		
Märkeffekt	2000-2300 W		
Mått (bredd x djup x höjd)	595x572x815 mm	595x572x815 mm	598x600x845 mm
Vikt (utan emballage)	43,0 kg	43,0 kg	56,5 kg
Vikt (förpackad)	46,5 kg	46,5 kg	60,5 kg

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 87 2025-02-06 5:19:10

För standardtest


OBS!

Information för kompatibilitetstest enligt följande.


Modellerna DW60C*8*****


- Diskkapacitet: 14 platsinställningar
- Teststandard: EN 60436
- Den övre korgens position: lägre position
- Bestickkorgens placering: vänster sida: nedre, högra sida: övre (endast tillämpliga modeller)
- Diskprogram: EKO
- Ytterligare tillval: Inget
- Sköljglansnivåinställning: F6
- Inställning av vattnets kalkhaltsnivå: L2
- Dosering av standarddiskmedel: huvuddisk 22 g
- För sortering av föremålen, se figurerna nedan

Upper rack

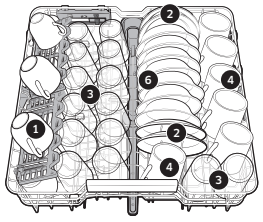


Lower rack

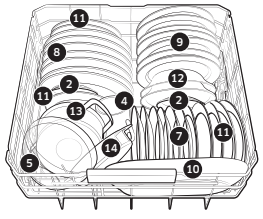




1. Cups
2. Saucers
3. Glasses
4. Mug cups
5. Glass bowls
6. Dessert bowls
7. Dessert plates
8. Dinner plates
9. Soup plates
10. Oval platter
11. Melamine dessert
12. Melamine bowl
13. Small pot
14. Oven pot

Cutlery rack

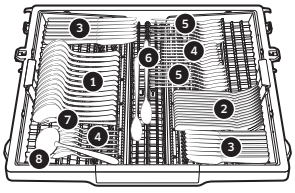

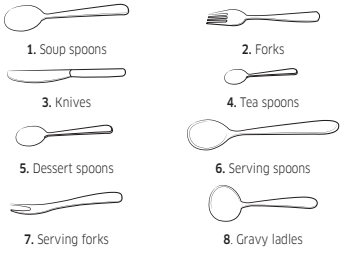

1. Soup spoons
2. Forks
3. Knives
4. Tea spoons
5. Dessert spoons
6. Serving spoons
7. Serving forks
8. Gravy ladles

Europe_DW8700B A-10_WEB_DW0002_Swedish.indd 88 2025-02-06 5:19:12

Memo

Memo

Memo

SAMSUNG

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/