



PROVIDA VARME

BOOSTER II™
POWERFUL HEATING

ANVÄNDARMANUAL

BOOSTER 2 2000W VIT

SKU: PVBO2 2000W WHT
EL-nr: 5410041
NOBB Nr: 60637301
GTIN: 7090048691134

BOOSTER 2 2000W SVART

SKU: PVBO2 2000W BLK
EL-nr: 5410042
NOBB Nr: 60632419
GTIN: 7090048691134



Grattis till ditt köp av en Booster II. Läs följande instruktioner noggrant före användning och behåll denna användarmanual för framtida referens.

Före första användning

- Läs och följ alla instruktioner nedan, även om du känner dig trygg med produkten.
- Avlägsna allt emballage och kontrollera att produkten är intakt. Använd inte produkten om du är osäker – kontakta återförsäljaren i stället.
- Bortskaffa emballaget på lämpligt sätt.
- Behåll gärna lådan för säsongsförvaring.

Anteckna datumet då produkten mottogs på garantisidan i denna användarmanual och förvara den med kvittot.

WWW.BOOSTERNORDIC.NO

- Använd endast den spänning som anges på produkten.
- För att undvika överhettning och risk för brand, täck inte över gallret.
- Håll fritt från föremål minst 1 meter från värmesidorna / fronten och 25 cm från kortsidorna.
- Använd inte produkten på platser där bränsle, färg eller andra brandfarliga vätskor används eller förvaras.
- Produkten blir varm vid användning. Rör inte fronten av produkten eller skyddsgallret.

VARNING: FÅR INTE TÄCKAS ÖVER! Detta för att undvika överhettning.

För att minska risken för brand, elektriska stötar, personskador eller skada på egendom:

Innan du flyttar produkten, slå av den och låt den svalna.

- För inte in föremål eller metallverktyg i produkten, eftersom detta kan leda till elektriska stötar, brand eller skador på produkten.
- Om olyckan är framme och produkten kommer i kontakt med vatten, slå av strömmen och rör inte produkten.
- Använd inte produkten om strömkabeln eller kontakten är skadad, eller om produkten inte fungerar som den ska eller har blivit tappad/skadad på något som helst sätt – detta för att undvika fara.
- Hantera inte produkten med våta händer.
- Anslut inte ström förrän produkten är helt monterad och inställd.
- Denna produkt är inte avsedd för utomhusbruk.
- Produkten ska alltid stå på en plan yta.
- Kontrollera att strömkabeln inte är ihoprullad före användning. En ihoprullad strömkabel kan orsaka överhettning.
- Det är inte rekommenderat att använda denna produkt tillsammans med en förlängningssladd.
- Dra inte ut kontakten ur eluttaget innan du har släckt av produkten.
- När du ska koppla bort strömmen ska du alltid hålla i kontakten och dra. Dra aldrig i strömkabeln.
- Denna produkt är avsedd för allmänt hushållsbruk och är alltså inte avsedd för industriellt bruk.
- Placera inte produkten direkt under eller direkt framför ett eluttag.
- Avlägsna aldrig produktens hölje.

– Vid fel, kontakta återförsäljaren.

- Produkten ska endast användas enligt beskrivningen i denna användarmanual.
- All annan användning som inte rekommenderas av återförsäljaren kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.

Specifikationer

Modell-nr: PVBO2 2000W WHT - PVBO2 2000W BLK

Effekt: 1 000 W / 2 000 W


Spänning: 220–240 V

Frekvens: 50 Hz

MONTERINGSANVISNINGAR

Denna produkt levereras med hjulfötter.

1. Vänd försiktigt produkten upp och ner och placera hjulbasen över skruvhålen på varje sida av produkten.
2. Fäst med de 2 medföljande skruvarna.

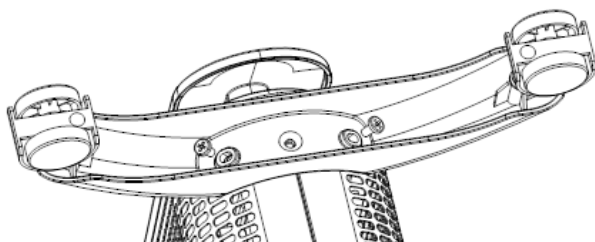

Strömindikator



Val av temperatur



Effektval I = 1 000 W

Effektval II = 2 000 W



Sträck ut strömkabeln och anslut kontakten till ett eluttag. Kontrollera att spänningen på typskylten är densamma som i ditt hem och att strömkabeln ligger kloss an mot golvet.

- Slå på produkten genom att vrida på huvudströmbrytaren.

Effektreglering

- För att välja låg effekt, ställ brytaren till effektläge I.

- För att välja hög effekt, ställ brytaren till effektläge II.

Låg effekt	Hög effekt
1 000 W	2 000 W

SÄKERHET:

Överhettningsskydd

- Denna produkt är utrustad med ett överhettningsskydd som automatiskt slår av produkten om den blir för varm.
- Överhettning kan orsakas av att något står för nära produktens skyddsgaller eller ligger över produkten och täcker den.
- Om detta inträffar, dra ut kontakten ur eluttaget och låt produkten svalna i 30 minuter. Avlägsna allt runtomkring och slå på produkten igen.
- Produkten borde då fungera som vanligt. Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare.
- Värmaren är försedd med ett vältskydd som slår av värmaren ifall den välter.
- Om värmaren välter och vältskyddet löser ut, dra ut kontakten ur eluttaget och var försiktig när du ställer upp den igen, eftersom den fortfarande är varm.
- Inspektera värmaren för skador, särskilt på värmeelementen och strömkabeln.
- Använd inte värmaren om du ser några skador.

Rengöring och underhåll

VIKTIGT: Slå av strömbrytaren och dra ut kontakten ur eluttaget. Vänta tills värmaren har svalnat helt innan rengöring.

- Dammsug luftventilation och skyddsgaller för att få bort damm från dessa områden.
- För att få bort damm från utsidan av värmaren kan du antingen använda en dammsugare eller en fuktig (inte våt) trasa, fuktad med varmt såpavatten.
- Spreja inte med vätskor.
- Försök inte att rengöra produktens insida med vatten.
- Försök inte att öppna värmaren.

Förvaring

- Förvara produkten på en dammfri plats när den inte används under en längre tid. Det bästa är att förvara produkten i den låda som den kom i. Rulla försiktigt ihop sladden för att undvika skador på den.

Garanti

Du har 5 års garanti från och med fakturadatum.

Ta väl hand om fakturan eftersom den är ditt inköps- och garantibevis. Om fel upptäcks under garanti- eller reklamationsperioden ska dessa repareras kostnadsfritt. Huruvida produkten kan repareras eller ska ersättas är upp till Provida Varme och/eller återförsäljaren att besluta. För att garantin ska gälla måste produkten användas och underhållas enligt manualen. Om produkten används felaktigt eller inte underhålls så gäller inte garantin.

Bortskaffning

Denna symbol indikerar att produkten är en elektrisk apparat och inte ska bortskaffas med vanligt avfall.

Be butiken slänga produkten gratis, eller lämna den till närmaste återvinningscentral.

Kundtjänst

- Eventuella reparationer måste utföras av en auktoriserad elektriker.
- Kontakta Provida Varme och/eller återförsäljaren för support.
- Felaktiga reparationer kan leda till fara under användning.
- Garantin täcker inte skador till följd av olyckor, felaktig användning, försummelse eller dåligt underhåll.
- I enlighet med våra riktlinjer för kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra produkt- och dokumentationsspecifikationer utan föregående meddelande.



Narverødveien 40, 3113 Tønsberg

Tlf: 40 10 57 00

E-post: info@providavarme.no

Web: www.providavarme.no

Web: boosternordic.no