



- Innan du använder din tvättmaskin, läs noga igenom den här manualen och spara den för framtida referens.
- Bilderna i manualen är endast för instruktion; de kan skilja sig från den modell du köper.

ÄGARHANDBOK FÖR TVÄTTMASKIN

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

Innehåll

Produktspecifikation	1
Säkerhetsinformation.....	2
Användarförsiktighetsåtgärder.....	4
Din tvättmaskin	5
Installation	6
Drift.....	10
Underhåll	19
Felavhjälpning	24
Bilaga.....	26
Produktblad	28

PRODUKTREGISTRERING

Tack för att du har köpt vår TCL-produkt. Denna lättanvända manual hjälper dig att få ut det mesta av din tvättmaskin. Inuti hittar du många användbara tips om hur du använder och underhåller din tvättmaskin på rätt sätt.

Du hittar många svar på vanliga problem i felsökningsguiden.

Kom ihåg att notera modell- och serienummer. De finns på baksidan av enheten.

Modellnummer

Serienummer

Inköpsdatum

Produktspecifikation

Parameter/Kapacitet	Invertermotor-serien
	9,0 kg
Modell	FP0944WA0NE
Spänning	220-240 V~/50 Hz
Effekt	1900 W
Vattentryck	0,05–0,8 MPa
Yttermått (W*D*H) cm	600*561*850

 NOTERA:

- 1. Alla bilder i manualen används endast för schematisk illustration. De kan skilja sig från den maskin du köper.
- 2. Den faktiska funktionen och de faktiska uppgifterna gäller.

VARNINGAR

För att minska risken för brand, elstötar eller skador vid användning av apparaten, följ nedanstående försiktighetsåtgärder

- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller annan behörig person för att undvika fara.
- De nya slangarna som levereras med tvättmaskinen ska användas, och gamla slangar bör inte återanvändas.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått övervakning eller instruktion angående användningen av apparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte manipulerar produkten. (Denna varning gäller inte för den EUROPEISKA marknaden)
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade. Barn får inte leka med apparaten. Barn ska övervakas under rengöring och underhåll. (Denna varning gäller för den europeiska marknaden)
- Se till att golvmattan inte blockerar öppningen för tvättmaskinen med ventilationsöppning i botten.
- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte övervakas hela tiden.
- Denna apparat är avsedd för hushåll och liknande miljöer, såsom:
 - personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar
 - hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
 - bed & breakfast-miljöer;
 - områden för gemensamt bruk i flerbostadshus eller tvättinrättningar.
- Kontrollera att nätspänning och frekvens överensstämmer med tvättmaskinens specifikationer.
- För att säkerställa din säkerhet måste kontakten sättas in i ett jordat uttag. Kontrollera noggrant att uttaget är korrekt och ordentligt jordat.
- Använd inte något uttag med en märklaster som är lägre än tvättmaskinens.
- Använd inte tvättmaskinen om delar saknas eller är trasiga.
- Dra aldrig ur kontakten med våta händer.

Säkerhetsinformation


- Byt genast ut slitna nätkablar, lösa kontakter/strömuttag.
- Dra ur kontakten innan du rengör eller reparerar tvättmaskinen.
- Kontrollera att vattnet i trumman är tömt innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om det syns vatten.
- Glasluckan kan bli mycket varm under användning. Håll barn och husdjur borta från maskinen under drift.
- Se till att en kvalificerad tekniker ansluter vatten- och elförsörjningen enligt tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsföreskrifter.
- Innan maskinen används måste alla förpackningar och transportbultar tas bort. Annars kan tvättmaskinen skadas allvarligt under tvätten.
- Brandfarliga, explosiva eller giftiga lösningsmedel är förbjudna. Bensin och alkohol etc. får inte användas som tvättmedel. Välj endast tvättmedel som är lämpliga för maskintvätt.
- Var försiktig vid tömning av varmt vatten från maskinen för att undvika skållning.
- Dra aldrig ur kontakten genom att dra i nätsladden. Håll alltid i kontakten ordentligt och dra rakt ut från uttaget.
- Om din gamla apparat inte används längre rekommenderar vi att du tar bort luckan och klipper av nätsladden.
- Förpackningsmaterial kan vara farliga för barn. Förvara alla förpackningsmaterial (plastpåsar, skumplast etc.) utom räckhåll för barn.
- Klättra inte upp och sitt inte på maskinens topplock.
- Husdjur och barn kan klättra in i maskinen. Kontrollera maskinen innan varje användning.
- Luta dig inte mot tvättmaskinens lucka.

Användarförsiktighetsåtgärder

- Denna hushållstvättmaskin är inte avsedd att byggas in.
- Denna tvättmaskin är endast avsedd för inomhusbruk.
- Kontrollera att alla fickor är tomma. Skarpa och hårda föremål såsom mynt, broscher, skruvar eller stenar med mera kan orsaka allvarliga skador på maskinen.
- Kom ihåg att omedelbart koppla bort vatten- och strömtillförseln efter att kläderna är tvättade.
- Tvättmaskinen får inte installeras i badrum eller mycket fuktiga rum, liksom i utrymmen med explosiva eller frätande gaser.
- Innan kläder tvättas för första gången ska maskinen köras genom ett helt tvättprogram utan kläder i trumman.
- Reparera eller byt inte ut några delar av maskinen om det inte uttryckligen rekommenderas i användarens reparationsanvisningar eller om du inte känner dig säker på din förmåga att reparera produkten.
- Det är förbjudet att tvätta mattor och BH med ståltråd.
- Fyll aldrig på vatten manuellt under tvätt.
- Vänta i två minuter innan du öppnar dörren efter att programmet är klart.
- Vid hantering av maskinen ska allt samlat vatten tömmas först. Hantera maskinen försiktigt. Håll aldrig i maskinens utskjutande delar vid lyftning. Maskindörren kan inte användas som handtag under transport.
- En tvättmaskin med en enda inloppsventil kan endast anslutas till kallvattenförsörjningen. En tvättmaskin med dubbla inloppsventiler kan anslutas till både varm- och kallvattenförsörjningen.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

MASKINEN ÄR ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

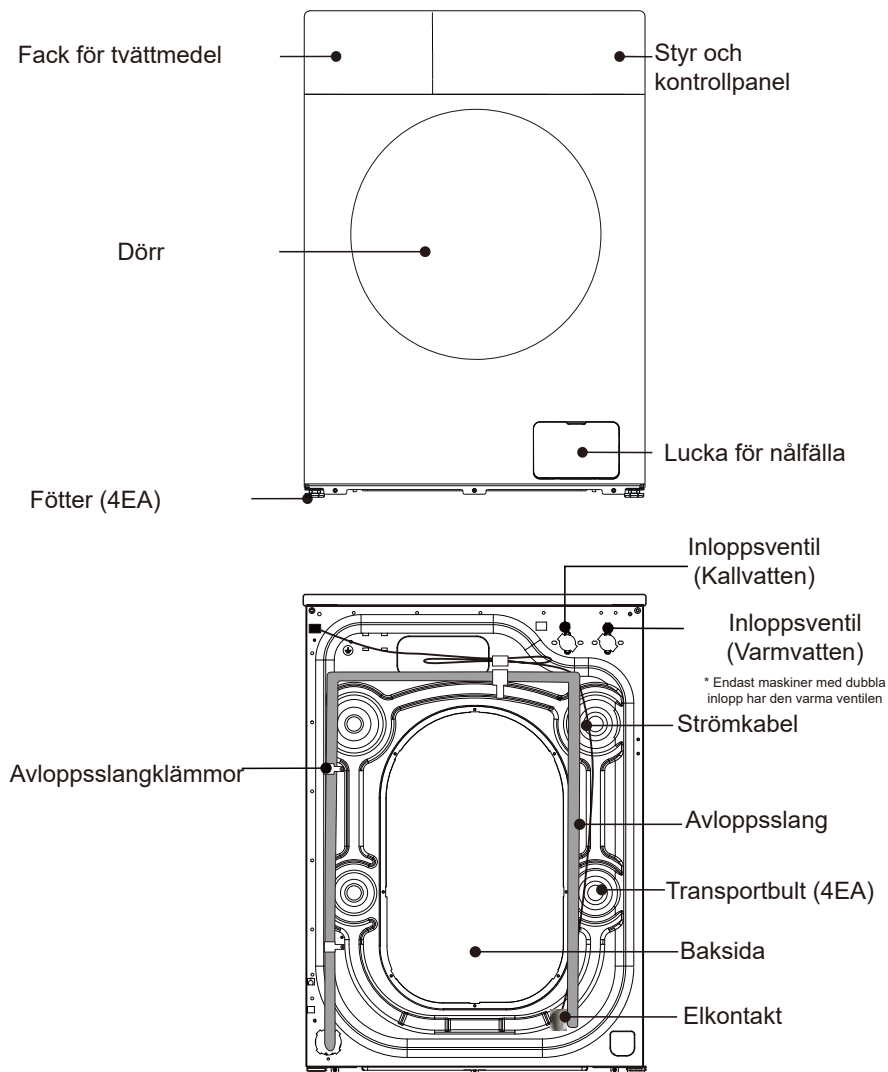

Installation

⚠ NOTERA

Vi rekommenderar att din nya tvättmaskin installeras av en kvalificerad tekniker. Om du känner att du har kompetensen att installera maskinen, läs noggrant igenom installationsanvisningarna innan du påbörjar installationen.

■ Verktyg som kan behövas


Du kan behöva följande verktyg för att underlätta installationen av din tvättmaskin:

- Sax
- Tång
- Skruvmejsel
- Handskar
- Skiftnyckel

■ Packa upp tvättmaskinen

Packa upp din tvättmaskin och kontrollera om det finns några skador som uppstått under transporten. Säkerställ också att alla föremål (enligt nedanstående bild) i den bifogade påsen har mottagits. Om det finns några transportskador på tvättmaskinen, eller om något föremål saknas eller är skadat, kontakta omedelbart den lokala återförsäljaren.

* Om tvättmaskinen inte är dubbelinloppsmodell, följer ingen varmvatteninloppsslang med.

Inloppsslang (Kopplas till kallvattenförsörjning)	Varmvattenslang (Anslut till varmvattensförsörjning)	Hålskydd (4EA) (Används för att täcka transportbultens hål)	Dräneringsslangens stödbygge (Används för att fästa änden av dräneringsslangen)	Skiftnyckel (1. Används för att justera maskinens höjd och nivåskillnad, 2. Ta bort transportbultarna på baksidan av maskinen)
				

■ Välj plats

Innan du installerar tvättmaskinen ska du välja en plats som kännetecknas av följande:


- Stabil, torr och jämn yta (om ojämn, justera enligt bilden "Justerbart ben").
- Undvik direkt solljus.
- Tillräcklig ventilation.
- Omgivningstemperaturen bör vara mellan 0–40 °C.
- Luftfuktigheten bör vara under 95 % (när temperaturen är 25 °C).
- Håll avstånd från värmekällor som kol eller gas. Säkerställ att tvättmaskinen inte står på nätkabeln. Installera inte tvättmaskinen på heltäckningsmatta.

Installation


■ Ta bort transportbultarna

Innan du använder denna tvättmaskin måste transportbultarna tas bort från maskinens baksida. Följ stegen nedan för att ta bort bultarna:


⚠ Spara transportbultarna för framtida användning.

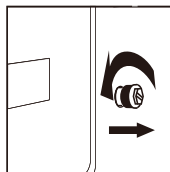

1. Lossa de fyra transportbultarna med en skiftnyckel

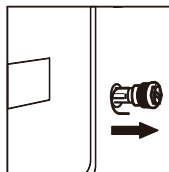



2. Ta tag i varje bult och dra den genom hålets breda del. Upprepa för varje bult.

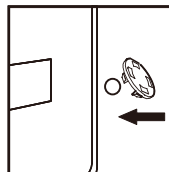





3. Täck hålen med de medföljande plastlocken.

■ Justera tvättmaskinens nivå

Installera eller placera tvättmaskinen i en omgivningstemperatur som inte är lägre än 0°C, dock inte utomhus eftersom detta kan skada programmeringskontrollen.

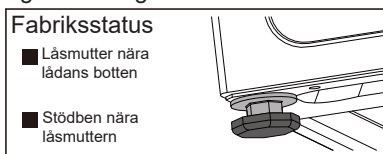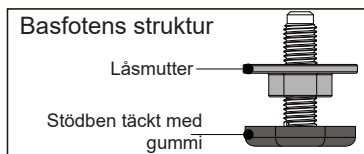

⚠ **Notera:** För att underlätta installationen kan fabriksstatusen för fötterna vara oläst. Se till att låsa alla fyra fötter innan du justerar nivån

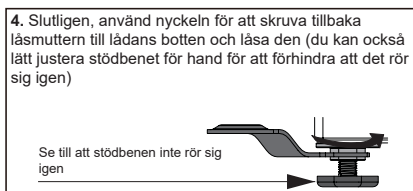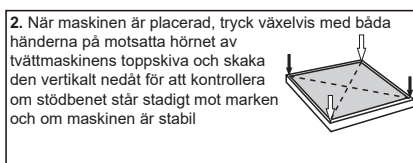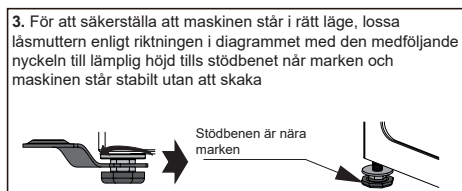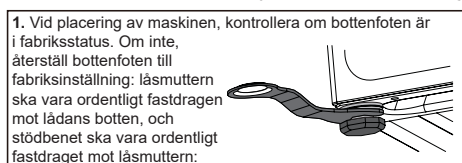

⚠ FÖRSIKTIGHET

1. Maskinen måste vara helt plan och stabil när de fyra stödbenen är nära marken. Sänk fötterna så mycket som möjligt för att säkerställa att maskinen är plan.

2. Felaktig nivåjustering kan orsaka höga ljud, vibrationer, förflyttning av maskinen och andra onormala fenomen.




3. Luftventiler är designade på maskinens botten (förhindrar blockering). Installera tvättmaskinen på fast, jämn och halkfri mark. Placera inte tvättmaskinen på mjuk filt, trägolv, skrivbord eller ställningar för att undvika onödiga skador.

Installation

Den medföljande vattenslangen kan variera beroende på modell. Följ instruktionerna för den medföljande vattenslangen.




■ Anslut inloppsslangen

Anslutning till en gängad vattenkran

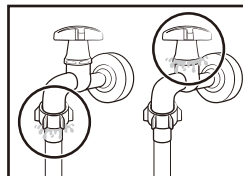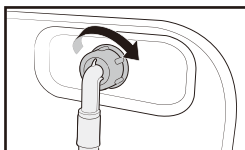
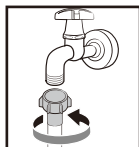


- 1 Anslut vattenslangen till vattenkranen och vrid därefter anslutningen medurs enligt bilden.
- 2 Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsventilen på tvättmaskinens baksida. Vrid slangen medurs för att dra åt.
- 3 Öppna vattenkranen och kontrollera om det finns några läckor runt anslutningarna. Om det finns vattenläckor, upprepa stegen ovan.

Anslutning till en ogängad vattenkran

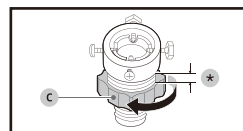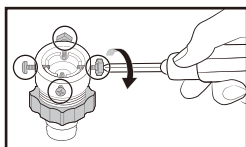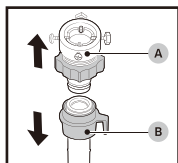

1. Ta bort **adaptern (A)** från **vattenslangen (B)**.
2. Använd en stjärnskruvmejsel för att lossa de fyra skruvarna på adaptern.
3. Håll i adaptern och vrid **del (C)** i pilens riktning för att lossa den med 5 mm (*).

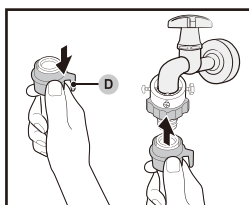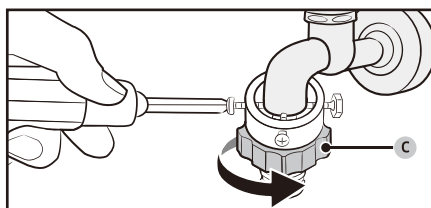

4. Sätt adaptern på vattenkranen och dra åt skruvarna medan du lyfter adaptern.
5. Vrid **del (C)** i pilens riktning för att dra åt den.
6. Medan du drar ned **del (D)** på vattenslangen, anslut vattenslangen till adaptern. Släpp därefter **del (D)**. Slangen ansluts till adaptern med ett klickande ljud.
7. För att slutföra anslutningen av vattenslangen, se steg 2 och 3 i avsnittet "Anslutning till en gängad vattenkran".

Installation

⚠ NOTERA




- Om det finns läckage från slangen efter anslutning, upprepa stegen för att ansluta inloppsslangen.
- Böj inte slangen.
- Kontrollera inloppsslangens anslutning noggrant innan du använder maskinen varje gång.

■ Anslut avloppsslangen

- Avloppsslangen ska placeras på en höjd av 65 – 100 cm ovanför golvet, annars kan det orsaka dålig dränering.
- Du kan använda den medföljande avloppsslanghållaren för att leda slangen ner i väggen, en avloppsstam eller en tvättställsbalja.
- Se till att alla slanganslutningar är täta.


⚠ NOTERA

- Änden på avloppsslangen får inte vara nedsänkt i vatten för att maskinen ska fungera korrekt.

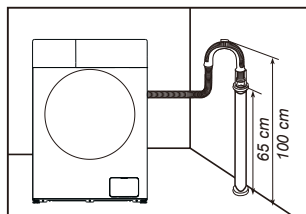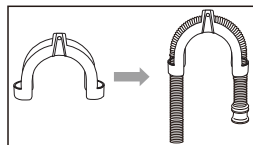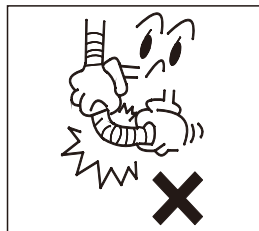

■ Anslut strömmen

- Eftersom den maximala strömmen genom enheten är 10A när du använder dess uppvärmningsfunktion, se till att strömförsörjningssystemet (strömstyrka, nätspänning och kabel) i ditt hem kan uppfylla de normala belastningskraven för elektriska apparater.
- Anslut strömmen till ett uttag som är korrekt installerat och ordentligt jordat.
- Kontrollera att nätspänningen i ditt hem överensstämmer med maskinens märkspänning.
- Stickkontakten måste passa i uttaget.
- Använd inte en flerkontakt eller uttag som förlängningssladd.
- Dra inte ur eller sätt i kontakten med våta händer.
- När du drar ut kontakten, håll den ordentligt och dra sedan ut den. Dra inte i nätkabeln med kraft.
- Om nätkabeln är skadad eller visar tecken på att vara trasig måste en speciell nätkabel väljas eller köpas från tillverkaren eller servicecentret för att bytas ut.

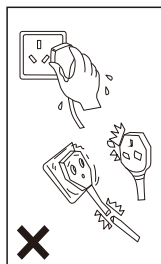

⚠ VARNINGAR

1. Denna maskin måste vara korrekt jordad. Om det uppstår en kortslutning kan jordningen minska risken för elstötar.
2. Tvättmaskinen ska användas i en krets som är separat från andra elektriska apparater. Annars kan strömskyddet utlösas eller en säkring brännas ut.

⚠ NOTERA

Säkerställ att maskinen är korrekt installerad innan användning.

Innan du tvättar kläder för första gången måste du köra ett komplett program utan kläder.

För att göra detta:



1. Anslut strömkälla och vatten.
2. Häll lite tvättmedel (cirka 10g) i lådan och stäng den.
3. Tryck på ☹ På/Av-knappen.
4. Vrid vredet till programmet "Eco 40-60".
5. Tryck på ▷|| Start/Paus-knappen.

Detta tar bort eventuellt vatten från tillverkarens testkörning som finns kvar i maskinen.

■ Sortera kläder

Läs denna rekommendation noggrant för att undvika problem med tvättmaskinen och skador på kläderna.


1. Överbelasta inte maskinen över den angivna kapaciteten.
2. Sortera tvätten efter färg och skötselråd. De flesta plagg har en textilvårdsetikett i kragen eller sidsömmen.
3. Kontrollera att alla fickor är tomma. Främmande föremål (t.ex. spikar, mynt, gem osv.) kan orsaka skador på plagg och maskindelar.
4. Stäng eventuella dragkedjor och fäst krokar innan tvätt.
5. Sortera kläder som ska tvättas efter färg. Mörka kläder ska inte tvättas tillsammans med ljusa, särskilt inte.
6. Kraftigt nedsmutsade områden, fläckar osv. bör förbehandlas med flytande tvättmedel eller fläckborttagningsmedel.
7. Vänd kläder som lätt nopprar sig och har en yta av ull innan du lägger dem i maskinen.

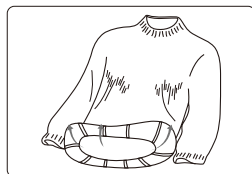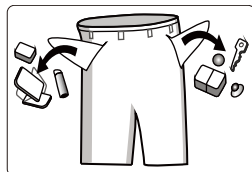

⚠ NOTERA: Kontrollera att inga kläder har fastnat mellan luckan och tätningen.

■ Tillsätt tvättmedel

- Dra ut tvättmedelsfacket.
- Tillsätt flytande eller pulveriserat tvättmedel i fack 1.
- Tillsätt mjukmedel i fack 2.
- Tillsätt desinfektionsmedel i fack 3.

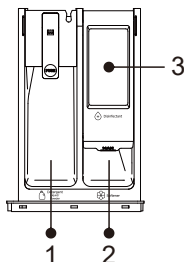



- Välj rätt typ av tvättmedel för olika tvätttemperaturer för att få bästa tvättresultat med mindre vatten och energi.
- Mängden tvättmedel/sköljmedel ska endast tillsättas en gång åt gången. Följ tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel/sköljmedel.
- För mycket tvättmedel skapar mycket skum som kan rinna över, påverka upplösningen och försvåra sköljningen.

NOTERA

1. Vid första användningen av flytande tvättmedel och automatisk doseringsfunktion, kör "Express 15'/30"-programmet för att rengöra trumman.
2. Det är normalt att lite flytande tvättmedel rinner ner i vattenlådan när tvättmedelslådan dras ut. Undvik att dra ut lådan ofta för att minska förbrukningen av flytande tvättmedel.
3. Doseringen av sköljmedel anges i manualen. För mycket sköljmedel kan skada konstfiber.
4. Vätskenivån får inte överstiga MAX-märket på doseringslådan.
5. Späd ut tjockt sköljmedel eller blekmedel innan du tillsätter det i doseringslådan.

Drift

■ Tvättsteg

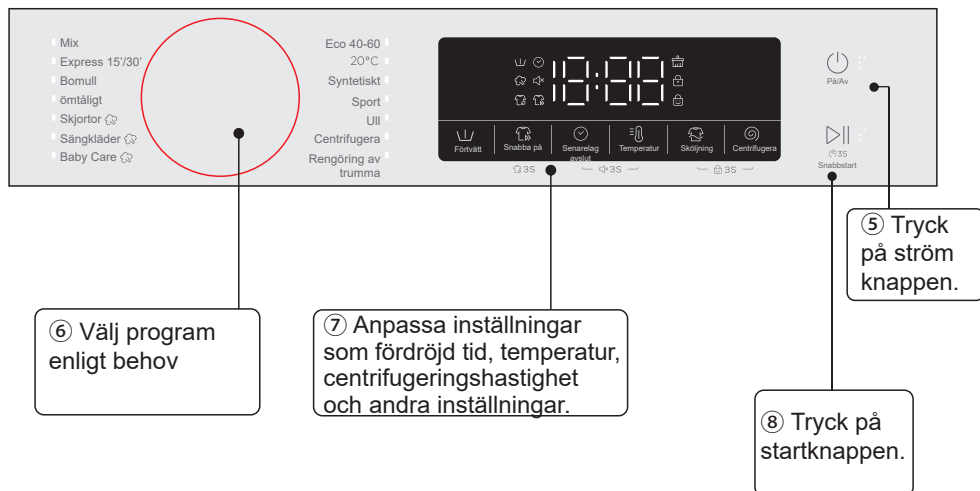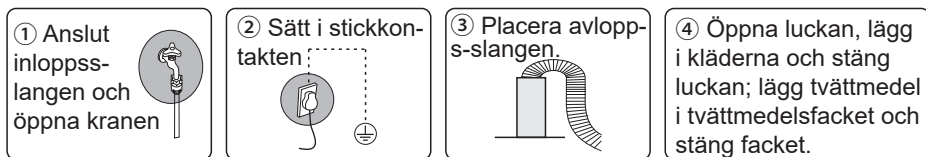

- Tryck på **⏻ På/Av** för att slå på tvättmaskinen.
- Vrid Programväljaren för att välja ett program.
- Ändra inställningarna för programmet (Temperatur och Centrifugering med mera) vid behov.
- Ställ in fördröjt slut om du vill att tvättprogrammet ska vara klart vid önskad tidpunkt.

- Tryck på **▶|| Start/Paus**.


För att ändra program under drift

- Tryck på **▶|| Start/Paus** för att stoppa driften.
- Välj ett annat program.
- Tryck på **▶|| Start/Paus** igen för att starta det nya programmet.

■ Kontrollpanel

* Följande illustration är ett enkelt exempel på modellens kontrollpanel.

Illustrationen är endast för referens. Vänligen hänvisa till det faktiska utförandet.

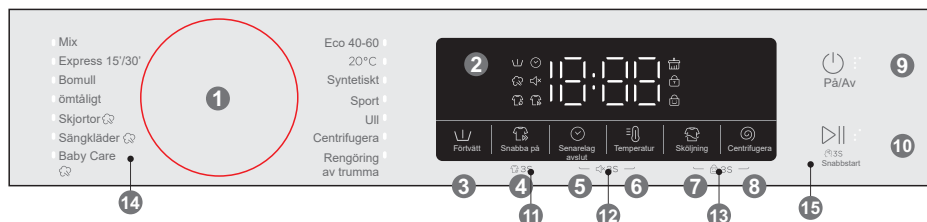

01	Programväljare	Vrid ratten för att välja ett program.
02	Display	Displayen visar aktuell programinformation och beräknad återstående tid eller en informationskod när ett problem uppstår. För detaljer om motsvarande displayikoner, se avsnittet Introduktion till displayområdet i denna guide.
03	Förtvätt	Tryck för att lägga till en förtvätt innan du startar programmet.
04	Snabba på	Klicka för att aktivera denna funktion för att minska programtiden efter aktivering (tillgängligt för vissa program). Du kan också växla tiden för Snabb 15/30 genom att trycka på knappen.
05	Senarelag avslut	Tryck upprepade gånger på Senarelag avslut för att bläddra genom tillgängliga alternativ för Senarelag avslut (från 3 till 24 timmar i en timmes intervall).
06	Temperatur	Tryck för att ändra vattentemperaturen för det aktuella programmet. Tillgängligt temperaturområde beror på programmet. Den valda temperaturen visas på displayen.
07	Sköljning	Tryck för att välja antalet sköljningar. Tillgängliga sköljningar beror på programmet. Valt antal sköljningar visas på displayen.
08	Centrifugera	Tryck för att ändra centrifugeringshastigheten för det aktuella programmet. Tillgänglig centrifugeringshastighet beror på programmet. Den valda centrifugeringshastigheten visas på displayen.
09	På/Av	Tryck för att slå På/Av tvättmaskinen. Om du slår på tvättmaskinen och inte använder den på 10 minuter stängs den av automatiskt.

10	Start/Paus 	Tryck för att starta eller pausa driften. Tryck en gång för att starta ett program. För att pausa driften, tryck igen. Du kan ändra programinställningar och alternativ. För att återuppta pausad drift, tryck igen.
11	Fräscha på  3S	Håll ned Snabba på i 3 sekunder för att aktivera denna funktion. Efter att tvätten är klar kommer den uppfräschande funktionen att köras automatiskt. Under processen, klicka på start-/stoppknappen för att avsluta. När Fräscha på är aktiverat, lyser indikatorn  3S".
12	Ljud Av  3S	Du kan slå på eller av ljudet från programväljaren och alla knappar. För att slå på eller av ljudet, håll ned Senarelägg avslut och Temperatur Samtidigt i 3 sekunder. När ljudet är av lyser indikatorn.
13	Barnlås 	För att förhindra olyckor med barn låser barnlåset alla knappar förutom  På/Av . För att aktivera eller avaktivera barnlåsfunktionen, håll ned Sköljning och Centrifugera samtidigt i 3 sekunder. När barnlåset är aktiverat lyser  indikatorn.
14	Ångtvätt-ikon 	Om denna ikon alltid lyser betyder det att Ångtväddfunktionen är aktiverad. På grund av olika modellkonfigurationer har vissa modeller inte denna funktion, vänligen hänvisa till den aktuella modellen. Ångtvätt aktiveras endast när vattentemperaturen är vald till 30 °C eller högre.
15	Snabbstart  3S	Håll ned Start/Pause-knappen i 3 sekunder för att gå in i MIX-programmet.

Notera:

Kontrollera räknarens inmatningsläge: Håll ned temperaturknappen i 3 sekunder när maskinen körs för att visa räknaren, och tryck på valfri knapp för att avsluta.

Tvättcykelguide

Cykel	Lämpliga tyger för tvätt	Valbar temperatur (°C)	Valbar centrifugeringshastighet (varv/min)	Rekommenderad maxvikt för tvätt (kg)
Mix	För en mixlast bestående av bomull och syntet.	(-)/30/40	0/400/800/1400	9
Express 15'/30'	För att tvätta kläder som inte är smutsiga, sommarkläder som är lätta och tunna, eller nya kläder (Tryck på Snabba på-knappen för att ändra snabbtvättstiden.)	(-)	0/400/800/1400	2
Bomull	För bomull, sängkläder, bordsdukar, underkläder, handdukar eller skjortor.	(-)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9
ömtåligt	För tunna tyger, behåar, underkläder (siden) och andra plagg som endast tvättas för hand. För bästa resultat, använd flytande tvättmedel.	(-)/30/40	0/400/800	2
Skjortor	Detta program används för att tvätta skjortor.	(-)/30/40	0/400/800	2
Sängkläder	Detta program är lämpligt för att tvätta tyngre kläder. Jeans, sängkläder osv.	(-)/30/40/60	0/400/800/1400	6
Baby Care	Detta program används för att tvätta barnkläder.	(-)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
Eco 40-60	För rengöring av normalt smutsade bomullsplagg som är deklarerade tvättbara vid 40 °C eller 60 °C i samma program.	40	1400	9
20°C	Nya europeiska standardprocedurer för tvätt av vissa skonsamma plagg, temperaturen kan endast väljas till 20 °C, skyddskläder.	20	0/400/800/1400	5
Syntetiskt	Detta program används för att tvätta syntetiska tyger.	(-)/30/40	0/400/800	4

Tvättcykelguide


Cykel	Lämpliga tyger för tvätt	Valbar temperatur (°C)	Valbar centrifugeringshastighet (varv/min)	Rekommenderad maxvikt för tvätt (kg)
Sport	Detta program används för att tvätta sportkläder.	(--)/30/40	0/400/800	3
Ull	Detta program används för att tvätta ulltyger.	(--)/30/40	0/400/800	2
Centrifugera	För endast centrifugering av kläder.	(--)	0/400/800/1400	9
Rengöring av trumma	Rengör trumman genom att ta bort smuts och bakterier. Se till att trumman är tom. Använd inga rengöringsmedel för rengöring av trumman.	60/90	0/400/800	0

 Påminnelse

- För lätt smutsade kläder kan tvättiden och prestandan för varje tvättcykel kontrolleras väl. Men för kraftigt smutsade kläder kan du minska tvättlasten eller välja ett program med längre körtid beroende på de faktiska förhållandena.
- Vissa maskinprogram har en funktion för att känna av tyngden på tyget. När Tyngdätkänningsfunktionen är påslagen blinkar ljuset i displayområdet, och tiden i displayområdet stannar. Maskinen visar åter den nödvändiga körtiden efter att ha vägt tyget i 2–3 minuter.
- Denna tvättmaskin är utrustad med en Obalansskyddsfunktion som gör det möjligt för den att ompositionera och lossa kläderna flera gånger, vilket leder till längre tvättid, vilket är normalt.
- Rör inte maskinen under Tork-programmet för att undvika brännskador! (Lämplig för torktumlare)

Introduktion till displayområdet

Följande bild är ett enkelt exempel på displayområdet. Observera att den endast är för referens, och att de faktiska produkterna kan variera.

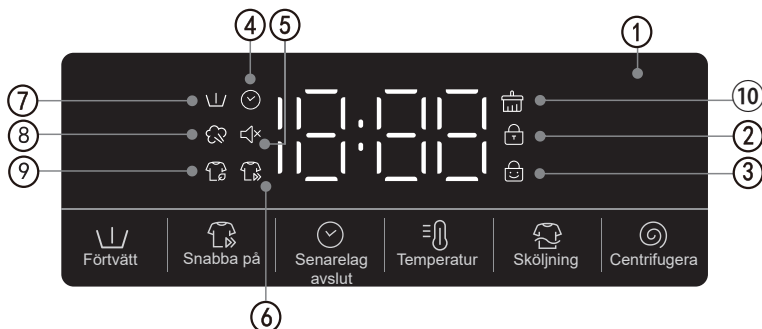

① Displayområde

Visar fördröjd tid, återstående tid, varningsinformation osv.

③ Barnlås

Om ikonen lyser betyder det att programmet är låst. Alla försök att ändra programmet är ogiltiga.

⑤ Ljud av

När denna ikon lyser betyder det att ljudet är avstängt och alla knappar kommer vara tysta.

⑦ Förtvätt

När denna ikon lyser betyder det att förtvättfunktionen är påslagen. Det innebär att en förtvätt läggs till innan programmet startar (inte för alla program).

⑨ Fräsch på

Fräsch på: När denna ikon lyser betyder det att uppfräschningsfunktionen är aktiverad. Maskinen kommer att köras automatiskt efter att tvätten är klar.

② Dörrlås

Om dörren inte är stängd eller inte låst korrekt, tänds inte ikonen. Om dörren är låst korrekt lyser ikonen alltid.

④ Senarelag avslut

Om ikonen blinkar betyder det att fördröjningsfunktionen har aktiverats. När fördröjningstiden är slut kommer det aktuella valda tvättprogrammet att stoppas helt.

⑥ Snabba på

När denna ikon lyser betyder det att funktionen för snabba på är aktiverad och tvättiden blir kortare.

⑧ Ängtvätt

Om denna ikon alltid lyser betyder det att ängtvättfunktionen är aktiverad.

⑩ Rengör

När denna ikon lyser behöver du köra "Rengöring av trumma"-programmet för att rengöra maskinen samt samtidigt rengöra dräneringspumpen, inloppsventilen, vattenlådan, maskinkroppen och andra komponenter. Efter att "Rengöring av trumma"-programmet körts, slocknar denna ikon. Om "Rengöring av trumma"-programmet inte körs, kommer ikonen också att automatiskt slockna under nästa tvättprogram.

Notera: På grund av skillnader i maskinkonfiguration är displayområdet endast för referens, och de faktiska produkterna kan variera.

■ Introduktion till Andra funktioner


Nödöppning av dörr (gäller inte vissa modeller)

■ Om du vill ta ut kläderna vid ett långvarigt strömavbrott, se till att vattennivån i trumman är under säkerhetsnivån, att temperaturen är under 40°C och att innertunnan inte roterar, lossa då dräneringsslangen och sänk den, sätt tillbaka slangen när vattnet har runnit ut;

■ Öppna dräneringspumpskyddet längst ner till höger på framsidan, dra ner spaken försiktigt, när du hör ett lätt ljud öppna dörren och ta ut eller lägg in kläderna;

■ Återställ dräneringspumpskyddet;

■ Denna metod kan endast användas i nödfall.

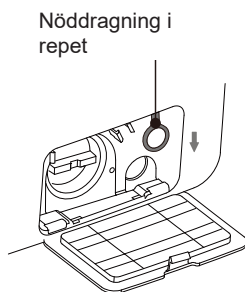

Automatisk dosering (gäller inte vissa modeller)

■ Denna maskin kan automatiskt dosera tvättmedel. Om du vill använda pulvertvättmedel själv, stäng av kombinationsknappen för att stoppa denna funktion;

■ När du startar maskinen, om indikatorlampan visar full, betyder det att tvättmedlet är rikligt; när tvätten är klar, om det bara är en stapel av lampan kvar och den visar "□□□□" för servicetid, betyder det att tvättmedlet håller på att ta slut, då måste du fylla på med tvättmedel.

■ Före tvätten kan du lägga tvättmedlet i tvättmedelsfacket, och maskinen doserar sedan automatiskt tvättmedlet baserat på klädernas vikt under tvättprocessen.

■ För vidare information om standardinställningen för denna funktion, se processdiagrammet.

Återuppta funktion

■ Denna maskin har en återupptagningsfunktion vid strömavbrott. Om det uppstår ett strömavbrott eller om stickkontakten lossnar under maskinens drift, kan maskinen komma ihåg driftsstatusen och återuppta arbetet när strömmen är återställd.

Minnesfunktion (gäller inte vissa modeller)

■ Denna maskin kan automatiskt komma ihåg den senaste tvättprocessen.

När du slår på maskinen igen, kommer den ihåg tvättprocessen och inställningarna du gjorde förra gången (det betyder att den senaste tvättens hela arbetsprocess väljs som standard när maskinen startar)

Drift

Obalansskydd

- När maskinen är redo att centrifugera kan den behöva göra flera försök för att balansera kläderna på grund av stor obalans.
- Om kläderna fortfarande är obalanserade i trumman därefter, kan centrifugeringshastigheten sänkas för att undvika stora vibrationer.
- Om det inte finns tillräckligt med kläder i maskinen, kanske maskinen inte centrifugerar på grund av obalansskyddet. Då bör du lägga till fler kläder i maskinen för att få den att centrifugera.

Sprinkling (gäller inte vissa modeller)

- Denna maskin använder teknik för automatisk dosering av tvättmedel; vatten kommer att rinna ut från tvättmedelsfacket för att leverera tvättmedel in i innertunnan. Det kommer också att spraya vatten på observationsfönstrets glas, vilket ger en bättre rengöringseffekt av skum och fläckar på kläderna och fönstret. Detta gör tvättprocessen renare och skapar en högeffektiv, vattensnål och ren tvättmiljö!

Trummlampa (gäller inte vissa modeller)

- I början av programmet, vid programmets slut och vid paus i tvättläget kommer lampan i tvättmaskinstrumman att lysa. Du kan observera klädernas situation i tvättmaskinen och känna glädjen av smart tvättning.

Notera: På grund av produktmodelluppggraderingar kan funktionskonfigurationen skilja sig från denna beskrivning. Vänligen hänvisa till den aktuella modellens funktion som standard!

Underhåll

Rätt underhåll av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd.

VARNINGAR

Innan du börjar underhållet, dra ur nätkontakten eller koppla bort strömmen och stäng kranen.

■ Rengör inre trumman

Rost som lämnas kvar i trumman av metallföremål ska tas bort omedelbart med klorfritt rengöringsmedel. Använd aldrig stålull.

■ Rengör ytan

1. Om det blir vattenöversvämning, använd en torr trasa för att torka av det omedelbart.

Inga vassa föremål får slå mot maskinen.

2. Ytan kan rengöras med utspädda icke-slipande neutrala rengöringsmedel vid behov.

Underhåll


* Håll tvättmaskinen ren för att förhindra försämrad prestanda och för att bevara dess livslängd.

* Innan du rengör insidan av maskinen, dra ur elsladden för att undvika elektriska stötar.

Rengöring



Tvättmaskinens yta

Använd en mjuk trasa med ett icke-slipande hushållsrengöringsmedel. Spraya inte vatten på tvättmaskinen.

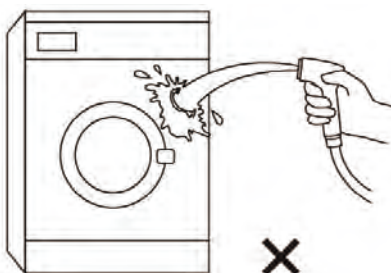

Nätfilter

Rengör nätfiltret i vattenslangen en eller två gånger om året.

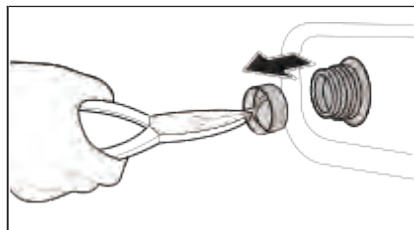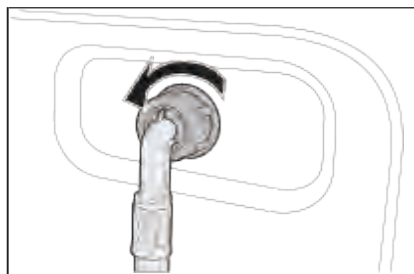


1. Stäng av tvättmaskinen och dra ur nätkontakten.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa och koppla bort vattenslangen från tvättmaskinens baksida.
Täck slangen med en trasa för att förhindra att vatten sprutar ut.
4. Använd tång för att dra ut nätfiltret från inloppsventilen.
5. Sänk ned nätfiltret djupt i vatten så att gänganslutningen också täcks.
6. Torka nätfiltret helt i skuggan.
7. Sätt tillbaka nätfiltret i inloppsventilen och anslut vattenslangen till inloppsventilen igen.
8. Öppna vattenkranen.

Underhåll


Skräpsil

Det rekommenderas att rengöra skräpsilen 5 eller 6 gånger per år för att undvika igensättning.


Rengör dräneringspumpen

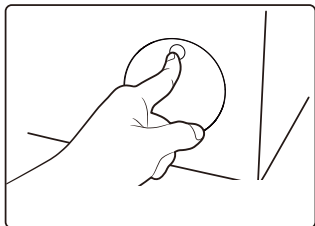


1. Tryck försiktigt för att öppna skyddshöljet till dräneringspumpen.

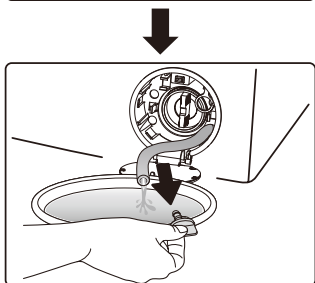

2. Ta ut nöddraineringsslangen från dess fasta plats, dra ur pluggen på nöddraineringsslangen, töm det kvarvarande vattnet och sätt tillbaka pluggen efter att dräneringen är klar.

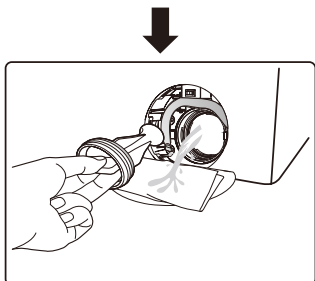

3. Skruva långsamt av dräneringspumpens lock, ta bort klädrester från dräneringspumpen och rengör den noggrant tills bladen kan rotera fritt;

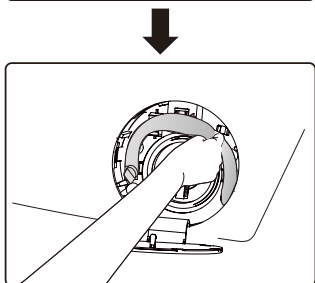

4. Installera dräneringspumpens lock och dra åt det, håll vredet vertikalt, säkra nöddraineringsslangen tillbaka på dess ursprungliga plats och installera skyddshöljet till dräneringspumpen.


! • Se till att filtervredet är stängt ordentligt efter rengöring av filtret.

Annars kan detta orsaka en läcka.

• Se till att filtret är ordentligt insatt efter rengöring. Annars kan detta orsaka ett driftfel eller en läcka.

Underhåll


Tvättmedelslåda

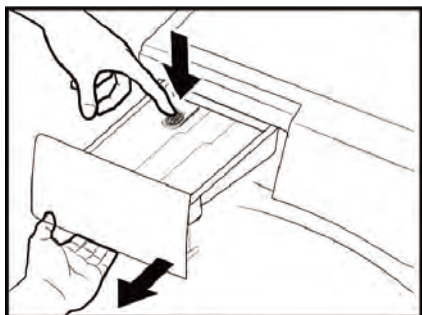

1. Håll ned utlösarspärren på lådans insida och skjut ut lådan.
2. Ta bort guiden för flytande tvättmedel från lådan.



3. Rengör lådans komponenter under rinnande vatten med en mjuk borste.

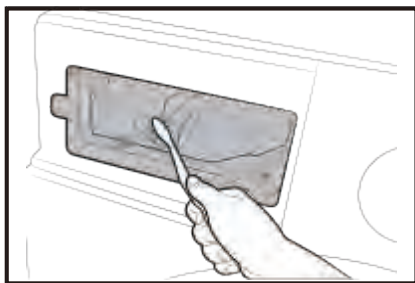

4. Rengör lådans hålrum med en mjuk borste.
5. Sätt tillbaka guiden för flytande tvättmedel i lådan.
6. Skjut in lådan för att stänga den.

⚠ NOTERA:

För att ta bort kvarvarande tvättmedel, kör ett Skölj+Centrifugera-program med tom trumma.

Underhåll

På insidan av dörren

Torka av gummipackningen och ta bort eventuella främmande föremål.



Tvätttrumman

- Om du bor i ett område med hårt vatten kan kalkavlagringar successivt bildas på svåråtkomliga platser och därmed inte enkelt tas bort.
- Med tiden kan dessa avlagringar täppa till maskinen och, om de inte hålls under kontroll, behöva leda till att maskinen ersätts.
Även om tvätttrumman är gjord av rostfritt stål kan små metallföremål (gem, säkerhetsnålar) som lämnas kvar i trumman orsaka rostfläckar.
- Tvätttrumman bör rengöras då och då.
- Om du använder avkalkningsmedel, färgämnen eller blekmedel, säkerställ att de är lämpliga för tvättmaskiner.
- * Avkalkningsmedel kan innehålla kemikalier som kan skada delar av din tvättmaskin.
- * Ta bort eventuella fläckar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål.
- * Använd aldrig stålull.

Återställning från frysning

Tvättmaskinen kan frysa när temperaturen sjunker under 0 °C.

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ur nätkontakten.
2. Håll varmt vatten över vattenkranen för att lossa vattenslangen.
3. Koppla loss vattenslangen och lägg den i varmt vatten.
4. Håll varmt vatten i trumman och låt det stå i cirka 10 minuter.
5. Anslut vattenslangen igen till vattenkranen.

⚠ NOTERA:

Om tvättmaskinen fortfarande inte fungerar normalt, upprepa stegen ovan tills den fungerar normalt.

Skydd vid längre tids inaktivitet

Undvik att låta tvättmaskinen stå oanvänd under en längre tid. Om detta inträffar, töm tvättmaskinen och dra ur elsladden.

1. Vrid **Programväljaren** för att välja **Express 15'/30'**
2. Töm trumman och tryck på **Start/Paus**.
3. När programmet är klart, stäng vattenkranen och koppla bort vattenslangen.
4. Stäng av tvättmaskinen och dra ur nätkontakten.
5. Öppna dörren för att låta luft cirkulera genom trumman.

Felavhjälpning

PROBLEM

LÖSNINGAR

Det finns lite vatten kvar i maskinen



Detta är normalt och är resultatet av de vattentester som utförs på fabriken.

Tvättmaskinen går inte igång



Kontrollera att nätkontakten är ordentligt isatt.
Kontrollera om kranen är öppen.
Kontrollera om knappen "Power" är intryckt.
Kontrollera om knappen "Start/Paus" är intryckt.
Kontrollera om fördröjningsfunktionen är aktiverad.

Vattenläckage



Kontrollera och fäst inloppsslangen.
Rengör avloppsslangen och be en fackman att reparera den vid behov.

Onormalt buller och kraftiga vibrationer



Kontrollera om transportbultarna har tagits bort.
Kontrollera att de justerbara benen är i vågrätt läge.
Kontrollera att tvättmaskinen är installerad på ett fast och jämnt golv.
Kontrollera om det finns några hårspännen eller metallföremål inuti.

Tvätteffektiviteten är inte tillfredsställande



Välj ett lämpligt program.
Tillsätt rätt mängd tvättmedel enligt anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

Maskinen svarar inte efter att du har tryckt på knapparna



Kontrollera om "Barnlåset" har aktiverats.
Tryck först på knappen "Start/Paus" och tryck sedan på andra knappar.

Den faktiska körtiden för programmen motsvarar inte visningstiden



Kontrollera om kläderna i trumman är tillräckligt utspridda.
Kontrollera om vattnet rinner ut eller strömmar in ordentligt.

Tvättmaskinen fylls medan den töms



Kontrollera om avloppsslangens maxhöjd är lägre än 65 cm.
Kontrollera om avloppsslangen är nedsänkt.

Felavhjälpning

DISPLAY	METODER	LÖSNINGAR
E 1	Maskinen tar lång tid att fylla på vatten	Kontrollera om kranen är öppen. Kontrollera om vattentrycket är för lågt. Kontrollera om inloppsslangen är blockerad.
E 2	Dränering av vatten tar lång tid	Kontrollera om dräneringspumpen är blockerad. Kontakta en tekniker om det behövs.
E 3	Dörrlåset är trasigt	Stäng dörren ordentligt igen. Kontrollera om kläderna har fastnat mellan dörren och tätningen. Kontakta en tekniker om det behövs.
E 4	Vattnet rinner över	Vatten tillkommer automatiskt tills vattennivån är lämplig för tvättproceduren. Kontakta en tekniker om det behövs.
E 5	Den elektriska motorn är trasig	Vänligen kontakta en tekniker.
E 6	Värmeelementet fungerar inte	Vänligen kontakta en tekniker.
E 7	Det finns ett fel på temperatursensorn	Vänligen kontakta en tekniker.
E 8	Oöverensstämmande mjukvara/hårdvara på moderkortet	Vänligen kontakta en tekniker.
E 9	Kommunikationsfel	Vänligen kontakta en tekniker.
E 10	Fel på växelriktaren	Vänligen kontakta en tekniker.
EP	Den procedur som körs motsvarar inte den cykel som reglaget pekar på.	Vrid cykelväljaren till den cykel som motsvarar den aktuella proceduren.

Notera:

Vänligen se den faktiskt inköpta modellen för felvisning här.
Olika modeller har olika felindikeringar.

■ Tvättsymbol

	Motståndskraftigt material		Kan strykas upp till 100°C
	Omtåligt tyg		Stryk inte
	Artikeln kan tvättas i 90°C		Kan kemtvättas med valfritt lösningsmedel
	Artikeln kan tvättas i 60°C		Kemtvätt endast med perklorid, tändvätska, ren alkohol eller R113
	Artikeln kan tvättas i 40°C		Kemtvätt endast med flygbränsle, ren alkohol eller R113
	Artikeln kan tvättas i 30°C		Får inte kemtvättas
	Föremålet kan tvättas för hand		Torka platt
	Endast kemtvätt		Kan hängas på tork
	Kan blekas i kallt vatten		Torka på klädhängare
	Får inte blekas		Torktumling, normal värme
	Kan strykas upp till 200°C		Torktumling, reducerad värme
	Kan strykas upp till 150°C		Får inte torktumlas

■ Elektrisk varning

För att undvika brand, elektriska stötar och andra olyckor ska du komma ihåg följande:

- Endast den spänning som anges på strömförsörjningsetiketten får användas. Om du inte är säker på spänningen i ditt hem, kontakta det lokala elbolaget.
 - När du använder värmefunktionen kommer den maximala strömmen genom tvättmaskinen att nå 10A. Se därför till att strömförsörjningen (strömstyrka, spänning och kabel) klarar de normala belastningskraven för maskinen.
 - Skydda nätsladden ordentligt. Strömkabeln ska fästas väl så att den inte kan snubbla och skadas. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt kontaktens placering.
 - Överbelasta inte det väggmonterade uttaget eller förläng inte kabeln.
- Överbelastning av ledningarna kan orsaka brand eller elektriska stötar. Dra inte ut stickkontakten med våta händer.
- För att garantera din säkerhet ska stickkontaktarna sättas i jordade uttag.
- Kontrollera noggrant att uttaget är korrekt och tillförlitligt jordat.

Bilaga

■ Skydd av miljön

- Tvättmaskinen är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att kassera tvättmaskinen ska du följa de lokala bestämmelserna för avfallshantering. Klipp av strömkabeln så att tvättmaskinen inte kan anslutas till elnätet. Ta bort luckan så att husdjur och barn inte kan fastna inne i tvättmaskinen.
- Överskrid inte den mängd tvättmedel som rekommenderas i tvättmedelstillverkarnas anvisningar.
- Använd fläckborttagningsprodukter och blekmedel före tvättcykeln endast när det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara tvätta fulla laster (den exakta mängden beror på vilket program som används).
- Korrekt bortskaffande av denna produkt



Denna märkning anger att denna produkt inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att lämna tillbaka din begagnade apparat, använd retur- och insamlingssystemet eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan lämna in produkten för miljösäker återvinning.

⚠ NOTERA:

1. Energieffektiviteten testades enligt "Eco 40-60"-proceduren.
2. Skanna QR-koden som visas på energimärkningen för ytterligare produktinformation.
3. Om tvättmaskinen visar felkoder, kontakta vår kundservice för reparation. Vi ansvarar inte för problem som orsakats av obehörig reparation.
4. Om du behöver beställa tillbehören kan vi skicka ut dem inom 15 arbetsdagar efter begäran.
5. I syfte att förbättra hela tvättmaskinens prestanda ska utseendet och specifikationerna ändras utan ytterligare meddelande.
6. Displaypanelen ska visa "SLUT" i 1 minut efter att cykeln har avslutats.

FP0944WA0NE	Enhet	Eco 40-60			20°C	bomull 90	Ull	Express 15'/30'
		100 % belastning	50 % belastning	25 % belastning				
Nominell kapacitet	kg	9,0	4,5	2,5	5,0	9,0	2,0	2,0
Längd	h:min	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:15
Energi	kWh/cykel	0,756	0,425	0,190	0,210	1,606	0,122	0,050
Vatten	L/cykel	64,0	46,0	40,0	44,0	69,0	58,0	36,0
Max temperatur	°C	34	28	23	21	77	21	19
RMC	%	53,9	53,9	53,9	71,0	70,0	77,0	86,0
Centrifugerings- hastighet	rpm	1400	1400	1400	800	800	400	800

Leverantörens namn eller varumärke: TCL

Leverantörens adress: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, Kina

Modellnummer: FP0944WA0NE

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde		Parameter	Värde		
Nominell kapacitet (kg)	9,0		Mått i cm	Höjd	85	
				Bredd	60	
				Djup	56	
EElw	46,7		Energieffektivitetsklass	A		
Tvätteffektivitetsindex	1,031		Sköljningens effektivitet (g/kg)	5,0		
Energiförbrukning i kWh per cykel, baserat på programmet Eco 40-60. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.	0,444		Vattenförbrukning i liter per cykel, baserat på programmet Eco 40-60. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur apparaten används och på vattnets hårdhet.	50		
Maximal temperatur inuti den behandlade textilen (°C)	Nominell kapacitet	34	Kvarvarande fukthalt (%)	53,9	Nominell kapacitet	53,90
	Halv	28			Halv	53,90
	Kvart	23			Kvart	53,90

Produktblad

Centrifugerings- hastighet (rpm)	Nominell kapacitet	1400	Effektivitetsklass för centrifugering	B
	Halv	1400		
	Kvart	1400		
Programmets varaktighet (h:min)	Nominell kapacitet	3:48	Typ	fristående
	Halv	2:54		
	Kvart	2:54		
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)	72		Klass för emission av luftburet akustiskt buller (centrifugeringsfas)	A
Av-läge (W)	0,50		Standby-läge (W)	-
Fördröjd start (W) (om tillämpligt)	4,00		Nätverksansluten standby (W) (om tillämpligt)	-

Minsta giltighetstid för den garanti som leverantören erbjuder: 24 månader

Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln	NEJ
--	-----

PARAMETER	ENHET	VÄRDE
Nominell kapacitet för programmet Eco 40-60, med 0,5 kg intervall (c)	kg	9,0
Energiförbrukning för programmet Eco 40-60 vid nominell kapacitet ($E_{W,full}$)	kWh/cykel	0,756
Energiförbrukning för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet ($E_{W,1/2}$)	kWh/cykel	0,425
Energiförbrukning för programmet Eco 40-60 vid en fjärdedels nominell kapacitet ($E_{W,1/4}$)	kWh/cykel	0,190
Viktad energiförbrukning för programmet Eco 40-60 (E_W)	kWh/cykel	0,444
Standard energiförbrukning för Eco 40-60-programmet (SCE_W)	kWh/cykel	0,951
Energieffektivitetsindex (EEl_W)	-	46,7
Vattenförbrukning för programmet Eco 40-60 vid nominell kapacitet ($W_{W,full}$)	L/cykel	64,0
Vattenförbrukning för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet ($W_{W,1/2}$)	L/cykel	46,0
Vattenförbrukning för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet ($W_{W,1/4}$)	L/cykel	40,0
Viktad vattenförbrukning (W_W)	L/cykel	50
Tvätteffektivitetsindex för programmet Eco 40-60 vid nominell kapacitet (l_W)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för programmet Eco 40-60 vid halv nominell kapacitet (l_W)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (l_W)	-	1,031
Sköljeffektivitet för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (l_R)	g/kg	5,0
Sköljeffektivitet för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (l_R)	g/kg	5,0
Sköljeffektivitet för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (l_R)	g/kg	5,0

Programvaraktighet för Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (t_w)	h:min	3:48
Programvaraktighet för Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (t_w)	h:min	2:54
Programvaraktighet för Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (t_w)	h:min	2:54
Temperatur som uppnåtts under minst 5 minuter inuti lasten under Eco 40-60-programmet vid nominell kapacitet (T)	°C	34
Temperatur som uppnåtts under minst 5 minuter inuti lasten under Eco 40-60-programmet vid halv nominell kapacitet (T)	°C	28
Temperatur som uppnåtts under minst 5 minuter inuti lasten under Eco 40-60-programmet vid en fjärdedels nominell kapacitet (T)	°C	23
Centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen i programmet Eco 40-60 vid nominell kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen i programmet Eco 40-60 vid halv nominell kapacitet (S)	rpm	1400
Centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen i programmet Eco 40-60 vid en fjärdedels nominell kapacitet (S)	rpm	1400
Återstående fukthalt för programmet Eco 40-60 vid nominell kapacitet (D_{full})	%	53,90
Återstående fukthalt för programmet Eco 40-60 vid halv nominell kapacitet ($D_{1/2}$)	%	53,90
Återstående fukthalt för programmet Eco 40-60 vid en fjärdedels nominell kapacitet ($D_{1/4}$)	%	53,90
Vägd återstående fukthalt (D)	%	53,9
Utsläpp av luftburet buller under Eco 40-60-programmet (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1 pW	72
Energiförbrukning i 'av-läge' (P_o)	W	0,50
Energiförbrukning i 'standby-läge' (P_{sm})	W	-
Inkluderar 'standby-läge' visning av information?	-	-
Energiförbrukning i 'standby-läge' (P_{sm}) under nätverksansluten standby (om tillämpligt)	W	-
Effektförbrukning vid 'fördröjd start' (P_{ds}) (om tillämpligt)	w	4,00



By service email:www.tcl.com