



- Áður en þú notar þvottavélina þína, vinsamlegast lesið þessa handbók vandlega og geymið hana til framtíðar.
- Teikningarnar í þessari handbók eru eingöngu til leiðbeiningar, þær geta verið frábrugðnar fyrirsagnirnar sem þú kaupir.

NOTENDAHANDBÓK FYRIR ÞVOTTAVÉL

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

Innihald

Vörusérsgnið	1
Öryggisupplýsingar	2
Notkunartilhögun	4
Þvottavélin Þín.....	5
Uppsetning	6
Aðgerðir	10
Viðhald.....	19
Vandamál og lausnir	25
Viðauki	27
Vöruupplýsingar.....	29

Vöruskýrsla

Þakka þér fyrir að kaupa TCL vöru. Þessi auðveld í notkun handbók mun leiðbeina þér til að nýta þvottavélina sem best. Inni í henni finnur þú margar gagnlegar ábendingar um hvernig á að nota og viðhalda þvottavélinni á réttan hátt.

Þú munt finna mörg svör við algengum vandamálum í taflunni með leiðbeiningum við vandamál.

Mundu að skrá líkan og raðnúmer. Þau eru á bakhlið vélarinnar.

Líkan númer

Raðnúmer

Kaupdags

Vörusérsgnið

Fyrirkömulag/Hleðslur	Inverter Mótörsería
	9,0kg
Líkan	FP0944WA0NE
Spenna	220-240V~/50Hz
Heildarafl	1900W
Vökvapress	0,05-0,8Mpa
Ytri Stærð (W*D*H) mm	600*561*850

 ATHUGIÐ:

- Öll myndir í handbókinni eru aðeins til fyrirmyndar. Það getur verið öðruvísi frá líkamanum sem þú keyptir.
- Raunveruleg virkni og gögn gilda.

⚠ VIÐVÖRUN

Til að minnka hættu á eldi, rafstraumi eða meiðslum á notendum, fylgdu þessum varúðarráðum

- Ef straumbreytan er skemmd, verður að skipta henni út af framleiðanda, þjónustuaðila eða sambærilegum hæfum aðilum til að forðast hættu.
- Nýju slöngubúnaðirnir sem fylgja með þvottavélinni skulu notaðir, og ekki má endurnýta gamla slöngubúnaði.
- Þessi heimilistæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þ.m.t. börnum) með skerta líkamlega, skynræna eða andlega hæfileika, eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeim sé veitt umsjón eða leiðsögn varðandi notkun tækisins af manneskju sem ber ábyrgð á öryggi þeirra. Börnum ætti að vera veitt umsjón til að tryggja að þau taki ekki vélina í notkun. (Þessi viðvörðun gildir ekki fyrir markað í EVRÓPU)
- Þessi tækni getur verið notuð af börnum frá 8 ára aldri og uppúr, og einstaklingum með skerta líkamlega, skyn eða andlega hæfni eða með skort á reynslu og þekkingu ef þeir hafa fengið eftirlit eða fyrmæli um notkun tækisins á öruggan hátt og skilja hættuna sem getur fylgt. Börn skulu ekki leika með tækinu. Börn ættu að vera undir eftirliti meðan á þrífum og viðhaldi stendur. (Þessi viðvörðun gildir fyrir markað í EVRÓPU)
- Tryggðu að gólfteppið hindri ekki opnunina fyrir þvottavélina með loftunargötum í botninum.
- Börn yngri en 3 ára ættu að vera haldin fjarri vélinni nema undir eftirliti á öllum tímum.
- Þessi tækni er ætluð fyrir heimili og sambærilega rými, svo sem:
 - starfsmanneldhús í verslunum, skrifstofum og öðrum vinnustöðum;
 - bæjum;
 - hótélum, mótélum og öðrum íbúðarumhverfum;
 - svefnsalir og morgunverðarvistarverur;
 - sameiginleg svæði í fjölbýlishúsum eða þvottahúsum.
- Tryggðu að spenna og tíðni séu eins og hjá þvottavélinni.
- Til að tryggja öryggi þitt verður að tengja tengilinn við jörðuða tengi. Kannaðu vandlega og tryggðu að tengingin sé rétt og áreiðanleg.
- Ekki nota tengi sem hafa lægri viðurkennda straum en það sem þvottavélin krefst.
- Ekki starfrækja þvottavélina ef einhver hluti vantar eða er brotinn.
- Aldrei taka út straumtengil með vökvar hendi.

Öryggisupplýsingar


- Skipta út slitnum straumbúnaði og lausum tengjum.
- Taktu út straumtengilinn áður en þú hreinsar eða gerir við vélina.
- Vinsamlegast athugaðu hvort vatnið í tromlunni hafi verið tæmt áður en þú opnar hurðina. Vinsamlegast opnaðu ekki hurðina ef vatn er sýnilegt.
- Glerhurðin getur verið mjög heit meðan á rekstri stendur. Halda skal börnum og dýrum langt frá þvottavélinni meðan á rekstri stendur.
- Tryggðu að sérhæfður tæknimaður tengi vatn og rafmagn í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og staðbundna öryggisreglur.
- Áður en vélin er notuð, þarf að fjarlægja öll pökkun og flutningsbolta. Annars gæti þvottavélin orðið alvarlega skemmd við þvott á fötunum.
- Brunaleg og sprengifim efni eða eitrað leysiefni eru bönnuð. Bensín og alkóhól o.s.frv. Skulu ekki notuð sem þvottameðal. Vinsamlegast veldu aðeins þvottameðal sem hentar fyrir vélþvott.
- Vertu varkár þegar þú tæmir heitt vatn úr vélinni til að forðast bruna.
- Aldrei tæma rafmagnstengilinn með því að draga í straumsnúrunni. Haldu alltaf fast í tengilinn og dragðu hann beint út úr útgangnum.
- Ef gamla vélin er ekki notuð lengur, ráðleggjum við að fjarlægja hurðina og klippa straumbúnaðinn.
- Pökkunarefni geta verið hættuleg fyrir börn. Vinsamlegast geymdu öll pökkunarefni (plastpokar, froðu o.s.frv.) langt frá börnum.
- Ekki klifra á og sitja á efri hlið vélarinnar.
- Dýr og börn gætu klifrað inn í vélarinnar. Kannaðu vélina fyrir hverja notkun.
- Ekki beygja sig á hurð vélarinnar.

Notkunartilhögun

- Þessi þvottavél er ekki ætlað til að vera innbyggð.
- Þessi þvottavél er aðeins til innanhúss notkunar.
- Gakktu úr skugga um að allar vösar séu tómir. Beitt og stífur hlutur eins og mynt, spangir, skrúfur eða steinar geta valdið alvarlegum skemmdum á vélinni.
- Mundu að aftengja vatn og rafmagn strax eftir að fötin hafa verið þvegin.
- Þvottavélin ætti ekki að vera sett upp í baðherbergi eða mjög blautu herbergi, né í herbergjum með sprengiefnum eða ætandi lofttegundum.
- Áður en þú þværð fötin í fyrsta skipti, skal þvottavélin keyra í eina heila ferli án fötum í henni.
- Ekki laga eða skipta um neinn hluta vélarnar nema þú hafir fengið sérstakar leiðbeiningar í notendaviðgerðarleiðbeiningum eða ef þú ert viss um hæfni þína til að gera við vöruna.
- Það er bannað að þvo teppi og brjóstahaldara með stáliðninn.
- Aldrei bæta við vatni með hendi meðan á þvotti stendur.
- Eftir að forritinu er lokið, vinsamlegast bíða í tvær mínútur áður en hurðin er opnuð.
- Við meðhöndlun vélarinnar skal tæma álagða vatnið úr vélinni fyrst. Meðhöndlaðu vélina varlega. Aldrei halda í útstikkandi hlut á vélinni þegar lyft er. Hurð vélarinnar má ekki vera notuð sem handfang við flutning.
- Þvottavél með einu inntakshólf getur aðeins verið tengd við kalt vatnsupplýrði. Þvottavél með tvöföldum inntakshólfi getur verið tengd bæði heitu og köldu vatnsupplýrði.

GEYMDU ÞESSAR LEIÐBEININGAR

VÉLIN ER AÐEINS TIL HEIMILISNOTKUNAR

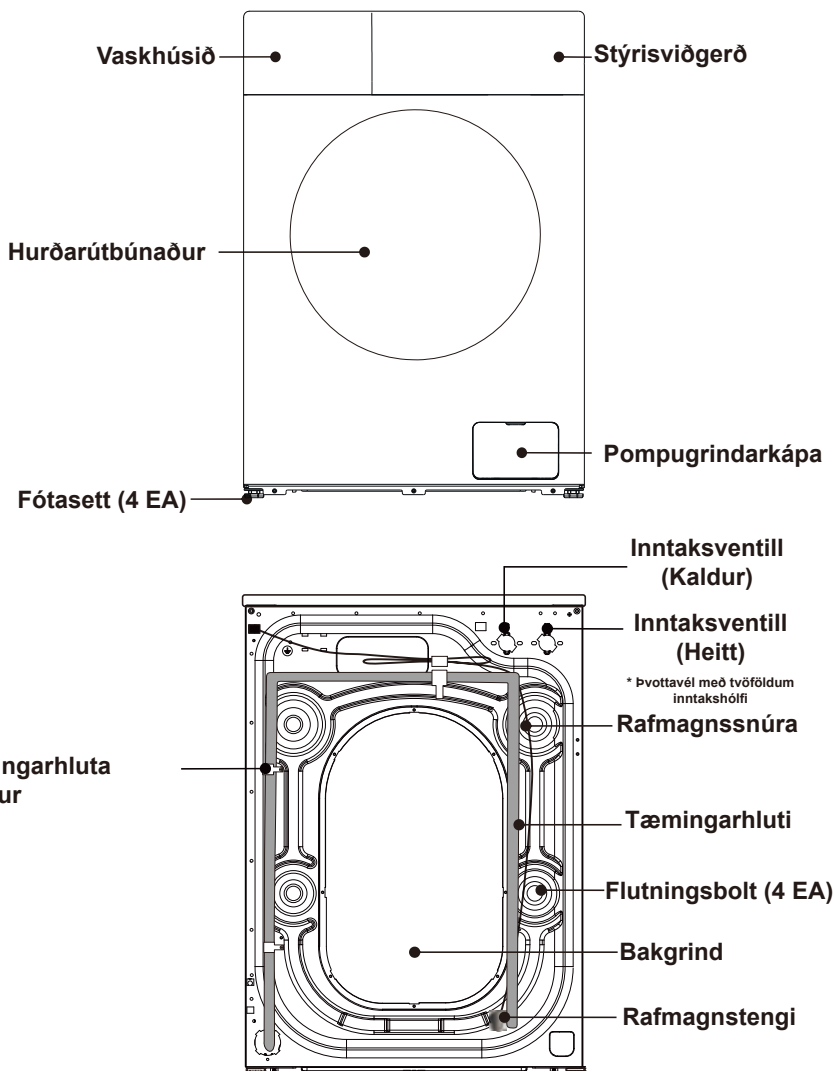

Uppsetning

ATHUGIÐ

Við mælum með að nýja þvottavélin þín sé uppsett af sérfræðingum. Ef þú telur að þú hafir hæfileikana til að setja vélinu upp, vinsamlegast lestu uppsetningarleiðbeiningarnar vandlega áður en þú setur vélinu upp.

■ Verkfæri sem þarf

Þú getur þurft eftirfarandi verkfæri til að hjálpa þér við uppsetningu þvottavélarinnar þinnar:

- Skæri
- Töng
- Venjulegur Skrúffjárn
- Hanskar
- Spennir

■ Útpakking þvottavélarinnar

Aftengja þvottavélina og kanna hvort einhverjar skemmdir hafi orðið á henni á flutningunum. Tryggðu einnig að allar vörurnar (eins og sýnt er hér að neðan) í viðhengi poka séu viðtækar. Ef einhverjar skemmdir hafa orðið á þvottavélinni við flutning eða ef eitthvað vantar eða er skemmt, vinsamlegast hafðu samband við næsta söluaðila strax.

*** Ef þvottavélin er ekki með tvöföldum inntakum, þá hefur hún ekki heitt inntaksslanga.**

Inntaksslangur (Tengdu við kalt vatn)	Heitt Inntaksrúm (Tengdu við Heitt vatnsupplyrði)	Holufóður (4 EA) (Notað til að loka flutningsboltaholum)	Stuðningur Fyrir Afrennslislaup (Notað til að hnýta endann á tæmingarhlutunum)	Spennir (1. Notað til að stilla botn vélarinnar, 2. Fjarlægja flutningsboltana á bakhlið vélarinnar)
				

■ Veldu staðsetningu

Áður en þú setur upp þvottavélina, skal velja stað sem einkennist af eftirfarandi:


- Stöðugur, þurr og jafn grunnur (ef ekki jafn, vinsamlegast jafna það samkvæmt myndinni „Stillanlegir Fætur“).
- Forðastu beina sólarljós.
- Fullnægjandi loftræstingu.
- Umhverfishitinn ætti að vera á bilinu 0-40°C.
- Umhverfishitastig ætti að vera undir 95% (Þegar hitinn er 25°C).
- Haltu hana fjarri hitaöflunaraðilum eins og kolum eða gas. Tryggðu að þvottavélin verði ekki staðsett á rafmagnssnúru. Ekki setja vélinu á teppagólf.

Uppsetning


■ Fjarlægja flutningsboltana

Áður en þú notar þessa þvottavél, verður að fjarlægja flutningsboltana frá bakhlið vélarinnar. Vinsamlegast fylgdu eftirfarandi skrefum til að fjarlægja boltana:


⚠ Geymdu flutningsboltana á viðeigandi hátt til framtíðar notkunar.

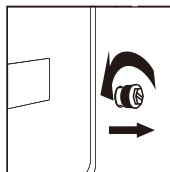

1. Losaðu fjóra flutningsboltana með spennara.

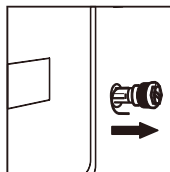

2. Taktu hvert boltahöfuð og dragðu það í gegnum víða hluta holunnar. Endurtaktu þetta fyrir hvern bolta.

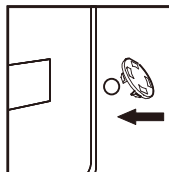

3. Fylla holurnar með plastlokunum sem fylgja með.

■ Jafna þvottavélina


Settu upp eða staðsettu þvottavélina undir umhverfshita sem er ekki lægri en 0°C en ekki úti, þar sem það getur skemmt forritunarstjórna.



Fótbygging

Lásmutter

Stuðningsfótur með gúmmihúð

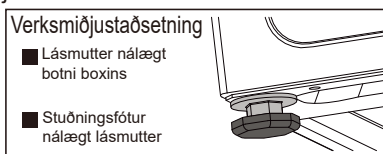


Verksmiðjustaðsetning


■ Lásmutter nálægt botni boxins

■ Stuðningsfótur nálægt lásmutter


⚠ **Athugið:** Til að auðvelda uppsetningu, getur fóturinn í verksmiðjustaðsetningu ekki verið allur læstur. Vinsamlegast vertu viss um að læsa öllum fjórum fótum áður en þú stillir jafnvægið.

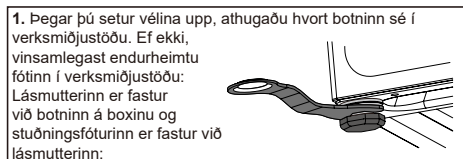


1. Þegar þú setur vélina upp, athugaðu hvort botninn sé í verksmiðjustöðu. Ef ekki, vinsamlegast endurheimtu fótinn í verksmiðjustöðu: Lásmutterinn er fastur við botninn á boxinu og stuðningsfóturinn er fastur við lásmutterinn:

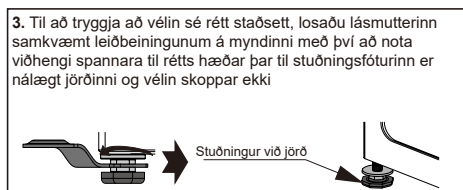

3. Til að tryggja að vélin sé rétt staðsett, losaðu lásmutterinn samkvæmt leiðbeiningunum á myndinni með því að nota viðhengi spennara til réttis hæðar þar til stuðningsfóturinn er nálægt jörðinni og vélin skoppar ekki

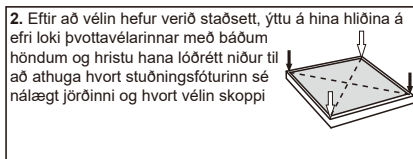

2. Eftir að vélin hefur verið staðsett, ýttu á hina hliðina á efri loki þvottavélarinnar með báðum höndum og hristu hana lóðrétt niður til að athuga hvort stuðningsfóturinn sé nálægt jörðinni og hvort vélin skoppi

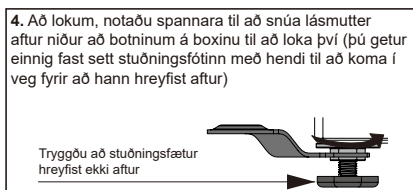

4. Að lokum, notaðu spennara til að snúa lásmutter aftur niður að botninum á boxinu til að loka því (þú getur einnig fast sett stuðningsfótinn með hendi til að koma í veg fyrir að hann hreyfist aftur)

⚠ VARKÁRNI

1. Vélin verður að vera fullkomlega jöfn og stöðug þegar fjórir stuðningsfætur eru nálægt jörðinni. Lækkaðu fætur eins mikið og mögulegt er á því að vélin sé jöfn.

2. Óviðeigandi jafnvægisstilltning getur valdið hávaða, titringi, flutningi vélarinnar og öðrum óeðlilegum fyrirbærum.




3. Loftun er hönnuð á botninum á vélinni (fyrirbyggja blokkun). Settu þvottavélina á fast, slétt og renniflið gólfi. Ekki setja þvottavélina á mjúkan teppi eða viðarparket, eða á mismunandi borðplötur og stæði, til að forðast óþarfa meiðsli.

Uppsetning

Vatnsrúm sem fylgir með getur verið mismunandi eftir líkani. Vinsamlegast fylgdu leiðbeiningunum samkvæmt vatnsrúminu sem fylgir með.




■ Tengja inntaksslangur

Tengingu við vatnsrör með þráðum

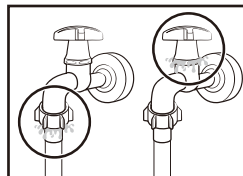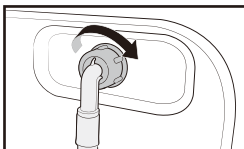
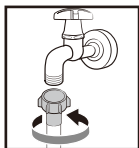


1. Tengdu vatnsrúm við vatnsrör, og snúðu tengingu á réttan hátt eins og sýnt er.
2. Tengdu annan endann á vatnsrúminu við inntaksvélarinnar á bakhlið þvottavélarinnar. Snúðu slöngunni á réttan hátt til að herða.
3. Opnaðu vatnshrappann og athugaðu hvort það sé einhver leki við tenginguna. Ef vatnsleki kemur fram, endurtaktu skrefin hér að ofan.

Tengingu við vatnsrör án þráða

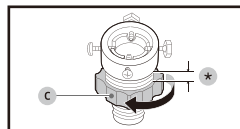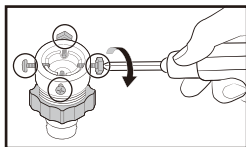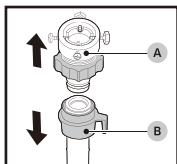

1. Fjarlægðu aðlögunartæki (A) frá vatnsrúminu (B).
2. Notaðu Phillips skruvaforrit til að losa fjóra skrúfur á aðlögunartækinu.
3. Haldaðu í aðlögunartækið og snúðu hluta (C) í áttina sem er á myndinni til að losa það um 5 mm (*).

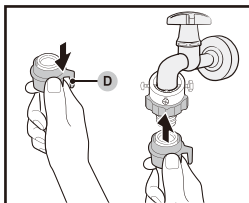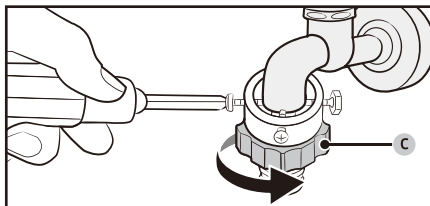

4. Settu aðlögunartækið á vatnsrör og herðu skrúfurnar á meðan þú lyftir aðlögunartækinu.
5. Snúðu hluta (C) í áttina sem er á myndinni til að herða það.
6. Á meðan þú dregur hluta (D) niður úr vatnsrúminu, tengdu vatnsrúmið við aðlögunartækið. Slepptu síðan hluta (D). Slangan passar í aðlögunartækið með klíkkhljóði.
7. Til að ljúka við tengingu vatnsrúmsins, sjáðu fyrri atriði 2 og 3 í „Tengingu við vatnsrör með þráðum“ kaflanum.

Uppsetning

⚠ ATHUGIÐ

- Ef það er einhver leki í slöngunni eftir tenginguna, þá skaltu endurtaka skrefin til að tengja inntaksslanguna.
- Ekki beygja slönguna.
- Kannaðu tenginguna á inntaksslangunni vandlega fyrir hverja notkun.

■ Tengja tæmingarhlut

- Tæmingarhlutinn skal vera settur á hæð 65-100 cm yfir gólfi, annars getur það valdið lélegri frárennsli.
- Þú getur notað uppgefna tæmingarhlutastand til að hnýta tæmingarhlutinn niður í vegg, pípu eða þvottabökkum.
- Gakktu úr skugga um að allar slöngutengingar séu þéttar.

⚠ ATHUGIÐ




- Endinn á tæmingarhlutum má ekki vera á kafi í vatni til að þvottavélin virki rétt.

■ Tengja rafmagn

- Þar sem hámarksstraumurinn sem fer í gegnum eininguna er 10A þegar þú ert að nota hitunaraðgerðina, vinsamlegast tryggðu að raforkukerfið (straumur, rafspenna og snúrur) heima hjá þér uppfylli venjulegar kröfur fyrir rafmagnstækja.
- Vinsamlegast tengju rafmagnið við tengi sem er rétt uppsett og er jörðuð.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsspennan á plötunni sé í samræmi við mældu spennu vélarinnar.
- Rafmagnstengi verður að passa við tengið.
- Ekki nota margnota tengi eða tengisokkar sem framlengingarsnúra.
- Ekki tengja eða taka úr tenginu með vökvuðum höndum.
- Þegar þú tekur úr tenginu, haltu tenginu fast og dragðu það síðan út. Ekki toga í rafmagnssnúru með of miklum krafti.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd eða hefur einhverja vísbendingu um að hún sé brotin, verður að velja eða kaupa sérstaka rafmagnssnúru hjá framleiðanda eða þjónustuveitanda til að skipta henni út.

⚠ VIÐVÖRUN

1. Vélin verður að vera jörðuð rétt. Ef stutt samband verður, getur jarðtenging dregið úr hættu á rafstraumshöggum.
2. Þvottavélin skal starfa í umferð sem er aðskilin frá öðrum rafmagnstækjum. Annars getur straumbeskyttari virkað eða brennt út öryggi.

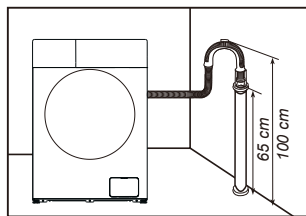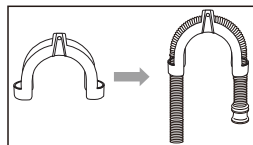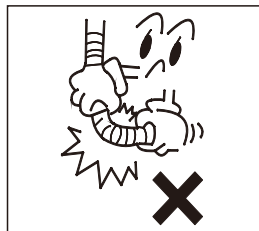

Aðgerðir

ATHUGIÐ

Tryggðu að vélín þín sé rétt uppsett áður en þú notar hana.

Áður en þú byrjar að þvo fötin í fyrsta skipti, verður þú að keyra eina heila hringrás án fötanna.

Til að gera þetta:



1. Tengdu rafmagn og vatnsveitu.
2. Settu smávegis þvottameðal (um 10g) í skúffuna og lokaðu henni.
3. Ýttu á **Á/Af** takkann.
4. Snúðu stjórnhjólinu á „Eco 40-60“ ferlið.
5. Ýttu á **Byrja/Hlé** hnappinn.

Þetta mun fjarlægja allt vatn sem eftir er frá prófunum framleiðanda sem gæti verið í vélinni.

■ Flokka fötin

Vinsamlegast lestu þessa ráðleggingu vandlega til að forðast vandamál með þvottavélina og skemmdir á fötum.


1. Ekki fylla vélina of mikið eða setja meira en viðurkennda hleðslu.
2. Flokkaðu þvottinn eftir lit og eftir umhirðumerkjum. Flest fót hafa merki um efni í hálsmáli eða hliðarendum.
3. Gakktu úr skugga um að allar vösar séu tómir. Erfiðir hlutir (t.d. naglar, mynt, pappírsmælur o.s.frv.) geta valdið skemmdum á fötum og í vélinni.
4. Lokaðu öllum rennilásnum, festu hnúta o.s.frv. áður en þú setur fötin í vélina.
5. Flokkaðu fötin eftir litum. Dökk fót ættu ekki að vera þvegin með ljósum fötum, sérstaklega.
6. Óhreinir staðir, blettir o.s.frv. ættu að vera meðhöndlaðir með vökvapvottavélum eða blettahreinsiefnum áður en þau fara í vélina.
7. Snúðu fötunum sem auðveldlega pillast og eru með ullarflöt áður en þú setur þau í vélina.

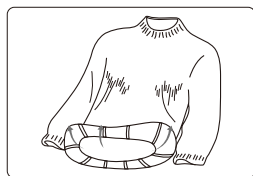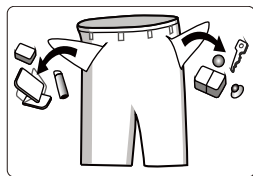

ATHUGIÐ: Gakktu úr skugga um að ekkert fat sé fast milli hurðarinnar og tútunnar.

■ Setja þvottameðal

- Togaðu út þvottaskúffuna.
- Bættu vökva eða dufti í þvottameðalrými 1.
- Bættu Mjúkingarvökva í rými 2.
- Bættu Sóthreinsiefni í rými 3.

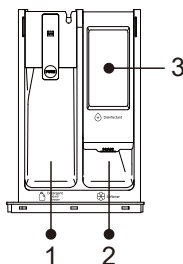

Aðgerðir

- Veldu viðeigandi þvottameðal fyrir mismunandi þvottahita til að ná bestu þvottárangri með minni vatns og orkunotkun.
- Mælt er með að bæta þvottameðal/mjúkingi aðeins einu sinni í hvert sinn. Vinsamlegast vísaðu til leiðbeininga framleiðanda fyrir skammt af þvottameðal/mjúkingi.
- Of mikið þvottameðal mun valda miklum froðu sem getur auðveldlega flætt yfir og mun hafa áhrif á leysingu, sem leiðir til erfiðleika við þvott.


ATHUGIÐ

1. Þegar þú notar vökvaþvottameðal og sjálfkrafa losunarfunkun í fyrsta skipti, framkvæmdu „Express 15'/30“ forrit til að hreinsa þvottavélina og tromluna.
2. Það er eðlilegt að smá vökvaþvottameðal renni niður í vatnsbox þegar þú togar í vökvaþvottameðalsboxið. Vinsamlegast forðastu að toga boxið oft til að minnka kostnað við vökvaþvottameðal.
3. Skammtur mjúkinga skal vera í samræmi við leiðbeiningar handbókar. Of mikið mjúkinga getur skemmt gerviefni.
4. Vökvaþéttleiki má ekki fara yfir Hámarki dreifingarboxinu.
5. Vinsamlegast þynntu þykkt mjúkinga eða bleiki fyrst og slepptu þeim í dreifingarboxið.

Aðgerðir

■ Þvottaskref

- 1 Tengdu inntaksslangann og opnaðu kranann
- 2 Settu rafmagnstengið í
- 3 Settu frárennisslangann í
- 4 Opnaðu hurðina, settu fötin inn og lokaðu henni; settu þvottameðal í þvottameðalskápin og lokaðu skápnum;

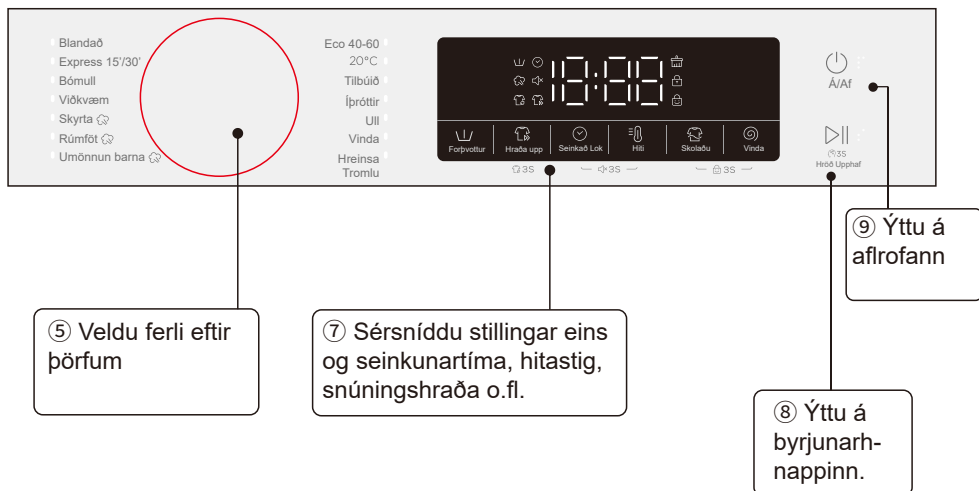

- Ýttu á **Á/Af** hnappinn til að kveikja á þvottavélinni.
- Snúðu Stjórn hjólinu til að velja þvottakörfu.
- Breyttu stillingum þvottakörfu (Hitastig, Hraði o.s.frv.) ef þörf krefur.
- Stilltu Tímaviðbúnað ef þú vilt ljúka þvottahringnum á æskilegum tíma.
- Ýttu á **Byrja/Hlé**.

Til að breyta þvottakörfu meðan á notkun stendur.


- Ýttu á **Byrja/Hlé** til að stöðva notkunina.
- Veldu aðra þvottakörfu.
- Ýttu á **Byrja/Hlé** aftur til að hefja nýja þvottakörfu.

Aðgerðir

■ Stýrihópur

* Eftirfarandi mynd er einfaldur sýnishorn af stjórnborðinu.

Myndin er aðeins til viðmiðunar. Vinsamlegast vísaðu til raunverulegs útsláttar.

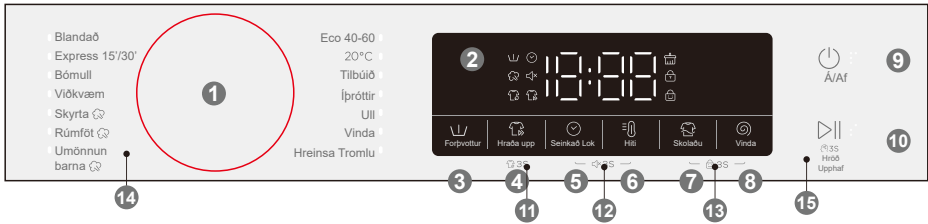

01	Þvottakörfuval	Snúðu hringinn til að velja þvottakörfu.
02	Sýning	Sýningin vísar til upplýsinganna um núverandi þvottakörfu og áætlaðan tíma sem eftir er eða upplýsingar um villur ef það á við. Fyrir sérstakar upplýsingar um viðeigandi sýningartákn, vinsamlegast vísaðu í kaflann Kynning á Sýningarsvæði í þessari handbók.
03	Forþvottur	Þrýstu til að bæta við fyrri þvottferli áður en þú byrjar ferlið.
04	Hraða upp	Smelltu til að kveikja á þessari aðgerð til að minnka feriltíman eftir að það hefur opnast (sum forrit í boði). Þú getur einnig breytt tímanum fyrir Flýtihringur 15/30 með því að þrýsta á hnappinn.
05	Seinkað Lok	Ýttu á Seinkað Lok ítrekað til að fara í gegnum valkostina fyrir Seinkað Lok (frá 3 til 24 klukkustundum með einni klukkustundar millibili).
06	Hiti	Ýttu á til að breyta vatnshitastigi fyrir núverandi þvottakörfu. Völun hitastig fer eftir þvottakörfunni. Valið hitastig verður sýnt á sýningunni.
07	Skolaðu	Þrýstu til að velja fjölda skolaferla. Fjöldi til boða fer eftir ferlinu. Valinn fjöldi skolaferla verður sýndur á skjánum.
08	Vinda	Ýttu á til að breyta snúningshraða fyrir núverandi þvottakörfu. Völun snúningshraða fer eftir þvottakörfunni. Valinn snúningshraði verður sýndur á sýningunni.
09	Á/Af	Ýttu á til að Á/Af slökkva á þvottavélinni. Ef þú kveikir á þvottavélinni og notar hana ekki í 10 mínútur, verður hún sjálfkrafa slökkt.

Aðgerðir

10	Byrja/Hlé ▶	Ýttu á til að byrja/hlé framkvæmd. Ýttu á hnappinn einu sinni til að byrja þvott. Til að pása framkvæmd, ýttu á hnappinn aftur. Þú getur breytt stillingum þvottakörfu og valkostum. Til að halda áfram með framkvæmd, ýttu á hnappinn aftur.
11	Ferskt Á 🔄 3S	Haldaðu Hraða upp hnappinum niðri í 3 sekúndur til að virkja þessa aðgerð. Eftir að þvotturinn er kláraður mun ferskt ferli sjálfkrafa fara fram. Á meðan ferlið er í gangi, smelltu á byrja takkann og stöðva takkann til að ljúka við aðgerðina. Þegar Ferskt Á er virkjað, mun táknid „🔄 3S“ lýsa.
12	Ljóð Frá 🔊 3S	Þú getur kveikt eða slökkt á hljóðinu í stjórn hjólinu og öllum hnöppum. Til að kveikja á eða slökkva á hljóðinu, þrýstu og haltu Seinkað Lok og Hiti hnappunum saman í 3 sekúndur. Þegar hljóðið er slökkt lýsir merki upp.
13	Barnalás 🛡️	Til að koma í veg fyrir slys af völdum barna, þá er Barnalás virkur og læsir öllum hnöppum nema 🔄 Á/Af. Til að virkja eða afvirkja Barnalás eiginleikann, þrýstu og haltu Skolun og Vinda hnappunum saman í 3 sekúndur. Þegar Barnalás er virkt, lýsir 🛡️ merki upp.
14	Gufapvottur Tákn ☁️	Ef þetta tákn er alltaf bjart, þá þýðir það að Gufuvefur aðgerðin er virk. Vegna mismunandi uppsetningar líkans, sum líkön hafa ekki þessa eiginleika, vinsamlegast vísaðu til raunverulegs líkan. Gufapvottur mun aðeins virka þegar vatnshitastigið er valið við 30°C eða hærra.
15	Hröð Upphaf 🏃 3S	Haldaðu Byrja/Hlé hnappinum niðri í 3 sekúndur til að fara í Blandað ferlið.

Athugið:

Kannaðu innsláttarham talningunnar: Þrýstu og haltu hiti hnappinum í 3 sekúndur meðan á gangverki stendur til að skoða talninguna, og þrýstu á hvaða hnapp sem er til að hætta.

Leiðbeiningar Um Þvottferli				
Ferli	Viðeigandi Efni til Þvottar	Valfrjáls Hitastig (°C)	Valfrjáls Snúningshraði (r/min)	Tillögur um Hámarks-þvottgetu (kg)
Blandað	Fyrir blandaðan þvott sem inniheldur bómull og tilbúið.	(--)/30/40	0/400/800/1400	9
Express 15'/30'	Fyrir þvott á fötum sem eru ekki óhrein, sumar fót sem eru létt og þunn, eða ný fót (Þrýstu á Hraða upp hnappinn til að breyta tímanum fyrir fljótan þvott.)	(--)	0/400/800/1400	2
Bómull	Fyrir bómull, rúmföt, borðvettlinga, undirföt, handklæði eða skyrtur.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9
Viðkvæm	Fyrir lítil efni, brjóstahaldara, nærföt (silki) og önnur efni sem aðeins má handþvo. Til að ná bestu árangri, notaðu vökvapvottameðal.	(--)/30/40	0/400/800	2
Skyrta	Þetta ferli er notað til að þvo skyrtur.	(--)/30/40	0/400/800	2
Rúmföt	Þetta ferli hentar fyrir þvott á þyngri fötum, eins og gallabuxum, rúmfötum o.s.frv.	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	6
Umönnun barna	Þetta ferli er notað til að þvo barnafatnað.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
Eco 40-60	Fyrir að hreinsa venjulega óhrein bómullarföt sem eru þvottanleg við 40 °C eða 60 °C saman í sömu þvottferli.	40	1400	9
20°C	Nýtt Evrópuviðmið sérstakt ferli, notað til að þvo sum fin fót, hitastigið má aðeins velja 20°C, verndarfatnað.	20	0/400/800/1400	5
Tilbúið	Þetta ferli er notað til að þvo tilbúið.	(--)/30/40	0/400/800	4
Íþróttir	Þetta ferli er notað til að þvo íþróttaföt.	(--)/30/40	0/400/800	3

Leiðbeiningar Um Þvottferli				
Ferli	Viðeigandi Efni til Þvottar	Valfrjáls Hitastig (°C)	Valfrjáls Snúningshraði (r/min)	Tillögur um Hámarks-þvottgetu (kg)
Ull	Þetta ferli er notað til að þvo ullarföt.	(--)/30/40	0/400/800	2
Vinda	Fyrir föt sem eru aðeins í snúningum.	(--)	0/400/800/1400	9
Hreinsa Tromlu	Hreinsar tromluna með því að fjarlægja óhreinindi og bakteríur úr henni. Tryggðu að tromlan sé tóm. Ekki nota neina hreinsiefni til að hreinsa tromluna.	60/90	0/400/800	0

😊 Áminning

- Fyrir létt óhrein föt er hægt að stjórna þvottartíma og frammistöðu hvers þvottferils vel. En fyrir mikla óhreinindi geturðu minnkað þvottahleðsluna eða valið ferli með lengri rekstrartíma samkvæmt raunverulegum aðstæðum.
- Sum ferli vélarinnar eru með Vörubýngdarskynjun eiginleika. Þegar Vörubýngdarskynjun er virkt, mun ljósið á sýningarsvæðinu blikka, og tíminn á sýningarsvæðinu hættir. Vélin mun endursýna þann tíma sem þarf eftir að vega efnið í 2-3 mínútur.
- Þessi þvottavél er búin Ójafnvægisvörn eiginleika, sem leyfir henni að endurstilla og losa fötin nokkrum sinnum, sem leiðir til lengri þvottartíma, sem er eðlilegt ástand.
- Ekki snerta vélina meðan á þurrkun ferli standur til að forðast bruna! (Samrýmanlegt fyrir þurrkara)

Kynning á Sýningarsvæði

Eftirfarandi mynd er einfalt dæmi um sýningarsvæðið. Vinsamlegast athugaðu að hún er aðeins til viðmiðunar, og raunveruleg vara getur verið frábrugðin.



① Sýningarsvæði

Sýnir seinkunartíma, eftir tíma, viðvörðunarpplýsingar o.s.frv.

③ Barnalás

Ef táknið lýsir, þá þýðir það að ferlið verður læst. Allar tilraunir til að breyta ferli verða ógildar.

⑤ Ljóð frá

Þegar þetta tákn lýsir, er þögnvirkni kveikt á og allir takkar verða hljóðlátir.

⑦ Forþvottur

Þegar þetta tákn lýsir, þá þýðir það að forþvottur er kveiktur. Þetta þýðir að bæta við fyrri þvottferli áður en ferlið byrjar (ekki öll ferli).

⑨ Ferskt á

Ferskt á: Þegar þetta tákn lýsir, þá þýðir það að ferskni ferlið er kveikt. Vélin mun keyra sjálfkrafa eftir að þvotturinn er kláraður.

② Lásað Hurð

Ef hurðin er ekki lokuð eða ekki læst á venjulegan hátt, mun táknið ekki lýsa. Ef hurðin er læst á venjulegan hátt, mun táknið alltaf lýsa.

④ Seinkað Lok

Ef táknið blinkar, þá þýðir það að seinkunartíminn hefur verið virkjav. Þegar seinkunartíminn lýkur mun núverandi valið þvottferli stoppa alveg.

⑥ Hraða upp

Þegar þetta tákn lýsir, þá þýðir það að hraða upp er virkt og þvottartíminn verður stytur.

⑧ Gufaþvottur

Ef þetta tákn er alltaf bjart, þá þýðir það að Gufuvefur aðgerðin er virk.

⑩ Hreinsa

Þegar þetta tákn lýsir, þarftu að keyra „Hreinsa Tromlu“ ferlið til að hreinsa vélin, og hreinsa einnig frárennslispumpu, inntakshólf, vatnsbox, líkama og aðra hluti. Eftir að „Hreinsa Tromlu“ ferlið hefur verið keyrt, slökkunar á þessu tákn. Ef „Hreinsa Tromlu“ ferlið er ekki í gangi, slökkunar þetta tákn einnig sjálfkrafa í næsta þvottferli.

Athugið: Vegna mismunar í vélarskipulagi er sýningarsvæðið aðeins til viðmiðunar og raunveruleg vara getur verið frábrugðin.

Aðgerðir

■ Kynning á Öðrum Aðgerðum

Lásun á neyðarhurð (gildir ekki fyrir öll líkön)


■ Ef þú vilt taka fötin út þegar það er langt rafmagnsleysi, þá skal tryggja að vatnsstaðan í tromlunni sé undir öruggum stigum, hitinn sé undir 40°C og innri tromlan sé ekki í snúningi, þá losaðu frárennisslangann og lækkaðu hana, skiptu síðan út slöngunni eftir að vatnið hefur runnið út;

■ Opnaðu frárennslupumpuhúsið neðst til hægri á framsíðu, dragðu niður stöngina létt, þegar þú heyrir létt hljóð, opnaðu hurðina og taktu út eða settu fötin inn í vélina;

■ Skipt út frárennslupumpuhúsinu;

■ Þessi aðferð má aðeins nota í neyðartilvikum.

Neyðarúttog á snúru

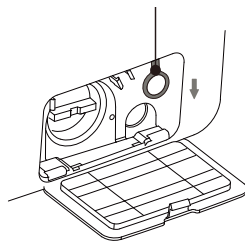

Sjálfvirk Útlát (gildir ekki fyrir öll líkön)

■ Þessi vél getur útlátið þvottameðal sjálfkrafa. Þegar þú vilt nota þvottaduft sjálfur, vinsamlegast slökktu á samsetningartakkanum til að stoppa þessa aðgerð;

■ Þegar þú byrjar vélinni, ef merki ljós er fullt, þýðir það að þvottameðalið er nóg; þegar þvottur er kláraður, ef aðeins eitt lína ljós er eftir og það sýnir „□□□□“ fyrir þjónustutímann, þýðir það að þvottameðalið er að taka enda, þá þarftu að bæta þvottameðal við.

■ Fyrir þvottinn getur þú sett þvottameðalið í þvottameðalskápin, þá mun vélin útláta þvottameðal eftir þyngd fatanna sjálfkrafa í ferlinu.

■ Vinsamlegast skoðuðu ferlisskrána fyrir frekari upplýsingar um sjálfgefið ástand fyrir þessa aðgerð.

Virkni Aftur

■ Þessi vél hefur virknina til að halda áfram ef rafmagn fer út. Ef rafmagnsleysi eða snúrutenging losnar í ferli vélarinnar, getur vélin munað vinnustöðu sína og haldið áfram þegar rafmagnið er endurheimt.

Munnlega Minniskerfi (gildir ekki fyrir öll líkön)

■ Þessi vél getur munað síðustu vinnslu sjálfkrafa.

Þegar þú kveikir á vélinni aftur, man vélin eftir þvottarferlinu og stillingum sem þú gerðir síðast (það þýðir að allt ferli síðasta þvotts verður sjálfgefið valið þegar vélin byrjar).

Aðgerðir

Ójafnvægisvörn

- Þegar vélin er tilbúin til að snúast getur þvottavélin tekið nokkra tíma til að jafna fötin vegna mikils ójafnvægis.
- Ef fötin eru enn ójafnvægis í tromlunni eftir það, getur snúningshraðinn minnkað til að forðast mikinn titring.
- Ef ekki er nóg af fötum í vélinni, þá gæti vélin ekki snúist vegna ójafnvægisvörnunar, þá ættir þú að bæta fleiri fötum við í vélina til að láta hana snúast.

Úðun (gildir ekki fyrir öll líkön)

- Þessi vél notar sjálfvirka útlátstækni fyrir þvottameðal; vatn rennur út úr þvottameðalskápnunum til að dreifa þvottameðalinu í innri tromluna. Hún úðar einnig vatni á glerið í skoðunarglugga, sem hefur betri hreinsunaráhrif á froðu og bletti á fötum og glugganum. Þetta gerir þvottferlið hreinni og byggir upp háþróaða, vatns-sparandi og hreina þvottavél!

Tromluljós (gildir ekki fyrir öll líkön)

- Í upphafi þvottarferlis, við lok ferlisins og í pásaþvotti mun ljós tromlunnar á þvottavélinni lýsa. Þú getur fylgst með stöðu fatanna í þvottavélinni og notið þess að þvo í snjallri vél.

Athugið: Vegna uppfærslu á líkanum, gæti aðgerðaskipulag verið mismunandi frá þessari lýsingu, vinsamlegast notaðu raunverulegt líkan sem viðmið!

Viðhald

Rétt viðhald á þvottavélinni getur lengt líftíma hennar.

VIÐVÖRUN

Áður en viðhald hefst, vinsamlegast draga út rafmagnstengið eða aftengja rafmagn og loka krananum.

■ Hreinsa innri tromlu

Rust sem eftir er í tromlunni frá málmhlutum skal fjarlægja strax með klórlausum þvottameðali. Aldrei nota stálull.

■ Hreinsa yfirborð

1. Ef vatn flæðir út, notaðu þurrkan klút til að þurrka það strax.

Ekki leyfa beittum hlutum að lenda á þvottavélinni.

2. Yfirborðið má hreinsa með þynntum, ekki-kröftugum hlutlausum þvottameðali þegar þörf krefur.

Viðhald


* Halda skal þvottavélinni hreinni til að koma í veg fyrir minni frammistöðu og varðveita líftíma hennar.

* Áður en þú þrífur innri vélina, aftengdu rafmagnsnúru til að forðast rafmagnsstraumshögg.

Hreinsun



Yfirborð þvottavélarinnar

Notaðu mjúka klút með óslípandi heimilistþvottavökva. Ekki sprauta vatni á þvottavélina.

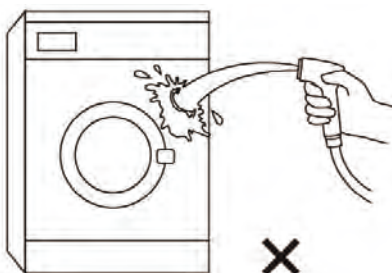

Netfíltur

Hreinsaðu netfílturinn á vatnsrúminu einu sinni eða tvisvar á ári.

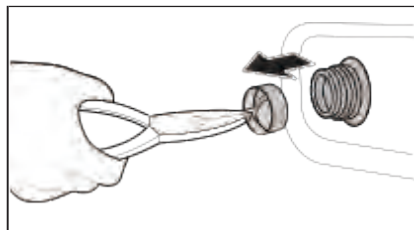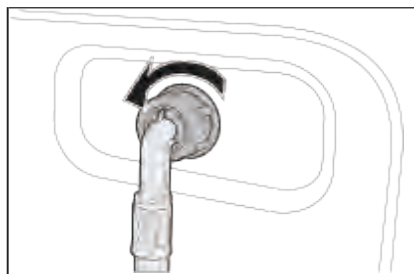


1. Slökktu á þvottavélinni og aftengdu straumbúnaðinn.
2. Lokaðu vatnsröri.
3. Losaðu og fjarlægðu vatnsrúmið frá bakhlið þvottavélarinnar.
Hyljið slönguna með klút til að koma í veg fyrir að vatn fari út.
4. Notaðu tönnspegni til að draga netfílturinn úr inntakshólfinu.
5. Settu netfílturinn djúpt í vatn þannig að tengiforritið sé einnig komið undir vatn.
6. Láttu netfílturinn þorna alveg í skugga.
7. Settu netfílturinn aftur í inntakshólfið og tengdu vatnsrúmið við inntakshólfið.
8. Opnaðu vatnshrappann.

Viðhald


Óhreininda filter

Það er mælt með því að hreinsa óhreininda filterinn 5 eða 6 sinnum á ári til að koma í veg fyrir að hann stífli.


Hreinsa frárennslupumpu

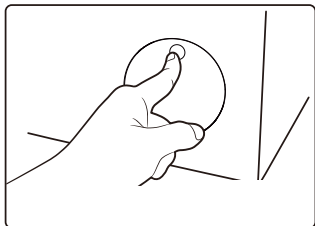


1. Þrýstu varlega til að opna verndarhettuna á frárennslispumpunni.

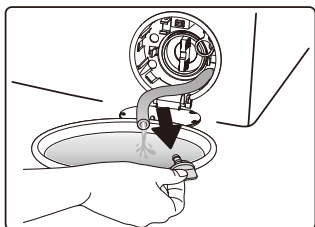

2. Taktu neyðar frárennslislögnina úr föstum stað, draga út tengið á neyðar frárennslislögninni, tæmdu eftirvatnið, og settu það aftur í tengið eftir að frárennsluninni er lokið.

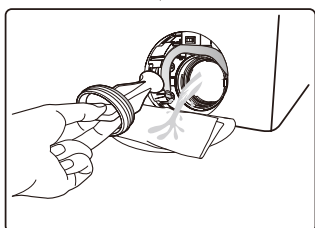

3. Skrúfaðu hægt frá pokanum á frárennslispumpunni, fjarlægðu klær og óhreinindi úr frárennslispumpunni og hreinsaðu það alveg þar til blaðarnar geta snúist frjálst;

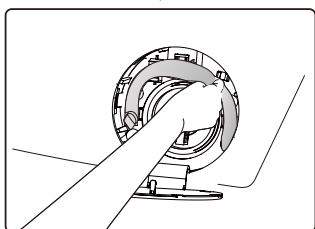

4. Settu frárennslispumpuna aftur og herðu það, halddu knapinn í lóðréttum stöðu, tryggðu að neyðar frárennslislögnin sé sett aftur á sinn stað, og settu verndarhettuna aftur á frárennslispumpuna.


! • Tryggðu að filterhnapparinn sé rétt lokaður eftir að hreinsun filterinn er lokið.

Annars gæti það valdið leki.

• Tryggðu að filterinn sé rétt settur eftir hreinsun. Annars gæti það valdið rekstrarvillum eða leka.

Viðhald


Þvottameðalrými

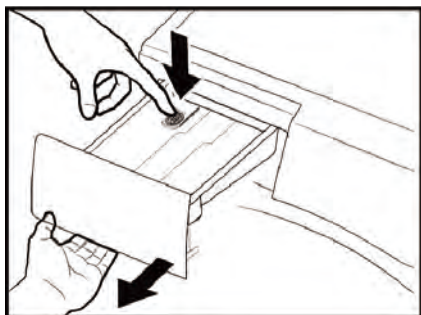

1. Á meðan þú heldur niður losunartakkanum á innri hluta skúffunnar, dragaðu skúffuna út.
2. Fjarlægðu leiðbeininguna fyrir Fljótandi þvottameðal úr skúffunni.



3. Hreinsaðu hluta skúffunnar með rennandi vatni með mjúkum bursta.

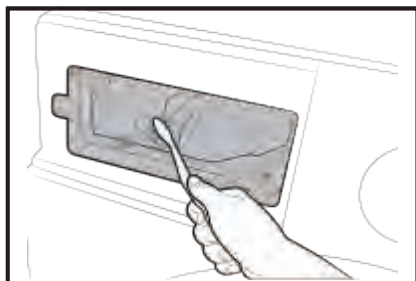

4. Hreinsaðu skúffugropuna með mjúkum bursta.
5. Settu leiðbeininguna fyrir Fljótandi þvottameðal aftur í skúffuna.
6. Dreifðu skúffunni aftur til að loka henni.

⚠ ATHUGIÐ:

Til að fjarlægja eftirvætt þvottameðal, framkvæmdu Skolun og Vinda ferlið með því að láta tromluna vera tóm.

Viðhald

Inni í hurðinni

Þurrkaðu gúmmíhlífina og fjarlægðu alla erlenda hluti.



Þvottartromlan

- Ef þú býrð á svæði með hart vatn getur kalksteinn safnast upp stöðugt þar sem það er ekki sýnilegt og því ekki auðvelt að fjarlægja.
- Með tímanum getur kalkuppbyggingin lokast tækin og ef það er ekki viðhaldið þá þarf að skipta þeim út.

Þó þvottartromlan sé úr ryðfríu stáli, getur litlar rustflekar myndast frá smáum málmhlutum.

(pappírsbítum, öryggisnálum) sem hafa verið eftir í tromlunni.

- Þvottartromlan ætti að vera hreinsuð reglulega.
- Ef þú notar afkalefni, litarefni eða bleikiefni, vertu viss um að þau séu viðeigandi fyrir vélþvott.
- * Afkalefni geta innihaldið efni sem geta skaðað hluta af þvottavélinni.
- * Fjarlægðu flekkt með hreinsiefni fyrir ryðfríu stál.
- * Aldrei nota stálull.

Endurheimt eftir frystingu

Þvottavélin getur fryst þegar hitastig fer undir 0 °C.

1. Slökktu á þvottavélinni og aftengdu straumbúnaðinn.
2. Helltu heitu vatni yfir vatnsdrifið til að losa inntaksslangann.
3. Aftengdu inntaksslangann og láttu hann liggja í heitu vatni.
4. Helltu heitu vatni í tromluna og láttu það standa í um 10 mínútur.
5. Tengdu inntaksslangann aftur við kranann.

⚠ ATHUGIÐ:

Ef þvottavélin virkar enn ekki venjulega, endurtaktu skrefin hér að ofan þar til hún virkar rétt.

Vörnum gegn langvarandi notkunartíma

Forðastu að láta þvottavélina vera ónotaða í langan tíma. Ef þetta á við, tæmdu þvottavélina og aftengdu rafmagnssnúruna.

1. Snúðu **Stjórn hjólinu** á **Express 15'/30'** ferlið.
2. Tæmdu tromluna og þrýstu á **Byrja/Hlé**.
3. Þegar ferlinu er lokið, lokaðu vatnshrappanum og aftengdu vatnsrúmið.
4. Slökktu á þvottavélinni og aftengdu straumbúnaðinn.
5. Opnaðu hurðina til að láta loft fara í gegnum tromluna.

Vandamál og lausnir

VANDAMÁL

LAUSNIR

Það er einhver eftirvatn í vélinni



Þetta er eðlilegt og er afleiðing af vatnstestum sem framleitt var í verksmiðjunni.

Þvottavélin virkar ekki



Kannaðu hvort straumbúnaðurinn sé rétt tengdur.
Kannaðu hvort kraninn sé opnaður.
Kannaðu hvort „Aftakinn“ hnappurinn hafi verið ýtt á.
Kannaðu hvort „Byrja/Hlé“ hnappurinn hafi verið ýtt á.
Kannaðu hvort seinkað lok eiginleikinn sé virkur.

Vatnsl leakage



Kannaðu og festu inntaksslangann.
Hreinsaðu frárennslisslangann og hafðu samband við sérfræðing ef það er þörf á viðgerð.

Óeðlilegur hávaði og mikill titringur



Kannaðu hvort flutningsboltarnir hafi verið fjarlægðir.
Kannaðu hvort stillanlegir fætur séu rétt stilltir.
Kannaðu hvort þvottavélin sé staðsett á stöðugu og sléttu gólfi.
Kannaðu hvort einhverju hettu eða málmlutum sé inni í vélinni.

Þvottárangur er ekki ánægður



Veldu viðeigandi þvottaforrit.
Bættu við réttum þvottameðalskammti samkvæmt leiðbeiningunum á þvottameðalspokanum.

Vélin bregst ekki eftir að ýta á hnappa



Kannaðu hvort „Barnalás“ eiginleikinn hafi verið virkur.
Ýttu fyrst á „Byrja/Hlé“ hnappinn og síðan á aðra hnappa.

Raunverulegur rekstími ferla samsvarar ekki við sýningartímann



Kannaðu hvort fötin í tromlunni séu nógu dreifð.
Kannaðu hvort vatnið sé tæmt eða flæðir vel inn.

Þvottavélin fyllist á meðan hún tæmir



Kannaðu hvort hámarkshæð frárennslisslangans sé undir 65 cm.
Kannaðu hvort frárennslisslangann sé á kafi.

Vandamál og lausnir

SÝNING	MEÐFERÐ	LAUSNIR
E 1	Pvottavélin fyllist með tímanum	Kannaðu hvort kraninn sé opnaður. Kannaðu hvort vatnsþrýstingurinn sé of lágur. Kannaðu hvort inntaksslangann sé stíflaður.
E 2	Vatn tæmist yfir tíma	Kannaðu hvort frárennslupumpan sé stíflað. Hafðu samband við tæknimann ef það er nauðsynlegt.
E 3	Lás á hurð er bilaður	Lokaðu hurðinni vel aftur. Kannaðu hvort fötin séu fast á milli hurðar og tútunnar. Hafðu samband við tæknimann ef það er nauðsynlegt.
E 4	Vatn flæðir út	Vatn fyllist sjálfkrafa þar til vatnshæðin er við hæfi fyrir pvottferli. Hafðu samband við tæknimann ef það er nauðsynlegt.
E 5	Rafmagnsmótorinn er bilaður	Hafðu samband við tæknimann.
E 6	Ofninn virkar ekki	Hafðu samband við tæknimann.
E 7	Hitastigsskynjaravillur	Hafðu samband við tæknimann.
E 8	Ósamræmi milli hugbúnaðar/hardvers og aðalspjalds og tíðni breytingarplötu	Hafðu samband við tæknimann.
E 9	Samskiptavillur	Hafðu samband við tæknimann.
E 10	Breytileikavillur	Hafðu samband við tæknimann.
EP	Ferlið sem er í gangi passar ekki við það sem stjórnhjólið vísar á.	Snúðu stjórnhjólinu til ferlis sem samsvarar því ferli sem er í gangi.

Athugið:

Vinsamlegast vísaðu til raunverulegs líkan þegar þú skoðar villur.

Mismunandi líkön hafa mismunandi villuskilaboð.

■ Efniseiginleiki

	Ágengar efni		Má strauja við 100°C hámark
	Viðkvæmt efni		Ekki strauþurtt
 	Varan má þvo við 90°C		Má þurrhreinsa með hvaða leysiefni sem er
 	Varan má þvo við 60°C		Þurrhreinsun með perkloríði, eldflaugbrenslu, hreinu alkóhóli eða R113 aðeins
 	Varan má þvo við 40°C		Þurrhreinsun með flugvélabrenslu, hreinu alkóhóli eða R113 aðeins
 	Varan má þvo við 30°C		Má ekki þurrhreinsa
	Varan má handþvo		Þurrka á flatrí yfirborði
	Þurrhreinsun aðeins		Má hengja til þurrkunar
	Má hvítt í köldu vatni		Þurrka á klútahengi
	Má ekki hvítt		Tumble þurrka, venjulegur hiti
	Má strauja við 200°C hámark		Tumble þurrka, minnkaður hiti
	Má strauja við 150°C hámark		Má ekki tumble þurrka

■ Rafmagnsviðvörðun

Til að forðast eld, rafstraumshögg og önnur slys, vinsamlegast mundu eftirfarandi áminningar:

- Aðeins spennan sem er tilgreind á rafmagnsmerki getur verið notuð. Ef þú ert ekki viss um spennuna heima hjá þér, vinsamlegast hafðu samband við rafmagnsstofnunina.

- Þegar þú notar hitunarferlið, getur hámarksstraumurinn sem fer í gegnum þvottavélina náð 10A. Þess vegna, vinsamlegast tryggðu að raforkuúthlutun (straumur, spenna og snúra) geti uppfyllt venjulegar hleðslukröfur vélarinnar.

- Verndaðu rafmagnssnúruna rétt. Rafmagnssnúran skal festa vel svo hún falli ekki og verði fyrir skemmdum. Sérstaklega skal varast staðsetningu tengisins.

- Ekki ofhlaða veggfestan tengi eða lengja snúruna.

Ofhlaðning á snúrum getur valdið eldi eða rafstraumshöggum. Ekki taka út straumtengilinn með vökvuðum höndum.

- Til að tryggja öryggi þitt, rafmagnstenglar skulu vera tengdir við jörðuð tengi.

Kannaðu vandlega og tryggðu að tengingin sé rétt og áreiðanlega jörðuð.

Viðauki

■ Verndun umhverfisins

- Þvottavélin er framleidd úr endurvinnanlegum efnum. Ef þú ákveður að losa þig við þennan þvottavél, vinsamlegast fylgdu staðbundnum ruslahirðingareglum. Klippið rafmagnssnúruna svo að þvottavélin geti ekki verið tengd við rafmagn. Fjarlægðu hurðina svo dýr og börn geti ekki fest sig inni í vélinni.
- Ekki fara yfir það magn af þvottameðali sem er mælt með í leiðbeiningum framleiðanda þvottameðals.
- Notaðu blettahreinsiefni og hvíta efnið aðeins áður en þú byrjar þvottferlið þegar það er algerlega nauðsynlegt.
- Sparaðu vatn og orku með því að þvo aðeins fullt hleðslur (nákvæmlega magn fer eftir því ferli sem er notað).
- Rétt Förgun á Þessari Vöru.



Þessi merking gefur til kynna að þessi vara eigi ekki að fara með öðrum heimilissorpi innan ESB. Til að koma í veg fyrir hugsanleg skaðleg áhrif á umhverfi eða heilsu manna vegna óheftar sorpförgunar, endurvinnið hana á ábyrgan hátt til að stuðla að sjálfbærri endurnýtingu efnisauðlinda. Til að skila notuðu tækinu þínu, vinsamlegast notið skilakerfi eða hafið samband við söluaðilann þar sem varan var keypt. Þeir geta tekið við þessari vöru til umhverfisvænnar endurvinnslu.

! ATHUGIÐ:

1. Orkuframleiðslu einkunn var prófuð undir „Eco 40-60“ ferli.
2. Skannaðu QR kóðann sem er sýndur á orkunýtingarmerkimiðanum fyrir frekari upplýsingar um vöruna.
3. Þegar þvottavélin gefur villukóða, vinsamlegast hafðu samband við þjónustudeild okkar til viðgerðar. Við tökum ekki ábyrgð á neinum vandamálum sem stafa af óheimildum viðgerðum.
4. Ef þú þarft að panta viðbótarhluti, getum við sent þá út innan 15 vinnudaga eftir beiðni.
5. Til að bæta frammistöðu heildar þvottavélarinnar, getur útlit og tæknilegar sérsagnir breyst án fyrirvara.
6. Sýningartaflan mun sýna „END“ í 1 mínútu eftir að ferlinu lýkur.

Vöruupplýsingar

FP0944WA0NE	Eining	Eco 40-60			20°C	bómmull 90	Ull	Express 15'/30'
		100% hleðsla	50% hleðsla	25% hleðsla				
Núverandi hleðsla	kg	9,0	4,5	2,5	5,0	9,0	2,0	2,0
Tími	klst:mín	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:15
Orkunotkun	kWh/ferli	0,756	0,425	0,190	0,210	1,606	0,122	0,050
Vatnsnotkun	L/ferli	64,0	46,0	40,0	44,0	69,0	58,0	36,0
Hámarks hitastig	°C	34	28	23	21	77	21	19
RMC	%	53,9	53,9	53,9	71,0	70,0	77,0	86,0
Snúningshraði	rpm	1400	1400	1400	800	800	400	800

Vöruupplýsingar

Nafn eða vörumerki birgis: TCL						
Heimilisfang Birgis: 10 Yunhu Vegur, Efnahagspróunarsvæði, Hefei, Anhui, Kína						
Líkanauðkenni: FP0944WA0NE						
Almennar Vörubreytingar:						
Breyting	Gildi		Breyting	Gildi		
Núverandi Hleðsla (kg)	9,0		Mál í cm	Hæð	85	
				Breidd	60	
				Dýpt	56	
EEI _w	46,7		Orkugreinin-garflokkur	A		
Þvottahæfnisvísir	1,031		Skolunaráhrif (g/kg)	5,0		
Orkuframleiðsla í kWh á hverju ferli, byggt á Eco 40-60 ferli. Raunveruleg orkunotkun fer eftir hvernig tækið er notað.	0,444		Vatnsnotkun í lítrum á hverju ferli, byggt á Eco 40-60 ferli. Raunveruleg vatnsnotkun fer eftir hvernig tækið er notað og hörku vatnsins.		50	
Hámarkshitastig innan vöru (°C)	Núverandi Hleðsla	34	Eftirblífandi rakastig (%)	53,9	Núverandi Hleðsla	53,90
	Helmingur	28			Helmingur	53,90
	Fjórðungur	23			Fjórðungur	53,90

Vöruupplýsingar

Snúningshraði (rpm)	Núverandi hleðsla	1400	Snúningseiginleikar flokkur	B
	Helmingur	1400		
	Fjórðungur	1400		
Tími ferlis (klst:mín)	Núverandi hleðsla	3:48	Tegund	Sjálfstætt
	Helmingur	2:54		
	Fjórðungur	2:54		
Loftbornir hljóðáhrif við snúning (dB(A) re 1 pW)	72		Loftbornir hljóðáhrif flokkur (snúning)	A
Afstilling á hættu (W)	0,50		Virkjaður ástand (W)	-
Seinkað lok (W) (ef það á við)	4,00		Samskiptastöð (W) (ef það á við)	-

Lágmark ábyrgðartími sem er boðið af birgi: 24 mánuðir

Þessi vara er hönnuð til að losa silfurjónir í þvottferlinu	NEI
---	-----

Vöruupplýsingar

BREYTING	EINING	GILDI
Núverandi hleðsla fyrir Eco 40-60 ferlið, við 0,5 kg millibil (c)	kg	9,0
Orkuframleiðsla Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu ($E_{W,full}$)	kWh/ferli	0,756
Orkuframleiðsla Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu ($E_{W,1/2}$)	kWh/ferli	0,425
Orkuframleiðsla Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu ($E_{W,1/4}$)	kWh/ferli	0,190
Vega orkunotkun Eco 40-60 ferlis (E_W)	kWh/ferli	0,444
Sjálfgengið orkunotkun Eco 40-60 ferlis (SCE_W)	kWh/ferli	0,951
Orkuframleiðsla Hæfnisvísir (EEL_W)	-	46,7
Vatnsnotkun Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu ($W_{W,full}$)	L/ferli	64,0
Vatnsnotkun Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu ($W_{W,1/2}$)	L/ferli	46,0
Vatnsnotkun Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu ($W_{W,1/4}$)	L/ferli	40,0
Vega vatnsnotkun (W_W)	L/ferli	50
Þvottahæfnisvísir Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu (I_W)	-	1,031
Þvottahæfnisvísir Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu (I_W)	-	1,031
Þvottahæfnisvísir Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu (I_W)	-	1,031
Skolunaráhrif Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu (I_R)	g/kg	5,0
Skolunaráhrif Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu (I_R)	g/kg	5,0
Skolunaráhrif Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu (I_R)	g/kg	5,0

Vöruupplýsingar

Tími ferlis Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu (t_w)	klst:mín	3:48
Tími ferlis Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu (t_w)	klst:mín	2:54
Tími ferlis Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu (t_w)	klst:mín	2:54
Hitastig sem náðist í að minnsta kosti 5 mínútur inn í efnið á Eco 40-60 ferli við núverandi hleðslu (T)	°C	34
Hitastig sem náðist í að minnsta kosti 5 mínútur inn í efnið á Eco 40-60 ferli við helmingi núverandi hleðslu (T)	°C	28
Hitastig sem náðist í að minnsta kosti 5 mínútur inn í efnið á Eco 40-60 ferli við fjórðung núverandi hleðslu (T)	°C	23
Snúningshraði í snúningsferli Eco 40-60 ferlis við núverandi hleðslu (S)	rpm	1400
Snúningshraði í snúningsferli Eco 40-60 ferlis við helmingi núverandi hleðslu (S)	rpm	1400
Snúningshraði í snúningsferli Eco 40-60 ferlis við fjórðung núverandi hleðslu (S)	rpm	1400
Eftirblifandi rakastig fyrir Eco 40-60 ferlið við núverandi hleðslu (D_{full})	%	53,90
Eftirblifandi rakastig fyrir Eco 40-60 ferlið við helmingi núverandi hleðslu ($D_{1/2}$)	%	53,90
Eftirblifandi rakastig fyrir Eco 40-60 ferlið við fjórðung núverandi hleðslu ($D_{1/4}$)	%	53,90
Vega eftirblifandi rakastig (D)	%	53,9
Loftbornir hljóðáhrif á Eco 40-60 ferli (snúningsferli)	dB(A) re 1 pW	72
Rafmagnsnotkun í 'af-stöðu' (P_o)	W	0,50
Rafmagnsnotkun í 'biðham' (P_{sm})	W	-
Felur 'biðhamurinn' í sér upplýsingaskjá?	-	-
Rafmagnsnotkun í 'biðham' (P_{sm}) við tengda biðstöðu netstöðu (ef það á við)	W	-
Rafmagnsnotkun í 'seinkuðu starti' (P_{ds}) (ef það á við)	W	4,00



By service email:www.tcl.com