

SIEMENS

WG56H2ABDN

Vaskemaskin



NO Bruksanvisning og installasjonsveiledning

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	9 Programmer.....	27
1.1 Generelle merknader.....	4	10 Tilbehør.....	31
1.2 Korrekt bruk	4	11 Tøy	31
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	11.1 Klargjøre tøy	31
1.4 Sikker installasjon.....	5	12 Vaskemiddel og pleiemiddel ..	31
1.5 Sikker bruk	7	13 Grunnleggende betjening.....	32
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9	13.1 Slå på vaskemaskinen	32
2 Unngå materielle skader.....	10	13.2 Stille inn program	32
3 Miljøvern og innsparing.....	11	13.3 Åpning av døren.....	33
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	11	13.4 Innlegging av tøy	33
3.2 Energi- og ressursparing	11	13.5 Starte program	33
3.3 Strømsparemodus.....	11	13.6 Bløtlegging av tøy.....	33
4 Oppstilling og tilkobling	11	13.7 Ilegging av tøy	33
4.1 Pakke ut maskinen.....	11	13.8 Avbryt program.....	34
4.2 Leveringsinnhold	11	13.9 Fortsette programmet med skyllestopp	34
4.3 Krav til oppstillingssted	12	13.10 Ta ut tøyet.....	34
4.4 Fjerne transportsikringen	12	13.11 Sette maskinen i beredskapsmodus (standby).....	34
4.5 Koble til maskinen.....	14	14 Barnesikring	34
4.6 Sette maskinen i vater.....	15	14.1 Aktivere barnesikringen.....	34
5 Før første gangs bruk.....	16	14.2 Deaktivere barnesikring	34
5.1 Starte tomvask.....	16	15 Intelligent doseringssystem... ..	35
6 Bli kjent med.....	17	15.1 Fylle flytende vaskemiddel og tøymykner i doseringsbeholderne	35
6.1 Maskin	17	15.2 Bruke kammer for manuell dosering	35
6.2 Vaskemiddelskuff	17	15.3 Stille om doseringsbeholderen ☞/☞	36
6.3 Betjeningspanel.....	18	15.4 Stille inn basisdoseringsmengde	36
6.4 Betjening	18		
7 Display	20		
8 Taster	24		

16 Home Connect	36	23 Tekniske data	55
16.1 Konfigurere Home Connect-appen	37	24 Samsvarserklæring	55
16.2 Konfigurere Home Connect ..	37		
16.3 Aktivere Wi-Fi på apparatet...	37		
16.4 Deaktivere Wi-Fi på appa- rat.....	37		
16.5 Installere programvareopp- datering	37		
16.6 Tilbakestille apparatets nettverksinnstillinger	37		
16.7 Fjernstart.....	38		
16.8 Personvern	38		
17 Grunninnstillingene	38		
17.1 Oversikt over grunn- innstillingene.....	38		
17.2 Endring av grunninnstillin- gene	39		
18 Rengjøring og pleie.....	39		
18.1 Rengjøre trommelen.....	39		
18.2 Rengjøring av vaskemiddel- skuffen	40		
18.3 Rengjøre vannpumpen.....	41		
18.4 Rengjøring av utløpsåpnin- gen i gummimansjetten.....	44		
19 Utbedring av feil	45		
19.1 Nødutløser	52		
20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	52		
20.1 Demontering av maskinen	52		
20.2 Sette inn transportsikrin- gene	52		
20.3 Ta maskinen i bruk igjen.....	52		
20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat.....	53		
21 Kundeservice	53		
21.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.).....	53		
22 Forbruksverdier	54		



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske tøy som kan vaskes i maskin og ull som kan vaskes for hånd i samsvar med det som er angitt på etiketten.
- med vann fra springen og vanlige vaskemidler og pleiemidler som er egnet for vaskemaskin.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føtten.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snubelfare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snubelfare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

⚠ FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.
- ▶ Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 53*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

Ved sentrifugering av større, vannavvisende tekstiler kan det oppstå ubalanse som kan føre til skader.

- ▶ Ikke vask eller sentrifuger store, vannavvisende tekstiler som dyner eller overmadrasser i apparatet.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.

- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Hvis tøyet er blitt forbehandlet med løsemiddelholdige, lett-antennelige rengjøringsmidler, kan det føre til eksplosjon i maskinen.

- ▶ Forbehandlet tøy må skylles grundig med vann før tørking.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- ▶ Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpnede døren, kan maskinen velte.

- ▶ Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- ▶ Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

⚠ FORSIKTIG – Fare for skålding!

Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.

- ▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.

⚠ FORSIKTIG – Fare for etseskader!

Når vaskemiddelskuffen åpnes, kan vaskemiddel og pleiemiddel sprute ut av maskinen. Kontakt med øye eller hud kan føre til irritasjoner.

- ▶ Ved kontakt med vaskemidler eller pleiemidler må øynene eller huden skylles grundig med rent vann.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originale tilbehør er farlig.

- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Feildosering av tøyemykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan redusere apparatets funksjon.

- Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.
→ "Programmer", Side 27

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene. Hvis transportsikringene ikke er fjernet, kan dette føre til skader på omgivelsene og maskinen.

- Før bruk må alle transportsikringene fjernes helt og legges til oppbevaring.
- Før hver transport må alle transportsikringer monteres fullstendig for å unngå transportskader.

Dersom tilløpsslangen ikke kobles til forskriftsmessig, kan det oppstå materielle skader.

- Stram skrukoblingene på vanninntaket for hånd.
- Koble tilløpsslangen til rett på vannkranen uten ekstra forbindelseselementer som adaptere, forlengere eller ventiler.
- Pass på at vannkranen har en innvendig diameter på minst 17 mm.
- Pass på at gjengene på koblingen til vannkranen er minst 10 mm lange.

For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.

- Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 100 kPa (1 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).

- Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.
- Maskinen skal ikke kobles til en trykkløs varmtvannsbereder.

Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.

- Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
- Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

Dersom maskinen brukes med skittent eller for varmt vann, kan det oppstå skader på maskinen og inventaret.

- Maskinen må utelukkende brukes med kaldt springvann.

Uegnedede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energi- og ressursparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm og vann.

- Bruk programmer med lave temperaturer og lengre vasketid og utnytt den maksimale tøymengden.
→ *Side 27*
- Doser vaskemiddel i henhold til skittenhetsgraden.
- Reduser vasketemperaturen ved lett og normalt skittent tøy.
- Still inn maks. sentrifugeringshastighet hvis tøyet skal tørkes i tørketrommelen etterpå.
- Vask tøyet uten forvask. Vask tøyet uten forvask.

3.3 Strømsparemodus

Dersom du ikke betjener apparatet en kort stund, går det automatisk over i strømsparemodus. Alle indikatorer slukner, og blinker. Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

Dersom du ikke betjener apparatet en lengre stund, går det automatisk over i beredskapsmodus (standby-modus).

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
→ *"Avfallsbehandling av emballasje", Side 11*
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne døren. → *Side 33*
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk døren.

4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.
→ *"Tilbehør", Side 31*

Merk: Det ble utført en hørbar funksjonstest av apparatet på fabrikken. Det kan oppstå vannflekker på apparatet, som fjernes etter første vask.

no Oppstilling og tilkobling

Leveringen består av:

- Vaskemaskin
- Medfølgende dokumenter
- Transportsikringer
→ "Fjerne transportsikringen",
Side 12
- Hetter
- Adapter
- Tilløpsslange
→ "Tilkobling av tilløpsslangen",
Side 14

4.3 Krav til oppstillingssted

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Maskinen inneholder spenningsførende deler. Det er farlig å berøre spenningsførende deler.

- ▶ Ikke bruk maskinen uten dekkplate.

ADVARSEL

Fare for personskade!

Ved bruk på sokkel kan maskinen velte.

- ▶ Hvis maskinen skal brukes på sokkel, er det absolutt påbudt å feste føttene med festeklemmene
→ Side 31 fra produsenten før bruk.





OBS!

Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.

- ▶ Ikke installer og bruk apparatet i frostutsatte områder eller utendørs.

Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.

- ▶ Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
- ▶ Transporter maskinen stående.

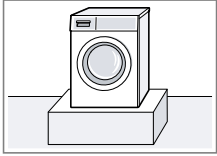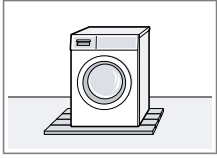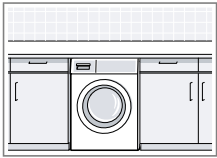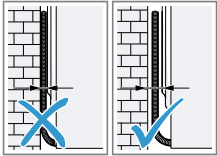
Oppstillingssted	Krav
Sokkel 	Fest maskinen med festeklemmene → Side 31.
Gulv på bjelkelag 	Still opp maskinen på en vannbestandig treplate (minst 30 mm tykkelse) som er skrudd fast i gulvet.
Kjøkkenfront 	Maskinen må kun stilles opp under en gjennomgående benkeplate som er fast forbundet med nabo-skapene. Nødvendig nisjebredde: 60 cm.
Inntil en vegg 	Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom vegg og maskinen.

4.4 Fjerne transportsikringen


Maskinen er sikret for transport med transportsikringene på baksiden.

Merk: Ta vare på skruene til transportsikringene og hylsene til senere transport.
→ "Sette inn transportsikringene",
Side 52


1. Trekk slangen ut av holderen.

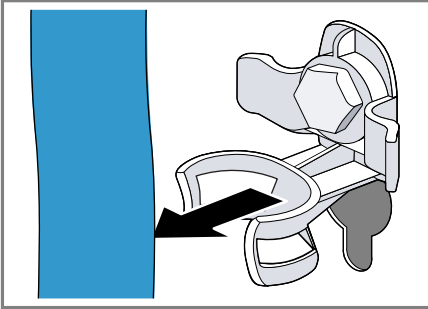


2. Løsne alle skruene til de 4 transportsikringene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 13 ① og fjern dem ②.

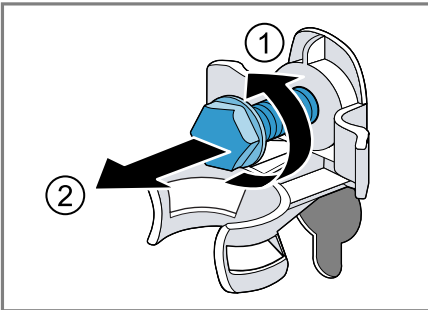


3. Ta strømledningen ut av holderen.

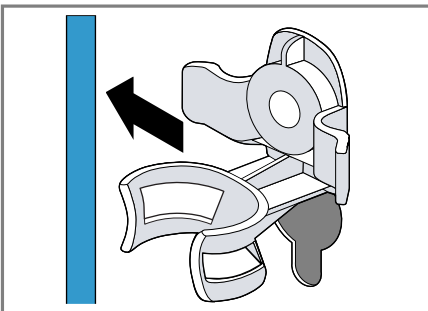


4. Fjern de 4 hylsene.

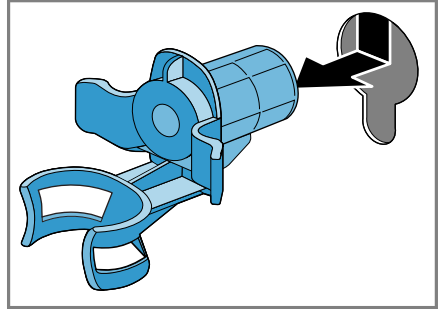

5. Sett på de 4 hettene.

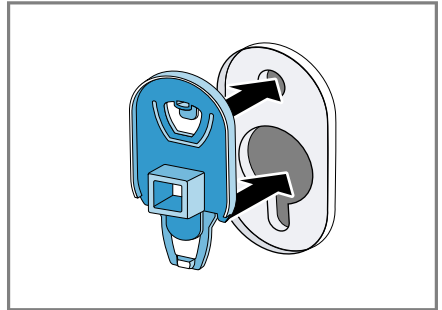

6. Skyv ned de 4 hettene.

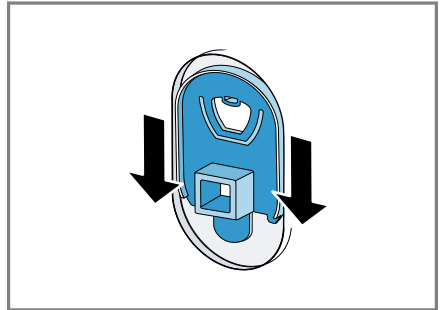


Merk: Ved transport setter du transportsikringene inn i apparatet i motsatt rekkefølge av da du tok dem ut.


4.5 Koble til maskinen

Tilkobling av tilløpsslangen


1. Koble tilløpsslangen til maskinen.

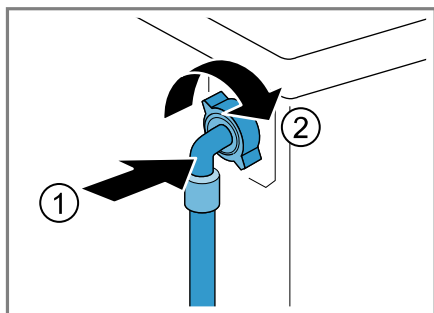

2. Koble tilløpsslangen til vannkranen (26,4 mm = 3/4").

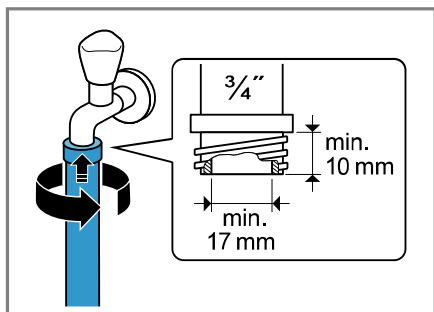

3. Hvis du har en vannkran på 21 mm = 1/2", må du først montere adapteren med tetningsskiven.

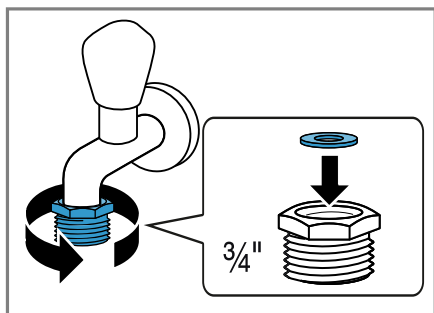

4. Åpne vannkranen forsiktig og kontroller om koblingspunktene er tette.

Tilkoblingstyper for vannavløp

Denne informasjonen hjelper deg med å koble maskinen til vann-avløpet.

OBS!

Under utpumping står avløpsslangen under trykk og kan løsne fra det installerte koblingspunktet.

- Sikre avløpsslangen mot å løsne utoversiktet.


Hvis avløpet er tettet eller avstengt, kan oppdemmet avløpsvann renne tilbake i maskinen.

- Før du bruker maskinen, må du påse av avløpsvannet renner bort raskt og fjerne tetheter.

Merk: Vær obs på utpumpingshøydene.


Maks. utpumpingshøyde er 100 cm.

Vannlås

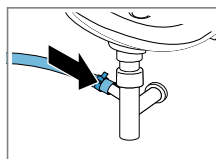


Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (24–40 mm).

Servant

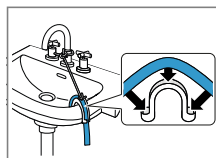

Fest og sikre avløpsslangen med et bend.
→ "Tilbehør", Side 31

Plastrør med gummimuffe eller sluk

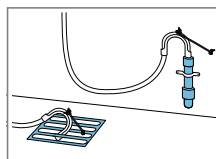

Fest og sikre avløpsslangen med et bend.
→ "Tilbehør", Side 31

Koble apparatet til strøm


Merk: Den elektriske installasjonen av apparatet i huset må samsvare med de lokale forskriftene og gjeldende sikkerhetsbestemmelser og det bør inngå en jordfeilbryter i installasjonen.

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data → Side 55.
2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.


4.6 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner samt hindre maskinen i å flytte på seg må du sette den ordentlig i vater.

1. Løsne kontramutrene med klokken med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17.

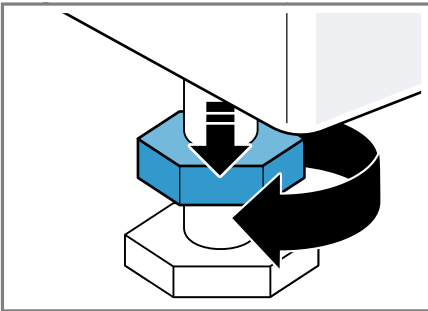


2. Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

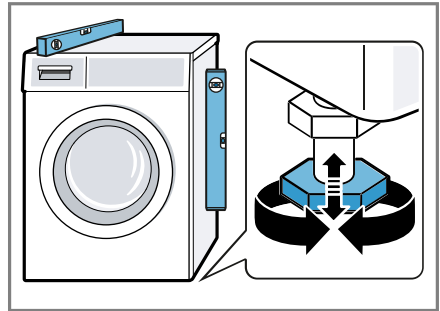

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.

3. Stram kontramutrene middels hardt mot huset med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17.

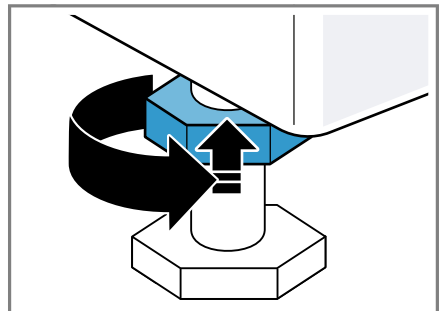

Når du gjør dette, holder du fast apparatfoten uten å regulere den i høyden.

5 Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.


5.1 Starte tomvask

Maskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikk. Vask uten tøy den første gangen for å fjerne eventuelle vannrester.


1. Trykk på .

Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.

2. Still inn programmet **Cotton 90° (Bomull 90°)** eller velg trommelrengjøringsprogrammet i Home Connect-appen.
3. Lukk døren.
4. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
5. Fyll ca. 1 liter springvann i kammeret for manuell dosering.

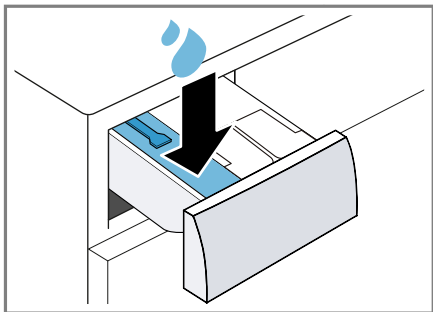

6. Fyll på vaskepulver med oksygenblekemiddel i kammeret for manuell dosering.

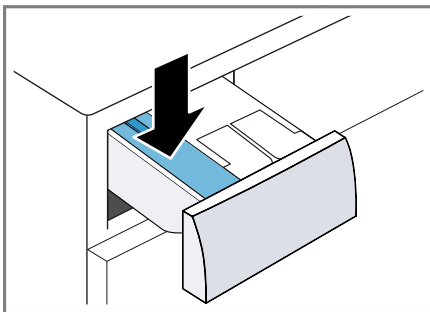


For å unngå skumdannelse bør du kun bruke halvparten av den vaskemiddelmengden som produsenten anbefaler, når du vasker lite skittent tøy. Ikke bruk vaskemiddel til ull eller finvask.

7. Skyv inn vaskemiddelskuffen.
8. Trykk på  for å starte programmet.
- ✓ Displayet viser programmets resterende varighet.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "End".
9. Start første vaskeomgang eller trykk på  for å sette maskinen på "klar til bruk" (standby).
→ "Grunnleggende betjening", Side 32

6 Bli kjent med

6.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

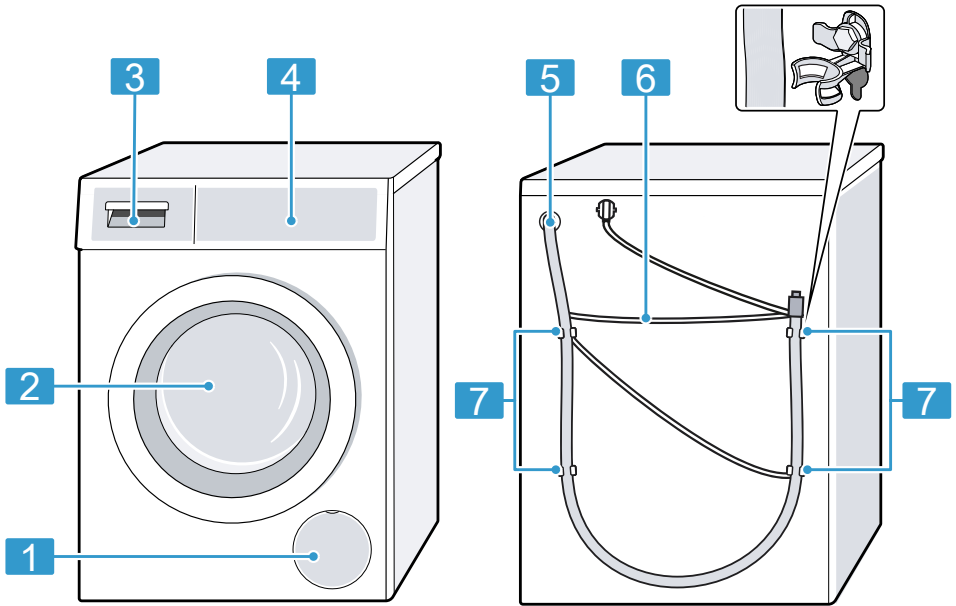


Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

1	Vannpumpens serviceluke → Side 41
2	Dør → Side 33
3	Vaskemiddelskuff → Side 17
4	Betjeningspanel → Side 18
5	Avløpsslange → Side 14
6	Strømledning → Side 15
7	Transportsikringer → Side 12

6.2 Vaskemiddelskuff

Merk: Følg produsentens anvisninger for bruk og dosering av vaskemiddel og tøymykner og anvisningene i programbeskrivelsene.


no Bli kjent med

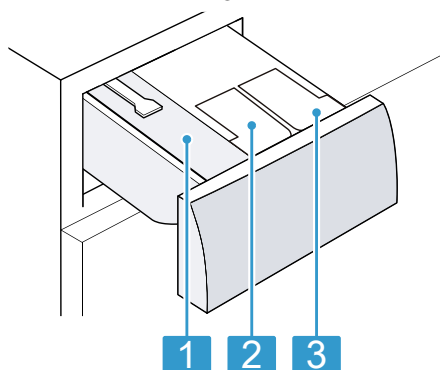

- | | |
|---|---|
| 1 | Kammer for manuell dosering
→ "Bruke kammer for manuell dosering", Side 35 |
| 2 | ☼ / ☼: doseringsbeholder for tøymykner eller flytende vaskemiddel
→ "Intelligent doseringssystem", Side 35 |
| 3 | ☼: doseringsbeholder for flytende vaskemiddel
→ "Intelligent doseringssystem", Side 35 |

6.3 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

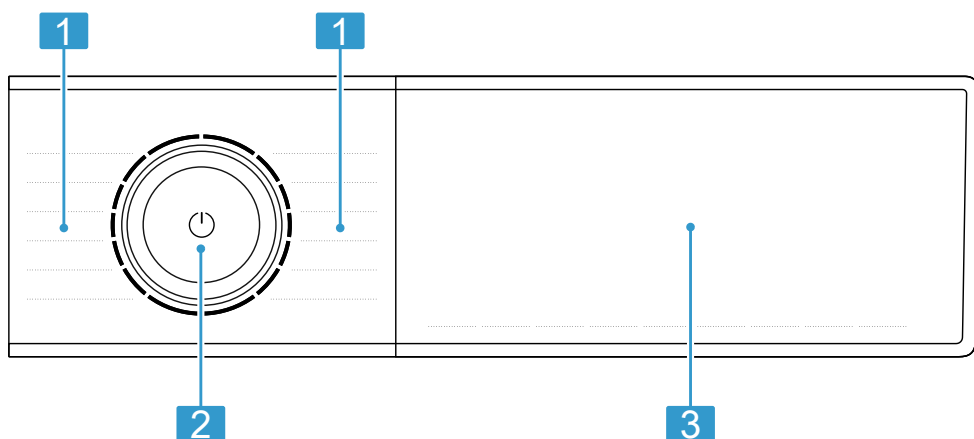

- | | |
|---|--|
| 1 | Programmer → Side 27 |
| 2 | Knapper → Side 24 |
| 3 | Knapper → Side 24 og display → Side 20 |

6.4 Betjening

Noen områder av displayet er knapper som reagerer på berøring. Du aktiverer, deaktiverer og endrer

innstillinger ved å trykke på knappene. De aktive innstillingene utheves med farger i displayet.

OBS!

Hvis man er for hardhendt med displayet, kan det bli skadet.

- ▶ Ikke trykk hardt på displayet.
- ▶ Ikke trykk på displayet med spisse eller skarpe gjenstander.

Visning	Beskrivelse
	Start, avbryt eller sett på pause ■ lyser: Programmet går og kan avbrytes eller settes på pause. ■ blinker: Programmet kan startes eller fortsettes.
	Du kan ta ut eller legge i tøy og avbryte det aktuelle programmet. → <i>Side 33</i>
End	Programstatus: Programslutt
	Programstatus: Damping
	■ lyser: Barnesikringen er aktivert. ■ blinker: Barnesikringen er aktivert, og apparatet er blitt betjent. → <i>"Deaktivere barnesikring", Side 34</i>
	Forvask er aktivert. → <i>"Taster", Side 25</i>
	Oppvarming og damping av tekstiler med vandndamp er aktivert. → <i>"Taster", Side 24</i>
	Skyllestopp er aktivert.
	Redusert programvarighet er aktivert. → <i>"Taster", Side 24</i>
	Flekktypen Blod er aktivert.
	Flekktypen Gress er aktivert.
	Flekktypen Rødvin er aktivert.
	Flekktypen Svette er aktivert.
	Flekktypen Matfett/matolje er aktivert.
	Flekktypen Tomat er aktivert.
	Endre grunninnstillingene. → <i>Side 39</i>
	blinker: Trommelrengjøring nødvendig. Kjør programmet Cotton 90° (Bomull 90°) for å rengjøre og pleie trommelen og vannbeholderen. → <i>"Rengjøre trommelen", Side 39</i>
	Fjernstart er aktivert. → <i>"Taster", Side 25</i>
	■ lyser: Maskinen er koblet til hjemmenettverket via trådløst nett. ■ blinker: Maskinen prøver å koble seg på hjemmenettverket via trådløst nett. → <i>"Home Connect ", Side 36</i>

¹ Eksempel

Visning	Beskrivelse
	Innstillinger som ikke er tilgjengelige på apparatet, er blitt stilt inn via Home Connect-appen. Du finner nærmere informasjon i Home Connect-appen.
	- lyser: Det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel er aktivert. - blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er underskredet. → Side 35  (flytende vaskemiddel)
	- lyser: Det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel eller tøymykner er aktivert. - blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er underskredet. → Side 35 Merk: Du kan også bruke begge doseringsbeholderne til flytende vaskemiddel. Da må du i tilfelle stille om doseringsbeholderen. → Side 36  (flytende vaskemiddel)  (tøymykner)
50 ml ¹	Basisdoseringsmengde for vaskemiddel eller tøymykner. → Side 36
.	lyser: Spenningskontrollsystemet har satt programmet på pause fordi den tillatte spenningen er blitt underskredet. Spenningen er innenfor det tillatte området igjen, og programmet fortsetter. Merk: Programmet får forlenget varighet.
:	blinker: Spenningskontrollsystemet satt programmet på pause fordi den tillatte spenningen er blitt underskredet. → "• blinker og programmet er satt på pause.", Side 47 Merk: Programmet fortsetter når spenningen er innenfor tillatt område igjen.
	Maskinen har registrert at det er for mye skum. → "• eller kraftig skumdannelse.", Side 48
	- lyser: Døren er låst. - For å legge i mer tøy kan du låse opp døren når  lyser. → "Illegging av tøy", Side 33 - Du kan avbryte programmet for å åpne døren. → "Avbryt program", Side 34 - blinker: Døren er ikke lukket.
	- Ikke noe vanntrykk. - Vanntrykket fra vannkranen er for lavt.

¹ Eksempel

Visning	Beskrivelse
	Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. → "  ", Side 47
E:35 ¹	Feilkode, feilvisning, signal. → Side 45
¹ Eksempel	

8 Taster

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet.
→ "Installere programvareoppdatering", Side 37

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

Valg av programinnstillinger avhenger av det programmet som er stilt inn.

Knapp	Valg	Mer informasjon
	■ Start ■ Avbryt ■ Pause	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
 varioSpeed	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktivering eller deaktivering av kortere programvarighet. Merk: Strømforbruket økes. Dette har ingen uheldig effekt på vaskeresultatet.
 Stains	Flere valgmuligheter	Velg flekktype. Temperatur, trommelbevegelser og bløtleggingstid tilpasses etter type flekk.
 Added Steam	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktiverer eller deaktiverer oppvarming og damping av tekstiler med vann-damp. For å løse opp i og redusere krøll i tøyet tilpasses sentrifugeringsprosessen og sentrifugeringshastigheten, og på slutten av programmet blir tekstilene dampet. Merknader ■ Heng opp tøyet rett etter vask for å redusere krølldannelsen. ■ Ved programmer med en tøymengde på over 4 kg, reduseres den maksimale tøymengden til 4 kg.
 i-Dos	■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Stille inn basisdoseringsmengde	Hvis du trykker én gang på knappen, aktiverer eller deaktiverer du det intelligente doseringssystemet for tøy-mykner  eller flytende vaskemiddel . Hvis du holder knappen inne i ca. 3 sekunder, kan du stille inn basisdoseringsmengden. → Side 36

Knapp	Valg	Mer informasjon
Ready In	Inntil 24 timer	Definerer sluttid for programmet. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten.
Temperature	- 90	Tilpass temperaturen. Innstilt temperatur i °C.
Spin Speed	- 1600	Tilpasning av sentrifugeringshastigheten eller aktivisering av (skyllestopp). Innstilt sentrifugeringshastighet i o/min. Hvis du velger , pumpes ikke vannet ut på slutten av vaskeomgangen og sentrifugeringen deaktiveres. Tøyet blir liggende igjen i skyllevannet. Hvis det ikke er valgt noe sentrifugeringshastighet eller , pumpes vannet ut på slutten av vaskeomgangen og sentrifugeringen deaktiveres.
(strømbryter)	■ Slå på ■ Beredskapsmodus/standby ■ Start apparatet på nytt	Slå på apparatet eller sett det i beredskapsmodus/standby. Hold inne i ca. 5 sekunder for å starte apparatet på nytt dersom betjeningspanelet ikke reagerer. → "Display og knapper reagerer ikke.", Side 48
Remote Start	■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Home Connect Åpne innstillingene	Aktiver eller deaktiver fjernstart. → Side 38
3 sec.	■ Aktivere ■ Deaktiver	→ "Barnesikring", Side 34
3 sec.	Flere valg	→ "Grunninnstillingene", Side 38
Prewash	■ Aktivere ■ Deaktiver	Aktivering eller deaktivering av forvask, f.eks. for vasking av kraftig tilsmusset tøy. Merk: Hvis det intelligente doseringssystemet er aktivert, doseres det vaskemiddel til forvask og hovedvask automatisk. Hvis det intelligente doseringssystemet er deaktivert, doserer du vaskemiddel for forvasken rett i

Knapp	Valg	Mer informasjon
		trommelen og vaskemiddel for hoved- vasken i kammeret for manuell dose- ring. → "Vaskemiddelskuff", Side 17

9 Programmer

Merknader

- Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.
 - Programmets temperaturinnstilling sikrer at temperaturen som står anbefalt på vaskelappen ikke overskrides. Temperaturen som oppnås i apparatet kan avvike fra den innstilte temperaturen. Dermed oppnås best mulig vaskeeffekt ved optimal energieffektivitet.
 - Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet.
→ "Installere programvareoppdatering", Side 37
- Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

Program	Beskrivelse	maks. tøymen- ngde (kg)
Cotton (Bomull)	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull og lin. Også egnet som kortprogram for normalt skittent tøy hvis du aktiverer ☺ varioSpeed. Programinnstilling: ■ maks. 90 °C ■ maks. 1600 o/min	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Vasking av tekstiler av bomull og lin. Merk: Tekstiler som ifølge vaskelappen kan vaskes på 40 °C ☹ til 60 °C ☹, kan vaskes sammen. Vaskeeffekten svarer til best mulig vaskeeffektklasse iht. til lovforskriftene. På dette programmet tilpasses vasketemperaturen automatisk etter tøymengden slik at man oppnår optimal energieffektivitet og best mulig vaskeeffekt. Vasketemperaturen kan ikke endres. Sentrifugeringshastigheten er maks. 1600 o/min.	10,0
Easy Care (Syntetisk)	Vasking av syntetiske tekstiler. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 o/min	4,0
Mix	Vasking av tekstiler av bomull, lin og syntetiske tekstiler. Egnet for lett skittent tøy. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 o/min	4,0

¹ ☺ **varioSpeed** aktivert

Program	Beskrivelse	maks. tøymen- ngde (kg)
Delicate/Silk (Finvask/Silke)	Vasking av ømfintlige, vaskbare tekstiler av silke, viskose og syntetiske stoffer. Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask eller silke. Merk: Spesielt ømfintlige tekstiler eller tekstiler med kroker, hull eller bøyler skal vaskes i vaskenett. Tips: Skånende rengjøring av tøyet gir mindre slitasje på tekstilfiberne og mikroplastfiberne. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min	2,0
 Wool (Ull)	Vasking av tekstiler av ull eller med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. For at tøyet ikke skal krympe, vil trommelen bevege tekstilene spesielt skånsomt med lange pauser. Bruk vaskemiddel som er egnet for ull. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min	2,0
Rinse (Skylling)	Skylling og deretter sentrifugering og utpumping av vannet. Programinnstilling: maks. 1600 o/min	–
Spin/Drain (Sentrifugering/ Utpumping)	Sentrifugering og utpumping av vannet. Programinnstilling: maks. 1600 o/min	–
 App programs (Programmer i app)	Velg andre programmer direkte med Home Connect-appen. Du finner en beskrivelse av programmene i Home Connect-appen. Merk: Apparatet må være koblet til hjemmenettverket, og registrert i Home Connect-appen. → Side 36	–
Hygiene	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull og lin. Egnet for allergikere og når det er strenge hygiene-krav. Merk: Når den innstilte temperaturen er nådd, holder den seg konstant under hele vaskeprosessen. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C	6,5

¹  **varioSpeed** aktivert

Program	Beskrivelse	maks. tøymen- ngde (kg)
	■ maks. 1600 o/min	
Outdoor Water- proofing (Out- door Impregne- ring)	Vasking av allværs- og fritidstekstiler med mem- branteknologi og vannavvisende materiale. Egnet til tøy som skal impregneres etter vask. Bruk vaskemiddel som er egnet for fritidstøy. Bruk et impregneringsmiddel som er egnet for maskinvask. Ikke bruk tøymykner. Hell vaskemiddelet for fritidstøy i kammeret for manuell dosering. Hvis programmet stopper før sis- te skylling, heller du impregneringsmiddelet i kammeret for manuell dosering. Trykk på ► for å fortsette programmet. → "Vaskemiddelskuff", Side 17 Utfør etterbehandling av tøyet i henhold til angivel- sene fra produsenten. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min	1,0
 smartFinish	Egnet for skjorter, t-skjorter og lignende tekstiler av bomull og lin. Program for oppvarming og damping av tørre tekstiler med vanndamp, slik at de etter program- slutt kan henges opp eller blir lettere å stryke. På dette programmet må det ikke legges inn mer enn maks. fem skjorter eller fem T-skjorter. Aktiver ☺ varioSpeed dersom du vil dampe kun ett plagg. Merknader ■ Heng opp eller stryk de varme og dampede tekstilene umiddelbart etter programslutt. ■ Tekstilene blir ikke vasket eller rengjort. Ikke bruk vaske- eller pleiemiddel. ■ Vanndampen er varm og kan forårsake skader på visse tekstiltyper. Programmet er derfor ikke egnet for friluftsklær eller tekstiler av silke og ull, f.eks. gensere.	–
Automatic 30°C (Automatisk 30°C)	Vasking av ømfintlige bomullstekstiler og syntetiske tekstiler. Skånsom behandling av tøyet.	3,5
¹ ☺ varioSpeed aktivert		

Program	Beskrivelse	maks. tøymen- gde (kg)
	Skittenhetsgraden og tekstiltypen identifiseres automatisk. Vaskeprosessen tilpasses. Merk: Temperatur og sentrifugeringshastighet kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk. Temperaturen er maks. 30 °C. Sentrifugeringshastigheten er maks. 800 o/min.	
Super 15'/30'	Vasking av tekstiler av bomull og syntetiske tekstiler. Kortprogram for lett skittent tøy i små mengder. Programvarigheten er ca. 30 minutter. Hvis du vil forkorte programvarigheten til 15 minutter, aktiverer du ☺ varioSpeed. Maks. tøymengde reduseres til 2,0 kg. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 o/min	4,0 2,0 ¹
¹ ☺ varioSpeed aktivert		

10 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Tips: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt kundeservice.

→ Side 53

	Bruk	Bestillingsnummer
Forlengelse til tilløpsslangen	Forlenge kaldtvanns- eller aquastop-tilløpsslangen (2,50 m).	WZ10131
Festeklemmer	Gjør at maskinen står mer stabilt.	WX975600
Lengre tilløpsslange	Bytte ut standard tilløpsslange med lengre slange (2,20 m).	00353925
Bend	Feste avløpsslangen.	00655300
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WZWP20W
Vaskemaskinrens	Rengjøringsmiddel for vedlikehold av apparatet innvendig.	00311929

11 Tøy

11.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.

Merk

Dersom du forbereder klesvasken, og skåner du maskinen og tøyet.

- Børst ut sand og jord
- Sorter vasken etter farge og tøy og ta hensyn til vaskelappen
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Bind sammen stoffbelter, stoffbånd og snorer
- Fjern gardinkroker og blybånd

- Vask små eller ømfintlige plagg i vaskenett
- Vask store og små plagg sammen.
- Tøy med ferske flekker bør vaskes umiddelbart
- Tøy med tørkede flekker bør forbehandles og vaskes flere ganger
- Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut
- Tøy som er forbehandlet med klorbleking, må skylles gjentatte ganger før det legges i trommelen

12 Vaskemiddel og pleiemiddel

Med riktig valg og bruk av vaskemiddel og pleiemiddel skåner du både vaskemaskinen og tøyet. På emballasjen finner du produsentens angivelser om bruk og dosering.

Merknader

- Skal du bruke flytende vaskemiddel, så bruk kun vaskemidler som flyter av seg selv.
- Unngå å blande forskjellige typer flytende vaskemidler.
- Ikke bland vaskemiddel og tøy-mykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Ikke bruk produkter som inneholder løsemiddel, som etser eller avgir gasser
- Ikke bruk klorbleking
- Ikke bruk tekstilfarge ofte, da fikseringssaltet kan angripe rustfritt stål.
- Ikke bruk avfargingsmiddel i vaskemaskinen.
- Ikke fyll eddik i doseringsbeholderen → *Side 35* for det intelligente doseringssystemet

13 Grunnleggende betjening

13.1 Slå på vaskemaskinen

Merk: Når du slår på apparatet for første gang etter å ha koblet det til strømmen, kan prosessen ta opptil ett minutt.

Forutsetning: Apparatet er riktig oppstilt og tilkoblet. → *Side 11*

- ▶ Trykk på .
- Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.
- ✓ Det utføres en hørbar funksjonstest.

Merk: Trommelbelysningen slår seg automatisk av.

13.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program.
→ *"Programmer", Side 27*
- ✓ Displayet viser programinnstillingene.
2. Tilpass programinnstillingene.
→ *"Taster", Side 24*
Vær obs på informasjon om betjeningslogikk → *Side 18*.
Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.

Merk: Hvis du aktiverer eller deaktiverer det intelligente doseringssystemet, lagres innstillingen.


Innstilling av flere programmer

Forutsetning: Home Connect er konfigurert. → *Side 37*


1. Still inn programmet  **App programs (Programmer i app)**.
 - ✓  **Remote Start** blinker.
2. Trykk på  **Remote Start**.
- ✓ Home Connect-appen viser de programmene som kan velges.
3. Still inn et program i Home Connect-appen.
4. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.
→ *"Taster", Side 24*
5. Start programmet. → *Side 33*

13.3 Åpning av døren

1. Ta tak under dørhåndtaket og trekk i døren.

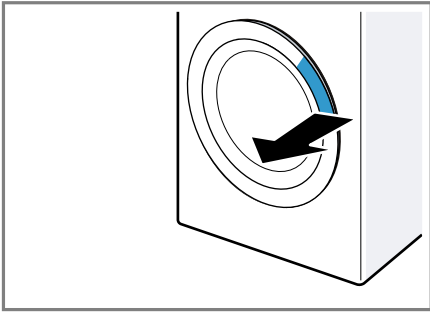

2. Åpne døren.

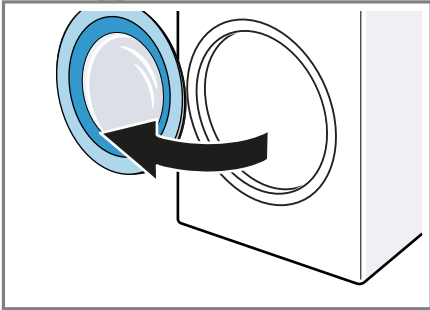

13.4 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.

→ "Programmer", Side 27

Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.
→ "Tøy", Side 31
- Trommelen er tom.

1. Åpne døren. → Side 33
2. Legg tøyet inn i trommelen.
3. Lukk døren.

Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

13.5 Starte program

Merk: Når det intelligente doserings-systemet er aktivert, må du forsikre deg om at doseringsbeholderen er fylt opp → Side 35 og basisdoseringsmengden er stilt inn → Side 36.

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ Side 32

- ▶ Trykk på ►.
- ✓ Trommelen roterer, og tøymengden registreres, noe som kan ta inntil 2 minutter, og deretter strømmes vannet inn.
- ✓ Displayet viser programvarigheten eller sluttiden.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "End".

13.6 Bløtlegging av tøy

Merk: Det er ikke nødvendig med ekstra vaskemiddel til bløtlegging. Apparatet bruker det tilsatte vaskemiddelet til både bløtlegging og vask.

Forutsetninger

- Tøyet er lagt inn. → Side 33
- Programmet er startet. → Side 33

1. Trykk på ► ca. 10 minutter etter at programmet har startet.
Programmet tar en pause., og tøyet bløtlegges.
2. Trykk på ► etter ønsket bløtleggingstid.

13.7 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du – alt etter programstatus – ta ut eller legge i mer tøy.

1. Trykk på ►.

Apparatet settes på pause.

Merk: Dersom du vil legge i mer tøy, må du følge veiledningen i displayet.

→ "Display", Side 22

→ "Display", Side 21

2. Åpne døren. → Side 33

3. Ta ut eller legg i tøy.

4. Lukk døren.

5. Trykk på ▷||.

13.8 Avbryt program

1. Trykk på ▷||.

2. Åpne døren. → Side 33

Ved høy temperatur og høy vannstand vil døren forbli låst av sikkerhetsmessige årsaker.

– Ved høy temperatur: Start programmet **Rinse (Skylling)**.

– Ved høy vannstand: Start programmet **Spin (Sentrifugering)** eller still inn et egnet program for utpumping.

→ "Programmer", Side 27

3. Ta ut tøyet. → Side 34

13.9 Fortsette programmet med skyllestopp

Forutsetninger

■ Skyllestopp er aktivert.

→ "Taster", Side 25

■ Siste skylling i det innstilte programmet er avsluttet, og tøyet ligger i skyllevannet.

1. Still inn programmet **Spin (Sentrifugering)** eller et program for utpumping. → Side 27

2. Trykk på ▷||.

13.10 Ta ut tøyet

1. Åpne døren. → Side 33


2. Ta tøyet ut av trommelen.

13.11 Sette maskinen i beredskapsmodus (standby)

1. Trykk på ☰.

2. Steng vannkranen.

3. Tørk gummimansjetten tørr og fjern fremmedlegemer.

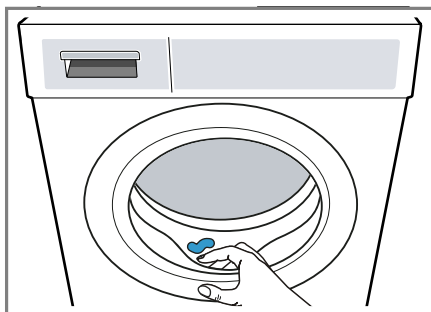

4. La maskindøren og vaskemiddel-skuffen stå åpne, slik at restvannet tørker.

14 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

14.1 Aktivere barnesikringen

► Hold inne de to knappene i ☰ 3 sec. ca. 3 sekunder.

✓ Displayet viser ☰.

✓ Betjeningselementene er sperret.

✓ Barnesikringen er fortsatt aktivert selv om apparatet er i beredskapsmodus (standby) og ved strøbrudd.

14.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- Hold inne de to knappene i  **3 sec.** ca. 3 sekunder.
- ✓  slukner i displayet.

15 Intelligent doseringssystem

Når du leder bort kondensvann gjennom avløpsslangen, fjern støpselet fra undersiden av kondensvannbeholderen og sett den inn i fordypringen på oversiden av kondensvannbeholderen .

Merk: Du kan deaktivere det intelligente doseringssystemet med knappene → *Side 24*, f.eks. for manuell dosering av vaskepulver.
→ *Side 35*


15.1 Fylle flytende vaskemiddel og tøymykner i doseringsbeholderne

Dersom du vil bruke det intelligente doseringssystemet eller apparatet melder om det under bruk, må du fylle doseringsbeholderen.

Merknader

- Bruk bare egnet flytende vaskemiddel og tøymykner i doseringsbeholderne. → *Side 31*
- Dersom du ønsker å etterfylle flytende vaskemiddel eller tøymykner i doseringsbeholderen, må du bruke samme produkt.
- Dersom du ønsker å bytte ut det flytende vaskemiddelet eller tøymykneren i doseringsbeholderen med et annet produkt, må du først rengjøre vaskemiddelskuffen
→ *Side 40*.

- Dersom du bruker det intelligente doseringssystemet, må du ikke fylle på ekstra vaskemiddel eller tøymykner i kammeret for manuell dosering, fordi dette kan føre til overdosering eller skumdannelse.
1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
 2. Åpne lokkene og fyll på flytende vaskemiddel  og tøymykner  i de tilsvarende doseringsbeholderne → *Side 17*.

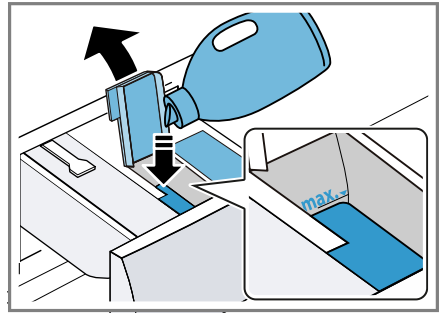

Ikke overskrid maksimumsmerket ved påfylling.

Merk: Du kan også bruke begge doseringsbeholderne til flytende vaskemiddel. Da må du i tilfelle stille om doseringsbeholderen.
→ *Side 36*

3. Lukk lokket.

Merk: For at flytende vaskemiddel eller tøymykner ikke skal tørke ut, må du lukke lokket rett etter påfylling.

4. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

15.2 Bruke kammer for manuell dosering

Du bruker kammeret for manuell dosering hvis du ikke vil bruke det intelligente doseringssystemet, hvis det ikke er mulig å bruke det intelligente

doseringssystemet til et program eller når du vil tilsette annet pleiemiddel, f.eks. flekkfjerner eller stivelse.

Merk: Vær obs på informasjon om vaskemidler og pleiemidler
→ *Side 31*.

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Fyll på vaskemiddelet eller pleiemiddelet i kammeret for manuell dosering → *Side 17*.
3. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

15.3 Stille om doseringsbeholderen ☼/☾

Doseringsbeholderen ☼/☾ kan dosere tøymykner ☼ eller flytende vaskemiddel ☾. Fra fabrikken er doseringsbeholderen stilt inn på tøymykner. Hvis du vil dosere et andre, flytende vaskemiddel automatisk, må du stille om doseringsbeholderen.

Merknader

- Hvis du endrer innholdet i doseringsbeholderen, tilbakestilles basisdoseringsmengden for denne doseringsbeholderen.
- Hvis du bruker begge doseringsbeholderne til flytende vaskemiddel, må du stille inn hvilken doseringsbeholder som skal brukes under vaskingen.
→ *"Taster", Side 24*
- ▶ Tilpass innholdet i doseringsbeholderen i Home Connect-appen.

15.4 Stille inn basisdoseringsmengde

For å bruke intelligent dosering må basisdoseringsmengden for doseringsbeholderen stilles inn. Basisdoseringsmengden tilsvarer doseringsanbefalingen fra produsenten av vaskemiddelet. Still inn en basisdoseringsmengde som tilsvarer doserings-

anbefalingen på 4,5 kg for normalt skittent tøy. Ta hensyn til vannhardheten.

Tips: Du kan også stille inn basisdoseringsmengden i Home Connect-appen.

1. Trykk på ☼ **i-Dos** i ca. 3 sekunder.
✓ Displayet viser den innstilte basisdoseringsmengden for ☼.
2. Trykk på ☼ **i-Dos** for å stille inn basisdoseringsmengden for ☼.
3. Du tilpasser innstillingen ved å trykke på ☺ **Ready In**.
4. Vent litt for å lagre innstillingen.

16 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips: Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ *"Sikkerhet", Side 4*

- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

16.1 Konfigurere Home Connect-appen

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten.
2. Start Home Connect-appen og sett opp tilgang for Home Connect.
Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen.

16.2 Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Home Connect-appen er konfigurert på den mobile enheten.
 - Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.
1. Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

16.3 Aktivere Wi-Fi på apparatet

1. Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Trykk gjentatte ganger på  **Remote Start** til "oFF" vises i displayet.
 3. Trykk på  for å aktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "on".

Merknader

- Når Wi-Fi er aktivert, viser displayet vekselvis "on" og signalstyrken på Wi-Fi-forbindelsen.

- Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder for å gå ut av Home Connect-innstillingene.

16.4 Deaktivere Wi-Fi på apparatet

1. Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Trykk gjentatte ganger på  **Remote Start** til "on" vises i displayet.
 3. Trykk på  for å deaktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "oFF".

Merk: Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder for å gå ut av Home Connect-innstillingene.

16.5 Installere programvareoppdatering

Merk: Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, vises det en melding i Home Connect-appen.

- ▶ Installer programvareoppdateringen ved å følge veiledningen i Home Connect-appen.
- ✓ Betjeningspanelet er delvis sperret under installasjonen.
- ✓ Ved feil kan installasjonen ta opptil 40 minutter. Ikke tilbakestill nettverksinnstillingene eller apparatet til fabrikkinnstillingene.

16.6 Tilbakestill apparatets nettverksinnstillinger

1. Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Trykk gjentatte ganger på  **Remote Start** til "rES" vises i displayet.
 3. Trykk på  i ca. 3 sekunder.
- ✓ Nettverksinnstillingene tilbakestilles.

16.7 Fjernstart

Frigi apparatet for fjernstart med Home Connect-appen.

Merk

Av sikkerhetsmessige årsaker vil fjernstart deaktiveres i følgende situasjoner:

- Apparatdøren åpnes.
- Etter strøbrudd.

Aktivere fjernstart

Forutsetninger

- Apparatdøren er lukket.
- Vaskemiddelskuffen er satt inn.
- Trykk på  **Remote Start**.
- ✓  lyser og apparatet er klargjort for fjernstart via Home Connect-appen.

Deaktivere fjernstart

- Trykk på  **Remote Start**.
- ✓  slukner.

16.8 Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

17 Grunninnstillingene


Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

Merk: Du kan også tilpasse grunninnstillingene i Home Connect-appen. I Home Connect-appen kan det være flere funksjoner tilgjengelig.

17.1 Oversikt over grunninnstillingene

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet. → "*Installere programvareoppdatering*", Side 37

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

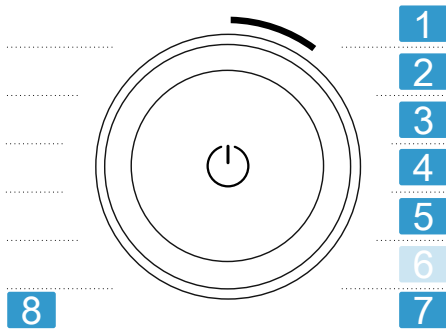

Programvelger med programposisjoner

1	Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt: A: 0 (av) til A: 4 (svært høyt)
2	Still inn lydstyrke på signalet når det velges en knapp: b: 0 (av) til b: 4 (svært høyt)
3	Still inn lysstyrke i displayet: C: 1 (lavt) til C: 4 (svært høyt)
4	Start programmet for rengjøring og pleie av trommelen (dc).
5	Aktiver (d:on) eller deaktiver (d:off) påminnelsen om trommelrengjøring.
7	Vise antall programmer (PC) som er avsluttet.
8	Tilbakestill (rES) apparatet til fabrikkinnstillingene.

17.2 Endring av grunninnstillingene

- Hold de to knappene **3 sec.** inne i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
✓ Displayet viser .
- Velg ønsket grunninnstilling med programvelgeren. → Side 38
- Tilpasse grunninnstillingen:

- Trykk på **Ready In** for å endre verdien.
 - Hold inne i ca. 3 sekunder for å tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillinger.
 - Trykk på for å starte trommelrengjøringen.
4. Trykk på en tilfeldig knapp bortsett fra **Ready In** eller for å gå ut av grunninnstillingene.

18 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

18.1 Rengjøre trommelen

Rengjør trommelen etter 20 vask ved 40 °C eller lavere temperaturer, hvis lyser eller du ikke har brukt apparatet på en stund, og minst en gang i året.



FORSIKTIG

Fare for personskade!

Varig vasking på lave temperaturer og manglende lufting av apparatet kan skade trommelen og føre til skader.

- Med jevne mellomrom bør man kjøre et program for rensing av trommelen eller vaske med temperaturer på minst 60 °C.
- Hver gang etter bruk bør man la maskinen tørke med åpen dør og vaskemiddelskuff.
- Velg program **Cotton 90° (Bomull 90°)** eller trommelrengjøringsprogrammet i Home Connect-appen eller i Grunninnstillingene → Side 38.

no Rengjøring og pleie

Kjør programmet uten tøy med et vaskepulver med oksygenblekemiddel eller et rengjøringsmiddel for vedlikehold av apparatet innvendig.

→ "Tilbehør", Side 31

18.2 Rengjøring av vaskemiddelskuffen


Dersom du ønsker å bytte ut det flytende vaskemiddelet eller tøymykneren i doseringsbeholderen med et annet produkt eller dersom vaskemiddelskuffen er skitten, må du rengjøre vaskemiddelskuffen.

OBS!


Pumpeenheten inneholder elektriske komponenter. Elektriske komponenter kan bli skadet ved kontakt med væske.

- Ikke vask pumpeenheten i oppvaskmaskin eller dypp den i vann.
- Beskytt den elektriske kontakten på baksiden mot fuktighet, vaskemiddel og rester av tøymykner.


1. Sett maskinen i standby.
→ Side 34
2. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
3. Trykk ned innsatsen og ta ut vaskemiddelskuffen.

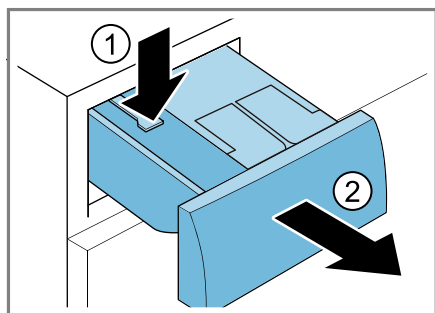


4. Fjern pumpeenheten.

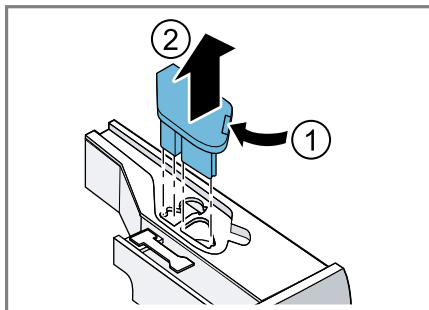


5. Løsne lokket til vaskemiddelskuffen og ta det av.

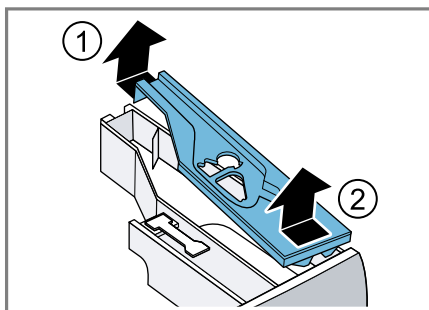


6. Tøm vaskemiddelskuffen.

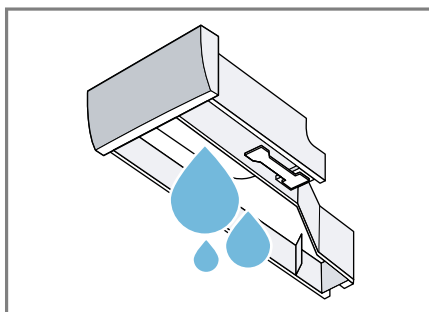



7. Rengjør pumpeenheten med en fuktig klut.

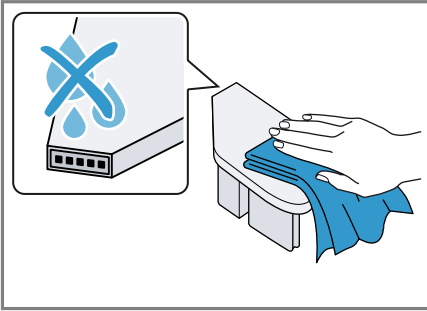


8. Rengjør vaskemiddelskuffen og lokket med en myk, fuktig klut eller en hånddusj.

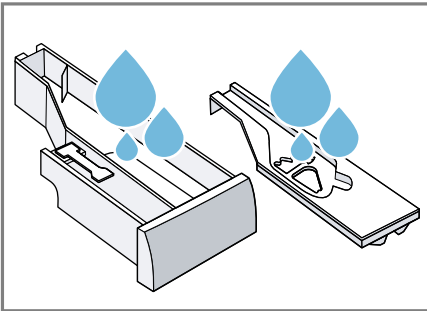

9. Tørk vaskemiddelskuffen, lokket og pumpeenheten og sett dem inn.

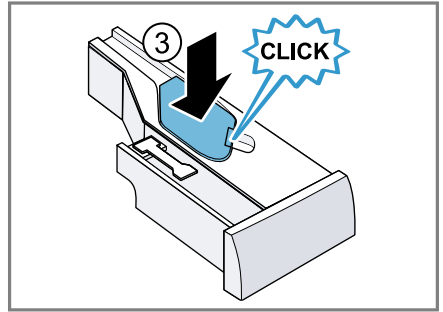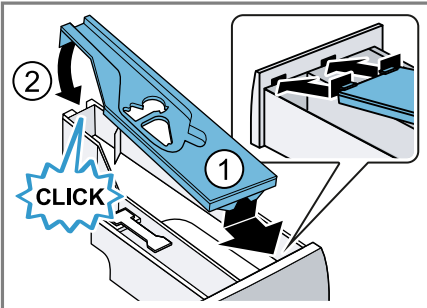

10. Rengjør huset til vaskemiddelskuffen inne i maskinen.

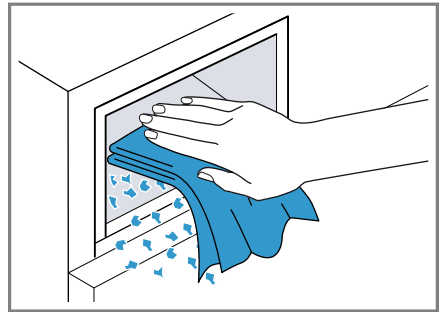

11. Skyv inn vaskemiddelskuffen.




18.3 Rengjøre vannpumpen

Rengjør vannpumpen regelmessig, men minst en gang i året, samt ved feil som f.eks. blokkeringer eller klappelyder.


Tømme vannpumpen

1. Steng vannkranen.
2. Sett maskinen i standby.
→ Side 34
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten.


4. Åpne serviceluku og ta den av.

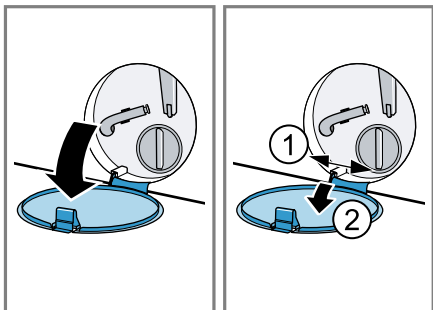

5. Skyv en passende beholder under åpningen for å tappe ut vaskevannet.

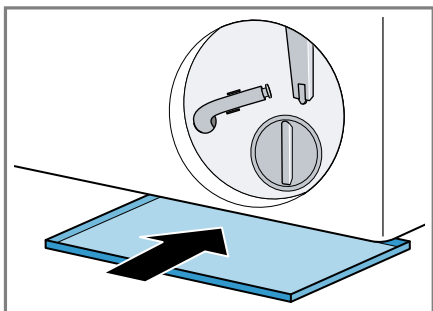


6. Ta tømmeslangen ut av holderen.

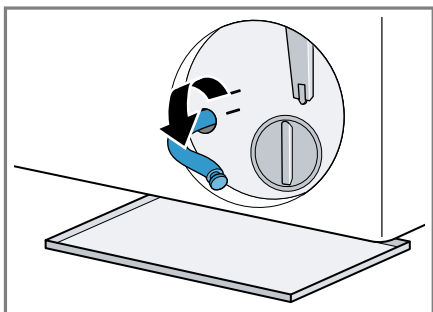


7. **⚠ FORSIKTIG - Fare for skålding!** Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.
► Ikke ta i det varme vaskevannet.


Dra av hetten slik at vaskevannet kan renne ned i beholderen.

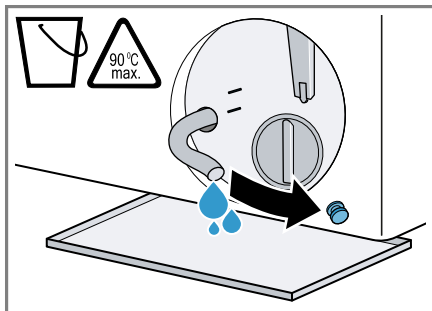

8. Trykk på plass hetten etter tømming.

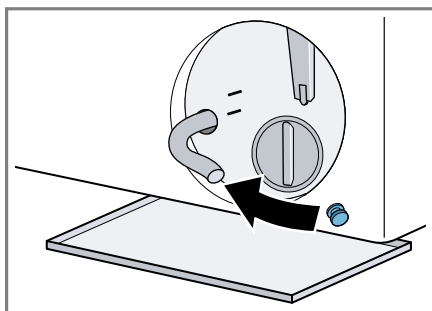

9. Klem tømmeslangen inn i holderen.

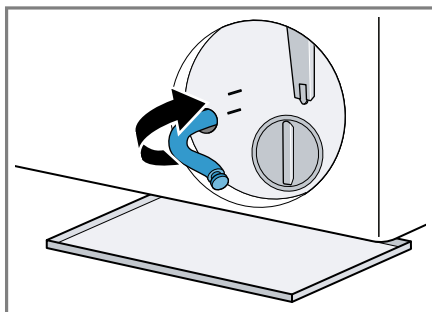


Rengjøre vannpumpen

Forutsetning: Vannpumpen er tom.


→ Side 41

1. Ettersom det fortsatt kan være restvann i vannpumpen, må du være forsiktig når du skrur ut pumpelokket.
 - Grovt smuss kan føre til at filterinnsatsen setter seg fast i pumpehuset. Løsne opp smusset og ta ut filterinnsatsen.

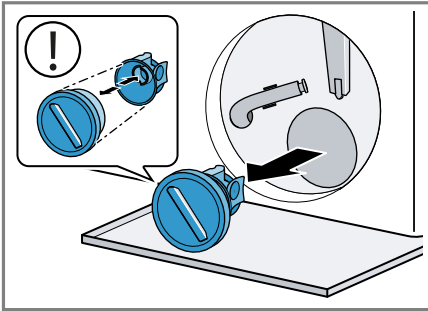


Pumpelokket består av to komponenter som kan tas fra hverandre ved rengjøring.


2. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset.

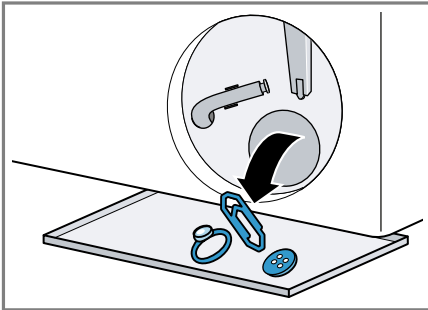


3. Påse at begge vingehjulene lar seg snurre rundt.

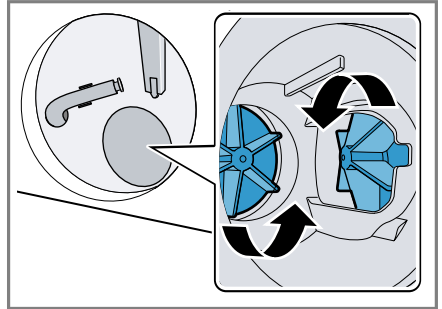

4. Sett inn pumpelokket.
 - Påse at komponentene i pumpelokket er riktig montert.

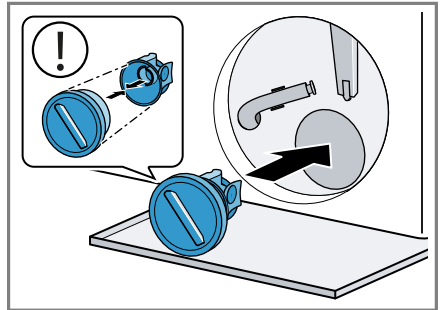


5. Skru pumpelokket inn til stopp.

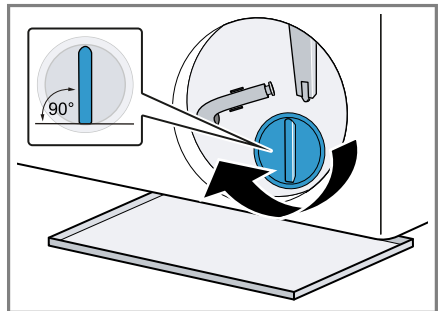

Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.

no Rengjøring og pleie


6. Sett på og lukk serviceluken.

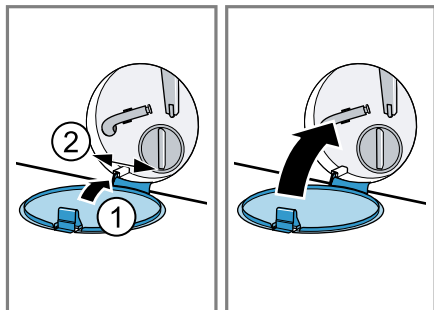

18.4 Rengjøring av utløpsåpningen i gummi-mansjetten

Kontroller inntaksåpningen i gummi-mansjetten regelmessig og påse at den ikke er tett, og rengjør inntaksåpningen.

1. Åpne maskindøren.
2. Fjern det som tetter inntaksåpningen.

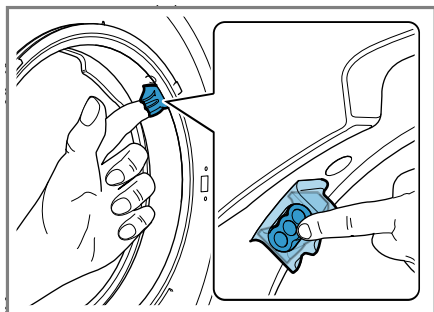

Merk: Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander.

19 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Displayet har sluknet, og ► blinker.	Strømsparemodus er aktivt. ▶ Trykk på ►.
E:36 -10 / E:30 -80 Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	Avløpsslangen er koblet til for høyt, har en knekk, er i klem eller forlenget på en ikke godkjent måte. ▶ Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 14</i> Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. Vaskevannspumpen er tilstoppet eller pumpelokket er ikke riktig installert. ▶ Kontroller at pumpelokket er riktig installert. → <i>Side 41</i> ▶ Rengjør vannpumpen. → <i>Side 41</i> Vaskemiddeldoseringen er for høy. ▶ Når intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden. → <i>Side 36</i> ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. ☞ er aktivert. ▶ Start programmet Spin (Sentrifugering) eller et egnet program for utpumping. → <i>Side 27</i>
E:36 -25 -26	Vannpumpen er tett. ▶ Rengjør vannpumpen. → <i>Side 41</i>

Feil	Årsak og feilsøking
E:38 -25 -26	Vannpumpen er tett. 1. Rengjør trommelen. → <i>Side 39</i> 2. Hvis feilen vedvarer, må du rengjøre vannpumpen. → <i>Side 41</i> Gummimansjettens inntaksåpning er blokkert. ► Rengjør utløpsåpningen i gummimansjetten. → <i>Side 44</i>
E:10 -00 -10 -20	Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert. 1. Rengjør vaskemiddelskuffen. → <i>Side 40</i> 2. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice. → <i>Side 53</i> Merk: Inntil feilen er utbedret, kan du deaktivere det intelligente doseringssystemet og dosere manuelt. → <i>Side 24</i>
H:32	Apparatet har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. ► Fordel tøyet på nytt i trommelen.
E:30 -10 / 	Vannkranen er stengt. ► Åpne vannkranen. Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem. ► Kontroller installasjonen til tilløpsslangen. → <i>Side 14</i> Silene i vanninntaket er tette. ► Rens silene i vanninntaket. Vanntrykket er lavt. ► Kontroller om vannkranen har tilstrekkelig vanntrykk. Vannstandsmålesystemet er defekt. Med denne feilmeldingen starter apparatet utpumping. 1. Vent ca. 5 minutter, inntil utpumpingen er fullført. 2. Start apparatet på nytt. Start om nødvendig utpumpingen på nytt. 3. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice. → <i>Side 53</i>

Feil	Årsak og feilsøking
E:30 -20	Kritisk funksjonsfeil. ▶ Steng vannkranen. Med denne feilmeldingen starter apparatet utpumping. 1. Vent ca. 5 minutter, inntil utpumpingen er fullført. 2. Start apparatet på nytt. Start om nødvendig utpumpingen på nytt. 3. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice. → <i>Side 53</i> Vaskemiddeldoseringen er for høy. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. Ekstra vann fylt på. ▶ Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk.
Alle andre feilkoder.	Funksjonsfeil 1. Hold inne ☹ i ca. 5 sekunder for å starte apparatet på nytt. 2. Dersom feilen oppstår igjen, må du koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. 3. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice. → <i>Side 53</i> Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. Dokumenter om mulig feilen med bilder og videoer.
	Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. ▶ Skyv inn vaskemiddelskuffen. Pumpeenheten er ikke riktig satt inn. ▶ Kontroller at pumpeenheten er satt riktig inn. → <i>Side 40</i>
: blinker og programmet er satt på pause.	Apparatet har registret svingninger i spennings-tilførselen. Ingen tiltak er nødvendig. Når spenningsforsyningen har stabilisert seg, lyser • og programmet fortsetter som normalt.

Feil	Årsak og feilsøking
 eller kraftig skumdannelse.	Vaskemiddeldoseringen er for høy. ► Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ► Når intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden. → <i>Side 36</i> ► Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
 blinker.	Døren er ikke ordentlig lukket. 1. Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren. 2. Lukk døren.
	Trommelrengjøring nødvendig. ► Rengjør trommelen. → <i>Side 39</i>
Display og knapper reagerer ikke.	Programvarefeil. 1. Hold inne  i ca. 5 sekunder for å starte apparatet på nytt. 2. Dersom feilen oppstår igjen, må du koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
Home Connect fungerer ikke som det skal.	Ulike årsaker er mulige. 1. Tilbakestill apparatets nettverksinnstillinger. → <i>Side 37</i> 2. Konfigurer Home Connect på nytt. → <i>Side 37</i> ► Gå til www.home-connect.com.
 i-Dos kan ikke brukes.	Valgt program eller programforløpet tillater ikke intelligent dosering. ► Bruk kammeret for manuell dosering. → <i>Side 35</i>
Programmet starter ikke.	Barnesikringer er aktivert. ► Deaktiver barnesikringen. → <i>Side 34</i>  Ready In er aktivert. ► Kontroller om  Ready In er aktivert. → <i>Side 25</i> Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. ► Skyv inn vaskemiddelskuffen.
Programmet er satt på pause eller avsluttet, men døren vil ikke åpnes.	Temperaturen er for høy. ► Start programmet Rinse (Skylling) eller vent til temperaturen har sunket. Vannstanden er for høy. ► Start programmet Spin (Sentrifugering) eller et egnet program for utpumping. → <i>Side 27</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Døren lar seg ikke åpne ved strømbrudd.	Døren er låst. ► Åpne døren med nødutløseren. → <i>Side 52</i>
Det rykker i trommelen etter programstart.	Ingen feil. Intern motortest er startet. Ingen tiltak er nødvendig.
Trommelen roterer, men det kommer ikke vann inn.	Ingen feil. Tøymengderegistreringen er aktiv i inntil 2 minutter. Ingen tiltak er nødvendig.
Vannet i trommelen er ikke synlig.	Ingen feil. Vannet er under det synlige området. Ingen tiltak er nødvendig.
Vaskemaskinen sentrifugerer lett flere ganger.	Ingen feil. Apparatet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. Ingen tiltak er nødvendig.
Apparatet vibrerer, beveger seg og lager lyder under sentrifugeringen.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ► Juster apparatet. → <i>Side 15</i> Maskinføttene er ikke festet. ► Fest maskinføttene. → <i>Side 15</i> Transportsikringene er ikke fjernet. ► Fjern transportsikringene. → <i>Side 12</i>
Høy sentrifugeringshastighet oppnås ikke.	Apparatet utjevner ubalanse med redusert sentrifugeringshastighet. Ingen tiltak er nødvendig.
Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen.	Ingen feil. Programforløpet optimeres elektronisk, ekstra skylling blir koblet inn på grunn av kraftig skumdannelse eller ubalanse blir utjevnet. Ingen tiltak er nødvendig.
Brusende, susende, summende eller sugende lyder.	Ingen feil. Det pumpes inn vann, vaskemiddel og tøy-mykner blir dosert, det gjennomføres funksjonstester eller vaskevannet pumpes ut. Ingen tiltak er nødvendig.
Klaprende lyder, rasling i vannpumpen.	Det er fremmedlegemer i vannpumpen. ► Rengjør vannpumpen. → <i>Side 41</i>
Utilstrekkelig vaskeeffekt eller rester av vaskemiddel på tøyet.	Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vann-løselige og kan avleire seg på tøyet. ► Start programmet Rinse (Skylling) eller børst av tøyet etter tørking. Vaskemiddelet i doseringsbeholderen er uegnet eller tyknet. 1. Kontroller om vaskemiddelet er egnet. → <i>Side 31</i> 2. Kontroller om vaskemiddelet i doseringsbeholderen har tyknet.

Feil	Årsak og feilsøking
Utilstrekkelig vaskeeffekt eller rester av vaskemiddel på tøyet.	3. Hvis vaskemiddelet er uegnet eller har tyknet, må du tømme og rengjøre doseringsbeholderen. → <i>Side 40</i> Basisdoseringsmengden er ikke riktig innstilt. ► Still inn basisdoseringsmengden. → <i>Side 36</i>
Det danner seg fuktige flekker på tekstilene etter at programmet  smart-Finish er avsluttet.	Vanndråper fra trommelen eller døren har fuktet tekstilene. Dråpene stammer enten fra kondensert damp eller fra restfuktighet fra forrige vaskeprogram. ► Stryk tekstilene eller heng dem opp til tørk.
Tøyet er for vått etter sentrifugering.	Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet. ► Start programmet Spin (Sentrifugering). ► Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask. Apparatet utjevner ubalanse med redusert sentrifugeringshastighet. 1. Fordel tøyet på nytt i trommelen. 2. Start programmet Spin (Sentrifugering).
Krølldannelse.	Valgt program er uegnet for tekstiltypen. ► Still inn et egnet program. → <i>Side 27</i> Det er stilt inn høy sentrifugeringshastighet. ► Still inn lavere sentrifugeringshastighet ved neste vask. Fyllmengden er ikke korrekt. ► Ta hensyn til maksimal tøymengde for programmene. → <i>Side 27</i> ► Klargjør tøyet. → <i>Side 31</i>
Det renner ut vann av tilløpsslangen.	Tilløpsslangen er ikke riktig koblet til eller skadet. ► Kontroller installasjonen til tilløpsslangen. → <i>Side 11</i> Bytt tilløpsslangen dersom den er skadet.
Det renner ut vann av avløpsslangen.	Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig eller skadet. ► Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 11</i> Bytt avløpsslangen dersom den er skadet.
Det lekker vann ut under døren.	Smuss på døren eller pakningen kan forårsake lekkasje. ► Rengjør døren og pakningen.

Feil	Årsak og feilsøking
Det er oppstått lukt i maskinen.	Fuktighet og vaskemiddelrester kan fremme bakterievekst. ▶ Rengjør trommelen. → <i>Side 39</i> ▶ La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne når apparatet ikke er i bruk, slik at resten av vannet kan få tørke.


no Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

19.1 Nødutløser

Låse opp døren

Forutsetning: Vannpumpen er tom.
→ Side 41

1. **OBS!** Vann som renner ut, kan medføre materielle skader.
- ▶ Ikke åpne døren hvis du kan se vann gjennom glasset.
Trekk nødutløseren nedover med et verktøy og slipp.

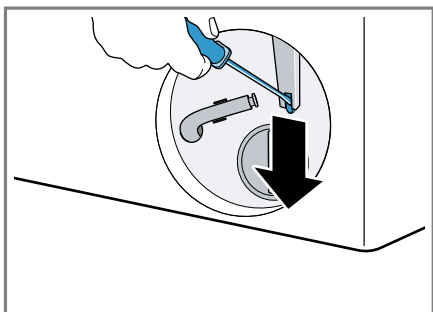

- ✓ Døren er låst opp.
2. Sett inn serviceluken og la den gå i inngrep.
3. Lukk serviceluken.

20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

20.1 Demontering av maskinen


1. Steng vannkranen.
2. Tøm tilløpsslangen.
3. Sett maskinen i standby.
→ Side 34
4. Trekk maskinstøpselet ut av stikkontakten.

5. Tapp ut vaskevannet.
→ "Rengjøre vannpumpen", Side 41
6. Demonter slangene.
7. Tøm doseringsbeholderen.

20.2 Sette inn transportsikringene

Før transport sikres apparatet med transportsikringene for å unngå transportskader.

1. Fjern de 4 hettene med en skruetrekker.

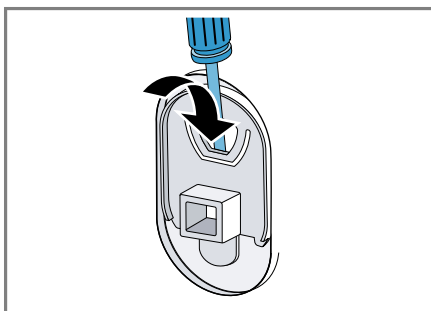

- Ta vare på hettene.
2. Sett inn de 4 transportsikringene.
→ "Fjerne transportsikringen", Side 12

20.3 Ta maskinen i bruk igjen

- ▶ For nærmere informasjon: Se
→ "Oppstilling og tilkobling", Side 11 og
→ "Starte tomvask", Side 16.

20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.



ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

21 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirektiv hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

21.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)

Du finner produktnummeret (E-Nr.), produksjonsnummeret (FD) og tellenummeret (Z-Nr.) på apparatet typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

22 Forbruksverdier

Følgende informasjon gis i henhold til EU-forordningen om økodesign. De verdiene som er angitt for andre programmer enn **Eco 40-60**, er kun veiledende og beregnet etter gjeldende standard EN60456. Den automatiske doseringsfunksjonen ble deaktivert til dette formålet.

Merknad for sammenlignende test: Deaktiver den automatiske doseringsfunksjonen, med mindre det er nettopp denne funksjonen som skal testes.

Program	Tøymengde (kg)	Programvarighe t (h:min) ¹	Energiforbruk (kWh/syklus) ¹	Vannforbruk (l/syklus) ¹	Maks. temperatur (°C) 5 min ¹	Sentrifugehastigheten (o/min) ¹	Restfuktighet (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:55	0,700	69,0	31	1580	43,20
Eco 40-60 ²	5,0	2:58	0,360	49,0	25	1600	45,70
Eco 40-60 ²	2,5	2:55	0,210	33	23	1600	44,60
Cotton (Bomull) 20 °C	10,0	3:30	0,570	100,0	24	1600	46,00
Cotton (Bomull) 40 °C	10,0	3:30	1,410	100,0	43	1600	46,00
Cotton (Bomull) 60 °C	10,0	3:17	2,290	100,0	62	1600	46,00
Cotton (Bomull) 40 °C + 👉 Prewash	10,0	3:59	1,510	111,0	42	1600	46,00
Easy Care (Syntetisk) 40 °C	4,0	2:29	0,820	51,0	44	1200	33,00
Mix 40 °C	4,0	1:07	0,700	45,0	42	1400	53,00
👉 Wool (Ull) 30 °C	2,0	0:41	0,240	42,0	24	800	30,00

¹ De faktiske verdiene kan avvike fra de verdiene som er angitt, dette på grunn av påvirkning fra vanntrykk, hardhet, inngangstemperatur, omgivelsestemperatur, tøype, tøymengde, tøyet skittenhetsgrad, det vaskemiddelet som brukes, ustabil strømforsyning og de tilleggfunksjonene som er valgt.

² Testprogram iht. EU-forordningen om økodesign og EU-forordningen om energimerking, med kaldt vann (15 °C).

23 Tekniske data

Maskinhøyde	845 mm
Maskinbredde	598 mm
Maskindybde	590 mm
Apparatdybde når døren er lukket	633 mm
Apparatdybde når døren er åpen	1074 mm
Vekt	80,0 kg
Maksimal tøymengde	10,0 kg
Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
⚡ Min. installasjonssikring	10 A
Nominell effekt	2300 W
Effektopptak	■ Beredskapsmodus (stand-by): 0,50 W ■ Ikke utkoblet tilstand: 0,50 W ■ Tid til oppkoblet beredskapsmodus (Wi-Fi) stilles inn: 5 min ■ Nettverksoppkoblet stand-by-modus (Wi-Fi): 2,00 W
Vanntrykk	■ Minst: 100 kPa (1 bar) ■ Maks.: 1000 kPa (10 bar)
Lengde på tilløpsslange	1,50 m

Lengde på avløpsslange	1,50 m
Lengde på strømledning	2,10 m

Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1837646>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL.

24 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettdressen siemens-home-bsh-group.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
 5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS

no Samsvarserklæring

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.									
AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA		
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.									



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

NO Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001936279

(040814)

no