

Värmepumpstorktumlare

Bruksanvisning

DV9*F09F4S

SAMSUNG

Innehåll

Säkerhetsinformation	4
Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna	4
Viktiga säkerhetssymboler	4
Viktiga säkerhetsföreskrifter	5
Kritiska installationsvarningar	8
Kritiska användningsvarningar	9
Försiktighetsåtgärder vid användning	10
Kritiska rengöringsvarningar	11
Åtgärder för att förhindra frysskador	12
Instruktioner för WEEE	12
Ecodesign	12
Installation	13
Medföljande delar	13
Installationskrav	15
Steg-för-steg-installation	16
Luckvändning (endast tillämpliga modeller)	20
Miljö	24
Innan du börjar	25
Startinställningar	25
Kör Kalibrering (rekommenderas)	25
Riktlinjer för torkning	25
LCD-panel	27
Drift	28
Beskrivningar av displayikoner	28
Köra ett program	29
Programöversikt	30
Inställningar	32
Använda torkstället (endast tillämpliga modeller)	36
Specialfunktioner	37
SmartThings	38

Underhåll	40
Produktvård	40
Tömma vattenbehållaren	41
Rengöring	42
Luddfilter	43
Rengöring av fuktsensor	45
 Felsökning	 48
Kontrollpunkter	48
Informationskoder	50
 Bilaga	 52
Materialtabell	52
Skydda miljön	53
Garanti gällande reservdelar	54
Specifikationer	55
Strömförbrukning i nätets standby-läge	55
 Kontaktinformation	 57
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?	57

Säkerhetsinformation

Grattis till din nya torktumlare från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Ägna lite tid åt att läsa igenom den här manualen för att kunna utnyttja de många fördelarna och funktionerna i torktumlaren.

Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna

Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att vara försiktig och försiktig när du installerar, underhåller eller använder din torktumlare.

Kontakta alltid tillverkaren angående problem eller förhållanden du inte förstår.

Viktiga säkerhetssymboler

Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:

VARNING

Farlig och osäker hantering kan resultera i allvarliga personskador, dödsfall och/eller egendomsskador.

VAR FÖRSIKTIG!

Farlig och osäker hantering kan resultera i personskador, dödsfall och/eller skada på egendom.

VARNING

Följ dessa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand eller explosion.

OBS!

Anger att det finns en risk för personskador eller materiella skador.

VAR FÖRSIKTIG!

Risk för brand/förgiftning/materiella skador och skador på apparaten

Apparaten innehåller R290, ett köldmedium som är miljövänligt men brandfarligt. Om det inte kasseras på korrekt sätt, kan detta leda till brand eller förgiftning.

Kassera apparaten på rätt sätt och skada inte rören i köldmediekretsen.

Läs anvisningarna

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.

Följ dem exakt.

Efter att du har läst den här användarhandboken ska du förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla anvisningar innan du använder enheten.

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

VARNING

Brandrisk

- Torktumlarinstallationen måste göras av en behörig tekniker.
- Fyll på kläder enligt tillverkarens anvisningar och lokala regler.
- Följ alla installationsanvisningar för att minska risken för allvarlig skada eller dödsfall.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

VARNING

Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador när du använder maskinen, inklusive följande:

1. Den här maskinen ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. **För användning i Europa:** Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
4. Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Säkerhetsinformation

5. För apparater med ventilationsöppningar vid basen, ska du se till att föremål som mattor inte blockerar öppningarna.
6. **För användning i Europa:** Barn under 3 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.
7. **VAR FÖRSIKTIG!** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringen får apparaten inte försörjas av en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.
8. Torktumlaren ska inte användas om industriella kemikalier har använts under tvättning.
9. Luddfiltret måste rengöras regelbundet, om tillämpligt.
10. Ludd får inte ansamlas runt torktumlaren (ej tillämpligt för enheter där ventilationen är riktad mot byggnadens utsida)
11. Tillräcklig ventilation måste tillhandahållas för att undvika att gaser förs tillbaka in i rummet från apparater som använder andra bränslen, inklusive öppen eld.
12. Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
13. Plagg som har smutsats ned med ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
14. Föremål såsom skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar eller kläder med gummi eller kuddar med skumgummi får inte torkas i torktumlaren.
15. Den sista delen av torktumlarcykeln sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen får en temperatur som ser till att plaggen inte skadas.

-
16. Ta bort alla föremål, såsom tändare och tändstickor, från fickorna.
17. **WARNING:** Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkprogrammet såvida inte alla plagg snabbt tas ut och sprids ut så att värmen skingras.
18. Frånluft får inte ledas till en rökkanal som används för att leda ut avgaser från apparater som använder gas eller andra bränslen.
19. Enheten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida av torktumlararen på ett sådant sätt att fullständigt öppnande av torktumlarluckan är begränsat.
20. **WARNING:** Apparaten får inte försörjas av en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.
21. Mjukmedel, och liknande produkter, ska användas enligt anvisningarna för mjukmedlet.



WARNING; BRANDRISK/BRANDFARLIGA MATERIAL

22. **WARNING:** Se till att ventilationshålen inte är övertäckta runt maskinen och i den inbyggda strukturen.
23. **WARNING:** Skada inte kylkretsen.
24. Apparaten innehåller R290, ett köldmedium som är miljövänligt men brandfarligt.
Se till hålla eld och antändningskällor borta från apparaten.

Säkerhetsinformation

Kritiska installationsvarningar

VARNING

Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om så inte sker kan det resultera i elektrisk stöt, explosion, problem med produkten eller skador.

Koppla in strömsladden i ett eluttag och använd kontakten enbart för den här maskinen. Använd inte förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som i produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand. Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten, från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.

Enheten måste jordas.

Jorda inte in enheten till en gasledning, ett vattenrör av plast eller en telefonlinje.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt, brand, explosion eller problem med produkten.
- Koppla aldrig in strömsladden i ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att den uppfyller lokala och nationella regler.

Installera eller förvara inte produkten så att den exponeras för utomhuselement.

Använd inte en skadad strömsladd, eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller kvalificerad tekniker för att undvika fara.

Den här enheten ska placeras så att strömkontakten är åtkomlig efter installationen.

Du får inte dra eller böja strömsladden överdrivet mycket.

Vrid inte och knyt inte strömsladden.

Haka inte strömsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt objekt på strömsladden, stick inte in strömsladden mellan föremål och tryck inte in strömsladden i området bakom enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Dra inte i strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.

- Dra ur sladden genom att hålla i kontakten.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Enheten måste jordas. Koppla aldrig in strömsladden i ett uttag som inte är korrekt jordat och agera i enlighet med lokala och nationella regler. Se installationsanvisningarna för jordning av den här enheten.



Installera enheten på en plats med ett stadigt, plant golv.

- Om du underlåter att göra detta kan det leda till onormalt stora vibrationer, buller eller problem med produkten.

Eftersom en komponent i hårsprej kan försämra vattenkvaliteten på värmeväxlaren så att fukt kan hamna på enhetens yttre ytor när kylningsperioden körs ska enheten inte installeras i en skönhetssalong.

Den här apparaten ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsrören.

Efter reparation av en icke-auktoriserad tjänsteleverantör, reparation av ägaren eller icke-professionell reparation av produkten tar Samsung inget ansvar för eventuella produktskador, personskador eller andra produktsäkerhetsproblem som orsakats av ett försök att reparera produkten som inte noga följer dessa reparations- och underhållsanvisningar. Eventuella produktskador som uppstår till följd av att någon annan än en tjänsteleverantör som certifierats av Samsung försökt reparera produkten täcks inte av garantin.

Kritiska användningsvarningar

VARNING

Låt inte barn eller djur vara på eller i produkten. Demontera alltid lucklåset (spaken) när du ska göra dig av med den.

- Detta kan resultera i att barn faller och skadar sig.
- Om barn blir inlåsta i produkten finns risk för kvävning.

Försök inte komma åt produktens insida när trumman roterar.

Sitt inte på produkten och luta dig inte mot luckan.

- Detta kan resultera i att produkten välter och orsaka skada.

Torka tvätten först efter att den har centrifugerats i en vanlig tvättmaskin.

Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.

Drick inte det kondenserat vattnet.

Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkprogrammet såvida inte alla plagg snabbt tas ut och sprids ut så att värmen skingras.

Torka inte tvätt som har kommit i kontakt med antändbara material, såsom bensin, fotogen, bensen, thinner, alkohol etc.

- Detta kan leda till elektrisk stöt, brand eller explosion.

Låt inte djur eller barn leka med torktumlaren.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt eller skada.

Innan du gör dig av med produkten ska du plocka bort luckan och strömsladden.

- Om du inte gör det kan det resultera i skada på strömsladden eller personskada.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt.



Säkerhetsinformation

Om gas (stadsgas, propangas, gasol) läcker ska du inte röra enheten eller strömsladden. Ventilera omedelbart.

- Använd inte en elektrisk fläkt för att ventilerar.
- En gnista kan orsaka en explosion eller brand.

Du får varken reparera, byta eller försöka utföra service på någon del av enheten om inte annat specifikt rekommenderas i anvisningarna. Du måste även ha nödvändiga erfarenheter för att utföra service på enheten.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd inte någon säkring (exempelvis koppar, ståltråd etc.) vid sidan om standardsäkringen.
- När reparation eller installation av enheten krävs ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör detta kan det resultera i en elektrisk stöt, brand, problem med produkten eller skada.

Produkten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Användning i affärsverksamhet är att betrakta som vårdslöshet. I det här fallet täcks inte produkten av standardgarantin som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

Om produkten avger konstiga ljud eller rök eller om det luktar bränt ska du omedelbart stänga av strömmen och kontakta servicecentret.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn (eller djur) leka i eller på produkten. Luckan på produkten är svår att öppna från insidan och barn kan bli allvarligt skadade om de fastnar inne i den.

Försiktighetsåtgärder vid användning

VAR FÖRSIKTIG!

Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, kemikalier, metallföremål etc.) på enheten.

- Detta kan resultera i en elektrisk stöt, brand, problem med produkten eller skada.

Rör inte vid glasrutan eller inuti trumman under eller precis efter torkningen, eftersom den är het.

- Det kan resultera i brännskador.

Luckans glas blir varmt när torkprogrammet körs. Därför ska du inte vidröra luckans glas.

Låt inte heller barn leka i närheten av torktummlaren eller vidröra luckans glas.

- Det kan resultera i brännskador.

Rör inte vid knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar etc.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt eller skada.

Torktumla inte tvätt innehållande gummi (latex) eller liknande gummimaterial.

- Om formbart gummi värms upp, kan det deformeras eller starta en brand.



Torka inte tvätt som innehåller vegetabilisk olja eller matolja, eftersom en stor mängd olja inte avlägsnas när du tvättar tvätten. Använd dessutom torkningsprogrammet utan värme så att tvätten inte blir het.

- Oljans oxideringsvärme kan starta en brand.

Torka inte tvätt som har förorenats av främmande substanser som t.ex. olja, kräm eller lotion, eller av andra kemikalier som används i t.ex. hudvårdsutrymmen, massageinstitut, skönhetsalonger eller sjukhus.

- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand, personskador eller problem med produkten.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du torktumlar.

- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Torka inte kläder med stora spännen, knappar eller andra tunga metalledar (dragkedjor, hakar och öglor, knappskydd).

Vid behov kan du använda ett tvättnät för små och lätta plagg, såsom bälten, förklädesband och behå-bågar, som kan gå sönder under ett program.

Torktumlark är kompatibla med den här modellen och rekommenderas för bättre torkprestanda.

Torktumlark minskar även den statiska elektricitet som uppstår under ett torkprogram. Statisk elektricitet kan leda till skador på plagg och möjligheten även på torktumlar.

Använd inte torktumlar nära pulvermaterial, såsom koldamm, vetemjöl etc.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt, brand eller explosion.

Placera inte antändbara material nära produkten.

- Det kan resultera i att det tränger ut toxiska gaser ur produkten, skada på delar, en elektrisk stöt, brand eller en explosion.
- Enheten ska inte placeras bakom låsbara dörrar etc.

Vidrör inte baksidan på enheten under eller precis efter att torkningen är klar.

- Enheten är fortfarande varm och kan orsaka brännskador.

Kritiska rengöringsvarningar

VARNING

Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.

Använd inte bensen, thinner eller alkohol för att rengöra enheten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Rengör filterlådan före och efter användning av torktumlar.

Rengör insidan på produkten regelbundet med hjälp av en auktoriserad servicetekniker.

Rengör värmväxlaren med en mjuk borste eller dammsugare en gång i månaden. Rör inte värmväxlaren med handen. Det finns risk för att det kan orsaka skada.

Torktumlarens insida ska rengöras med jämna mellanrum av behörig servicepersonal.



Säkerhetsinformation

Åtgärder för att förhindra frysskador

- Installera torktumlaren på en plats där temperaturen aldrig sjunker under noll grader Celsius.
- Om utloppsvattnet leds bort direkt via en lång tömningsslang kan vattnet i slangens frysa på vintern. Se till att det inte finns något vatten kvar i slangens efter användning.
- Om tömningsslangen har frusit, linda in slangens i en handduk som blöts med varmt vatten i ca. tio minuter, så att den tinar.

Instruktioner för WEEE



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Information om Samsungs miljörelaterade åtaganden och produktspecifika lagstadgade skyldigheter, t.ex. REACH, hittar du på vår hållbarhetssida via www.samsung.com

Produktkassering i Frankrike



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Detaljerade instruktioner om installation och rengöring av tvättmaskinen och ekodesigninformation (enligt (EU)2023/2533) finns på Samsungs webbplats (<http://www.samsung.com>). Gå till Support > Support Hem och skriv in modellens namn.

Installation

Medföljande delar

Packa försiktigt upp torktumlaren. Håll allt förpackningsmaterial borta från barn. Delarna och placeringen av delarna som visas nedan kan skilja sig från torktumlaren. Se till att torktumlaren har alla delar som anges här innan installation. Om torktumlaren och/eller delar är skadade eller saknas ska du kontakta närmaste kundcenter för Samsung.

Översikt av torktumlaren

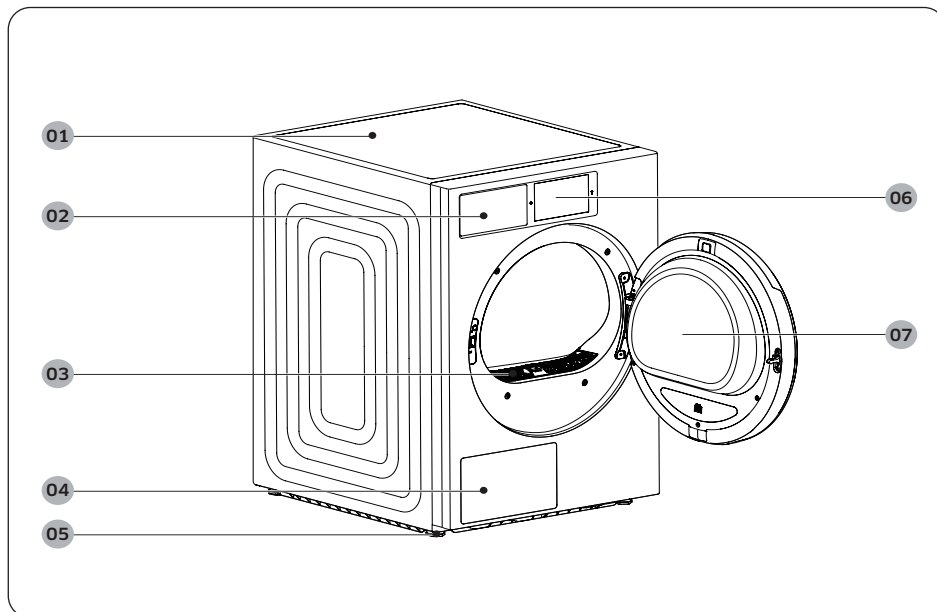

01 Övre lucka

03 Luddfilter

05 Ställbara ben

07 Lucka


02 Vattenbehållare

04 Värmeväxlare


06 LCD-panel

Installation


Tillbehör (medföljer)

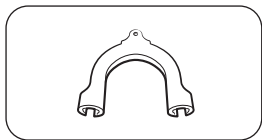


Slanghållare

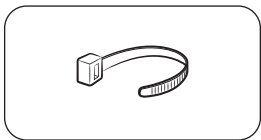


Kabelvinda

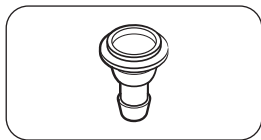


Slanganslutning

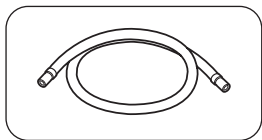


Lång tömningsslang (2 m)

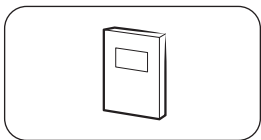

Bruksanvisning

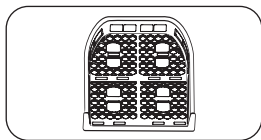

Torkställ (endast tillämpliga modeller)

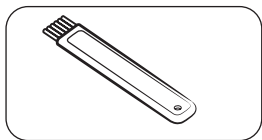

Rengöringsborste

OBS!

- Kombinationssatsen tillåter torktumlaren att staplas ovanpå en tvättmaskin. Observera att kombinationssatsen endast kan användas med Samsung-tvättmaskiner och torktumlare. Om du vill köpa en kombinationssats ska du kontakta Samsungs servicecenter eller lokala återförsäljare. Kombinationssatsen varierar beroende på tvättmaskinsmodell.
- Staplingsanvisningar för torktumlaren hittar du i installationshandboken som medföljer kombinationssatsen.
- Information om vilken typ av kombinationssats du kan använda för att montera torktumlaren ovanpå tvättmaskinen finns i bruksanvisningen till din Samsung-tvättmaskin.

Installationskrav

OBS!

Den här torktumlaren måste installeras av en behörig installatör. Om service krävs på grund av dålig eller felaktig installation, anses det vara ägarens ansvar och kan ogiltigförklara garantin. Förvara dessa instruktioner för framtida referens.

VARNING

- Koppla inte in strömsladden i vägguttaget innan torktumlaren är helt installerad.
- Ta hjälp av två eller fler personer för att flytta torktumlaren.
- Låt inte barn eller husdjur leka i, på eller runt torktumlaren. Noggrann övervakning är nödvändig vid alla tillfällen.
- Håll allt förpackningsmaterial borta från barn.
- Ersätt inte en skadad strömsladd eller kontakt själv. Låt Samsung eller en kvalificerad servicetekniker ersätta en skadad strömsladd eller kontakt.
- Försök inte att reparera, demontera eller modifiera torktumlaren. För eventuella reparationer ska du kontakta närmaste Samsung-servicecenter.
- Ta bort luckan/locket från alla enheter som ska kastas för att undvika att barn kvävs i tumlaren.
- Om torktumlaren avger ett främmande ljud, lukt av bränt eller rök, ska du koppla ur strömkontakten direkt och kontakta närmaste Samsung-servicecenter.
- Koppa inte från torktumlaren när den är i drift.
- Placera inte antändbara objekt nära produkten.

Krav på elektricitet och jordning

- Torktumlaren måste vara ordentligt jordad. Om torktumlaren inte fungerar korrekt eller går sönder kan jordningen minska risken för elektrisk kortslutning genom att erbjuda en krets för minsta motstånd när det gäller elström. Torktumlaren levereras med en strömsladd som har en 3-polig jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med lokala regler och förordningar.
- Om du har några frågor angående krav på elektricitet och jordning ska du kontakta Samsung eller en behörig elektriker.

VARNING

- Anslut strömkabeln till ett jordat nätuttag.
- Använd inte en skadad strömkontakt, sladd eller ett vägguttag som är skadat eller sitter löst.
- Använd inte en adapter eller en förlängningssladd.
- Felaktig anslutning av jordning kan resultera i elektrisk stöt. Om du är osäker på om torktumlaren är ordentligt jordad ska du kontrollera med en behörig elektriker.
- Ändra inte på strömkontakten, strömsladden eller uttaget på något sätt.
- Anslut inte den jordade kabeln till plastkablar, gasledning eller varmvattenledningar.

Installation

Installation i alkov eller skåp

För installation i alkov eller garderob kräver torktumlaren följande minimiavstånd:

Sidor	Överst	Fram	Bak
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Om du installerar torktumlaren med en tvättmaskin måste framsidan på alkoven eller garderoben ha en ventilationsöppning utan hinder på minst 550 mm. Minsta storlek på installationsutrymmet: 3,9 m³

Steg-för-steg-installation

Innan du installerar torktumlaren ska du se till att du har läst **Installationskrav** på sidan 15.

STEG 1 Välja en placering

Krav på platsen


Välj en jämn, bra konstruerad yta som tål vibrationer. Välj en plats där ett jordat, 3-poligt uttag är lättillgängligt.

Överväg att installera torktumlaren bredvid din tvättmaskin för enkelhetens skull.


VARNING

- Installera endast torktumlaren inomhus.
- Installera inte torktumlaren i områden som utsätts för väder.
- Omgivningstemperaturen för installation är 5 ~ 35 °C.
 - Om den omgivande temperaturen är tillräckligt låg för att det kondenserade vattnet fryser till i torktumlaren och slangarna, kanske torktumlaren slutar fungera eller skadas.
 - Se till att temperaturen där torktumlaren är installerad inte ligger utanför det rekommenderade temperaturintervallet. Torktumlarens prestanda kan försämrats.
 - Se till att inte installera torktumlaren i en sluten miljö eller i närheten av värmeproducerande apparater.
- Installera inte torktumlaren där gas kan läcka ut.
- Använd inte i dåligt ventilerade utrymmen eller områden.
- Använd endast en kraftkälla som är ansluten till väggen.

STEG 2 Justera de ställbara fötterna

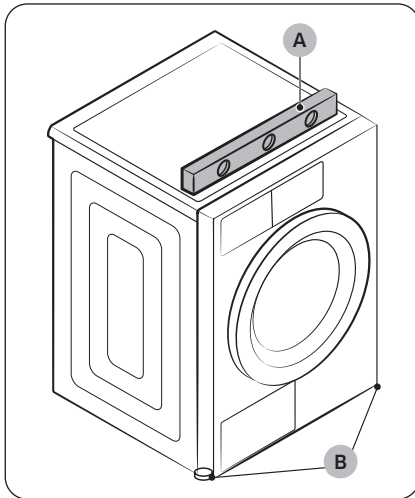

1. Skjut försiktigt torktumlaren till önskad plats.
2. Använd ett **vattenpass (A)** och kontrollera att torktumlaren står jämnt från sida till sida och framifrån och bakåt.
3. Justera de **nivåreglerande fötterna (B)** om torktumlaren inte står plant.
4. När torktumlaren står jämnt ska du se till att torktumlaren står stadigt på golvet.
5. Koppla in torktumlaren.

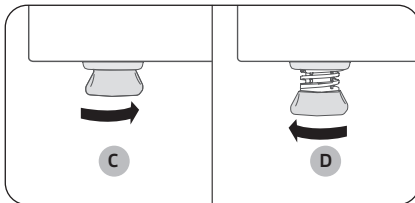


OBS!

- För att justera torktumlaren till samma höjd som tvättmaskinen ska du vrida de ställbara fötterna åt höger tills de **dras in helt (C)**. Vrid sedan de ställbara fötterna åt vänster för att dra ut **dem (D)** tills torktumlaren och tvättmaskinen befinner sig på samma höjd.
- Dra inte ut de nivåreglerande benen mer än vad som behövs. Om du drar ut de nivåreglerande benen mer än nödvändigt kan det leda till att torktumlaren vibrerar.

Installation


STEG 3 Anslut tömningslangen

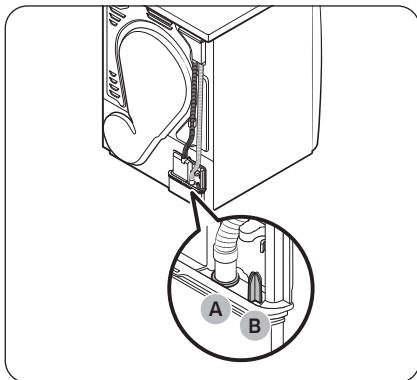


- Vi rekommenderar starkt att du ansluter tömningslangen till fastighetens avloppssystem.
- Använd den bifogade tillbehörsslangen om torktumlarens egen tömningslang är för kort för att nå avloppssystemet.
- Använd endast den inbyggda vattenbehållaren om tömningslangen inte kan anslutas till ett avloppssystem.

OBS!

Torktumlarens fabriksinställning är att använda den inbyggda vattenbehållaren för tömning av kondensvatten.

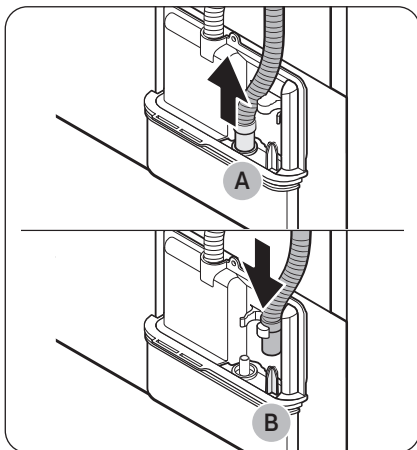


1. Ta bort tömningslangen från **hål (A)** och sätt in den i **del (B)**.

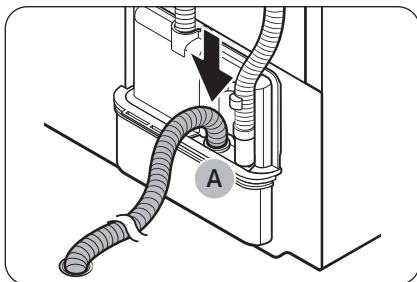

2. Sätt i ena änden av tillbehörsslangen (lång tömningslang) i **hål (A)**.
3. Sätt i tillbehörsslangens andra ände (utloppet) i avloppssystemet på ett av följande sätt:

Över ett tvättställ:

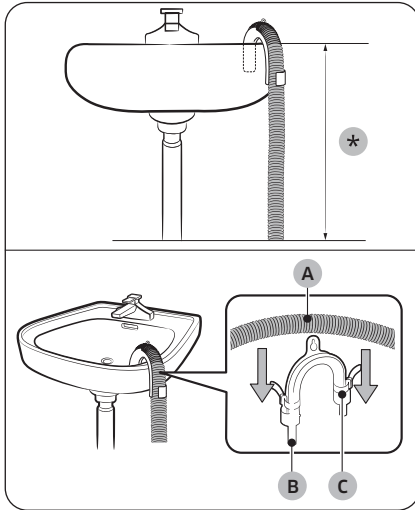


1. Se till att placera tillbehörsslangens ände lägre än **90 cm (*)** från torktumlarens undersida.
2. Om du vill böja någon punkt av tillbehörsslangen ska du använd den medföljande **slanghållaren (B)** av plast och fästa hållaren på väggen med en krok eller till kranen med ett snöre. Montera **tömningsslangen (A)** och **slanghållaren (B)** och fixera dem med **kabelvindan (C)**.
3. Du kan tömma ut kondenserat vatten genom att ansluta tillbehörsslangen (lång tömningsslang) direkt till utloppet.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Förläng inte dräneringsslangen. Vatten kan läcka ut från det anslutna området. Använd en lång tömningsslang.

Genom att använda avloppsröret i tvättstället:

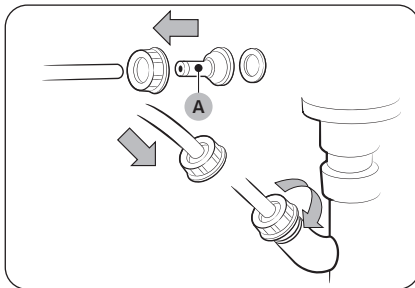

1. Montera **slangkopplingen (A)** och fäst den till tillbehörsslangens ände så som visas.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

För att förhindra vattenläckage ska du se till att ansluta slangen och anslutningen ordentligt.



2. Anslut slangadaptern direkt till avloppsröret i tvättstället.

Installation

STEG 4 Kontrollera installationen

- Allt förpackningsmaterial är helt borttaget och kasserat.
- Torktummlaren är nivån och står stadigt på golvet.
- Se till att inget tillbehör finns kvar inuti trumman.
- Blockera inte luftinloppshålet på kylgrillen på torktummlarens framsida.
- Placera inte antändbara föremål nära torktummlaren och håll det rent runt den.
- Ta inte bort de justerbara benen på torktummlaren. De behövs för att hålla torktummlaren på jämn nivå med marken.
- Efter installationen rekommenderar vi att du väntar minst 1 timme innan du använder torktummlaren.

STEG 5 Ström på

Koppla in strömkabeln i ett godkänt vägguttag som skyddas via en säkring eller krets brytare. Tryck sedan på  för att slå på torktummlaren.

OBS!


Kör programmet Tidstorkning i 20 minuter för att se till att den körs, värms upp och stängs av. Om informationskoden **HC** visas, kontakta ett lokalt servicecenter.

Luckvändning (endast tillämpliga modeller)


Beroende på hur installationsplatsen eller dina behov ser ut kanske du vill vända på luckans öppningsriktning.

VARNING


Se till att luckvändningen utförs av en kvalificerad tekniker.

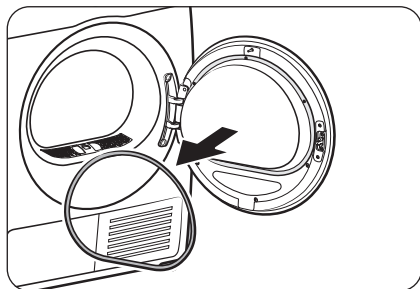

1. Ta bort luckpackningen från luckan.

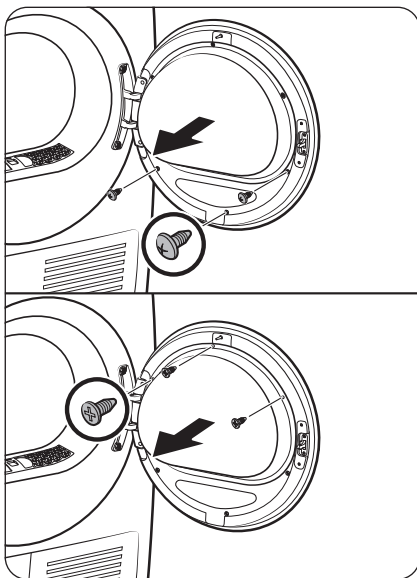


2. Ta bort skruvarna på luckans inre glashållare.
- Lossa och ta först bort de 3 skruvarna längst ned. Lossa och ta sedan bort de 3 skruvarna längst upp på hållaren.

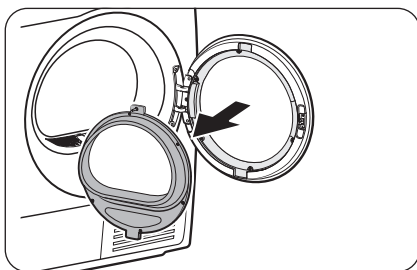

3. Ta loss glashållaren.


⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Var försiktig så att du inte tappar någon av hållarens delar när du tar loss den. Skada på egendom (sprickor eller brott) eller fysiska skador kan uppstå.

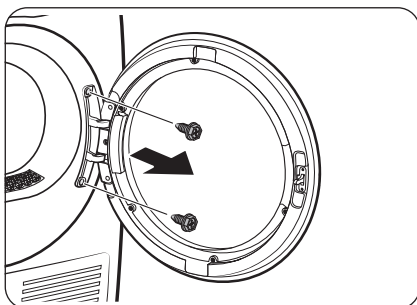


4. Ta bort gångjärnens skruvar och ta sedan loss luckan.
- Lossa och ta bort de 2 bultarna på luckans fäste.
 - För att undvika att bultarna skavas, använd en sexkantsskruvmejsel.


Installation

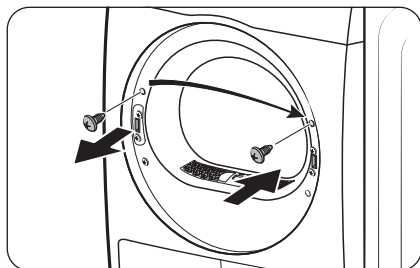


5. Ta bort den övre skruven till vänster om luckans fäste och sätt sedan in den i motsvarande höger hål på luckans fäste. Ta inte bort de nedre konsolskruvarna.

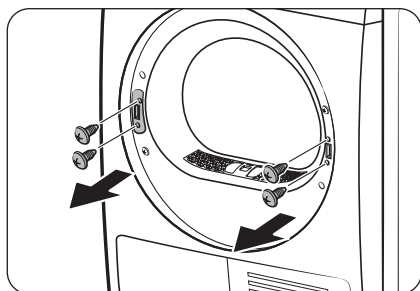


6. Ta bort de 2 konsolskruvarna på höger fäste och ta sedan bort de 2 fästsruvarna på vänster fäste.

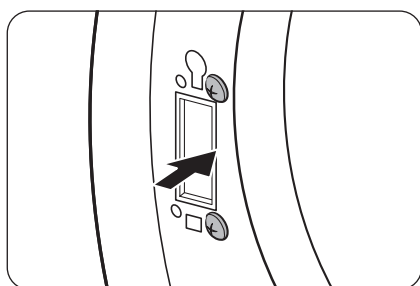


7. Sätt in de 2 borttagna konsolskruvarna i vänster fäste så som visas.
- Se bilden till höger för rätt läge för skruvarna.

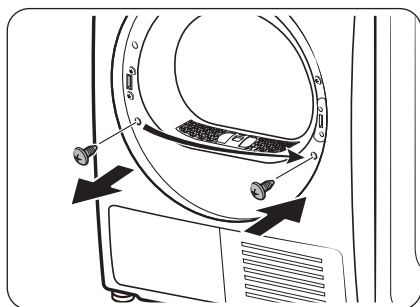


8. Ta bort den nedre skruven på vänster fäste och sätt sedan in den i motsvarande hål på höger fäste.

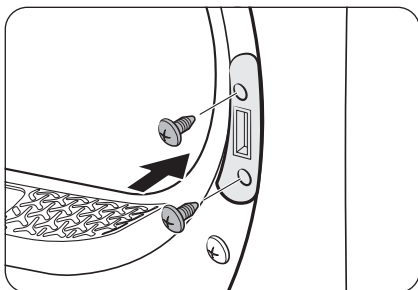


9. Sätt spakhållaren på höger fäste och dra sedan åt de 2 fästskruvarna.

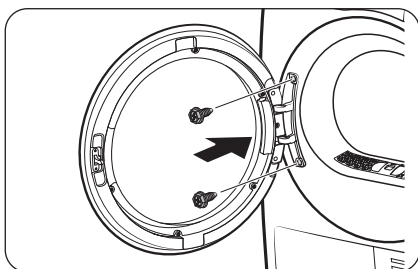

10. Sätt luckans gångjärn på motsatt sida av luckans fäste och dra sedan åt de 2 skruvarna.

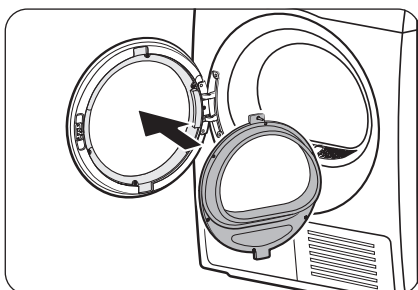


11. Sätt den inre glashållaren i luckskyddet som har monterats på vänster fäste.

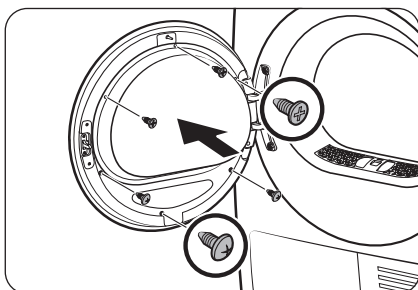

12. Dra åt de 3 fästskruvarna längst upp. Dra sedan åt de 3 fästskruvarna längst ned.

Installation

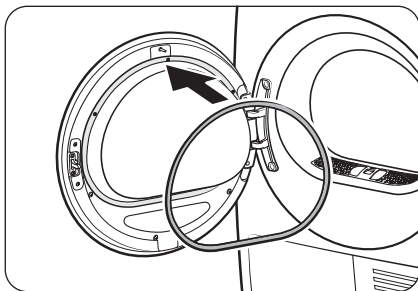

13. Fäst luckpackningen på luckan.

OBS!

Om du vill flytta tillbaka luckan till den initiala positionen följer du samma steg igen. Observera att luckan, gångjärn och andra delar i så fall hamnar på motsatt sida jämfört med anvisningarna.

Miljö

Förpackningsmaterialet ska för denna produkt ska kasseras på ett "miljövänligt" sätt. Kontakta din lokala myndighet för mer information.

Innan du börjar

Startinställningar

- När du startar torktumlaren för första gången visar skärmen den inledande installationsprocessen. Följ anvisningarna på skärmen för att genomföra processen.
- När du har valt ett språk visas inte språkvalsskärmen igen. Du måste dock slutföra en torkcykel en gång för att förhindra att skärmen för handledning visas igen.
 - Du kan ändra språk på menyn Inställningar. På startskärmen trycker du på **Inställningar** > **Vanligt** > **Språk** för att ändra språk.
- Den första installationen inkluderar språkval och en kort handledning.
- Tryck på **Ok** för att hoppa till nästa skärm.

Kör Kalibrering (rekommenderas)

Kalibrering säkerställer exakt detektering av vikten av torktumlaren. Se till att trumman är tom innan du kör Kalibrering.

1. Tryck på  för att slå på strömmen.
2. Tryck på  > **Torktumlare** > **Kalibrering**.
3. Tryck på **Starta kalibreringen** för att starta kalibreringen.

Riktlinjer för torkning

STEG 1 Sortera

- Blanda inte tunga och lätta föremål tillsammans.
- Tvätta och torka mörka textilier separat från ljusa föremål.
- Torka inte ull eller glasfiberföremål, såvida inte detta rekommenderas enligt plaggets skötselråd.
- Torka inte plagg nedsmutsade med olja, alkohol, bensin etc.
- Undvik att torka otvättade kläder
- Torka inte våta kläder som inte har helt centrifugerats efter tvätt. Detta kan orsaka lukt i torktumlaren eller orsaka att torktumlaren fungerar felaktigt.
- Det rekommenderas att använda ett tvättnät för babysockor och andra små, lätta föremål.

STEG 2 Töm fickorna och vänd dem ut och in

- Vänd mörka kläder ut och in innan du torkar dem. Detta förhindrar tygskador på grund av friktion under torkningsprocessen och skyddar inre delar av torktumlaren mot missfärgning och skador.
- Vänd kläder med knappar eller broderier ut och in innan du torkar dem.

VAR FÖRSIKTIG!

- Töm fickorna. Metalliska föremål som mynt, stift och klädspännen kan skada andra kläder så väl som trumman.
- Ta bort alla metallföremål som är fäst på kläderna, dra upp dragkedjor och knäpp knappar innan du torkar. Metalliska föremål som är fästa på kläder kan skada andra kläder så väl som trumman.

Innan du börjar

STEG 3 Kontrollera luddfiltret

Se till att luddfiltret är korrekt installerat innan du lägger i kläder i torktumlaren. Torktumlaren fungerar inte utan luddfiltret.

- Rengör alltid luddfiltret före torktumling. För mer information om filterrengöring, se avsnittet "Luddfilter" på sidan 43.

STEG 4 Bestämma tvättmängd

Överfyll inte torktumlaren. Överbelastning minskar tumlingen, vilket resulterar i ojämn torkning och tvättveck.

- Lägg i en tvätt i torktumlaren åt gången.
- För att förbättra torkeffektiviteten för ett eller två plagg, lägg till en torr handduk.
- För bästa resultat, trassla upp föremål innan du lägger i dem i torken. Trassliga föremål kan försämra torkeffektiviteten eller få luckan att öppnas.


VAR FÖRSIKTIG!

Lägg till eller ta bort kläder i eller från torktumlaren med luddfiltret installerat. Om filtret inte är på plats kan små föremål falla in i filterfacket och få torktumlaren att fungera felaktigt.

STEG 5 Efter avslutad torkning

- Töm vattentanken för att förhindra läckor. För mer information om att tömma vattenbehållaren, se avsnittet "Tömma vattenbehållaren" på sidan 41.
- Om meddelandet "Rengör värmeväxlaren." visas på skärmen, se avsnittet "Värmeväxlare" på sidan 45 och rengör värmeväxlaren.
- Håll luckan och värmeväxlarskyddet öppna efter att torkningen har slutförts för att hålla torktumlarens insida mer hygieniskt ren.

LCD-panel

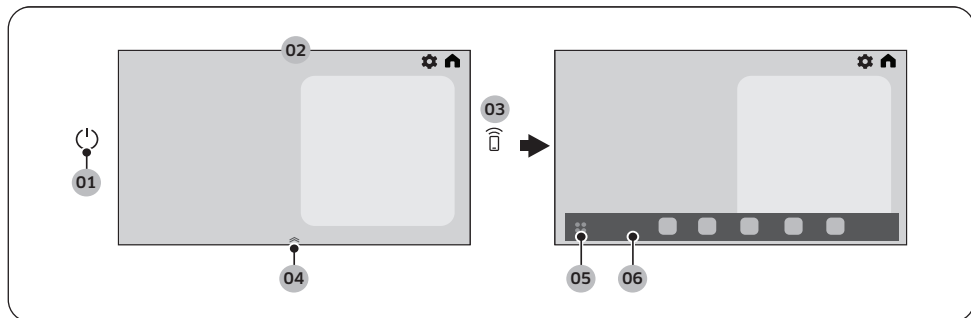

01 Strömbrytaren	Tryck för att sätta på eller stänga av torktumlar.
02 Skärm	Skärmen visar aktuell programinformation och beräknad återstående tid, eller ett meddelande när ett problem uppstår.
03 Smart kontroll	Tryck för att aktivera/inaktivera funktionen Smart kontroll. Tryck och håll kvar fingret här för att öppna uppkopplingsläget till appen SmartThings. När Smart kontroll-funktionen är aktiverad kan du fjärrstyra din torktumlare med hjälp av appen SmartThings på din smarta telefon eller surfplatta (Android eller iOS).
04 Appdockningshanterare	Dra appdockningshanteraren uppåt för att öppna appdockningen. Appdockningshanteraren visas bara på hemskärmen.
05 Appfacksknapp	Tryck för att visa alla tillgängliga appar. Applåda: Tryck på appfacket för att öppna applådan.
06 Appdocka	Appdockan visar ikonerna för att göra det lättare att komma åt de appar som används ofta. Högst fem ikoner visas i appdockan och de kan redigeras.

Drift


Beskrivningar av displayikoner

	Hem	Tryck för att gå till skärmen Hem.
	Inställningar	Tryck för att öppna menyn Inställningar. Mer information om Inställningar finns på sidan 32.
	WiFi	Den här ikonen indikerar att torktummlaren är ansluten till WiFi.
	Mikrofon	Ikonen indikerar att mikrofonen är på.
	Lås	Denna ikon indikerar att Låset är på.
	Smart kontroll	Ikonen indikerar att Smart kontroll är på.
	Starta	Du kan starta driften.
	Paus	Du kan pausa driften. Tryck på knappen för att pausa under drift.
	Trumbelysning	Tryck för att slå på/av den invändiga lampan. Lampan lyser i 2 minuter efter att den har slagits på och släcks sedan automatiskt.
	Tillgänglighet	- Ikonen indikerar att Röstguide är på. - Du kan använda funktionen Röstguide när den här ikonen visas.

OBS!

Maskinens strömförbrukning ökar när du slår på Wi-Fi (WiFi). Om maskinens Wi-Fi uppkoppling slås på ofta kan den faktiska strömförbrukningen överstiga värdena i den tekniska informationen.

Köra ett program

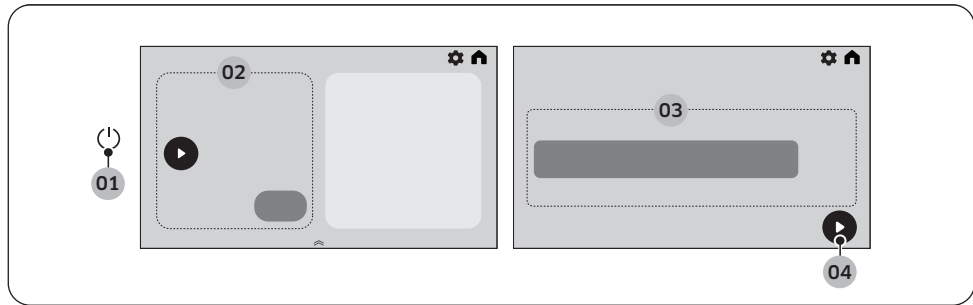

Enkla steg för att starta

1. Tryck på  för att starta torktumlaren.
2. Välj önskat program.
 - Mer information om **Programöversikt** finns på sidan 30.
 - För att ändra cykeln, tryck på **Fler program**, och välj sedan önskad cykel.
3. Ändra standardprogramalternativen.
 - Tryck på **Torrhet**, **Snabbkörning**, **Skrynklingseliminering** eller **Fuktvarning** för att ändra standardinställningarna för programmet.
 - Vissa program har inga övriga funktioner.
4. Tryck på  för att starta driften.
 - När du har ställt in cykelns som du vill ha visar skärmen korta beskrivningar av cykeln och återstående cykeltid.

Drift

Programöversikt

OBS!

Andra program kan användas efter att du har lagt till dem i din programlista med hjälp av funktionen Mina program . För mer information, se avsnittet "**Mina program**" på sidan 35.

Program	Beskrivning	Max. last (kg)
 Eco Bomull eller Eco Bomull	• Ekoprogrammet är lämpligt för att torka blöta bomullsplagg, och det här programmet används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning. • Ekoprogrammet är det mest effektiva programmet vad gäller energiförbrukning för att torka blöta bomullsplagg.	Max
AI-torknprogram ⁺	• Torkar med cykelinställningar optimerade av tekniken Sensorstyrd torkn. efter belastning och fuktighet i kläder. • Kontrollera skötselråden innan du använder programmet AI-torknprogram⁺.	Max
Syntet	• För blusar, skjortor av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.	4,0
Stryktorkning	• Detta program avslutar torkningen i ett fuktigt tillstånd vilket underlättar strykning.	Max
Supersnabb	• För blandad tvätt som består av bomull och syntetmaterial.	5,0
Ljudlös torkning	• För blandad tvätt bestående av bomull och syntet som du vill torka tyst.	Max
Vädring	• Använd detta program för att desinficera kläder för att få dem att kännas fräschare och renare.	1,0
Hygienvård	• För rengöring av våta och torra kläder och linnetyg för att eliminera bakterier.	4,0 (blöt) 2,0 (torr)
Sängkläder	• För skrymmande textilier såsom filtar, lakan, täcken och lätta sängkläder.	2,0
Ylle	• Endast för maskintvättbar och torktumlingsbar ylle. • Vänd tvätten ut och in innan den torkas för att få det bästa resultatet.	1,0
Handdukar	• Används för att torka tvätt såsom badlakan.	4,0
Fintvätt	• För känsliga plagg som ska hanteras med försiktighet, t.ex. underkläder.	2,0

Program	Beskrivning	Max. last (kg)
Ytterplagg	- För spandex- och mikrofibertyger. - Vi rekommenderar att du använder det här programmet efter att du har tvättat med programmet Ytterplagg i tvättmaskinen. - Om friluftskläderna inte är helt torra, vänd på dem med den våta delen vänd utåt och välj sedan det schemalagda torkprogrammet för ytterligare torkning.	2,0
Skjortor	Använd för att snabbt torka ett plagg, t.ex. en skjorta.	1,0
Tidstorkning	- Används för att ställa in en önskad torktid. - Bläddra igenom skärmen för att välja Tidstorkning. - Du kan ställa in cykelns tid från 20 minuter till 240 minuter.  OBS! - Den faktiska programtiden kan variera beroende på plaggens torrhet.	-
Kallluft	Alla typer av textiler. För att fräschas upp eller vädra plagg som inte har burits på länge.	-
Varmluft	Förtorka kläderna för att påskynda tiden det tar för dem att torka utomhus.	-
Självstorkning	- Använd denna cykel för att hålla trumman fräsch. - Denna cykel ska inte användas när det finns tvätt i trumman.	-
Snabbtork 35min	- För torkning av syntetmaterial av lätt bomull eller plagg som behöver snabb torkning. - Standardtorktiden är 35 minuter.	1,0

 OBS!

Genom att fylla torktummlaren upp till den maximala belastning som anges i det här avsnittet för varje program bidrar du till att spara energi.

Drift

Inställningar

Använda Inställningar

1. Tryck på .
2. Tryck på **Vanligt** eller **Torktumlare**.
3. Bläddra igenom skärmen för att välja önskad meny.
4. Ändra inställningarna eller starta funktionen.

OBS!

- Om du vill återgå till hemskärmen trycker du på  i det övre vänstra hörnet eller på  i det övre högra hörnet på skärmen.

Beskrivning av menyn Inställningar

Vanligt

Alt.	Beskrivningar
Samsung account	Du kan logga in på ditt Samsung account eller skapa ett nytt Samsung account.
Anslutningar	Du kan aktivera och inaktivera WiFi. Du kan även starta funktionen Smart kontroll. • WiFi: Tryck för att aktivera eller inaktivera WiFi. - Torktumlarens WiFi är av enligt fabriksinställning. Men torktumlarens WiFi startas automatiskt när du slår på torktumlaren för första gången. Därefter bibehålls den slutliga WiFi-inställningen oavsett torktumlarens strömstatus. - När du har slagit på torktumlarens WiFi och anslutit den till ett nätverk förblir torktumlaren ansluten till nätverket även när du stänger av strömmen. - WiFi  indikerar att torktumlaren är ansluten till routern via WiFi-anslutningen. • Enkel anslutning: Du kan enkelt installera appen SmartThings med hjälp av den QR-kod som visas på skärmen. - Du kan ansluta till appen SmartThings och kontrollera torktumlaren på distans. • Bluetooth: Bluetooth-funktionen på din telefon ska slås på, skanna och para ihop. När enheterna har parats ihop kan du ringa samtal eller spela musik.



Alt.	Beskrivningar
Lås	Du kan låsa torktumlarens kontrollpanel för att förhindra att barn eller spädbarn av misstag startar eller ställer in torktumlaren. - När Lås är aktiverat låses pekskärmen av säkerhetsskäl. - Du kan låsa in vilken vald cykel som helst. - Håll knappen Lås upp intryckt i tre sekunder för att låsa upp.
Ljud	Du kan ställa in Ljudläge, Ljudtema, Volym och Talarstil. Ljudläge: Du kan ställa in önskat Ljudläge på Röst, Ton och Tyst. - Om du ställer in Ljudläge på Tyst stängs inte varningsljudet av av säkerhetsskäl. Ljudtema: Du kan välja önskat Ljudtema. Tryck en gång på ett tema för att förhandslyssna på ljudet. Volym: Du kan justera volymen för system- och medieljud. - Ljudläget ändras automatiskt till Röst om du justerar volymen medan Ljudläge är inställt på Tyst. Talarstil: Du kan välja önskat Talarstil. Tryck en gång på en stil för att förhandslyssna på ljudet.
Aviseringar för hemenheter	Du kan slå på och stänga av aviseringarna för dina hemenheter som är registrerade i appen SmartThings.
Skärm	Du kan ställa in Ljusstyrka och Typsnittsstorlek.
Avatar	Du kan lära dig enhetshandledning, få olika meddelanden och få fler tjänster genom att interagera med den avatar du väljer.
Bixby	Du kan ställa in alternativen Röstaktivering och Ljudfeedback.  OBS! - Mikrofonen för röstigenkänning är inbyggd i torktumlarens arbetsyta. - Det bästa sättet att använda röstigenkänningsfunktionen är att stå inom 1 meter från torktumlaren, minska bakgrundsljud och tala högt och tydligt i jämn takt mot den inbyggda mikrofonen. - Röstigenkänningsfunktionen kanske inte fungerar om du står mer än 1 meter bort eller om du talar för tyst.
Mikrofon	Du kan aktivera och inaktivera användningen av mikrofonen.
Applås	Applåsning kan aktiveras eller inaktiveras. När det är aktiverat är den valda appen inte tillgänglig.
Språk	Du kan ändra maskinens systemspråk.
Datum och tid	Du kan ställa in tid och datum automatiskt eller manuellt och ställa in önskat tidsformat.



Drift

Alt.	Beskrivningar
Tillgänglighet	Du kan ställa in röstguiden och inställningar för förbättringar av synlighet. • Röstguide: Aktivera funktionen för att få röstfeedback från din torktumlare. - När röstguiden är påslagen förblir den på även om enheten startas. Du kan pausa röstguiden med hjälp av Tillgänglighetsknappen i det övre vänstra hörnet av startskärmen, eller stoppa den helt genom att trycka på Av-knappen som visas nedan. Ska ikonen Röstguide stängas av, stäng av stäng av funktionen för Röstguide i Inställningar. - Så här använder du den: Du kan byta objekt genom att svepa skärmen åt vänster och höger. När du har hört påminnelsen om röstmeddelandet för objektet, dubbelklickar du på skärmen för att aktivera objektet. • Synlighetsförbättringar: Du kan ändra inställningarna för hög kontrast och textstorlek för att öka synligheten.
Programuppdatering	Du kan hämta och installera den senaste versionen av programvaran. Hämtningen börjar automatiskt när torktumlararen är ansluten till WiFi.
Support	Du kan läsa användarhandboken eller starta fjärrsupporttjänsten. • Få fjärrsupport för alla dina apparatbehov.
Återställ	Du kan återställa nätverksinställningarna eller återställa alla inställningar. • Återställ nätverksinställningar: - Då återställs WiFi- och SmartThings-anslutningsinställningarna. • Återställ alla inställningar: - Det här återställer alla inställningar, däribland nätverksinställningar och personliga data. - Din torktumlare återställs till fabriksinställningen. • Starta om: - Starta om enheten.
Om enheten	Du kan kontrollera information om torktumlararen, t.ex. status och juridisk information.


Torktumlare

Alt.	Beskrivningar
Trumbelysning	Du kan tända eller släcka belysningen inuti. - Belysningen tänds i trumman så att du kan kontrollera statusen på klädplaggen. - Trumbelysningen tänds även när torktumlaren är avstängd. (Om torktumlaren är ansluten till ett vägguttag.) - När torktumlarens lucka öppnas tänds trumbelysningen automatiskt och släcks automatiskt efter 2 minuter.
AI-mönster	Den här funktionen sparar ofta använda program och inställningar. När du slår på funktionen kommer torktumlaren ihåg de cykler som du använder mest och deras inställningar. - Standardinställningen är På. Ställ funktionen på Av om du inte vill använda den. - När du stänger av funktionen nollställs alla sparade uppgifter.
Mina program	Lägg till eller ta bort program för att skapa en egen programlista. - Du kan bara redigera listan över cykler när torktumlaren inte är i drift.  OBS! - Cykeln  Eco Bomull eller Eco Bomull, Syntet, Stryktorkning och Självtorkning kan inte tas bort från listan över cykler. - Du kan även redigera Mina program i appen SmartThings.
Kalibrering	Du kan köra en ny kalibrering för korrekt viktdetektering. - För kalibrering, se till att det inte finns någon tvätt i torktumlaren och att luckan är stängd. - Kalibreringen påbörjas inte om inte luckan är helt stängd.


Drift

Använda torkstället (endast tillämpliga modeller)

Ställ in torktiden på upp till 150 minuter beroende på fukt och vikten av plaggen som ska torkas. När du torkar tvätt med torkstället rekommenderar vi att du använder programmet Tidstorkning.

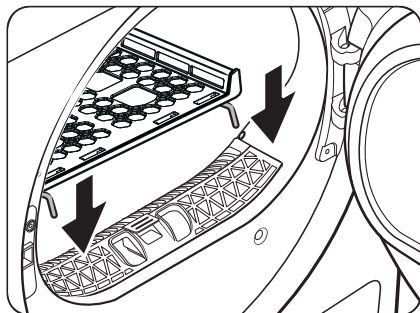

1. Placera torkstället i trumman och sätt i ställets främre kanter i hålen i luckans membran.

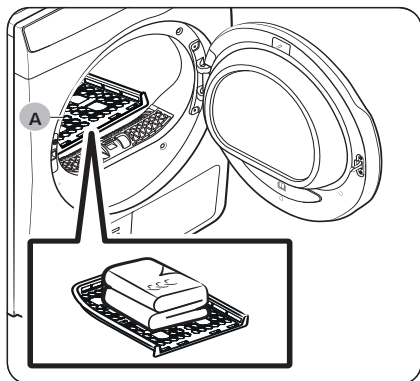

2. Placera plagg på stället och lämna tillräckligt med utrymme så att luften kan cirkulera. För klädesplagg, vik och placera platt på stället.
3. Stäng luckan och tryck på . Bläddra för att välja **Tidstorkning**.
4. Tryck på för att starta driften.

A. Torkställning

Torkförslag

Plagg (max. 1,5 kg)	Beskrivning
Tvättbara tröjor (forma och lägg ut helt plant på stället)	När du torkar tvätt med ställtorkning viker du ihop och placerar kläderna på stället för att undvika att kläderna blir skrynkliga.
Fyllda leksaker (fyllda med bomull eller polyesterfiber)	

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Torkning av skumgummi, plast och gummi med värmeinställning kan orsaka skada och leda till brandrisk.
- Produkter med lim/häftämnen kan lossna eller skadas av värmen från torktummlaren.



Specialfunktioner

Smart kontroll

Du kan ansluta till appen SmartThings och kontrollera torktumlaren på distans.

Ansluta din torktumlare

- Ladda ner och öppna appen SmartThings på din mobila enhet
- Tryck på  för att starta torktumlaren.
- Tryck på  > **Vanligt** > **Anslutningar** > **Enkel anslutning**, skanna QR-koden för att ansluta.

OBS!

- Om din torktumlare inte ansluter till SmartThings -appen, försök igen.
- Kontrollera din router om du har problem med internetanslutningen efter att du har anslutit torktumlaren till SmartThings -appen.
- Om WiFi är avstängt trycker du på  > **Vanligt** > **Anslutningar** > **WiFi**, och slå sedan på WiFi.
- När torktumlarens WiFi slås på kan du ansluta torktumlaren via appen SmartThings på din smarta telefon eller surfplatta oavsett torktumlarens strömstatus. Dock visas torktumlaren som offline på SmartThings -appen om torktumlarens WiFi är avstängd.
- Stäng luckan innan du aktiverar funktionen Smart kontroll.

Stay Connect

Ställ in funktionen Stay Connect i din SmartThings -app. Din torktumlare förblir ansluten till appen så att du kan använda torktumlaren när du inte är hemma.

1. Slår du på funktionen Stay Connect i appen SmartThings förblir torktumlaren ansluten efter att ha slutfört en cykel.
 - Funktionen Stay Connect förblir aktiv i upp till 24 timmar om luckan förblir stängd.
2. När funktionen Stay Connect är aktiv lyser ikonerna Smart kontroll, Dörrlås, och WiFi på torktumlarens display.
3. Styr din torktumlare bekvämt med appen SmartThings.

OBS!

- Ibland lyser bara ikonen Luckan låst.



Drift

SmartThings

WiFi-anslutning

Gå till **Settings (Inställningar)** på din smarttelefon, sätt på den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).

- Den här apparaten stödjer WiFi-protokollen 2,4 GHz och 5 GHz.

Ladda ned

Sök efter SmartThings-appen med söksträngen "SmartThings" i en app-butik (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps). Ladda ner och installera appen på din enhet.

OBS!

Appen kan ändras utan föregående information för förbättrad prestanda.

De ytterligare uppdateringarna på appen eller funktionen i appen kan stanna på grund av användbarhet och säkerhetsskäl, även om uppdateringar för närvarande stöds på ditt operativsystem.

Logga in

Först måste du logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. För att skapa ett nytt Samsung-konto, följ instruktionerna i appen. Du behöver ingen separat app för att skapa ett konto.

OBS!

Om du har ett Samsung-konto kan du använda kontot för att logga in. En användare med registrerad Samsung smarttelefon eller surfplatta loggar in automatiskt.

För att registrera apparaten på SmartThings

1. Se till att smarttelefonen eller surfplattan är ansluten till ett trådlöst nätverk. Öppna annars funktionen **Settings (Inställningar)**, sätt på den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).
2. Öppna **SmartThings** på smarttelefonen eller surfplattan.
3. Välj **Add (Lägg till)** om meddelandet "**A new device is found. (En ny enhet hittades.)**" visas.
4. Om inget meddelande visas trycker du på **+** och väljer apparaten i en lista över tillgängliga enheter. Om apparaten inte finns med på listan trycker du på **Device Type (Enhetsstyp) > Specific Device Model (Specifik enhetsmodell)**, och lägger till den manuellt.
5. Registrera apparaten i SmartThings-appen på följande sätt.
 - a. Lägg till apparaten i SmartThings. Kontrollera att apparaten är ansluten till SmartThings.
 - b. När registreringen är klar visas apparaten på din smarttelefon.

OBS!

- På grund av olika perioder av utveckling kommer APP-namnen att vara olika. Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home och Samsung Smart Connect har samma betydelse.
- På grund av funktionella versioner kommer produkten att vara inkonsekvent med APP-gränssnittet och manualen. Se det faktiska APP-gränssnittet.

Meddelande för öppen källkod

Programvaran som ingår i den här produkten innehåller programvara med öppen källkod. Du kan få den fullständiga motsvarande källkoden för en period på tre år efter den sista leveransen av den här produkten genom att kontakta vår kundtjänst på <http://opensource.samsung.com> (Använd menyn "Inquiry" (Förfrågan).)

Du kan även få den fullständiga motsvarande källkoden på ett fysiskt medium, t.ex. en CD-ROM; en minimal avgift krävs.

Följande URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leder till informationen för licensen för öppen källkod i relation till denna produkt. Detta erbjudande gäller för alla som får denna information.



OBS!

Härmed förklarar Samsung Electronics att hushållsapparaten radioutrustningstyp överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: Den officiella förklaringen om överensstämmelse kan hittas på <http://www.samsung.com>, gå till Support > Sök produktsupport och ange namnet på modellen.

Maximal sändareffekt för RF:

WiFi	
Frekvensområde	Sändareffekt (max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

5 GHz WLAN-funktionen i denna utrustning får endast användas inomhus. Denna utrustning får användas i alla EU-länder.

Underhåll

Se till att torktummlaren hålls ren för att förhindra försämrade prestanda och bevara dess livscykel.

Produktvård

Skärmen skötsel av produkten ger tips om underhåll för att hålla torktummlaren ren och förlänga produktens livscykel.

1. Tryck på **Produktvård** på hemskärmen för att gå till skärmen Produktvård.
2. Tryck på **Rengör nu** eller **Så här rengör du** under önskat alternativ för att starta cykeln för skötsel.

Självtorkning

Vissa användnings- och miljöförhållanden kan leda till att rester eller dålig lukt uppstår i trumman. För att förebygga denna uppbyggnad eller lukt och samt hålla trumman fräsch och ren, rekommenderas det att köra cykeln regelbundet.

- Lämna du luckan öppen efter att cykeln **Självtorkning** har slutförts, hjälper det till att upprätthålla hygien i torktummlaren.
- Det är rekommenderat att köra programmet regelbundet av hygieniska skäl.

VAR FÖRSIKTIG!

Se att tömma trumman innan den används för denna cykel.

Värmeväxlare


- När det är dags att rengöra värmeväxlaren, kan du trycka på **Så här rengör du** för att rengöra värmeväxlaren.
- Rengör värmeväxlaren efter var 25:e användning av torktummlaren. En smutsig värmeväxlare hindrar produktens prestanda och bör rengöras regelbundet.

OBS!

3. Om meddelandet **"Rengör värmeväxlaren."** visas på displayen, rengör värmeväxlaren. (Se avsnittet **"Värmeväxlare"** på sidan 45.)

Tömma vattenbehållaren


Töm vattenbehållaren efter varje användning för att förhindra läckage.

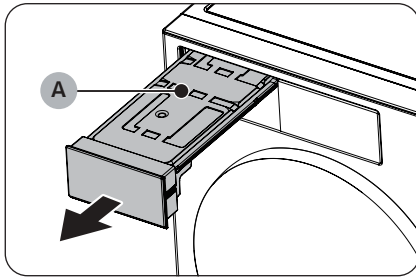

1. Tryck försiktigt på **vattentanken (A)** och ta ut tanken ur torktumlaren.
 - Dra i vattentankens handtag med en hand tills tanken är halvvägs ute.
 - När vattentanken är halvvägs ute, stöd tankens botten med den andra handen och drar den långsamt med båda händerna.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Vattentanken är tung. Avlägsna långsamt vattentanken med båda händerna medan du håller tanken stadigt och horisontellt.
- Var försiktig när den fulla vattentanken tas bort. Den är mycket tung och kan orsaka skador om du tappar den.

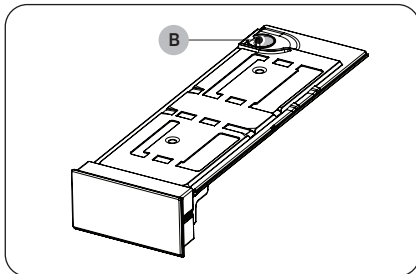

2. Töm vattnet genom **dräneringshålet (B)** och rengör sedan inuti vattentanken.
 - Blanda lite neutralt tvättmedel med ljummet vatten. Fyll vattentanken med blandningen genom **dräneringshålet (B)** och låt den stå i 30 minuter. Skölj sedan tanken med rent vatten och torka den helt.

3. Sätt tillbaka vattentanken på plats.

📖 OBS!

Visar torktumlaren meddelandet "**Töm behållaren.**" och stannar medan torkning pågår, ska vattentanken tömmas. Meddelandet "**Töm behållaren.**" kommer att försvinna och torkningen kommer att återupptas.

Underhåll

Rengöring

VARNING

- Rengör inte torktummlaren genom att spruta vatten rakt på den.
- Rengör inte torktummlaren med bensen, thinner, alkohol eller aceton. Detta kan orsaka missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.
- Innan du rengör torktummlaren ska du se till att koppla ur strömsladden.

Utsidan

Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt. Undvik att använda eller placera vassa eller tunga föremål i närheten av/på torktummlaren. Håll tvättmedel och tvättförnödenheter på hyllan (säljs separat) eller i en separat förvaringsbehållare.

LCD-panel

Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt. Spreja inte rengöringsmedel direkt på panelen. Torka omedelbart upp spill eller vätskor från kontrollpanelen.

Trumma

Rengöra torktummlaren med en fuktig trasa med milt rengöringsmedel utan slipeffekt som passar för rengöring av ytor i rostfritt stål. Torka bort kvarvarande rester med en ren, torr trasa.

Lucka


Främmande ämnen kan förorena eller byggas upp på insidan av luckan. Rengör insidan av luckan med en mjuk tygbit eller borste.

VAR FÖRSIKTIG!


Lossa inte luckans gummitätning.

Luddfilter


Rengör luddfiltret efter varje användning.

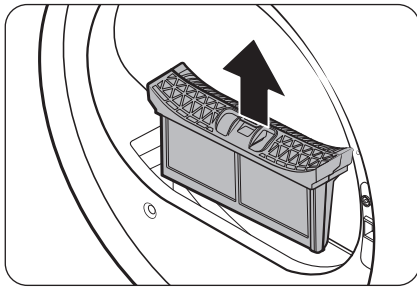

1. Öppna torktumblaren, ta tag i toppen av luddfiltret och dra för att ta bort filtret.
 - Lossa inte gummitätningen efter att du tagit bort filtret.

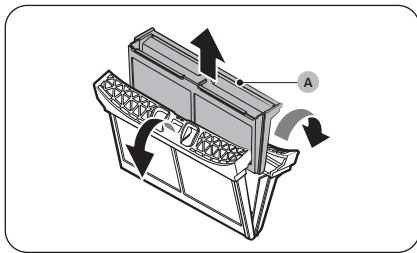


2. Öppna det yttre filtret och avlägsna det **inre filtret (A)**.

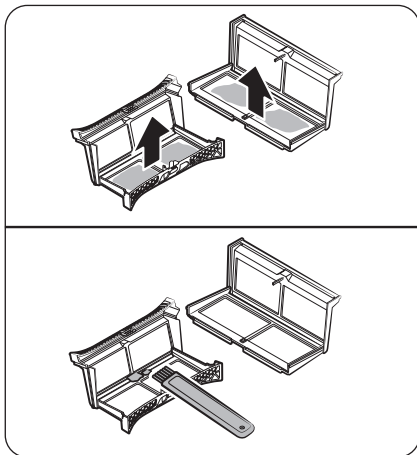


3. Sprid ut det yttre filtret och innerfiltret.
4. Ta bort luddet från båda filtren och rengör sedan filtren med rengöringsborsten.

Underhåll

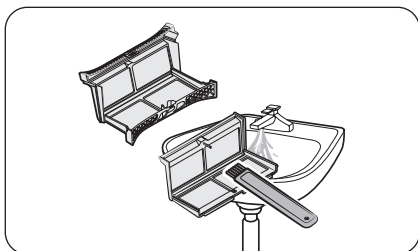

OBS!

- För att rengöra filtren noggrant, rengör filtren med dammsugaren och använd den mjuka borsten.
- Ludd som samlas i filtren kan innehålla mikroplastpartiklar, beroende på vilken typ av tvätt som rengörs. Därför bör ludd från filtren normalt inte spolas genom avloppet för att undvika att mikroplast sprids i det använda vattensystemet. Mycket ludd som inte är lätt synligt kan finnas kvar i filternätet även efter att du har använt en dammsugare, och det kan försämra torkprestanda. Skölj i så fall filtret under vatten för att ta bort eventuellt kvarvarande ludd för att bibehålla torkprestanda. Efteråt måste filtret torkas helt.

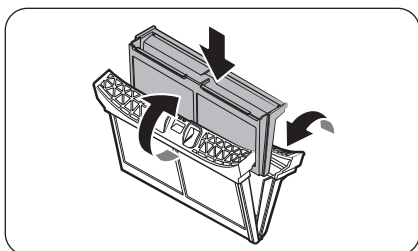


5. Sätt det inre filtret i det yttre filtret och sätt sedan tillbaka luddfiltret i det ursprungliga läget.

VAR FÖRSIKTIG!

- Rengör luddfiltret efter varje tvätt. Annars kan torkprestandan minska.
- Om filterytan är våt, låt den torka helt före användning.
 - Om du sätter i filtret medan det är vått kan det bildas mögel och/eller lukt och/eller resultera i sämre torkning.
- När du rengör eller tar bort luddfiltret ska du inte skaka eller knacka på filtret. Om du gör det kan det skada filtret.
- Att öppna de yttre och inre filtren slarvigt och med kraft kan skada filtren.

Rengöring av fuktsensor

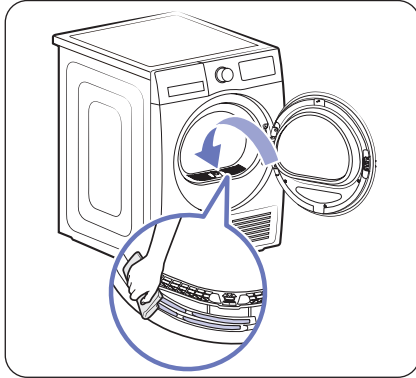

- Fuktsensorn känner av tvättens torrhet och justerar torktiden.
- För att säkerställa korrekt torkning, se till att regelbundet rengöra ytan på sensorn inne i tvättinloppet för att förhindra att främmande ämnen samlas.

OBS!

Är sensorn förorenad med främmande ämnen, kan tvätten kännas som våt, vilket ökar torktiden.

Värmeväxlare


När det är dags att rengöra värmeväxlaren, kommer torktumlaren att varna dig genom att visa meddelandet **"Rengör värmeväxlaren."**.

En smutsig värmeväxlare hindrar produktens prestanda och bör rengöras regelbundet.

Rengör värmeväxlaren en gång i månaden med en mjuk borste eller dammsugare. Vidrör inte värmeväxlaren med bara händer då det kan orsaka personskada.


OBS!

- Vattendroppar kan bildas runt värmeväxlaren på grund av kondens som orsakas av en temperaturskillnad. Detta är normalt och är inte ett tecken på en läcka.
- Om du inte planerar att använda torktumlaren under en lång tid öppnar du värmeväxlarkåpan och ventilerar.

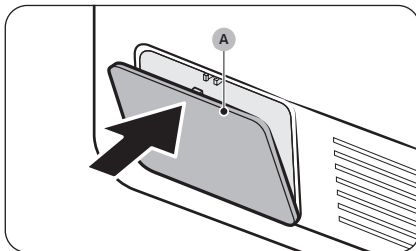


1. Tryck försiktigt på den övre delen av den **yttre luckan (A)** för att öppna den.

Underhåll

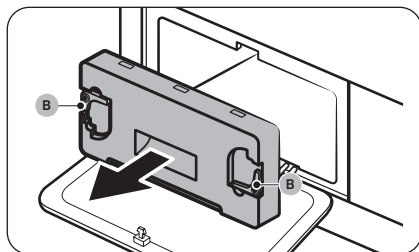

2. Lås upp innerkåpans **spärrar (B)** och dra sedan ut innerkåpan för att ta bort den.

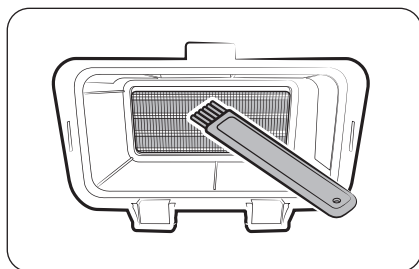


3. Rengör värmeväxlaren från damm med hjälp av den medföljande borsten.

- Torka av det återstående dammet med en slät, fuktig trasa efter rengöring med borsten.


⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- För att undvika fysisk skada och brännskador, ska du inte röra eller rengör värmeväxlaren med bara händer och stålverktyg.
- När du rengör värmeväxlaren, se till att inte skada fenorna.

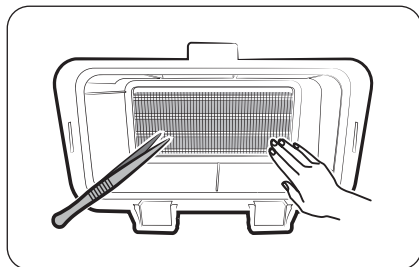


📖 OBS!

Om värmeväxlaren är helt torr och därför svår att rengöra, spraya lite vatten på värmeväxlaren och rengör med en borste.

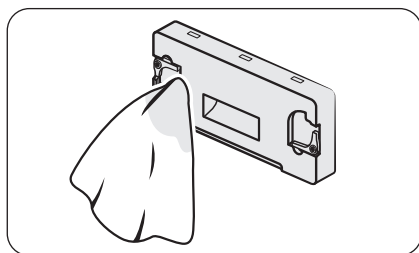

4. Rengör den inre luckan med en mjuk, fuktig trasa.
- Det kan finnas fukt och/eller främmande ämnen runt innerkåpan.

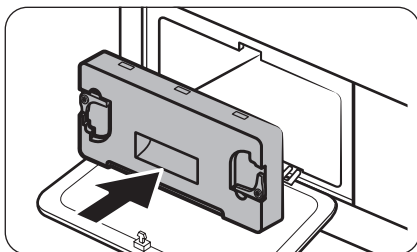

5. Sätt tillbaka innerhöljet i sitt ursprungliga läge och lås fast fästeanordningarna.
6. Stäng värmeväxlarens ytterkåpa.

OBS!

- Efter att värmeväxlaren rengjorts, se till att fästena är låsta.
- Om larmet fortsätter efter att du har tagit bort det, koppla ur stickkontakten och anslut sedan strömkabeln eller ta bort och sätt tillbaka värmeväxlarens innerkåpa.

Felsökning

Kontrollpunkter

Om du stöter på problem med torktumlaren, kontrollera först tabellen nedan och prova förslagen.

Problem	Åtgärd
Dörren är öppen	Torktumlare i drift med luckan öppen. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att tvätten inte fastnar i luckan.
Torktumlaren startar inte.	• Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att torktumlaren är ansluten till en strömkälla. • Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren. • Töm vattenbehållaren. • Rengör luddfiltret.
Torktumlaren värms inte upp.	• Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren. • Välj en annan värmeinställning än Kallluft. • Kontrollera luddfiltret och värmeväxlaren. Rengör dem vid behov. • Torktumlaren kan vara i programmets nedkylningsprocess.
Plagg torkar inte.	Kontrollera alla ovanstående. Dessutom: • Överfyll inte torktumlaren. • Torka tunga tyger separat från lätta tyger. • Ompositionera stora, skrymmande föremål för att säkerställa jämn torkning. • Kontrollera att torktumlaren töms ordentligt. • För små laster, lägg till några torra handdukar. • Rengör luddfiltret och värmeväxlaren.
Torktumlaren låter för högt.	• Leta efter mynt, lösa knappar, spikar och andra föremål och ta bort dem omedelbart. • Se till att torktumlaren har en jämn nivå och står stadigt på golvet. • Torktumlaren kan låta på grund av luft som rör sig genom trumman och fläkten. Detta är normalt. • Kontrollera luddfiltret. Ta bort alla saker som sitter fast i luddfiltret.
Plagg torkar inte jämnt.	• Sömmar, fickor och andra delar av kläder är svårare att torka än andra. Detta är normalt. • Sortera tunga och lätta plagg separat.

Problem	Åtgärd
Det kommer en lukt från torktumlaren.	- Lukten av färg, lack, rengöringsmedel och andra hushållsartiklar kan ha cirkulerat i luften och kommit in i torktumlaren. Om du märker av en sådan lukt, ventilerar torktumlaren helt innan du använder den. - Vid torkning i ett slutet område kan torktumlaren höja omgivningstemperaturen. Se till att öppna ett fönster och ventilerar området. - Försök inte torka våta plagg efter att ha lämnat dem i tvättmaskinen eller torktumlaren under lång tid. - Låt luckan stå öppen efter att du använt torktumlaren för att ventilerar insidan.
Torktumlaren stängs av innan plaggen är torra.	- Mängden tvätt är för liten. Lägg till mer plagg och starta om programmet. - För stor tvättmängd. Ta bort plagg och starta om torktumlaren.
Kläderna har ludd på dem.	- Se alltid till att luddfiltret är rent innan du lägger i plagg i torktumlaren. När du torkar plagg som genererar en stor mängd ludd kan du behöva rengöra luddfiltret mitt i en cykel. - Vissa tyger (som vita handdukar) orsakar mer ludd och bör torkas separat från tyger som ludd fästes lätt på (till exempel byxor i svart linne). - Kontrollera fickornas insida för att se till att de är tomma innan de torkar.
Plaggen är fortfarande skrynkliga efter skrynklingseliminering	- Små maskiner med 1–4 plagg är optimalt. - Fyll på färre plagg. Lägg i liknade plagg.
Efter den kalla luften, finns det fortfarande en lukt kvar i plaggen	Se till att tvätta artiklar med stark lukt ordentligt.

- Kontakta kundtjänst om felet kvarstår.
- Samsung ansvarar inte för några skador på produkten eller några personskador eller andra produktsäkerhetsproblem orsakade av en reparation som inte följer instruktionerna i dessa reparationsguider. Eventuella produktskador som uppstår till följd av att någon annan än en tjänsteleverantör som certifierats av Samsung försökt utföra en reparation täcks inte heller av garantin.

Felsökning

Informationskoder

Vid problem läser du upplysningen på LCD-skärmen och följer instruktionerna på skärmen.

Problem- eller informationskod	Åtgärd
Dörren är öppen DC	• Luckan kan inte stängas när torktumblaren är igång. • Stäng luckan och starta om på nytt. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
Luckbrytaren fungerar inte som den ska DC1	• Luckbrytaren fungerar inte som den ska. • Kontrollera om det finns främmande föremål runt luckan, stäng sedan luckan och försök igen.
TC	Problem med lufttemperaturgivare • Kontrollera luddfiltret eller värmeväxlaren. Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
AC6	Kontrollera kommunikationen mellan primär PBA och omriktar-PBA. • Beroende på läget kan maskinen återgå till normal drift automatiskt. • Slå av maskinen och starta om programmet. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
3C	Kontrollera motordrift. • Försök att starta om programmet. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
NC	Problem med luddfilter • Kontrollera monteringen av luddfiltret. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
NC2	Problem med intern värmeväxlare • Kontrollera monteringen av den interna värmeväxlarens kåpa. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
HC	Överhettning av kompressor • Kontrollera luddfiltret och om värmeväxlaren behöver rengöras. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
TC5	Problem med kompressorns temperatursensor • Vänta två till tre minuter. • Slå på strömmen och starta igen.
TC7	Kontrollera Eva In temperatursensor • Slå på strömmen och starta igen. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.

Problem- eller informationskod	Åtgärd
TCA	Kontrollera kompressorns sensor för topptemperatur • Slå på strömmen och starta igen. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
3CA	Kontrollera den inverterade kompressorn • Slå på strömmen och starta igen. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
HCL	Läckage av köldmedium. • Kontakta service. Torktumlaren är inte tillgänglig förrän servicetekniker har gjort sitt besök med undantag för ström På/Av.

Koder som inte finns listade ovan, eller om informationskoden fortsätter att visas, kontaktar du kundtjänstcent.

Bilaga

Materialtabell

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Klädvårdsetiketterna omfattar symboler för torkning, blekning, torkning och strykning, eller för kemtvätt när det behövs. Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.

Tvätt

	95 °C koktvätt.
	60 °C färgad tvätt.
	60 °C färgad tvätt. ("Strykfri" färgad tvätt)
	40 °C färgad tvätt.
	40 °C mild tvätt.
	40 °C mycket mild tvätt.
	30 °C fintvätt.
	30 °C mild fintvätt.
	30 °C mycket mild fintvätt.
	Handtvätt.
	Tvätta inte.

OBS!

Siffrorna i badkaret anger de maxtemperaturer för tvätt i grader Celsius som inte får överskridas.

Blekning

	Valfritt blekmedel tillåtet.
	Endast syreblekmedel tillåtet.
	Blek inte.

Torkning

	Torktumling/torkning vid en temperatur på 80 °C med en normal torkningsprocess.
	Torktumling/torkning vid en temperatur av 60 °C med en mild torkningsprocess.
	Torktumla inte
	Hängtorkning.
	Droptorkning.
	Plantorkning.
	Droppplantorkning.
	Hängtorkning i skuggan.
	Droptorkning i skuggan.
	Plantorkning i skuggan.
	Droppplantorkning i skuggan.

OBS!

- Prickarna anger torktumlarens torkningsnivå.
- Strecken anger typ och plats för torkningen.

Strykning

	Stryk med fotplattan på maxtemperatur 200 °C.
	Stryk med fotplattan på maxtemperatur 150 °C.
	Stryk med fotplattan på maxtemperatur 110 °C. Var försiktig vid användning av ångstrykjärn (strykning utan ånga).
	Stryk inte.

OBS!

Prickarna anger temperaturintervallerna för strykning (reglage, ånga, resestrykjärn och strykmaskiner).

Professionell skötsel

	Professionell kemtvätt i perkloretylen och/eller kolväten (tunga bensiner) med normal process.
	Professionell kemtvätt i perkloretylen och/eller kolväten (tunga bensiner) med skonsam process.

	Professionell kemtvätt i kolväten (tunga bensiner) med normal process.
	Professionell kemtvätt i kolväten (tunga bensiner) med skonsam process.
	Kemtvätta inte.
	Professionell wetclean-tvätt.
	Mild professionell wetclean-tvätt.
	Mycket mild professionell wetclean- tvätt.
	Wetclean-tvätta inte.

OBS!

- Bokstäverna i en cirkel anger de lösningsmedel (P, F) som används i kemtvätt eller wetclean-tvätt (W).
- I allmänhet anger strecket under symbolen en mildare behandling (t.ex. skonsam cykel för lättskötta plagg). Det dubbla strecket anger skötselnivåer med särskilt skonsam behandling.

Skydda miljön

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten ska du observera lokala regler för avfall. Kapa strömsladden så att enheten inte kan anslutas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Kylmedium (typ): R290
Kylmedel (laddning): 0,149 kg

Bilaga

Garanti gällande reservdelar


Vi garanterar att följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga för yrkesreparatörer och slutkonsumenter i minst 10 år efter att den sista apparaten av denna modell distribueras.

- Luckor
- Lucktätningar
- Luckhandtag
- Lucklås och gångjärn
- Luddfilter
- Luftfilter
- Plastdelar
- Kondenseringsbehållare

OBS!

De listade delarna kan köpas på <http://www.samsung.com/support>.

Specifikationer

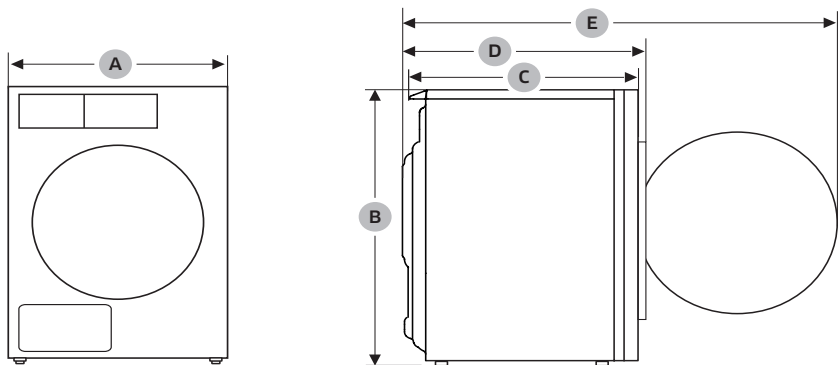

TYP		FRONTMATAD TORKTUMLARE
MODELLNAMN		DV9*F09F4S
MÅTT	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1105 mm
VIKT		55 kg
MAXIMAL LASTKAPACITET		9,0 kg
KRAV FÖR ELFÖRSÖRJNING	AC 220–240 V / 50 Hz	1000 W
TILLÅTNA TEMPERATURER		5-35 °C

OBS!

- Måtten som anges här kan skilja sig något från de faktiska måtten beroende på metoden för mätning.

Strömförbrukning i nätets standby-läge

Strömförbrukning	Avstängt läge	0,50 W
	Nätets standby-läge	2,00 W
	Tid i nätets standby-läge (WiFi)	10 min

Bilaga

Indikativ information (enligt EU 2023/2533)

Modell	Program	Kapacitet (kg)	Programtid (HH:MM)	Energiförbrukning (kWh/program)	Slutlig fukthalt efter torkprogrammet (%)	Oljud (endast vid full torktumlare)
DV9*F09F4S	Eco Bomull	9,0	4:45	1,20	0%	60
		4,5	2:40	0,66	0%	-
	Syntet	4,0	1:14	0,50	2%	-
	Fintvätt	2,0	1:10	0,41	-1%	-

De värden som anges för andra program än Eco-programmet är endast vägledande.

EPREL-information

Du får åtkomst till energimärkningsinformation om den här produkten på European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) om du går till https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** där ***** är produktens EPREL-registreringsnummer. Du hittar registreringsnumret på produktens typskylt.

Kontaktinformation

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Kontaktinformation

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Anteckning

SAMSUNG