


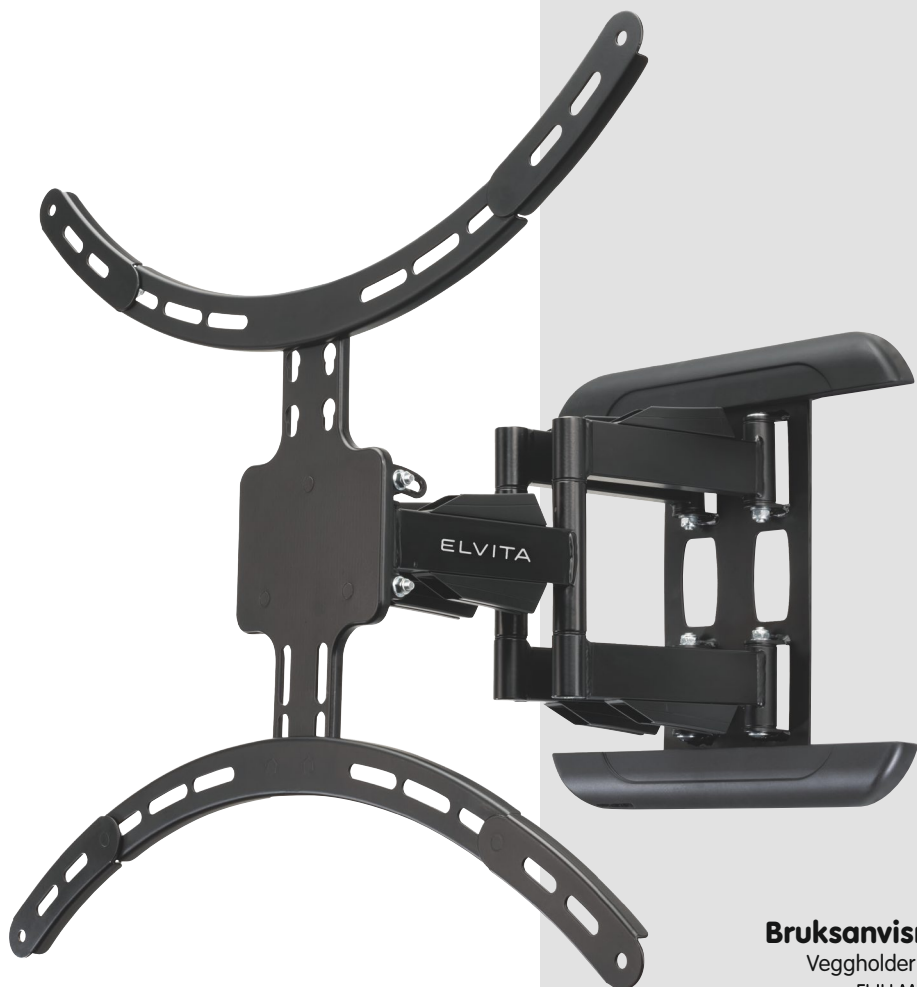

Bruksanvisning
Veggholder for TV
FULLMOTION

E126273





Innhold

1. Forklaring av varselsymboler og anvisninger	3
2. Pakkeinnhold	4
3. Ytterligere verktøy kreves	4
4. Sikkerhetsanvisninger	5
5. Bruksområde og spesifikasjoner	5
6. Monteringsforberedelse og montering	6
6.1 Klargjøring for montering	7
6.2 Veggmontering	8
6.2.1 Klargjøring av tiltenkte monteringsflate	8
6.3 Montering på TV-en	9
6.3.1 VESA-varianter 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400 . .	10
6.3.2 VESA-varianter 300 x 200, 400 x 200	10
6.3.3 VESA-varianter 600 x 500	10
6.3.4 Montering av VESA-armene på baksiden av TV-en	11
6.4 Montering av TV-en på veggfeste	12
7. Kabelhåndtering	13
8. Innstilling og vedlikehold	14
9. Innstillingsalternativer	14
10. Tekniske spesifikasjoner	15
11. Ansvarsfraskrivelse	16
12. Service og support	16
13. Garantibestemmelser	16



N Bruksanvisning

Takk for at du valgte et Elvita-produkt!

Ta deg tid til å lese nøye gjennom følgende anvisninger og informasjon. Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert og lett tilgjengelig sted, slik at den kan benyttes igjen ved behov. Hvis du selger enheten, må du gi den illustrerte hurtigstartveilederen samt sikkerhetsinstruksjonene i trykt form til den nye eieren.

1. Forklaring av varselsymboler og anvisninger

Advarsel



Benyttes for å merke sikkerhetsinformasjon eller for å rette oppmerksomheten mot spesielle farer og risikoer.

Merknad



Benyttes for å merke ekstra informasjon eller viktige merknader.



2. Pakkeinnhold

- Veggholder for TV
- Veggplatedeksel (2x)
- Kabelhåndterer
- Monteringssett
- Sikkerhetsinstruksjoner, illustrert hurtigstartveiledning

Monteringssett

A1 	8x60 (x4)	D4 	M8x50 (x4)
A2 	Ø10x60 (x4)	F1 	Ø 8,5 (x4)
A3 	M8 (x4)	F2 	M8 (x4)
B1 	M6 (x4)	F3 	M8, M6 (x1)
B2 	Ø8x10 (x4)	F4 	6x6 (x1)
B3 	Ø8x20 (x4)	F5 	4x4 (x1)
C1 	M6x12 (x4)	G1 	Ø8,5 (x4)
C2 	M6x20 (x4)	G2 	M8 (x4)
D1 	M8x12 (x4)	H1 	(x1)
D2 	M8x20 (x4)	H2 	M6x6 (x4)
D3 	M8x30 (x4)		


* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Merknad



Vennligst kontroller at monteringssettet inneholder alle deler og pass på at det ikke finnes feil eller skader på deler før montering av veggholderen.

3. Ytterligere verktøy kreves



Merknad



Monter aldri veggholderen alene. Få støtte og hjelp!



4. Sikkerhetsanvisninger

Advarsel



- Med de mange enhetene og veggkonstruksjonene som finnes på markedet, kan ikke det vedlagte monteringssettet dekke alle mulighetene.
 - En sjelden gang kan det forekomme at skruene som skal brukes for å plassere enheten til veggholderen, er for lange.
 - Vær oppmerksom på at skruerpluggene som følger med er godkjent for massive, hule og panelbyggematerialer.
 - Les brukerveiledningen til enheten før montering. Denne inneholder som regel informasjon om type og mål til de egnede festematerialene.
 - Skaff deg egnet festemateriell i faghandelen for montering av enheten, hvis det ikke er en del av monteringssettet som følger med.
 - Bruk aldri makt eller stor kraft ved monteringen. Dette kan skade enheten eller veggholderen.
 - Hvis du er i tvil, kontakter du fagpersoner som er utdannet for å montere dette produktet. Du må ikke forsøke å gjøre det selv!
- Produktet må ikke monteres på steder hvor personer kan oppholde seg under monteringsstedet.
 - Når produktet og lasten som skal festes til det er montert, må du kontrollere at alt er sterkt nok og at driftssikkerheten er ivarettatt.
 - Denne kontrollen må gjentas med jevne mellomrom (minst hvert kvartal).
 - Påse at produktets maksimalt tillatte bæreevne ikke overskrider, og at det ikke festes vekt som overskrider de maksimalt tillatte målene.
 - Påse at produktet ikke belastes asymmetrisk.
 - Overhold sikker avstand rundt tilkoblet last (avhengig av modell).
 - Hvis det er skader på produktet, må lasten fjernes umiddelbart, og produktet må ikke brukes lenger.
 - Andre gjenstander skal ikke festes til produktet.

5. Bruksområde og spesifikasjoner

- Veggholderen brukes til å feste flatskjermer for privat, ikke-kommersielt husholdningsbruk.
- Produktet er bare beregnet på innendørs bruk.
- Produktet må utelukkende brukes til det formålet det er beregnet på.



6. Monteringsforberedelse og montering

Merknad



- Monter aldri veggholderen alene. Få støtte og hjelp!
- Ulike endeenheter har forskjellige tilkoblingsalternativer for kabling og andre enheter. Før installasjon, sjekk om de nødvendige tilkoblingene fortsatt kan nås etter installasjon.
- Avhengig av produktet og typen installasjon, trenger du kanskje ikke det komplette installasjonssettet. Det er derfor mulig at skruer og andre smådeler er overflødig, selv om monteringen er korrekt. Oppbevar disse sammen med denne brukerveiledningen på et trygt sted for senere bruk (salg av produktet, flytting, konvertering av veggholderen, ny TV osv.).

Advarsel



- Veggholderne er kun egnet for montering på vegg.
- Før montering må du kontrollere at veggen som skal brukes er egnet for vekten som skal monteres. I tillegg må du forsikre deg om at det ikke er noen strømledninger, vannrør, gassledninger eller andre ledninger i veggen på monteringsstedet.

Merknad - Fischer-plugg




De medfølgende fischer-pluggene er godkjent for følgende byggematerialer:

- Betong
- Gipsapp og gipsfiberplater
- Høyhullstein
- Hullblokk laget av lett betong
- Hultak laget av murstein og betong
- Kalksand hullstein
- Kalksand murstein
- Naturstein
- Porebetong
- Sponplater
- Gipsplater
- Murstein laget av lett betong
- Kompaktstein



6.1 Klargjøring for montering

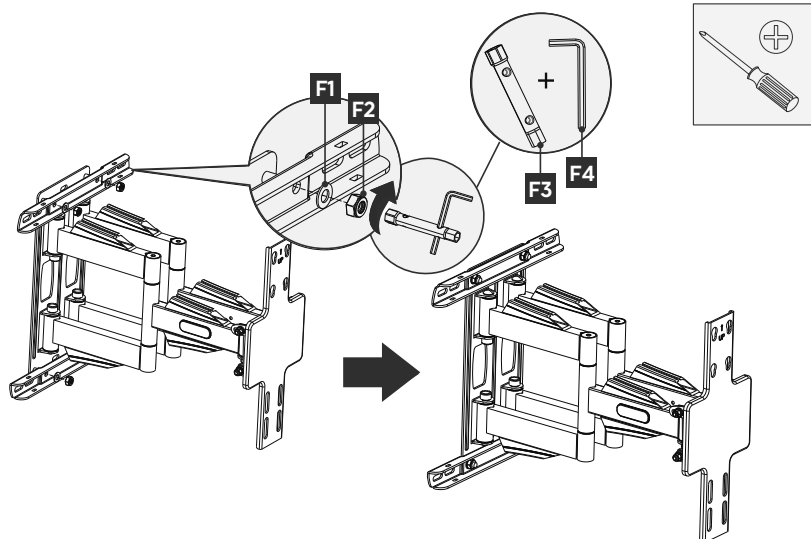


Monter først de to stagene på veggmonteringsplaten ved hjelp av pipe- [F3] og unbrakonøkene [F4]. Vær oppmerksom på kombinasjonen av flensmutter [F2] og underlagsskive [F1] som er oppført ovenfor.



6.2 Veggmontering

6.2.1 Klargjøring av tiltenkte monteringsflate

Få støtte og hjelp fra andre for følgende monteringsstrinn.

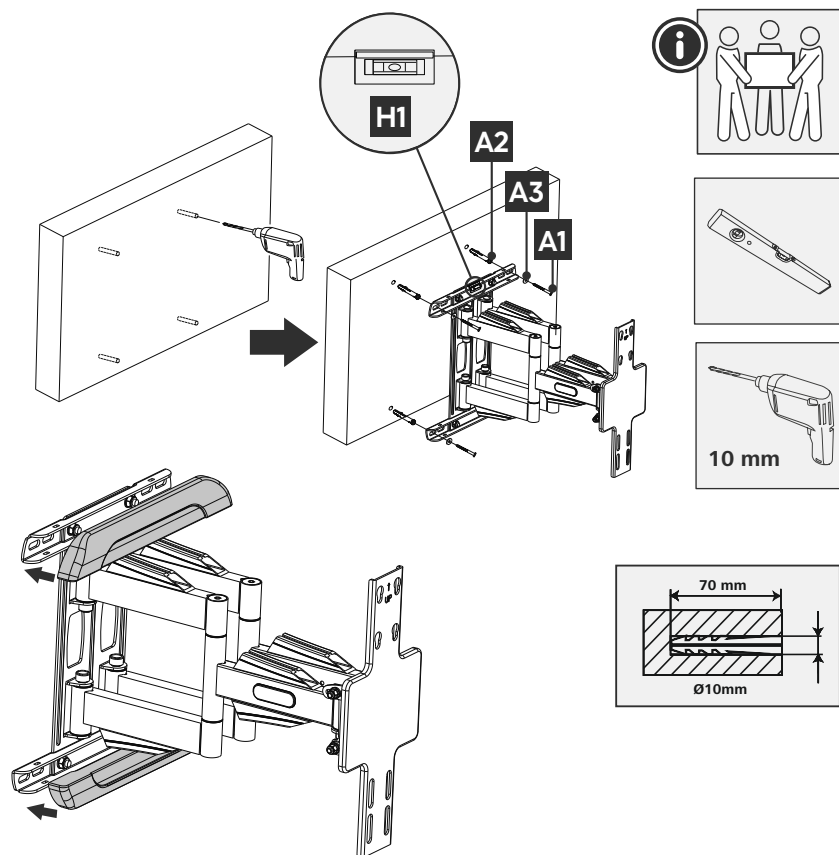


- Bruk først veggholderen som mal og mål om nødvendig for å sikre at posisjonen er riktig. Bruk et vater for å kontrollere horisontal og vertikal orientering på veggholderen på veggen. Merk nå hullene på veggen.
- For å feste veggholderen til veggen, trenger du en drill og et bor med en diameter på 10mm. Pass på at boretilbehøret er egnet for den tiltenkte veggen. Dybden på hullet skal være 70 mm.
- For å sikre et sikkert grep, støvsug borehullene med en støvsugerdyse slik at borehullet er fritt for borestøv. Sett nå pluggene [A2] inn i borehullet slik at det er i flukt med hullet.
- Fest veggveggholderen til veggen som vist ovenfor ved å bruke det medfølgende monteringsmaterialet ([A2] plugg, [A3] M8 skive, [A1] 8x60 mm skrue og [H1] vater).
- Fest deretter de to vedlagte dekslene til veggholderen.



6.3 Montering på TV-en


Merknad

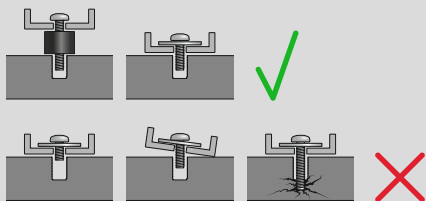


- Med de mange enhetene og veggkonstruksjonene som finnes på markedet, kan ikke alle de ulike metodene for montering beskrives.
- Se til at holderen ligger rett og jevnt på baksiden til fjernsynet.
- Bruk vedlagt avstandholder for å utjevne ujevnheter på baksiden av TV-en.
- Pass på at alle skruer har riktig lengde og strammes til for hånd.



6.3.1 VESA-varianter 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400

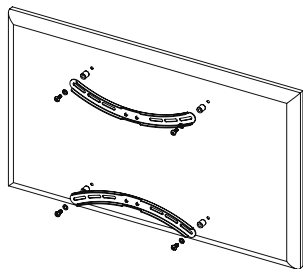


6.3.2 VESA-varianter 300 x 200, 400 x 200

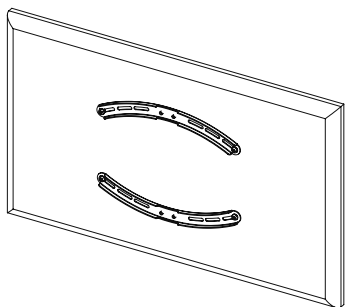

Når du plasserer VESA-armene på baksiden av TV-en, må du være oppmerksom på det tilsvarende VESA-målet. VESA-armene må være orientert forskjellig, avhengig av ønsket VESA-variant. Disse plasseres enten buet utover (se 6.3.1) eller innover (se 6.3.2).


6.3.3 VESA-varianter 600 x 500

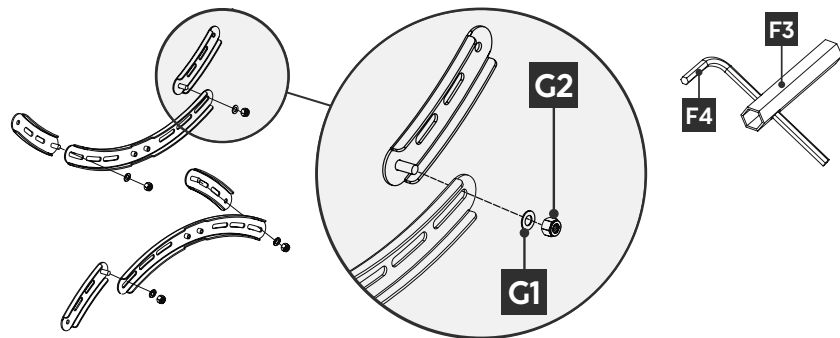

Monter den medfølgende VESA-adapteren på venstre og høyre side av VESA-armene ved hjelp av skiver [G1], skruer [G2] og pipe- [F3] og unbrakonøkler [F4].



6.3.4 Montering av VESA-armene på baksiden av TV-en


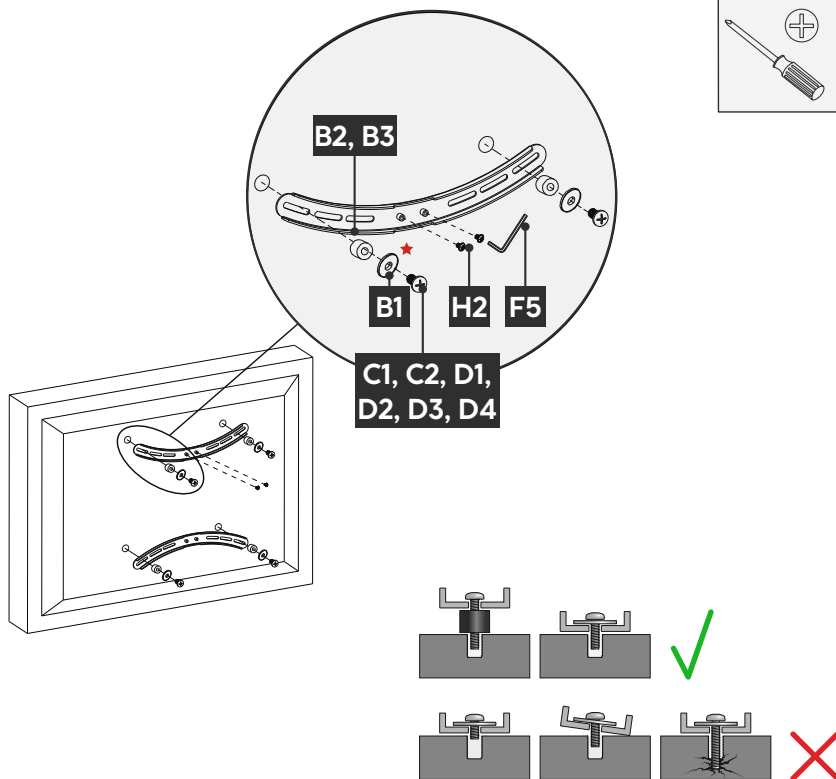


Flat TV-bakside



★ Du trenger ikke en skive til D-skruene

Buet TV-bakside

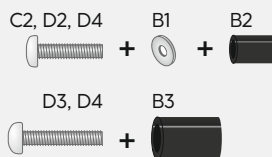


- Monter VESA-armene på baksiden av TV-en.
- Følg ovennevnte kombinasjon av skruer, underlagsskive og avstandsstykke for flat eller buet TV.



6.4 Montering av TV-en på veggfeste

Få støtte og hjelp fra andre personer for følgende monteringsstrinn.

Ved montering må skjøtene justeres slik at det er mulig å bevege TV-en sideveis.

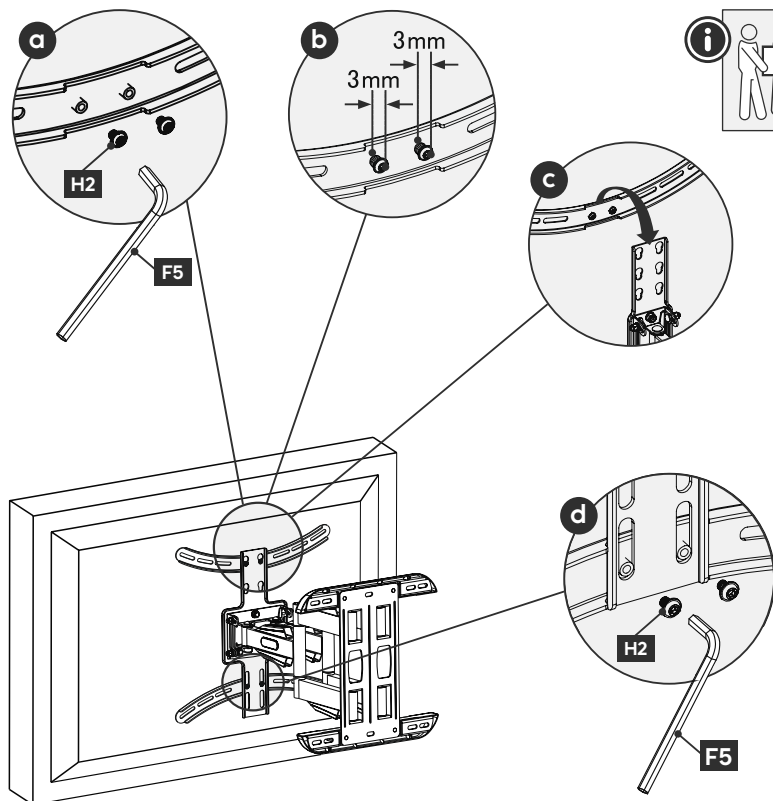

a

- Stram skruene [H2] med hjelp av sekskantnøkkelen [F5] på VESA-armen.

b

- Pass på at skruene ikke skrues inn helt inn, men behold en avstand på ca. 3 mm fra skruhodet til VESA-armen. Denne avstanden er nødvendig for å henge TV-en på veggholderen i neste trinn.


c

- Fest TV-en til veggholderen med de monterte VESA-armene. Deretter strammes de øvre [H2]skruene som allerede er skrudd på.

d

- Fest de to nedre [H2] skruene ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen [F5].

7. Kabelhåndtering

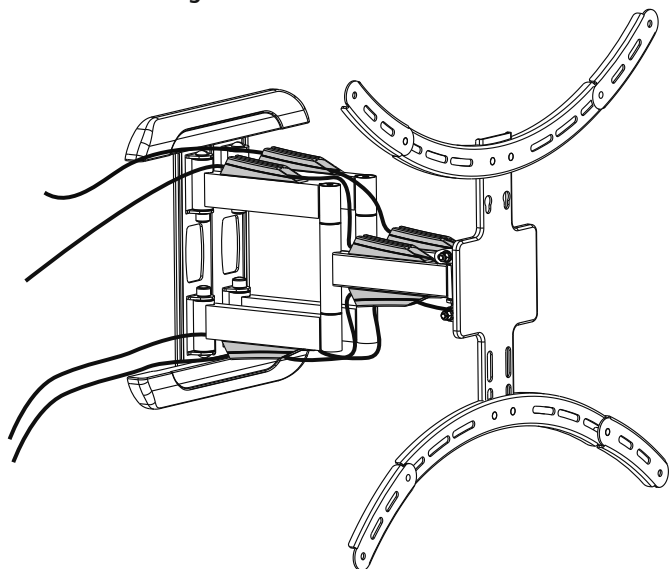

Veggholderen er utstyrt med forhånds-motorisert kabelhåndtering.
Før kablene langs støttearmene og lagre dem som vist ovenfor ved å føre kablene gjennom sporene.





8. Innstilling og vedlikehold

Merknad

Få alltid hjelp av andre ved endring av veggholderens posisjon. Få støtte og hjelp!




Merk - tiltbare/fullt bevegelige veggholdere



- Ved montering og posisjonsendring må du påse at strømledningene ikke kommer i klem eller blir skadet.
- Ved endring må du påse at produktet ikke blir asymmetrisk belastet, og dermed at maksimalt tillatt bæreevne blir overskredet.
- Kontroller veggholderens styrke og driftssikkerhet samt lasten som er festet til den med jevne mellomrom (minst kvartalsvis).
- Rengjør kun med vann eller kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler.

9. Innstillingsalternativer

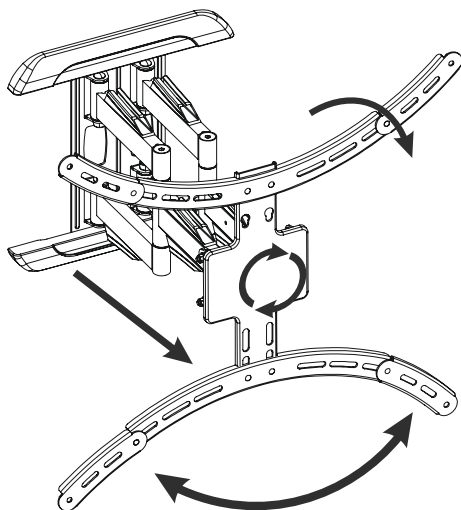

120°
svingbar



66 – 438 mm
uttrekkbar



-12°/+2°
kan vippes



3°
kan roteres

- Ingen skruer må løsnes for endring av helling og sideveis bevegelser.
- Motstanden for helligsending og sidebevegelse kan justeres ved hjelp av passende skruer.



10. Tekniske spesifikasjoner

Maksimal lastekapasitet:	50 kg
Skjermdiagonal:	94,0 - 229,0 cm (US: 37" - 90")
Dybde:	6,6 cm - 43,8 cm
Helling:	-12°/+2° (enhetsavhengig)
Svingområde:	opptil 120° (enhetsavhengig) på 3 ledd med 2 doble bærearmer
Dimensjoner på veggmonteringsplaten:	35,0 x 35,0 cm
Mål:	i henhold til VESA-standarden: 200x200 200x300 200x400 300x100 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x500



11. Ansvarsfraskrivelse

Elon Group AB overtar ingen form for ansvar eller garanti for skader som kan tilbakeføres til ukyndig installering eller montering eller ukyndig bruk av produktet eller som følge av at produktet har blitt benyttet uten at bruksanvisningen og/eller sikkerhetsanvisningene er tatt hensyn til.

12. Service og support

Hama-produktservice hjelper deg gjerne videre dersom du har spørsmål om produktet.

Hotline: +46 10-220 43 20

E-post: support@elvita.se

Her finner du ytterligere supportinformasjon: www.elvita.se

13. Garantibestemmelser

For dette produktet gir Elon Group AB deg en utvidet produsentgaranti på fravær av defekter, brukervennlighet, utførelse og holdbarhet av materialene som brukes i en periode på 10 år. Utelukket fra garantien er produktets kompatibilitet med fremtidige standarder for videreutviklet maskinvare.

I løpet av den angitte perioden vil Elon Group AB avhjelpe et legitimt garantikrav etter eget skjønn, gratis, enten ved reparasjon eller utskifting.

Garantiperioden begynner på kjøpsdatoen for dette produktet og er gyldig i hele EU.

Garantien som gis er i tillegg til de lovbestemte rettighetene og påvirker dem ikke. Skader forårsaket av feil bruk, normal slitasje, eksponering for kjemikalier eller force majeure samt inngrep eller reparasjoner av deg eller tredjeparter er ekskludert fra garantien.

Videre er tilbehør som ikke er en del av det grunnleggende utstyret til produktet (salgsfremmende deler) unntatt fra garantien.

Ved eventuelle garantikrav, vennligst kontakt oss på telefon +46 10-220 43 20 eller via e-post på support@elvita.se.