

Hisense

life reimagined

ANVÄNDARHANDBOK

Innan du använder apparaten ska du läsa denna handbok noggrant och spara den för framtida bruk.

WF1I1342BWM
WF1I1342BWM1
WFG21314M
WFG21342BBM
WFG21342B*M3

WF1I1342BTM
WF1I1342B*M2
WFG21342BWM
WFG21342BWM1

WF1I1342BBM
WF1I1342B*M3
WFG21342BTM
WFG21342B*M2

SV

Svenska

Tack så mycket för att du valde våra produkter.

- Installera och använd denna produkt korrekt. Använd den inte för tvätt som är märkt som olämplig för maskintvätt.
- Bilderna i handboken är endast för illustrationsändamål. Utseende, tryck och andra detaljer kan skilja sig från den faktiska produkten.
- Vi prioriterar teknisk innovation. För att förbättra resultaten kan apparaten komma att genomgå tekniska ändringar utan föregående meddelande.
- Denna produkt är avsedd enbart för hushållsbruk.

Följande symboler som används i denna bruksanvisning definieras nedan:



Information, råd, tips eller rekommendation



VARNING - Allmän Fara



VARNING - Risk För Elektrisk Stöt



VARNING - Fara För Het Yta



VARNING - Brandfara



Läs denna bruksanvisning noggrant.

INNEHÅLL

4 SÄKERHETSÅTGÄRDER 10 PRODUKTBESKRIVNING 11 Specifikationer	INLEDNING
12 INSTALLATION OCH ANSLUTNING 12 Packning/Förpackning 14 Borttagen av transportskruvar/-stänger 15 Platsen för installation 15 Justerbara fötter 15 Avstånd vid installation 16 Anslutning till vattenförsörjning 19 Anslutning och fästning av vattenslangen 20 Ansluta till elnätet 21 Transport efter installation 22 INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN	ATT TÄNKA PÅ INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
26 PROGRAM OCH FUNKTIONER 27 Programtabell 29 Ytterligare inställningar och funktioner 33 Starta programmet 33 Programmets slut 34 PROGRAMAVBROTT OCH ÄNDRINGAR 35 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 35 Rengöring av tvättmedelsfacket 36 Rengöring av vatteninloppsslangen, tvättmedelslådans yttre fack och luckans gummitätning 37 Rengöring av pumpfilter 38 Rengöring av inloppsfiler 38 Rengöring av tvättmaskinens utsida	TVÄTTSTEGAR
39 RÅD VID ANVÄNDNING 42 FELKODER OCH FELSÖKNING 43 SERVICE 43 ANVÄNDNINGSREKOMMENDATIONER 44 TIPS FÖR FLÄCKBORTTAGNING 46 KASSERING 47 TYPISK FÖRBRUKNINGSTABELL	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
	RÅD VID AN- VÄNDNING
	ÖVRIGT

SÄKERHETSÅTGÄRDER



Läs denna manual noggrant innan du använder apparaten.

Använd inte apparaten utan att ha läst och förstått denna bruksanvisning.

Denna manual gäller för flera modeller. Därför kan den innehålla funktioner som inte gäller för din modell.

Underlåtenhet att följa instruktionerna eller felaktig användning kan orsaka skador på tvätten eller utrustningen, eller leda till personskador. Förvara bruksanvisningen nära apparaten för enkel åtkomst.

Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar såsom:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- av kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer;
- miljöer av typen bed and breakfast;
- gemensamma områden i flerbostadshus eller i tvättstugor.

Om apparaten används i yrkesmässigt syfte, i vinstsyfte, för ett ändamål som överstiger normal hushållsanvändning eller för liknande tillämpningar, eller om apparaten används av en person som inte är konsument, ska garantiperioden vara densamma som den kortaste garantiperiod som föreskrivs av tillämplig lagstiftning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är under ständig övervakning.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Den högsta kapaciteten i vissa cykler för torra kläder som kan användas är: tvätt (13 kg).

Den rekommenderade högsta kapaciteten för varje program kan variera. För bästa resultat, se "PROGRAMTABELL".

För att ansluta apparaten till vattenförsörjningen, se till att använda den medföljande tilloppsslangen och packningarna. Vattentrycket måste vara mellan 0,1–1 MPa (1–10 bar, 1–10 kp/cm², 10–100 N/cm²).

Använd alltid en ny vatteninloppsslang för att ansluta apparaten till vattentillförseln, återanvänd inte en gammal vatteninloppsslang.

För apparater med ventilationsöppningar i basen får ventilationsöppningarna inte blockeras av en matta.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

ELSÄKERHET

Denna apparat uppfyller relevanta säkerhetsstandarder. Innan du ansluter apparaten till elnätet, vänta minst 2 timmar tills den har nått rumstemperatur.

Denna apparat måste repareras av ett auktoriserat servicecenter och endast med reservdelar godkända av auktoriserade tillverkare. Eventuella reparationer eller underhåll som rör säkerhet eller prestanda ska utföras av utbildade yrkespersoner.

Försök inte att reparera apparaten själv. Reparationer utförda av okvalificerad personal kan leda till personskada eller mer allvarligt fel. Kontakta ditt lokala servicecenter och insistera alltid på äkta reservdelar.

Försök inte att använda apparaten om den är skadad, defekt, delvis demonterad eller har saknade eller skadade delar, inklusive skadade kablar eller kontakter.

Böj inte nätsladden för mycket eller placera tunga föremål på den. Rengör inte insidan eller utsidan av apparaten med sprayvatten.

Vid översvämning, koppla ur strömkontakten och kontakta kundservicecentret.

Modeller med torkfunktion möjliggör automatisk avstängning av värmeelementet för att förhindra överhettning. Värmaren stängs automatiskt av när temperaturen överstiger säkerhetströskeln och startar om när temperaturen sjunker under tröskeln.

Anslut inte apparaten till flera strömuttag, förlängningssladdar eller dubbla adaptrar. Anslut inte apparaten till elnätet med hjälp av en förlängningssladd.

Anslut inte apparaten till ett uttag avsett för en elektrisk rakapparat eller hårtork.

Anslut inte apparaten till ett eluttag avsett för mindre laster.

Innan du ansluter apparaten till strömförsörjningen, se till att den elektriska spänningen som anges på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt uttag.

Strömuttaget måste vara ordentligt jordat och vattentillförseln måste vara fri från hinder.

Anslut inte apparaten till elnätet via en extern strömbrytare, såsom en programtimer, och anslut den inte till ett elnät som regelbundet slås på och stängs av elnätleverantören.

Utluft får inte släppas ut i en kanal som är avsedd för att leda bort förbränningsgaser eller andra avgaser från bränsle.

INSTALLATION

Innan du använder apparaten, se till att ta bort förpackningsmaterialet (skum, polystyrenskum osv.) som sitter fast på apparatens undersida.

Installera apparaten korrekt enligt instruktionerna och anslut den till vatten- och elförsörjningen (se "INSTALLATION OCH ANSLUTNING").

Installation av vattenledningar och elektriska kablar ska utföras av en utbildad tekniker eller yrkesperson.

Installera inte apparaten på en plats där lucköppningen är begränsad.

Installera inte apparaten där temperaturen kan sjunka under 5 °C, eftersom dess delar kan skadas om vattnet fryser.

Placera apparaten på ett stabilt och plant golv. Om apparaten installeras på en hög plattform måste den förstärkas för att förhindra att den välter.

Slutänden på avloppsslangen ska nå ner i ett avloppsrör.

Denna apparat får inte förvaras eller användas utomhus.

Undvik att ludd samlas nära apparaten.

Installera inte apparaten nära värmare eller brandfarliga material.

Installera inte apparaten i ett område där gasläckor kan uppstå.

Säkerställ god ventilation för att förhindra att gaserna som genereras av apparaten strömmar tillbaka in i rummet och orsakar brand.

ANVÄNDNING

Ta bort transportskruvarna/-stänger före första användningen, annars kan allvarliga skador uppstå vid start av apparaten (se kapitlet "INSTALLATION OCH ANSLUTNING/Borttagen av transportskruvar/-stänger"). Sådan skada omfattas inte av garantin.

Kontrollera apparaten för skador under transporten. Använd aldrig apparaten om den är skadad.

Använd tvättmedel som är lämpliga för apparaten och tvätten.

Vi ansvarar inte för eventuella skador eller missfärgningar på packningar och plastdelar som uppstår genom felaktig användning av blekmedel eller färgningsmedel.

Försök inte ta bort några paneler eller demontera apparaten.

Tryck inte på knappar med vassa föremål som nålar, knivar eller spikar.

Rör inte vid strömkontakten och använd inte apparaten med våta händer.

Denna apparat är endast lämplig för vanlig tvätt eller torkning (för modeller med torktumlare). Det kan inte användas för kemptvätt.

Försök att lyfta den tunga apparaten kan orsaka personskador.

Försök inte att lyfta apparaten själv eftersom du kan skära händerna på dess vassa kanter.

Använd inte utstickande delar för att flytta apparaten. Framträdande delar på apparaten kan gå sönder vid lyft eller när apparaten skjuts.

Tvätta inte plagg med stora knappar eller andra tunga metallföremål, och se till att alla fickor är tomma. För att förhindra lukt och mögel,

öppna luckan i slutet av tvättcykeln för att låta trumman torka. Lämna inte metallföremål i trumman under längre perioder. Luckans glas kan spricka vid kraftiga stötar. Hantera varsamt. Placera tvätten helt i trumman för att förhindra att den fastnar i luckan.

Stäng av vattenförsörjningen och dra ur nätkabeln när apparaten inte används.

Placera inga djur (såsom husdjur) i apparaten.

TRANSPORT/TRANSPORT EFTER INSTALLATION

Skruva fast transportskruvarna/-stängerna om du behöver flytta den installerade apparaten (se kapitlet "INSTALLATION OCH ANSLUTNING/flytt och transport efter installation").

Dra ur strömkabeln innan du monterar transportskruvarna/-stängerna!

Stäng av kranen och koppla bort apparaten vid slutet av tvättcykeln. Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i strömkabeln. Håll alltid i strömkontakten ordentligt och dra den rakt ut ur uttaget.

 Använd inte tvättmedel som innehåller lösningsmedel eftersom detta kan leda till utsläpp av giftiga gaser, skada apparaten och orsaka risk för brand och explosion.

Öppna inte apparatens lucka med våld medan den är i drift (högtemperaturtvätt/torkning).

Använd inte apparaten efter rengöring med industrikemikalier.

 Vattnet som töms under en högtemperaturtvätt är varmt. Rör inte vattnet för att undvika brännskador.

Tvätt som är förorenad med ätbara oljor, aceton, alkohol, bensen, fotogen, tvättmedel, terpentin, vax och vaxborttagare bör förtvättas med varmt vatten och rikligt med tvättmedel innan den placeras i trumman.

Använd mjukmedel eller liknande produkter enligt tillverkarens anvisningar.

Ta bort alla föremål, såsom tändare eller tändstickor, ur fickorna.

VARNING FÖR HET YTA

Vid högre tvätt- eller torktemperaturer kommer luckans glas att bli

varmt. Var försiktig för att undvika brännskador. Se till att barn inte leker nära luckans glas. Rör inte vid luckans glas under drift.

SKYDD MOT VATTENÖVERFLÖDE (NÄR APPARATEN ÄR PÅSLAGEN)

Om vattennivån i apparaten stiger över normal nivå aktiveras vattennivåskyddet. Den stänger av vattentillförseln och börjar pumpa ut vattnet. Programmet avbryts och ett fel rapporteras.

Använd inte trumman för att tvätta eller torka tvätt som består av skumgummi (latexskum), badmössor, vattentäta tyger, gummiprodukter eller kläder eller kuddar som innehåller skumgummi.

VARNING

Om din apparat har en torkfunktion, avbryt inte programmet förrän torkcykeln är klar. Om du behöver avbryta den av någon anledning, ta försiktigt ut tvätten för att undvika brännskador. Ta snabbt ut tvätten och sprid ut den så att värmen kan avledas.

BARNSÄKERHET

Innan du stänger maskinens lucka och startar programmet, kontrollera att trumman inte innehåller något annat än tvätten. Se till att inget barn har klättrat in i trumman och stängt luckan inifrån.

Lämna inte luckan öppen. Barn kan hänga i luckan eller klättra in i apparaten, vilket kan orsaka skador eller personskador.

Håll alla förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom de kan utgöra en fara.

Håll tvättmedel och sköljmedel utom räckhåll för barn.

SERVICE


Reparationskostnader som uppstår på grund av skador orsakade av felaktiga anslutningar, felaktig installation och användning eller reparationer utförda av obehörig personal är användarens ansvar och täcks inte av garantin.

Garantin täcker inte förbrukningsmaterial, mindre färgavvikelse, ökad ljudnivå på grund av apparatens ålder som inte påverkar apparatens funktionalitet, samt estetiska defekter på komponenter som inte påverkar apparatens funktionalitet och säkerhet.

PRODUKT BESKRIVNING


FRAMSIDA

- 1 Styrenhet
- 2 Vred för att välja program
- 3 Tvättmedelsfack
- 4 Lucka
- 5 Pumpfilterlock

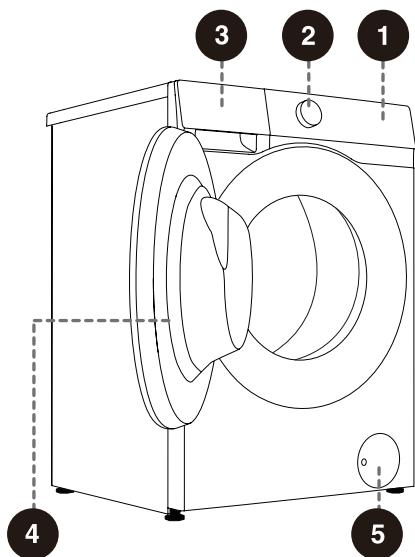

BAKSIDA

- 1 Vatteninloppsslang
- 2 Strömkabel
- 3 Avloppsslang
- 4 Justerbara fötter
- 5 Transportskruvar/-stänger

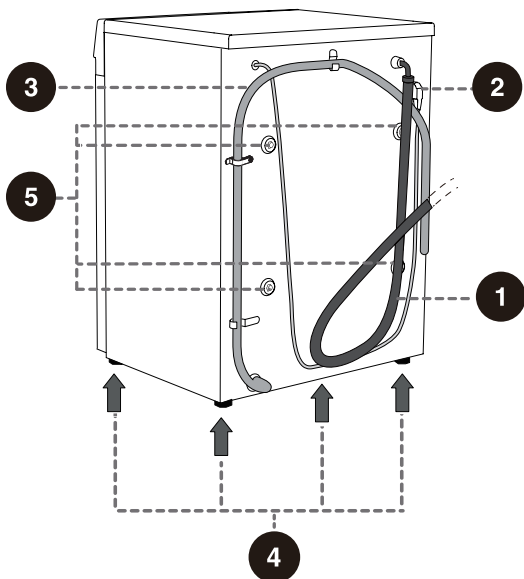

Illustrationerna i denna handbok är endast för demonstrationsändamål. På grund av produktförbättringar och serieutvidgning kan produktens utseende, färg och funktionella komponenter som du mottar skilja sig från illustrationerna i denna handbok. Hänvisa till den faktiska produkten.



SPECIFIKATIONER

(BEROENDE PÅ MODELL)

Maximal laddning	13 kg
Nettovikt	71 kg
Nominell spänning	220-240 V~
Frekvens	50 Hz
Nominell effekt	1550 W

MÅTT (MM)

Index	Mått (mm)
A	595
B	845
C	615
D	640
E	660
F	1130

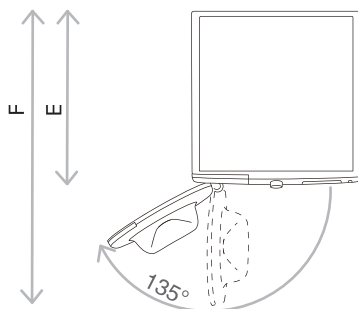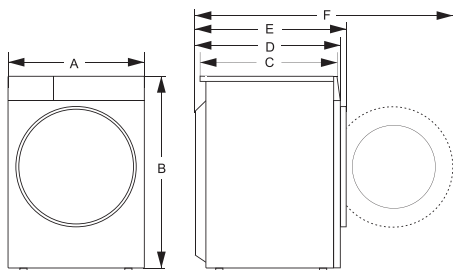


E = Apparatens djup
F = Djup med luckan öppen

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

PACKNING/FÖRPACKNING

💡 Ta först bort all förpackning och skum, särskilt skumbasen. Använd inte vassa föremål när du packar upp apparaten. Håll förpackningsmaterial (plastpåsar och andra plastdelar osv.) utom räckhåll för barn.

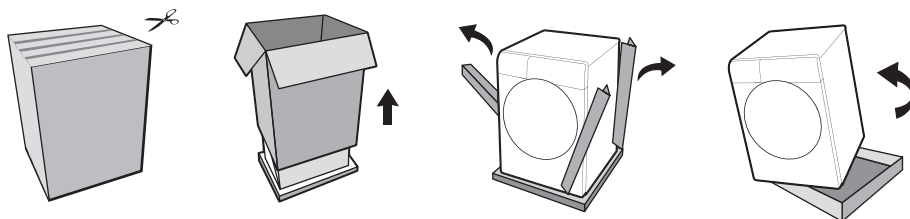

💡 Processen för att packa maskinen är precis motsatsen till uppackningen ovan.

💡 Kontrollera apparaten för eventuella skador. Om den är skadad, använd den inte och kontakta omedelbart kundtjänst.

Tillbehören som medföljer denna enhet inkluderar en eller flera av följande:


- användarhandbok;
- fyra transportskruvskydd;
- slang för vatteninlopp;
- vattenavloppsslangfäste;
- skiftnyckel;
- Bullerreduceringsskiva/svamprensa/ingen (beroende på den faktiska modellen).

Olika modeller har olika konfigurationer och tillbehören som medföljer denna enhet är föremål för modellens faktiska konfiguration.


METOD FÖR MONTERING AV BULLERREDUCERINGSSKIVA:



- 1** Ta bort skyddspappret från den dubbelhäftande tejen runt bottenkåpan.

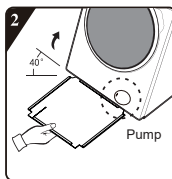


- 2** Luta apparaten i en 40 graders vinkel, med det rätvinkliga urtaget vänt mot apparatens framsida som visas i illustrationen. Sätt in den snedställda skåran mellan de två fotskruvarna på baksidan av apparaten tills den är helt insatt. Stäng bottenpanelen så att den sitter tätt mot apparatens undersida.

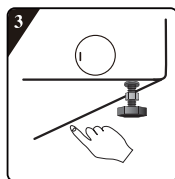


- 3** Tryck ordentligt runt kanterna på den dubbelhäftande tejen för att bullerreduceringskivan ska sitta fast ordentligt på apparatens kropp.


METOD FÖR MONTERING AV SVAMPREMSORNA:

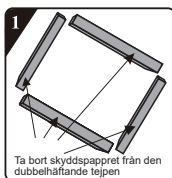

- 1** Ta bort skyddspappret från den dubbelhäftande tejen på svampremsorna.

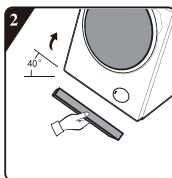


- 2** Luta apparaten i en 40 graders vinkel, fäst två långa svampremsor på den främre och bakre stödpositionen längst ner på apparatens kropp och fäst två korta svampremsor på den vänstra och högra stödpositionen.

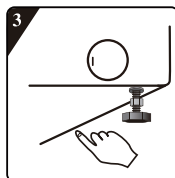

- 3** Använd din hand för att trycka och fästa svampremsorna ordentligt.

BORTTAGEN AV TRANSPORTSKRUVAR/-STÄNGER

⚠ Skruva loss transportskruvarna/-stängerna när all förpackning har tagits bort. Om apparaten är blockerad kan den skadas när den slås på. Sådan skada omfattas inte av garantin.

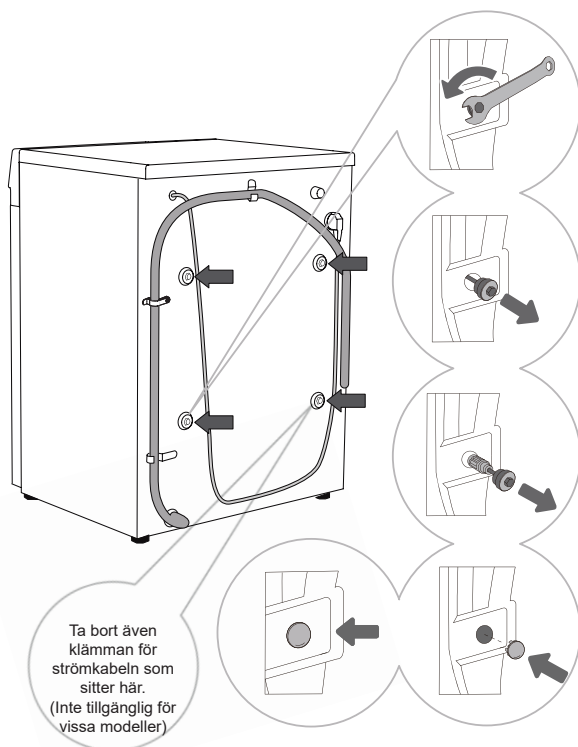

1 Flytta avloppsslangarna åt sidan och använd en lämplig skiftnyckel för att lossa de fyra skruvarna på baksidan i moturs riktning enligt pilarna. Lossa varje skruv med cirka 30 mm.

2 Dra alla 4 transportskruvar/-stänger horisontellt.

3 Dra ut transportskruvarna/-stängerna tillsammans med gummi- och plastdelarna.

4 Täck skruvhålen med plastpluggar. Plastpluggarna levereras i påsen tillsammans med apparatens bruksanvisning (stödsatsen).


💡 Spara transportskruvarna/-stängerna ifall du behöver transportera apparaten igen senare (för att återinstallera transportskruvarna/-stängerna, följ ovanstående procedur i omvänd ordning).

PLATSEN FÖR INSTALLATION

☛ Placera apparaten på ett fast och plant golv för att hålla den stabil. Golvet ska vara rent och torrt; annars kan apparaten glida. Rengör även undersidan av de justerbara fötterna.

JUSTERBARA FÖTTER

Använd ett vattenpass och den medföljande skiftnyckeln.

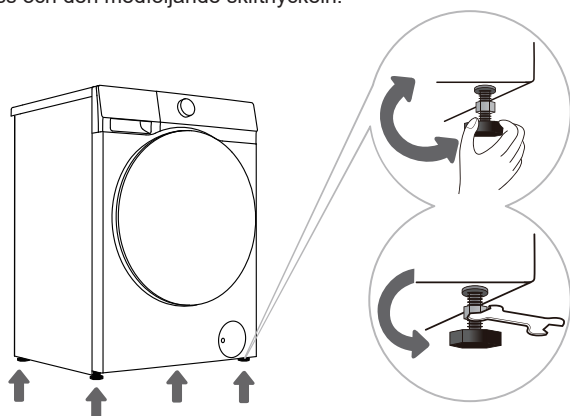


1 Rotera de justerbara fötterna för att ställa in apparaten i våg både längs och tvärs. Fötterna tillåter nivellering med +/- 2 cm.

2 Efter att ha justerat fotens höjd, använd den medföljande skiftnyckeln för att säkert dra åt låsmutterna genom att vrida dem moturs (se figur).

- ☛ Felaktig nivellering av apparaten kan orsaka vibrationer, att apparaten glider över golvet och kraftigt buller. Felaktig nivellering av apparaten omfattas inte av garantin.
- ☛ Ibland kan ovanliga eller högljudna ljud uppstå under apparatens drift. Dessa är oftast resultatet av felaktig installation.



AVSTÅND VID INSTALLATION

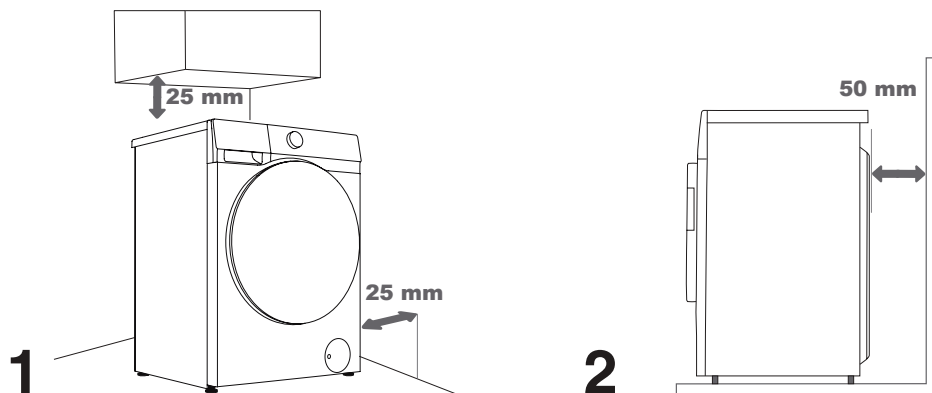

☛ Apparaten får inte vara i kontakt med en vägg eller intilliggande möbler. För apparatens optimala funktion rekommenderar vi att hålla avstånden från väggarna enligt figuren. Vid underlåtenhet att iaktta minimikravet på fria utrymmen kan säker och korrekt funktion av apparaten inte garanteras. Överhettnings kan också inträffa (figurerna 1 och 2).

ANSLUTNING TILL VATTENFÖRSÖRJNING

Den medföljande vatteninloppsslangen varierar beroende på modell. Välj lämplig anslutningsmetod baserat på den faktiska vatteninloppsslangen.

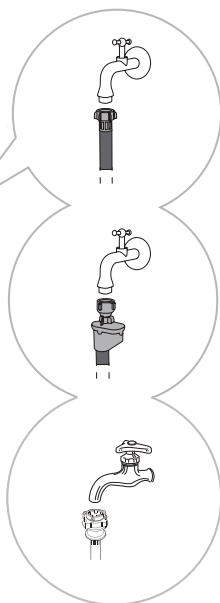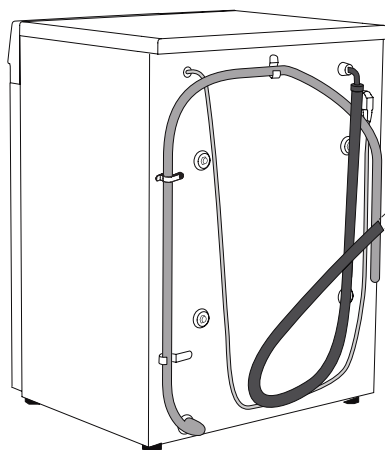

A EUROPEISK
ANSLUTNING FÖR
VATTENINLOPPSSLANG


B AQUA STOP-
ANSUTNING

C KINESISK
ANSLUTNING FÖR
VATTENINLOPPSSLANG

- ☀- För normal apparatdrift bör trycket i vattenledningen vara mellan 0,1–1 MPa (1–10 bar; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Det minsta dynamiska vattentrycket kan bestämmas genom att mäta vattenflödet. På 15 sekunder bör 3 liter vatten flöda från en helt öppen kran.
- ☀- Använd endast vatteninloppsslangen som medföljer apparaten. Använd inga använda eller andra slangar.
- ☀- Kontrollera att slangen inte är skadad. Om slangen är degraderad, skör eller sprucken måste den bytas ut.
- ☀- Denna apparat är endast avsedd för kallt vatten. Anslut den inte till varmvatten.

EUROPEISK ANSLUTNING FÖR VATTENINLOPPSSLANG

Dra åt vatteninloppsslangen för hand för att säkerställa korrekt tätning (max. vridmoment: 2 Nm). Kontrollera tätningen beträffande läckage. Använd inte tänger eller liknande verktyg eftersom de kan skada muttergångarna.



AQUASTOP-ANSLUTNING

Om en intern slang eller ett rör är skadat aktiveras ett avstängningssystem som bryter vattentillförseln till apparaten. I detta fall blir kontrollfönstret (a) rött. Byt ut vatteninloppsslangen.




⚠️ Doppa inte vatteninloppsslangen i vatten medan AquaStop-systemet anslutet eftersom den innehåller en elektrisk ventil.

⚠️ Vatteninloppsslangen kan anslutas utan en backventil.

KINESISK ANSLUTNING FÖR VATTENINLOPPSSLANG

1. Välj en lämplig kran med ett utlopp större än 10 mm. Utloppsändan måste vara plan. Om ytan är ojämn ska du fila den plan med en fil för att förhindra läckage efter installation (se figur 1).
2. Dra reglaget nedåt för att koppla bort vatteninloppsslangens anslutning från inloppsenheten (se figur 2).
3. Skruva bort de fyra skruvarna på anslutningen för vatteninloppsslangen och anslut sedan slangens till kranen. Om kranens diameter är för stor för anslutningen, lossa skruvarna och ta bort hylsan (se figur 3).
4. Dra jämnt åt de fyra skruvarna på kopplingen till vatteninloppsslangen och säkra muttrarna (se figur 4).
5. Om apparaten ska användas en eller flera gånger i veckan ska du trycka ner reglaget utan att koppla bort anslutningen till vatteninloppsslangen för att undvika att skruvarna skadas.

⚠️ OBS: Den exponerade gänglängden före åtdragning av muttern är cirka 4 mm och mindre än 2 mm efter åtdragning (figur 4).

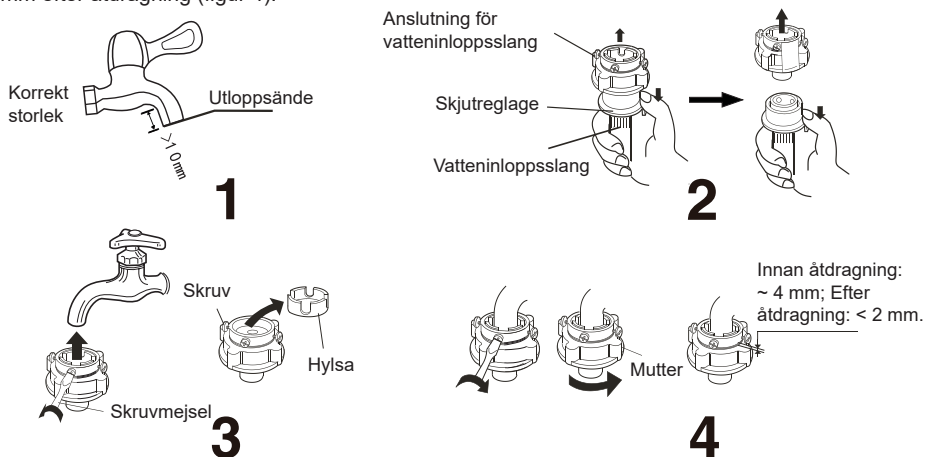


KONTROLLERA ANSLUTNINGEN MELLAN VATTENINLOPPSSLANGEN OCH VATTENKRANEN

1. Dra försiktigt i vatteninloppsslangen för att kontrollera att anslutningen är säker.
2. Öppna kranen för att kontrollera beträffande läckage.
3. Vatteninloppsslangen får inte vridas eller böjas.
4. Kontrollera vatteninloppsslangen före varje användning för att förhindra felaktig anslutning.



ANSLUTA VATTENINLOPPSSLANGEN TILL APPARATEN

Skruva fast muttern på vatteninloppsslangens anslutning på apparaten. Dra åt muttern och skaka den försiktigt för att kontrollera att den sitter ordentligt fast, som visas i bilden till höger.

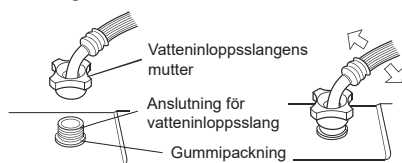


💡 OBS:

1. Dra åt muttern jämnt. Undvik att vrida vatteninloppsslangen eftersom den kan skadas.
2. Ta inte bort gummitätningen. Innan varje användning, kontrollera att tätningen inte har lossnat eller skadats. Om den är skadad, kontakta kundtjänst omedelbart.

ANSLUTNING OCH FÄSTNING AV VATTENSLANGEN


Mata avloppsslangen i ett tvättställ eller badkar eller anslut den direkt till ett avlopp (avloppsslangen minsta diameter 4 cm). Det vertikala avståndet från golvet till slutet av avloppsslangen kan vara 70 till 100 cm. Den kan fästas på tre sätt (A, B, C).

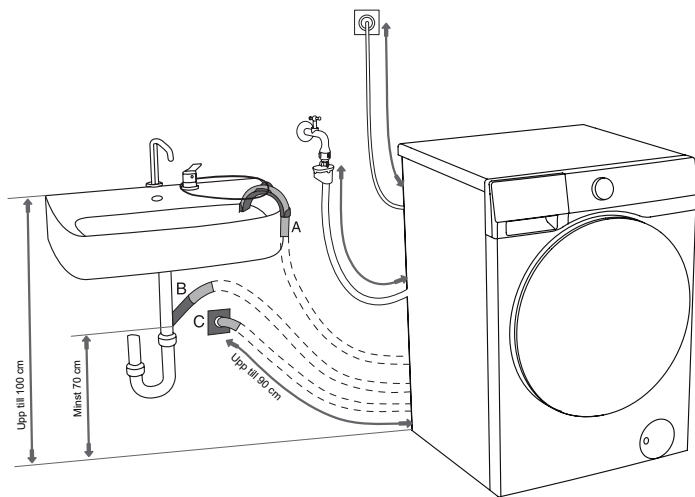

A Avloppsslangens ände kan placeras över en diskho eller ett badkar. Använd ett snöre som träs genom öppningen i det krökta fästet för att fästa slangen och förhindra att den glider ner på golvet.

B Avloppsslangen kan också anslutas direkt till diskbänkens avlopp. En diskho som är för liten är inte acceptabel. Observera att det vatten som rinner ut kan vara varmt.

C Avloppsslangen kan också anslutas till ett väggutlopp med vattenlås. Ett sådant vattenlås bör installeras korrekt för att kunna rengöras.

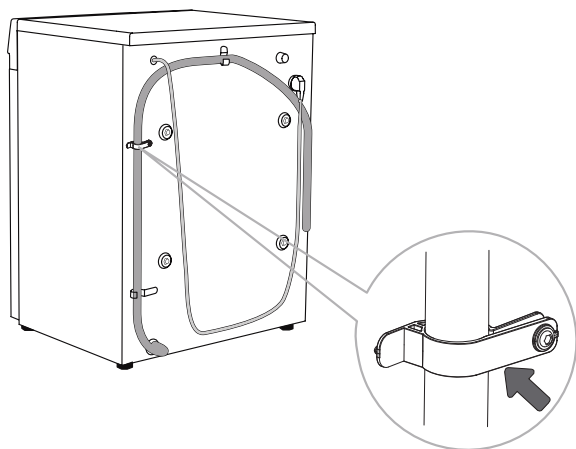


D Avloppsslangen måste fästas i klämmorna på apparatens baksida, som visas i figuren.

⚠ Dessa klämmor får inte tas bort eftersom detta kan förhindra normal tvättning.

⚡ Se till att avloppsslangen inte är skadad.

⚡ Om avloppsslangen inte är korrekt ansluten kan säker och korrekt användning av apparaten inte garanteras.

ANSLUTA TILL ELNÄTET

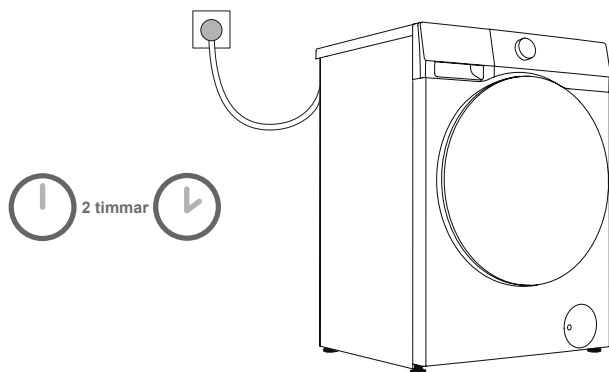

 Innan du ansluter apparaten till elnätet, vänta minst 2 timmar tills den har nått rumstemperatur.

Anslut apparaten till ett jordat eluttag. Efter installationen bör uttaget vara fritt åtkomligt. Väggtuttaget ska vara jordat. Information om apparaten anges på typskylten.

 **Vi rekommenderar att använda ett överspänningsskydd för att skydda apparaten vid åsknedslag.**

 Apparaten får inte anslutas till nätströmmen med en förlängningssladd.

 Anslut inte apparaten till ett eluttag avsett för mindre laster.

 Anslut inte eller koppla bort apparaten när dina händer är blöta.

 Reparation och underhåll av apparaten ska utföras av utbildade experter.

 En skadad strömkabel får endast bytas ut av en person som är auktoriserad av tillverkaren.

TRANSPORT EFTER INSTALLATION

💡 Om du behöver transportera en installerad enhet ska du dra ur strömkontakten, stänga vattenkranen, ta bort inlopps- och avloppsslangarna och se till att tvättmedelsfacket och luckan är ordentligt stängda.

Skruva tillbaka transportskruvarna för att förhindra att vibrationer under transport skadar enheten (se "Installation och anslutning/borttagen av transportskruvar/-stänger"). Om du av misstag tappar bort transportskruvarna kan du beställa nya från tillverkaren.


Packa ihop allt förpackningsmaterial (plastpåsar, andra plastdelar osv.).

⚠ Enheten är tung. Var minst två personer för att flytta den. Vid transport ska du inte hålla i utstickande delar såsom luckan, övre locket osv. för att förhindra att de lossnar eller skadas.

⚠ Efter transport ska du låta enheten stå i minst 2 timmar innan den ansluts till strömförsörjningen. Enheten ska installeras och anslutas av utbildade tekniker.

⚠ Läs instruktionerna noggrant innan du ansluter enheten igen. Skador orsakade av felaktig anslutning eller användning täcks inte av garantin.

Transport och hantering

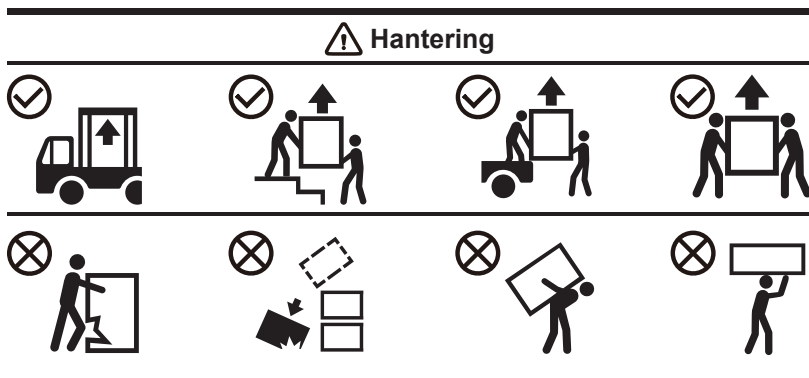

INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Denna apparat har testats på fabriken och kan innehålla en liten mängd vattenrester. Det rekommenderas att köra programmet "Drum Clean" (Trumrengöring) (eller annat högtemperaturprogram) för att ta bort eventuellt kvarvarande vatten i trumman.

- Anslut apparaten till nätströmmen och öppna vattenkranen. Trumman får inte innehålla någon tvätt. Välj och starta programmet.


 Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel som kan skada apparaten (följ rekommendationerna och varningarna från rengöringsmedelstillverkaren).

LYSSNA PÅ ETIKETTERNA PÅ TVÄTTEN


Tvätt	Max. tvätttemperatur 95 °C  	Max. tvätttemperatur 60 °C  	Max. tvätttemperatur 40 °C  	Max. tvätttemperatur 30 °C  	Endast handtvätt 	Tvätta inte 
Blekningsmedel	Blekningsmedel i kallt vatten 			Blekningsmedel får inte användas 		
Kemtvätt	Kemtvätt med alla lösningsmedel 	Petroleumlösningsmedel R11, R113 	Kemtvätta med fotogen, ren alkohol och R113 		Kemtvätt är inte tillåten 	
Strykning	Varm strykning, max. 200 °C 	Varm strykning, max. 150 °C 	Varm strykning, max. 110 °C 		Strykning förbjuden 	
Torktumling	Plantorkas (placera på ett plant underlag) 	Dropptorkas  Lufttorkas 	Hög temperatur  Låg temperatur 		Torktumla inte 	

FÖRBEREDA TVÄTTPROCESSEN


1. Sortera tvätten efter typ av tyg (bomull, blandningar, siden, ull osv.), skötselråd på etiketten, färg (vitt, färgat) och smutsighetsgrad.
2. Töm fickorna; ta bort metallföremål som kan skada tvätten eller apparaten; knäpp igen knapparna och vänd plagg med knappar eller broderier ut och in; stäng alla blixtlås; knyt snören på plagg med dragsnören.
3. Placera ömtåliga plagg samt små eller lätta föremål i en tvättpåse avsedd för ändamålet och tvätta dem tillsammans med övrig tvätt.
4. Vänd plagg som lätt nopprar sig eller har lång lugg, ut och in innan tvätt.
5. Fläckar som får vara kvar för länge kan vara svåra att ta bort. Behandla smutsiga områden som manschetter och kragar före tvätt (se kapitlet "Tips för fläckborttagning").
6. Tvätta inte tunga täcken, plyschleksaker eller föremål i tvättpåsar separat i trumman för att undvika obalanslarm.

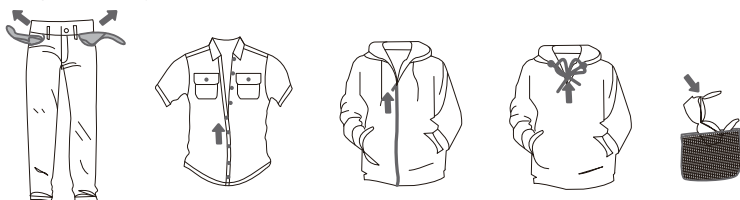

KLÄDER SOM INTE ÄR LÄMPLIGA FÖR VARKEN TVÄTT ELLER TORKTUMLING

 Läder- eller pälsprodukter (kan tappa formen)	 Rayon och textilier med rayonblandning (kan missfärgas eller tappa formen)	 Gummimattor eller stora, tjocka mattor (kan orsaka skador eller felfunktion)
 Hattar som innehåller hårda material (kan skada tvättmaskinen och orsaka funktionsfel)	 Sittdynor, kuddar, plagg som innehåller vadd, skum eller annat poröst material, och mattöverdrag (kan orsaka skador eller felfunktion)	Övrigt: Veckade eller präglande behandlade plagg; bestruckna dunplagg; crêpe-tyger; Kläder som är benägna att deformeras (kostymer, jackor, slipsar, klänningar osv.); Kläder som lätt noppas sig (silkesvelour eller bomullsvelour).

KLÄDER SOM INTE ÄR LÄMPLIGA FÖR TORKTUMLING (GÄLLER MODELLER MED TORKFUNKTION)

 Plagg som är märkta med någon av ovanstående symboler (kan skada plagget)	 Ullkläder (kan krympa och bilda noppor)	 Strumpbyxor och nylonstrumpor (kan skadas eller deformeras)	 Stärkta kläder
 Mattor och pälskläder (kan orsaka skador eller felfunktion)	 Täcken (kan orsaka skador eller felfunktion)	 Kläder med spets och broderi samt nya syntetfibrer (ultrafina fibrer) (kan tappa formen)	 Siden


☀️ Ej tvättbara. Torkbara/icke torkbara kläder inkluderar, men är inte begränsade till, de ovan nämnda plaggen.

☀️ Kontrollera tvättetiketten för att bekräfta att plagget har en symbol för maskintvätt/torktumlare.

⚠️ Våta plagg som fortfarande droppar är inte lämpliga för torktumling och kan orsaka att apparaten larmar.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL/SKÖLJMEDEL

TVÄTTMEDELSFACK

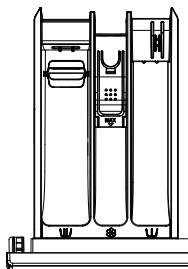

Tvättmedelsfack	
W	Doseringsfack för förtvätt
W	Doseringsfack för tvättmedel
⊗	Doseringsfack för sköljmedel


FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

1. Använd alltid ett högeffektivt, neutralt och lågskummande tvättmedel som lämpar sig för denna apparat. Mängden tvättmedel beror på typ, smutsighetsgrad, tvättens färg och tvätttemperatur. Tillsätt rätt mängd enligt tvättmedelstillverkarens doseringsanvisningar.
2. En överdriven mängd tvättmedel kan leda till skumbildning som i sin tur försämrar tvätteffektiviteten. Om överdriven skumbildning upptäcks kan apparaten pausa programmet för avskumning.
3. Att använda otillräckligt med tvättmedel kan leda till dålig tvätteffekt och kan orsaka kalkavlagringar i trumman och vattenrören.
4. Vi rekommenderar att tillsätta pulvertvättmedel precis innan tvättcykeln startar. Om du tillsätter det i förväg ska du se till att doseringsfacket för tvättmedel är helt torrt; annars kan pulvertvättmedlet hårdna och klumpa sig innan tvättcykeln startar.
5. Använd inte flytande tvättmedel när du väljer funktionen "Fördröjd start" eller "Förtvätt" (om tillgängligt), eftersom det doseras omedelbart och kan bli klabbigt i doseringsfacket för tvättmedel eller i trumman.
6. Låt inte tvättmedlet härda eftersom detta kan leda till igensättningar, dålig sköljning eller obehagliga lukter.
7. Håll sköljmedel i facket märkt med "⊗" och följ rekommendationerna på sköljmedlets förpackning. Överskrid inte MAX-nivån i sköljmedelsfacket, eftersom detta kan göra att sköljmedlet frigörs för tidigt och resultera i sämre tvättresultat.
8. Håll tvättmedel och sköljmedel utom räckhåll för barn.
9. Frätande avkalkningsmedel kan skada apparaten. Använd inte lösningsmedel. Tvätta inte kläder som har rengjorts med lösningsmedel eller lättantändliga ämnen.
10. Vita rester (ränder etc.) på svart tvätt kan uppstå om du använder moderna fosfatfria tvättmedel. I sådant fall, borsta bort ränderna och använd ett flytande tvättmedel.
11. Innan du startar programmet, stäng tvättmedelsfacket försiktigt. En kraftfull stängning kan orsaka att tvättmedlet spills över till andra doseringsfack i lådan eller doseras för tidigt i trumman. Var försiktig så att du inte klämma fingrarna när du stänger facket.
12. En liten mängd vatten kan finnas kvar i doseringsfacket i slutet av programcykeln.
13. Tvättmedelsfacket är inte avsett för att tillsätta desinfektionsmedel. Det rekommenderas inte att använda desinfektionsmedel. Om det är nödvändigt att använda desinfektionsmedel, se till att välja en produkt som är lämplig för kläder, undvik att använda desinfektionsmedel som innehåller starkt frätande eller blekande ämnen, använd det endast efter noggrann utspädning och kontrollera noggrant koncentrationen och användningsfrekvensen (rekommenderas högst en gång per månad) för att förhindra skador på apparaten eller kläderna.


MONTERING/ANVÄNDNING AV SKILJEVÄGG

Om dina tillbehör är utrustade med skiljeväggar, följ stegen nedan för att installera dem på plats för en bättre upplösning av tvättmedlet vid användning.


1. Dra ut tvättmedelsfacket. Tryck på den lilla fliken i tvättmedelsfacket för att dra ut facket.
2. Med måttlinjen på skiljeväggen vänd mot manöversidan, sätt först i de två styrstiften på ena sidan av skiljeväggen i spåren, dra sedan försiktigt ut tvättmedelsfacket och sätt slutligen i de två styrstiften på andra sidan i spåren på den sidan.
3. Skjut skiljeväggen framåt och nedåt för att sänka ned den.
4. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket.

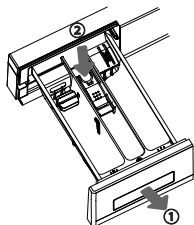


1

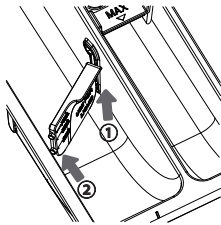

2

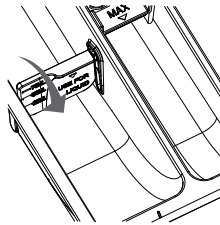

3

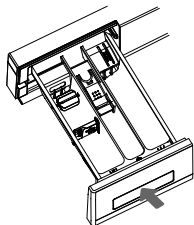

4

💡 När du använder pulver- eller geltvättmedel ska du se till att ta bort skiljeväggen för att förhindra tvättmedelsrester.



LADDA APPARATEN

Öppna apparatens lucka och lägg löst i tvätten i trumman efter att ha försäkrat dig om att trumman är tom.

Stäng apparatens lucka. Dörren är stängd när du hör ett klick.

💡 Överbelasta inte trumman! För maximal last, se "PROGRAMTABELL". Om trumman i apparaten är för full kommer tvätten inte att bli lika ren.


💡 Se till att tvätten är helt placerad i trumman för att förhindra att den fastnar i luckan.

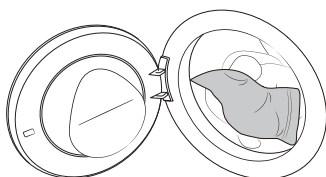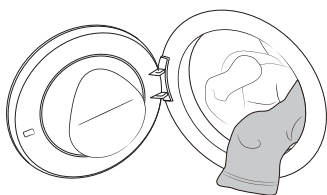

PROGRAM OCH FUNKTIONER

Kontrollpanel

Se den faktiska produkten för slutlig tryckning

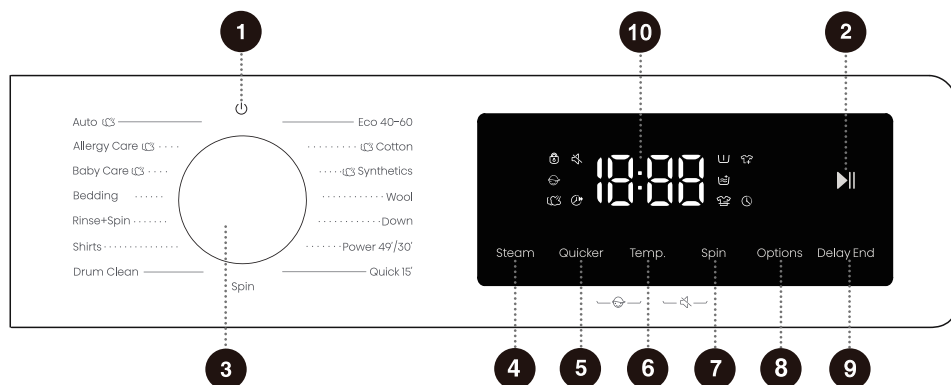

1 Ström

Används för att stänga av enhetens ström.

2 Start/Paus

Används för att start/paus ett program.

3 Programväljare

Vrid ratten för att välja ett program.

4 Steam (Ånga)

Används för att slå på/av ångfunktionen i programmet.

5 Quicker (Snabbare)

Denna funktion reducerar programmets tvättid.

6 Temp.

Ställ in tvätttemperaturen.

7 Spin (Centrifugering)

Ställ in centrifugeringshastighet.

8 Options (Alternativ)

Tryck på den här knappen för att välja fler funktioner.

9 Delay End (Fördröjd avslutning)

Med denna funktion kan du schemalägga tvätt när det passar dig.

5+6 Barnlås

Tryck på och håll dessa två knappar nedtryckta samtidigt för att aktivera/inaktivera barnlåset.

6+7 Stum

Tryck och håll ned dessa två knappar samtidigt för att slå på/stänga av ljudlöst läge.

10 Display

Används för att visa programmets återstående tid, förinställningstiden, felkoder och annan relaterad information.

PROGRAMTABELL

Vrid huvudratten för att välja lämpligt program (beroende på typ av kläder och graden av smuts). Under drift kommer huvudvredet inte att vridas automatiskt.

Program	Maximal laddning (kg)	Maximal hastighet (varv/min)	Programbeskrivning
Eco 40-60 -	13	1400	Programmet är lämpligt för tvättning av bomullskläder som är lätt nedsmutsade.
Cotton (Bomull) (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	13	1400	Programmet är lämpligt för tvätt av bomulls- eller linnetyger som är måttligt till kraftigt nedsmutsade.
Synthetics (Syntet) (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	6,5	1400	Detta program är lämpligt för tvätt av syntetiska tyger med måttlig smutsnivå.
Wool (Ylle) (--, 20°C, 30°C, 40°C)	3	600	Programmet är lämpligt för tvättmaskinstvättbara ylleplagg (se tvättmärkningens anvisningar).
Down (Dun) (--, 20°C, 30°C, 40°C)	3	600	Detta program är lämpligt för maskintvättbara föremål fyllda med dun, såsom kuddar, madrasser och överkast, samt för föremål fyllda med syntetfibrer.
Power 49'/30' (Kraft 49'/30') (--, 20°C, 30°C, 40°C)	6,5	1400	Programmet är lämpligt för att tvätta en liten mängd kraftigt smutsad tvätt, med en intensiv tvättcykel under en kort tidsperiod.
Quick 15' (Snabb 15') (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2	800	Programmet är lämpligt för att tvätta en liten mängd tvätt eller lätt smutsad tvätt. Om du ändrar standardinställningen kommer tvättiden att bli längre.
Spin (Centrifugering) -	13	1400	Programmet används för separat centrifugering av tvätt. Tillsätt inte tvättmedel/sköljmedel för detta program.
Drum Clean (Trumrengöring) (90 °C)	/	800	Programmet används för att rengöra trumman och ta bort tvättmedelsrester samt bakterier som samlas och växer vid tvättning i låga temperaturer. Tillsätt inte tvättmedel/sköljmedel för detta program.
Shirts (Skjortor) (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3	1400	Detta program är lämpligt för tvätt av skjortor gjorda av bomull, linne, syntetiska tyger eller blandningar.
Rinse+Spin (Sköljning+ Centrifugering) -	13	1400	Programmet används för separat sköljning och centrifugering av tvätt. Tillsätt inte tvättmedel för detta program.

Program	Maximal laddning (kg)	Maximal hastighet (varv/min)	Programbeskrivning
Bedding (Sängkläder) (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3	1400	Programmet är lämpligt för tvättning av stora klädesplagg, såsom gardiner, lakan, täckesöverdrag m.m.
Baby Care (Barnvård) (40 °C, 60 °C, 90 °C)	2	1400	Programmet är lämpligt för tvättning av babykläder, underkläder m.m. och steriliserar dem vid höga temperaturer. Det rekommenderas inte att tillsätta sköljmedel för programmet.
Allergy Care (Allergiprogram) (60 °C)	2	1400	Programmet är lämpligt för tvätt av kläder som tål höga temperaturer och som inte lätt bleknar. Det tar bort allergener såsom pollen, kvalster, parasiter m.m. genom höga temperaturer.
Auto (Automatisk) (--, 20°C, 30°C, 40°C)	8	1400	Detta program är lämpligt för tvätt av lätt smutsade plagg.

OBS

(1) Vattentemperatur: Välj lämplig temperatur enligt det valda tvättprogrammet. När du tvättar ska du följa klädtillverkarens tvättetikett eller instruktioner för att undvika att skada kläderna.

(2) Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna programtemperaturen.

(3) Testresultaten beror på vattentryck, vattnets hårdhet, inloppsvattentemperatur, rumstemperatur, typ och mängd tvätt, nedsmutning, tvättmedel, fluktuationer i strömförsörjningen och andra valda alternativ.

(4) Om du lägger i för mycket tvätt under tvättcykeln kan tvätten tvättas sämre eftersom maskinen initialt registrerar en lägre vikt och tillsätter mindre vatten. Otillräckligt med vatten kan också orsaka skador på tvätten och tvättiden kommer att bli längre.

(5) Drum Clean (Trumrengöring) (om tillgängligt): Trumman måste tömmas innan programmet Drum Clean (Trumrengöring) används. Det rekommenderas att köra den minst en gång i månaden.

(6) Använd ett avkalkningsmedel med korrosionsskydd (använd endast icke-frätande avkalkningsmedel och följ bruksanvisningen för avkalkningsmedlet).

Kör programmet "Drum Clean" (Trumrengöring) (eller annat högttemperaturprogram) flera gånger för att ta bort eventuella rester av avkalkningsmedel och slutföra avkalkningen. Det rekommenderas att avkalca minst en gång i halvåret.

 Den högsta eller nominella laddningen gäller för tvätt som är förberedd i enlighet med de relevanta bestämmelserna i standarden IEC60456.


 För bättre tvättresultat rekommenderar vi att du fyller högst två tredjedelar av trummans volym när du använder programmet Bomull.

YTTERLIGARE INSTÄLLNINGAR OCH FUNKTIONER

Programmet levereras med standardinställningar och vissa funktioner kan ändras av användaren. Du kan justera inställningarna genom att trycka på motsvarande funktionsknapp (innan du trycker på **Start/Paus**-knappen).

Vissa inställningar kan inte väljas eller ändras i vissa program. Dessa inställningar tänds inte och knapparna är inaktiva (se "TABELL FÖR VAL AV FUNKTION").

De flesta funktioner kan endast ställas in i vänteläge, dvs innan programmet startas. Efter att programmet har startat kan de flesta funktioner inte längre justeras.

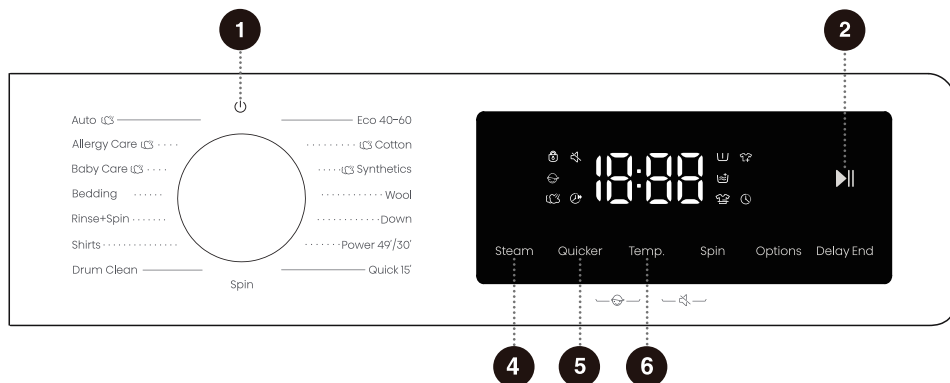

1 Ström

Används för att stänga av enhetens ström.

Under programmet, om du behöver stänga av, vrid huvudvredet till "⏻" för att stänga av.

I viloläge, när programmet är slut, och om ingen åtgärd utförs under en viss tid, stänger enheten automatiskt av sig. För tillfället behöver du vrida huvudvredet till "⏻" för att återgå till positionen.

2 Start/Paus

Används för att start/paus ett program.

Enheten kan inte startas om luckan inte är stängd eller lucklåset inte är spärrat.

4 Steam (Ånga)

Denna funktion kan lägga till ett ångtvättprogram i tvättprocessen.

Tryck på knappen, ikonen "☁" tänds och funktionen "Steam" (Ånga) aktiveras. Tryck på knappen igen, ikonen släcks och funktionen inaktiveras.

Vissa program har funktionen som standard och kan inte avbrytas.

5 Quicker (Snabbare)

Denna funktion kan förkorta tvättiden och påskynda tvättprocessen.

Tryck på denna knapp. När ikonen lyser upp aktiveras snabbtvättläget. För varje minskning av tidsinställningen halveras den maximala lastkapaciteten för kläder jämfört med den föregående inställningen. Tryck på denna knapp upprepade gånger tills ikonen släcks för att inaktivera denna funktion. Programtiden och den maximala lastkapaciteten återställs då till sina ursprungliga inställningar. De valbara accelerationsnivåerna kan variera beroende på modell och program.


För program med automatisk vägning kommer aktiveringen av denna funktion att pausa den automatiska vägningen. När den inaktiveras återupptas den automatiska vägningen.

6 Temp.

Den här funktionen ändrar temperaturen för det valda programmet.

Varje program har en förinställd temperatur. Innan du startar programmet, tryck på denna knapp för att visa den aktuella inställda temperaturen för första gången. Tryck på den igen för att bläddra bland de förinställda temperaturena (-- indikerar kalltvätt).

Temperaturen som kan ställas in för varje program är olika.

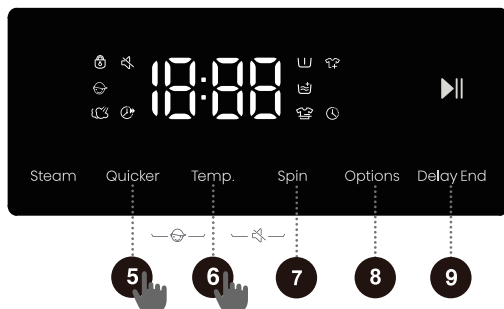

7 Spin (Centrifugering)

Denna funktion kan justera programmets centrifugeringshastighet innan programmet startar. Tryck på denna knapp för att visa den aktuella centrifugeringshastigheten för första gången. Fortsätt trycka för att göra ett val i cykeln för de inställda lägena.

8 Options (Alternativ)

Denna funktion väljer ytterligare funktioner för det aktuella programmet innan programmet startar. Varje tryck kan endast ställa in en funktion. Efter att den extra funktionen har valts tänds eller blinkar motsvarande ikon.

Förtvätt

Denna extra funktion lägger till en förtvättfas före huvudtvätten för att förbättra tvätteffekten. När du väljer förtvättsfunktionen, tillsätt tvättmedel i förtvättsfacket på tvättmedelsfacket.

Extra sköljning

Denna extra funktion kan lägga till en extra sköljcykel till programmet.

Rynkfritt

Tilläggsfunktionen används för att aktivera skrynkelskyddsläget. Efter att programmet har avslutats roterar den inre trumman intermittert för att förhindra att veck bildas när kläder inte tas ut under en längre tid. När tilläggsfunktionen är aktiverad går programmet automatiskt in i skrynkelskyddsläget vid slutet av programmet. Skrynkelskyddsfunktionen avslutas om någon knapp trycks in eller vredet vrids. Om ingen åtgärd utförs, avslutas programmet automatiskt efter högst 12 timmar som standard. När avfuktningshastigheten är inställd på "0" kan inte skrynkelskyddsfunktionen aktiveras.

9 Delay End (Fördröjd avslutning)

Med denna funktion kan du schemalägga tvätt när det passar dig.

Efter att ha valt program och funktion, gör en förinställning. Tryck på den här knappen för att starta förinställningen och tryck igen för att växla mellan de tillgängliga alternativen. Varje tryck justerar tiden i steg om 1 timme. Den maximalt valbara tiden är 24 timmar. Förinställningstiden är programmets sluttid, inklusive hela programmets drifttid, så förinställningstiden måste vara längre än programmets drifttid. Efter att ha valt Delay End (Fördröjd avslutning), tryck på **Start/Paus**-knappen för att starta processen Delay End (Fördröjd avslutning). När förinställningsprocessen pågår lyser eller blinkar ikonen  på displayen. När förinställningsprocessen är klar slocknar ikonen.

Om funktionen Delay End (Fördröjd avslutning) har valts innan programmet startar, kan den avbrytas genom att välja ett annat program eller en funktionsknapp.

Efter att programmet har startat, om du behöver avbryta funktionen Delay End (Fördröjd avslutning), måste du stänga av och starta om enheten.


5 + 6 Barnlås

Denna enhet utrustad med en barnlåsfunktion för att förhindra att barn av misstag använder apparaten och för att skydda deras säkerhet.

Håll ner knapparna "Quicker+Temp." (Snabbare+Temp.) samtidigt, och barnlåsets ikon  tänds för att visa att barnlåsfunktionen är aktiverad. Barnlåsfunktionen kan avaktiveras på samma sätt.

Efter att barnlåsfunktionen har ställts in är alla knappar utom strömrattnen låsta.

Efter att programmet avslutats avaktiveras barnlåset automatiskt.

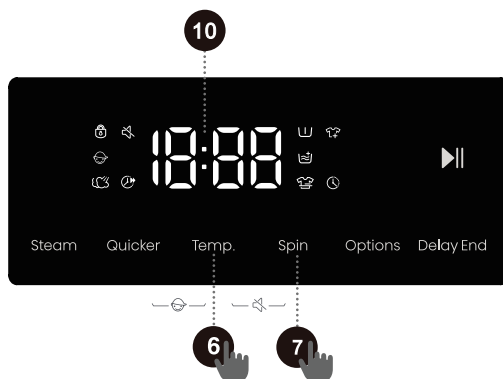

6 + 7 Stum

Denna funktion kan tysta alla aviseringstoner förutom larmljudet.

När enheten är i viloläge, pausad eller igång, tryck och håll inne knapparna "Temp." + "Spin" (Centrifugering) samtidigt. Ikonen  tänds och ljudlöst läge är aktiverat. Förutom larmljudet är alla andra enhetsljud tystade.

Samma åtgärd kan inaktivera ljudlöst läge och alla signalljud aktiveras igen.

10 Display

Används för att visa programets återstående tid, förinställningstiden, felkoder och annan relaterad information.

Ikonbeskrivning

	Indikatorikon för dörrlås. När dörrlåset är låst tänds den här ikonen. Tvinga inte upp dörren medan den är låst för att undvika personskador.
	Ikonen Lägg i kläder. När denna ikon lyser betyder det att du kan öppna luckan för att lägga i kläder.


TABELL FÖR VAL AV FUNKTION

Program	Steam (Ånga)	Quicker (Snabbare)	Temp.	Spin (Centrifugering)	Pre Wash (Förtvätt)	Extra Rinse (Extra sköljning)	Anti Crease (Rynkfritt)	Delay End (Fördröjd avslutning)	Child Lock (Barnlås)	Mute (Stum)
Eco 40-60	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Cotton (Bomull)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetics (Syntet)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wool (Ylle)	-	-	•	•	-	•	-	•	•	•
Down (Dun)	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Power 49'/30' (Kraft 49'/30')	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quick 15' (Snabb 15')	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Spin (Centrifugering)	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•
Drum Clean (Trumrengöring)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Shirts (Skjortor)	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Rinse+Spin (Sköljning+ Centrifugering)	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•
Bedding (Sängkläder)	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Baby Care (Barnvård)	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allergy Care (Allergiprogram)	o	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Auto (Automatisk)	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•

- Funktion valfri
- Funktion obligatorisk
- o Funktion standard och kan inte avbrytas

STARTA PROGRAMMET

Välj programmet och ytterligare funktioner, och se till att tvättmedlet har tillsatts i tvättmedelsfacket. Tryck på knappen **"Start/Paus"** för att starta programmet.

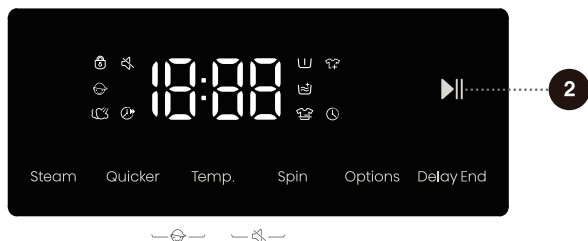

Efter att ha tryckt på knappen **"Start/Paus"** kan inga andra inställningar ändras förutom att aktivera eller inaktivera Barnlåset, aktivera eller inaktivera Ljudlöst läge (om tillgängligt) samt justera Vattennivå (om tillgängligt).

När programmet startar, om displayen visar "---", indikerar det att kläderna vägs.

 Vissa program känner automatiskt av vikten på kläderna innan tvätt och programmets varaktighet justeras automatiskt.

PROGRAMMETS SLUT

När programmet är slutfört avger apparaten en ljudsignal och "End" visas på displayen. Om du inte utför någon åtgärd under en viss tid stängs enheten av automatiskt.

1. Stäng av enhetens ström.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla bort strömkabeln från eluttaget.
4. Öppna maskindörren.
5. Ta ut kläderna ur trumman.

PROGRAMAVBROTT OCH ÄNDRINGAR

Avbryta programmet

För att avbryta ett program medan det pågår måste du stänga av enhetens ström.

Byta programmet

Om du vill byta ett program medan det körs måste du först stänga av enheten; Efter att ha slagit på strömmen, välj program och tilläggfunktioner igen och tryck på knappen **"Start/Paus"** för att starta.

Pausa programmet

Du kan trycka på knappen **"Start/Paus"** för att pausa programmet när som helst medan programmet körs. När den återstående programtiden på displayen blinkar är programmet pausat. Om följande villkor är uppfylla låses dörrlåset upp och maskindörren kan öppnas.

1. Temperaturen i trumman måste vara lämplig;
2. Vattennivån i trumman måste vara under ett specifikt värde.

För att återuppta programmet, stäng först luckan och tryck sedan på **"Start/Paus"**-knappen.

Tvättprogrammet pausas och startas igen och programmet fortsätter från där det avbröts.

Centrifugeringsprogrammet pausas och startas om och programmet börjar om från början av centrifugeringscykeln;

Lägga till kläder

Om du behöver lägga till kläder under programmet, tryck på knappen **"Start/Paus"** för att pausa programmet, efter att ha bekräftat att vattennivån och temperaturen i maskinen är säkra. Den återstående programtiden på displayen börjar blinka och dörrlåsesikonen slocknar (ikonen "Lägg till kläder" "👕" tänds på vissa modeller). Sedan kan du öppna dörren för att lägga till kläder. Om dörrlåsesikonen inte slocknar uppfylls inte villkoren för att öppna dörren och du kan inte lägga till kläder.



Om för mycket extra tvätt läggs till under tvättprocessen och mängden vatten är otillräcklig, blir rengöringseffekten dålig eftersom apparaten beräknar vattenmängden baserat på vikten av den ursprungliga tvätten.

Otillräckligt med vatten kan också orsaka skador på kläder (på grund av friktion), och tvättiden kommer att förlängas.

Fel

Om apparaten slutar fungera avbryts programmet.

Om detta inträffar (se **"FELKODER OCH FELSÖKNING"**) kommer enheten att ge ifrån sig ett larm med blinkande ljus och ett pip och felkoden (FXX) visas på displayen.

Strömavbrott

Vid strömavbrott avbryts tvättprogrammet. När strömförsörjningen återställs fortsätter programmet från det steg där det avbröts.



Om det fortfarande finns vatten i apparaten efter ett strömavbrott ska du inte öppna luckan förrän du manuellt dränerat vattnet via avloppspumpens filter.


UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

 Regelbundet underhåll kan förlänga apparatens livslängd. Innan underhåll, koppla bort apparaten från elnätet och stäng vattenkranen.

 Barn bör inte rengöra apparaten eller utföra underhållsarbeten utan korrekt tillsyn.

RENGÖR TVÄTTMEDELSFACKET

 Rengör tvättmedelsfacket regelbundet.

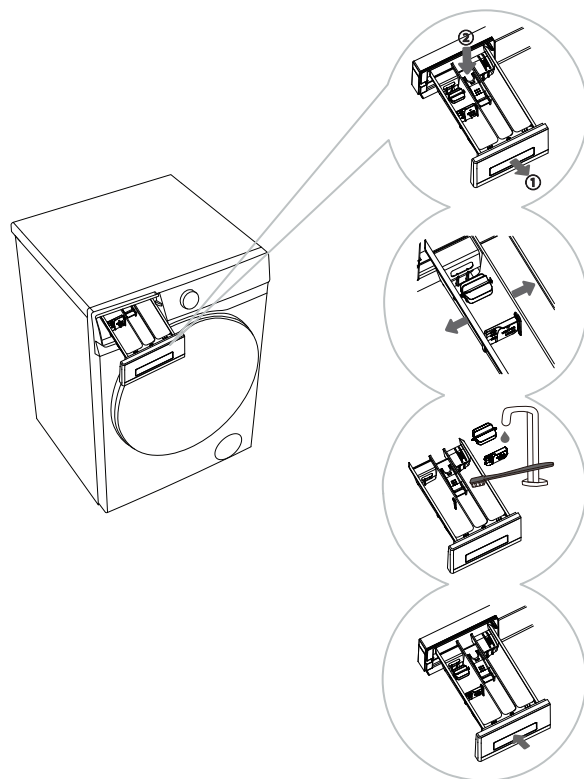

1 Dra ut tvättmedelsfacket.
Tryck på den lilla fliken i tvättmedelsfacket för att dra ut facket. (Se positionen angiven av pilen i den vänstra bilden.)

2 Böj huvudfacket i tvättmedelsfacket försiktigt för hand så att det deformeras något, och ta bort skiljeväggen och valsens.


3 Använd en borste för att rengöra skiljeväggen, valsens och tvättmedelsfacket separat.

4 Rengör eventuella kvarvarande tvättmedelsrester från botten av tvättmedelsfacket och torka det torrt. Efter att ha torkat av skiljeväggen och valsens, installera dem tillbaka på sina ursprungliga platser och sätt tillbaka tvättmedelsfacket på plats.

 När du monterar valsens ska du se till att placeringsstiften i båda ändarna av valsens passar in i placeringshålen på tvättmedelsfacket.

 Sätt inte tvättmedelsfacket i diskmaskinen.

RENGÖR VATTENINLOPPSSLANGEN, TVÄTTMEDELSFACKETS YTTRE OCH GUMMIPACKNINGEN TILL LUCKAN

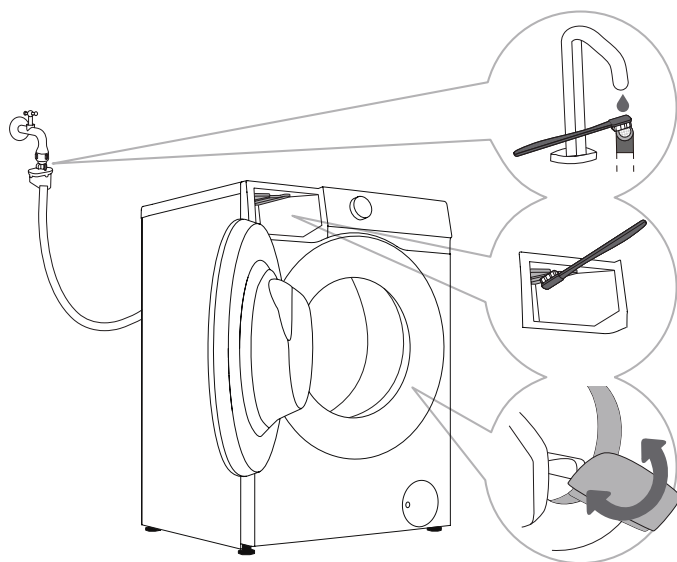

1 Rengör

vatteninloppsslangens filter regelbundet.


2 Använd en borste för att rengöra hela tvättmedelsfacket, särskilt munstyckena ovanpå.

3 Efter varje tvätt, torka gummitätningen på luckan för att förlänga dess livslängd. För att förhindra mögelbildning på tätningslisten, lämna luckan något öppen efter tvätt så att fukten kan avdunsta innan du stänger luckan.

RENGÖRING AV PUMPFILTER

💡 Vatten kan spillas vid rengöring av pumpfiltret. Därför rekommenderas det att du placerar en absorberande trasa på golvet.

Se till att vattnet har svalnat innan du tömmer det från apparaten.

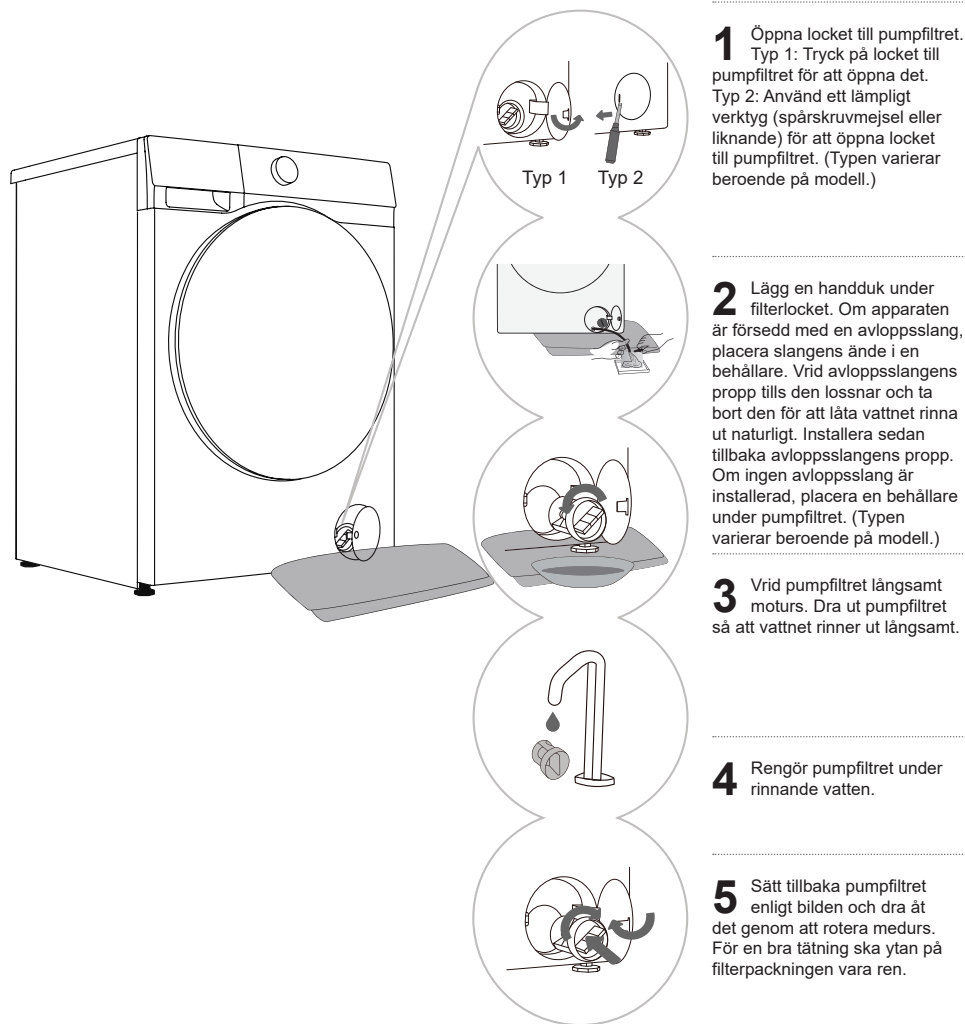

💡 Det rekommenderas att rengöra avloppspumpens filter varannan månad.

💡 Det rekommenderas att rengöra avloppspumpens filter varje gång plagg som exempelvis täcken och handdukar tvättas, då de ofta luddar.

💡 Rengör även pumpfiltret om apparaten inte kan starta centrifugeringen eller när det finns skräp i pumpen (knappar, mynt, hårnålar eller klämmor etc.).






💡 Öppna inte pumpfiltret medan apparaten är i drift. Använd inte apparaten förrän pumpfiltret är ordentligt installerat för att undvika läckage eller funktionsfel.

RENGÖRING AV INLOPPSFILTER

Kontrollera och rengör inloppsfiltret regelbundet.

Rengör inloppsfiltret omedelbart om vattentillförseln är långsam.

Driftsproceduren är följande:

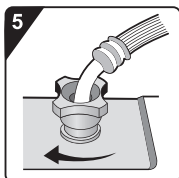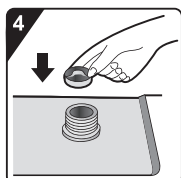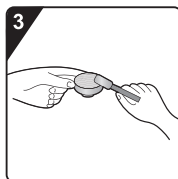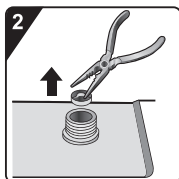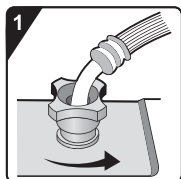

1 Stäng vattenkranen och skruva bort vatteninloppsslangen.

2 Ta bort inloppsfiltret.

3 Rengör inloppsfiltret.

4 Installera inloppsfiltret igen.

5 Anslut vatteninloppsslangen. Öppna vattenkranen och kontrollera att det inte läcker vid anslutningen.

💡 Inloppsfiltret samlar upp föroreningar och sediment från vattentillförseln. Det rekommenderas att rengöra det minst var sjätte månad eller oftare om du har hårt vatten eller märker av kalkavlagringar.

RENGÖRING AV TVÄTTMASKINENS UTSIDA

⚠ Innan du rengör utsidan, var noga med att koppla bort enheten från strömförsörjningen.

Rengör utsidan av din tvättmaskin och kontrollpanelen med en mjuk, fuktad trasa. Torka dem sedan med en mjuk, torr trasa.

⚠ Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel som kan skada apparaten (följ rekommendationerna och varningarna från rengöringsmedelstillverkaren).

Rengör apparatens dörr med en fuktig trasa och torka sedan av den med en mjuk, torr trasa.

💡 Använd inte överdrivet mycket vatten för att rengöra apparaten.

RÅD VID ANVÄNDNING

Apparaten är utrustad med flera automatiska säkerhetsfunktioner för att upptäcka fel och vidta effektiva säkerhetsåtgärder i rätt tid.

Dessa fel är vanligtvis mindre och kan åtgärdas snabbt.

Om apparaten inte kan fungera normalt visas ett felmeddelande på skärmen. Se varningsmeddelandet för lämplig åtgärd.

Om de rekommenderade felsökningsmetoderna inte löser problemet, kontakta kundtjänst.

Användaren ansvarar fullt ut för eventuella konsekvenser som uppstår till följd av reparationer utförda av denne själv eller obehörig personal.

Felets framställning	Rekommenderade motåtgärder
Maskinen startar inte	◇ Kontrollera om strömkabeln är ansluten till uttaget och att uttaget fungerar korrekt (genom att testa det med en annan apparat). ◇ Kontrollera om dörren är ordentligt stängd. ◇ Kontrollera om "Start/Paus"-knappen är nedtryckt.
Enheten slutar fungera vid normal användning	◇ Kontrollera att maskinluckan är ordentligt stängd. Om inte ska du stänga luckan och trycka på "Start/Paus"-knappen. ◇ Kontrollera om det finns ovanligt mycket skum. När apparaten detekterar för mycket skum går den in i tömnings- eller vänteläge, eller vatten tas in för att avlägsna skummet som en skumdämpningsbehandling. Programmet pausas medan detta sker och tiden som visas på skärmen stannar upp. När skumdämpningen är klar återupptar apparaten normal funktion automatiskt. Om det skulle läcka skum ska skummet torkas av för att förebygga rostbildning på apparaten. ◇ Kontrollera om apparaten har larmskyddet aktiverat.
Tiden som visas i början av programmet ökar eller minskar	Detta är den adaptiva justeringen av apparaten för de faktorer som påverkar tvättiden. ◇ För mycket skum. ◇ Obalans orsakad av stor mängd tvätt. ◇ Förlängd uppvärmningstid på grund av låg vattentemperatur vid vattenintag. Som ett resultat av dessa faktorer räknas återstående tid om och uppdateras därefter (om apparaten gör en obalansjustering förblir den visade tiden oförändrad). Dessutom upptäcker apparaten belastningen under vattenpåfyllningen och justerar programtiden därefter (ungefär kontroll).
Rester av tvättmedel eller andra tillsatser i tvättmedelsfacket efter tvätt	◇ Kontrollera om tvättmedelsfacket sitter ordentligt på plats och är rent. ◇ Kontrollera om vattentrycket är normalt och om inloppsfiltret är igensatt (se kapitlet "UNDERHÅLL OCH RENGÖRING").
Lukt i maskinen	◇ Lukten kan orsakas av gummidelarna inuti apparaten. Det är lukten av gummi, som försvinner efter några användningar.

 Garantin täcker inte fel eller funktionsstörningar som orsakas av externa faktorer (åsknedslag, strömavbrott i elnätet, naturkatastrofer etc.).

Felets framställning	Rekommenderade motåtgärder
Onormalt ljud/oljud under tvätt	◇ Det kan finnas främmande föremål som nycklar, mynt eller nålar i trumman. Stoppa apparaten och kontrollera om det finns främmande föremål i trumman. Om ljudet kvarstår efter omstart, kontakta kundtjänst. ◇ Tvätten kan vara ojämnt fördelad i trumman. Pausa programmet, lås upp dörren och fördela tvätten på nytt.
Intensiva vibrationer under centrifugering	◇ Kontrollera om apparaten står i våg och om alla fyra fötterna är stadigt placerade på golvet. ◇ Kontrollera att transportskruvarna/-stängerna har tagits bort. ◇ Transportskruvar/-stänger måste tas bort innan apparaten används. ◇ Kontrollera att alla skumstöden har tagits bort från apparatens underdel.
Dålig centrifugeringseffekt	Apparaten är utrustad med ett system för balansdetektering och -korrigering. Efter att ha upptäckt obalans orsakad av tung tvätt (t.ex. badrockar) och flera försök till centrifugering minskar systemet centrifugeringshastigheten automatiskt eller stoppar till och med centrifugeringsprocessen för att skydda apparaten. ◇ Om tvätten fortfarande är mycket våt efter centrifugeringen, ta ut tvätten ur trumman, skaka loss den och välj sedan centrifugprogrammet igen. ◇ För mycket skum kan försämra centrifugeringseffekten. Använd en lämplig mängd lägsaummande tvättmedel. ◇ Kontrollera om centrifugeringsvarvtalet är inställt på "0" eller "Ej centrifugering".
Vattenläckage	◇ Läcka från vatteninloppsslangen. Kontrollera anslutningen mellan kranen och vatteninloppsslangen beträffande läckage. Om det finns en läcka, linda tätningstejp runt kranens ände eller byt ut kranen. Det rekommenderas att kontrollera anslutningen mellan vatteninloppsslangens anslutning och inloppsventilen beträffande deras åtdragning. Dra åt anslutningen för att eliminera läckage. ◇ Läckage från avloppsslangen. För modeller med övre monterat avlopp får inte klämmorna på avloppsslangen tas bort eftersom detta kommer att leda till ett kontinuerligt vattenutflöde. ◇ Läckage från tvättmedelsfacket. Tvättmedelsfacket är inte ordentligt stängt. Tryck på handtaget för att stänga tvättmedelsfacket ordentligt. ◇ Läckage från dörrtätningen. Kontrollera dörrtätningen beträffande främmande föremål och rengör vid behov.
Skrynklig tvätt	◇ Tvätten tas inte ut ur trumman i tid. Efter att tvättcykeln är slutförd, ta omedelbart ut tvätten ur trumman. ◇ Apparaten är överbelastad. Trumman får inte vara full av tvätt och dörren ska vara enkel att stänga. ◇ Varvtalet är för högt. Ställ in en lämplig centrifugeringshastighet för tvättens typ.

TORKFEL (FÖR MODELLER MED TORKTUMLARE)

Felets framställning	Rekommenderade motåtgärder
Apparaten utför inte torkningsprocessen	◇ Kontrollera om torkprogrammet är inställt. ◇ Kontrollera att vattenkranen är stängd. ◇ Kontrollera om dörren är ordentligt stängd. ◇ Kontrollera om tvättmängden är för stor (se PROGRAMTABELLEN för kapacitetskrav) och ta ut en del av tvätten för att torka igen.
Dålig torkeffekt	◇ Kontrollera om tvättmängden är för stor. Om så är fallet kan det leda till otillfredsställande torkresultat och ökad skrynklighet. Separera tvätten i trumman för individuell torkning. ◇ Kontrollera om tyngre plagg (t.ex. tjock bomull) är blandade med lättare plagg (t.ex. syntetmaterial). ◇ Torka tvätten separat efter typ.
Överdriven torktid	◇ Kontrollera om tvättmängden är för stor (se PROGRAMTABELLEN för kapacitetskrav) och ta ut en del av tvätten för att torka igen. ◇ Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad (se avsnittet "Dålig centrifugeringseffekt" för vägledning). ◇ En stor mängd tjockare tvätt (t.ex. jeans).
Lukt under torkning	◇ Användning av tvättmedel eller sköljmedel med starka kemiska dofter kan orsaka dålig lukt vid torkning. ◇ Om apparaten inte rengörs noggrant kan kvarvarande smuts orsaka dålig lukt vid torkning. Rengör apparaten regelbundet (se kapitlet "UNDERHÅLL OCH RENGÖRING") och ta genast ut tvätten efter torkning.

FELKODER OCH FELSÖKNING

Om apparaten inte fungerar normalt och följande koder visas, behöver det inte innebära ett fel. Se FELKODER för lämplig åtgärd.

Problem/Fel	Beskrivning	Vad ska man göra?
F01	Vatteninloppsfel	Kontrollera följande: 1. Är vattenkranen öppen? Är vattentrycket för lågt? 2. Är vatteninloppsslangen klämd? 3. Är inloppsfiltret igensatt? 4. Är vatteninloppsslangen frusen? När felsökningen är klar, tryck på "Start/Paus"-knappen för att fortsätta driften.
F03	Vattenutloppsfel	Kontrollera följande: 1. Är avloppsslangen klämd? Flödar vattnet genom slangen? 2. Är filtret vid avloppspumpen blockerat? 3. Är avloppsslangen frusen? När felsökningen är klar, tryck på "Start/Paus"-knappen för att fortsätta driften.
F24	Överfyllning	Pausa och starta om programmet. Om apparaten fortsätter att rinna över, stäng av vattenkranen och kontakta en servicetekniker.
F13	Fel på låsning av luckan	Dörren är stängd, men den kan inte låsas. Stäng av apparaten och slå på den igen. Starta sedan om tvättprogrammet. Om felet kvarstår, kontakta en servicetekniker.
F14	Fel vid upplåsning av luckan	Dörren är stängd, men den kan inte låsas upp. Stäng av apparaten och slå sedan på den igen. Om felet kvarstår, kontakta en servicetekniker.
Övrigt	Elektroniskt modulfel	Stäng av apparaten och slå sedan på den igen. Starta om tvättprogrammet. Om felet kvarstår, kontakta en servicetekniker.
Oba	Obalanslarm	Obalanslarm ska åtgärdas på följande sätt: 1. Intrasslad tvätt Om tvätten är intrasslad, stäng först av apparaten, öppna luckan, skaka loss tvätten och lägg tillbaka den i trumman. Stäng sedan luckan och välj centrifugeringsprogrammet igen. 2. Undervägd tvätt Stäng av apparaten, öppna luckan och lägg i ytterligare tvätt (eller en eller två handdukar). Stäng sedan luckan och välj centrifugeringsprogrammet igen.
F15–F18	Torkfel (för modeller med torktumlare)	Stäng av apparaten och slå sedan på den igen. Om felet fortfarande kvarstår, kontakta en servicetekniker.

SERVICE

INNAN DU RINGER EN SERVICETEKNIKER

När du kontaktar kundtjänst, ange först din apparats modell.

Modell, kod/ID, typ och serienummer anges på apparatens typskylt.



Vid ett fel, använd endast reservdelar som har godkänts av auktoriserade tillverkare.

⚠ Reparationer eller garantianspråk som beror på felaktiga anslutningar eller felaktig användning av apparaten täcks inte av garantin. I sådana fall ska reparationskostnaderna bäras av användaren.

ANVÄNDNINGSSREKOMMENDATIONER

När du tvättar färgade kläder för första gången ska du tvätta dem separat per färg.

Tvätta kraftigt nersmutsad tvätt i mindre mängder, med ökad mängd tvättmedel i pulverform eller med ett förtvättprogram (om tillgängligt). Applicera ett särskilt fläckborttagningsmedel på envisa fläckar innan tvätt. Vi rekommenderar att du hänvisar till "Tips för fläckborttagning".

Om du ofta tvättar vid låga temperaturer och med flytande tvättmedel kan bakterier utvecklas och orsaka lukt i apparaten. För att förhindra sådan lukt rekommenderar vi att du då och då kör programmet "Drum Clean" (Trumrengöring) (eller andra högtemperaturprogram).

Vi rekommenderar att undvika att tvätta mycket små mängder tvätt eftersom detta leder till överdriven energiförbrukning och dåliga resultat.

Skaka ut eventuella hopvikta eller trassliga kläder innan du lägger dem i trumman.

Använd endast tvättmedel som är avsett för apparaten.

Om vattnets hårdhet överstiger 14° dH bör vattenavhårdare användas. Skador på värmeelementet till följd av felaktig användning av vattenavhårdare täcks inte av garantin. Kontrollera information om vattenhårdhet hos din lokala vattenleverantör eller hos ansvarig myndighet.

Användningen av klorbaserade blekmedel rekommenderas inte eftersom de kan skada värmeelementet.

Om du använder ett avkalkningsmedel, blekmedel eller färgämne, använd endast den typ som är lämplig för användning i apparaten.

Använd inte lösningsmedel eller liknande kemikalier (t.ex. thinner, terpentin, bensin).

Fyll inte på pulvertvättmedel med hårda klumpar i tvättmedelsfacket eftersom de kan täppa till rören i apparaten.

Tvättmedel i pulver- eller flytande form ska tillsättas enligt tillverkarens anvisningar, tvätttemperaturen och det valda tvättprogrammet.

Vid användning av koncentrerade flytande tvättvårdsprodukter rekommenderas att de späs ut med vatten för att undvika igensättning av tvättmedelsfackets avlopp.

Flytande tvättmedel är lämpliga för tvättprogram utan förtvättscykel.

Var försiktig så att du inte blandar tvättmedel och sköljmedel.

Vid högre centrifugeringshastigheter blir det mindre kvarvarande fukt i tvätten. Som ett resultat kommer torkning i en torktumlare att vara mer ekonomisk och snabbare.

TIPS FÖR FLÄCKBORTTAGNING

Innan du använder specialanpassade fläckborttagningsmedel, försök använda de naturliga metoder som inte skadar miljön på mindre envisa fläckar. En snabb behandling gör dock fläckborttagningen enklare!

Ta bort fläckar genom att skölja med kallt (ljummet) vatten – men aldrig med hett vatten!

Fläckar	Fläckbort
Lera	När fläcken är torr, skrapa först bort den från tvätten innan du tvättar den i apparaten. Om fläcken är envis, blötlägg den med ett enzymbaserat fläckborttagningsmedel före tvätt. Om fläcken inte är envis, tvätta tvätten med flytande- eller pulvertvättmedel och vatten före tvätt.
Antiperspirant	Innan du tvättar i apparaten, applicera flytande tvättmedel på tvätten. Applicera fläckborttagningsmedel på envisa fläckar. Använd alternativt ett syrebaserat blekmedel vid tvätt.
Te	Blötlägg eller skölj tvätten i kallt vatten och tillsätt fläckborttagningsmedel vid behov.
Choklad	Blötlägg eller skölj tvätten med ljummet tvålatten. Applicera sedan citronsaft och skölj.
Bläck	Innan du tvättar i apparaten, applicera tvättmedel på tvätten. Du kan också använda denaturerad alkohol. Vänd tvätten ut och in och lägg en pappershandduk under fläcken. Använd alkoholen på baksidan av fläcken. I slutet av processen, skölj tvätten noggrant.
Filtpennor	Späd ut lite stärkelse i vatten och applicera på fläcken. När fläcken torkar, skrapa bort den med en borste. Lägg sedan tvätten i apparaten för att tvätta.
Bebis (urin, lera, matfläckar)	Innan du tvättar i apparaten, blötlägg fläckarna i ljummet vatten i minst en halvtimme. För enklare borttagning av fläckar, tillsätt ett enzymbaserat fläckborttagningsmedel.
Gräs	Innan du tvättar i apparaten, blötlägg tvätten i ett enzymbaserat fläckborttagningsmedel. Gräsfläckar kan också tas bort genom blötläggning (i cirka 1 timme) i utspädd citronsaft eller destillerad vinäger.
Ägg	Blötlägg tvätten i ett enzymbaserat fläckborttagningsmedel. Blötlägg i kallt vatten i minst 30 minuter, eller i några timmar om fläckarna är envisa. Tvätta sedan i apparaten.
Kaffe	Blötlägg plagget i saltvatten. Om fläcken inte är färsk, blötlägg den i en blandning av glycerin, ammoniak och alkohol.
Skokräm	Applicera matolja på fläcken och skölj.
Blod	Färsk fläck – skölj tvätten med kallt vatten och tvätta den i apparaten. Torkad fläck – blötlägg tvätten i ett enzymbaserat fläckborttagningsmedel. Tvätta sedan i apparaten. Om fläcken inte försvinner, försök ta bort den med ett blekmedel som är lämpligt för din tvätt.

Fläckar	Fläckbort
Lim eller tuggummi	Lägg tvätten i en påse och lägg den i frysen tills fläcken har stelnat. Ta sedan bort den med en trubbig kniv. Späd ut fläcken med fläckborttagningsmedel för förtvätt och skölj noggrant. Tvätta slutligen tvätten i apparaten.
Smink	Använd ett fläckborttagningsmedel vid förtvätt, tvätta sedan i apparaten.
Smör	Applicera fläckborttagningsmedel på tvätten innan du tvättar i maskinen. Skölj sedan med varmt vatten (så varmt som tyget tål).
Mjölk	Blötlägg tvätten i ett enzymbaserat fläckborttagningsmedel. Blötlägg i minst 30 minuter, eller några timmar om fläckarna är envisa. Tvätta sedan i apparaten.
Fruktjuice	Applicera en blandning av salt och vatten på fläcken. Låt verka en stund, skölj sedan. Du kan applicera natriumbikarbonat, destillerad vinäger eller citronsaft på fläcken innan du tvättar i apparaten. För gamla fläckar, använd glycerin. Efter 20 minuter, skölj med kallt vatten. Tvätta slutligen tvätten i apparaten.
Vin	Blötlägg plagget i kallt vatten i minst 30 minuter. Använd även ett fläckborttagningsmedel. Tvätta sedan i apparaten.
Vax	Lägg tvätten i frysen tills vaxet har stelnat. Skrapa sedan bort. Ta bort det kvarvarande vaxet genom att placera en pappershandduk på fläcken och sedan värma den med ett strykjärn tills pappret absorberar vaxet.
Svett	Innan du tvättar i apparaten, gnugga noggrant in flytande tvättmedel i fläcken.
Tuggummi	Lägg tvätten i frysen tills tuggummit har stelnat. Tvätta sedan i apparaten.

KASSERING



Förpackningen är tillverkad av miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att skada miljön. För detta ändamål är förpackningsmaterialen korrekt märkta.

Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att produkten inte ska behandlas som vanligt hushållsavfall. Ta produkten till ett auktoriserat insamlingsställe för hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

När apparaten kasseras i slutet av dess livslängd ska alla strömkablar tas bort och dörrlåset samt strömbrytaren förstöras för att förhindra att dörren låses eller hakar fast samt för att förhindra att barn eller små djur fastnar inuti och orsakar fara.

Denna apparat är märkt enligt det europeiska direktivet om avfall (WEEE).

Korrekt kassering av produkten hjälper till att förhindra negativa effekter på miljön och människors hälsa, vilket kan uppstå vid felaktig borttagning av produkten. För detaljerad information om borttagning och hantering av produkten kan du kontakta den relevanta kommunala myndigheten som ansvarar för avfallshantering, din hushållsavfallstjänst eller butiken där du köpte produkten.

TYPISK FÖRBRUKNINGSTABELL

Programinstruktioner

1. Programmet Eco 40-60 kan tvätta normalt nedsmutsade bomullsplagg där det indikeras att de kan tvättas vid 40 eller 60 °C, tillsammans i samma cykel. Detta program används för att efterleva med EU:s ekodesignlagstiftning.
2. Strömförbrukningen för fränläget är 0,49 W.
3. De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som körs vid lägre temperaturer och under längre tid.
4. Att ladda tvättmaskinen för hushållsbruk upp till kapaciteten enligt anvisningarna för respektive program bidrar till energi- och vattenbesparingar.
5. Korrekt användning av tvättmedel, sköljmedel och andra tillsatser. Använd inte onödigt mycket tvättmedel. Det kan försämra tvättresultatet.
6. Regelbunden rengöring, med optimalt intervall, samt åtgärder för att förebygga kalkavlagringar.
7. Bullret och hur mycket fukt som finns kvar i tvätten beror på centrifugeringsvarvtalet. Ju högre centrifugeringsvarvtal i centrifugeringsfasen, desto högre buller och desto mindre kvarvarande fukt.
8. Produktinformationen och QR-koden återspeglas i energiförbrukningsetiketten och produktregistreringsinformationen kan erhållas genom att skanna QR-koden.
9. Information om standardprogram.

Program	Vald temperatur (°C)	Nominell kapacitet (kg)	Maximal temperatur i trumman (°C)	Programmets varaktighet (h:min)	Energiförbrukning (kWh/cykel)	Vattenförbrukning (liter/cykel)	Återstående fukthalt (%)	Maximal hastighet uppnådd (rpm)
Eco 40-60 full last	-	13,0	35	3:59	0,990	80,0	53,90	1310
Eco 40-60 halv last	-	6,5	27	3:00	0,485	50,0	53,90	1400
Eco 40-60 1/4 last	-	3,5	24	2:40	0,263	40,0	53,90	1400
Cotton (Bomull)	20	13,0	20	2:09	0,390	160,0	57,00	1400
Cotton (Bomull)	60	13,0	55	3:38	2,500	160,0	57,00	1400
Synthetics (Syntet)	40	6,5	40	2:45	1,300	120,0	35,00	1400
Quick 15' (Snabb 15')	20	2,0	20	0:15	0,085	40,0	75,00	800

Värdena som anges för andra program än Eco 40-60-programmet är endast vägledande.

 Maximal eller nominell last gäller för tvätt som är förberedd enligt IEC 60456-standard.

 På grund av avvikelser i typ av och mängd tvätt, centrifugering, strömförsörjningssvängningar samt omgivningens temperatur och luftfuktighet kan programmets varaktighet och energiförbrukningsvärdena som mäts hos slutanvändaren skilja sig från de värden som anges i tabellen.

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar och fel i bruksanvisningen.

Hisense

life reimagined