图号	N6020037902	版本	B

后附48页图纸

技术要求

1. 材料：70胶版纸，正反面印刷；
2. 印刷为黑白色单色印刷；
3. 所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；
4. 幅面：（210±3）X（145±3），（单位：mm）；
5. 未注公差按照GB/T 1804-m；
6. 颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；
7. 有害化学物质含量参照《Q/HKX J16001》执行；
8. 说明书警示语部分的文字大写字母高度必须大于3mm。

升版原因：更改 P46,P47

借(通)用件登记

旧底图总号	序号	零件号	材料	颜色	表面处理	首次使用产品型号	备注
	1	20314240				DH1i90-CEW001-000(01)	

底图总号	标记	处数	更改单编号	更改说明
			OCA-XY260724	

出图审查								
	设计	沈文强	2026.07.06	通用化	隋云杰	2026.07.06	比　例	1:1
	审核	侯昌漾	2026.07.06	品质	董哲越	2026.07.06	共 49 张	第 1 张
日 期	工艺	庄胥春	2026.07.06	制图	楚合尧	2026.07.06	投影符号	
	标准化	程木聪	2026.07.06	批准	高　洁	2026.07.06		

Hisense 洗衣机

细类名称 订单说明书

功能位置

图号 N6020037902　版本 B

Hisense

life reimagined

BRUKSANVISNING

Før du bruker dette apparatet, vennligst les denne bruksanvisningen nøye og behold den for fremtidig referanse.

DH1I900UWDC
DH1I900UBDC*
DH1I900UKDC
DH1I900UW2C*
DH1I900UT2C
DH1I900UK2C*
DH1I900UWDC*
DH1I900UTDC
DH1I900UKDC*
DH1I900UB2C
DH1I900UT2C*
DH1I900UBDC
DH1I900UTDC*
DH1I900UW2C
DH1I900UB2C*
DH1I900UK2C

NO

Norsk

Tusen takk for at du valgte produktet vårt.

- Sørg for korrekt installasjon og bruk av dette produktet. Ikke bruk dette apparatet til å tørke gjenstander som ikke er egnet for tørketrommel.
- Bildene i denne bruksanvisningen er kun ment som illustrasjoner. Faktisk utseende, trykk osv. kan avvike fra bildene som vises.
- For å forbedre apparatets generelle ytelse kan dette produktet få teknologiske oppdateringer uten forhåndsvarsel.
- Dette produktet er kun beregnet for husholdningsbruk.

Symbolene i denne bruksanvisningen har følgende betydning: informasjon, råd, tips og advarsler.

 Informasjon, forslag, tips eller råd

 ADVARSEL – GENERELL FARE

 ADVARSEL – FARE FOR ELEKTRISK STØT

 ADVARSEL – FARE FOR FORBRENNING

 ADVARSEL – BRANNFARE



Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet.

INNHOLD

4 SIKKERHETSTILTAK	**INTRODUKSJON**
15 PRODUKTOVERSIKT	
16 Spesifikasjoner	
17 INSTALLASJON OG TILKOBLING	**FORBEREDELSER FØR FØRSTE BRUK**
17 Utpakking/Emballasje	
18 Installasjonssted	
18 Justerbare føtter	
19 Installasjonsavstand	
21 Stablet installasjon	
22 Koble til avløpsslangen	
23 Tørkerist	
24 Installasjon av dufttablett	
25 Transport av installert apparat	
26 FØR FØRSTE GANGS BRUK	**TØRKETRINN**
27 Strømtilkobling	
29 Program og funksjon	
30 Programtabell	
31 Andre innstillinger og funksjoner	
34 Tabell for funksjonsvalg	
35 Start program	
35 Programslutt	
36 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	
36 Rengjøring av filteret	
37 Rengjør varmeveksleren	
38 Tømming av kondensbeholderen	
39 Rengjøre fuktighetssensoren	
40 Rengjøring av vannbeholderfilter	
40 Rengjøre dørpakningen	
40 Rengjøring av apparatets utside	
41 FEILSØKING	**FEILSØKING**
43 Feilkoder og feilsøking	
44 Service	
44 Bruksråd	
45 AVHENDING	**DIVERSE**
46 Forbrukstabell	
47 Tabell over typisk forbruk	

SIKKERHETSTILTAK



Les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet.

Ikke bruk apparatet før du har lest og forstått hele denne bruksanvisningen.

Denne bruksanvisningen gjelder for flere modeller av dette apparatet. Derfor kan denne bruksanvisningen inneholde funksjoner som ikke gjelder for din spesifikke modell.

Hvis instruksjonene ikke følges, eller ved feilaktig bruk, kan det oppstå skade på klær, apparatet eller deg selv. Oppbevar denne bruksanvisningen i nærheten av apparatet, slik at den er lett tilgjengelig ved behov.

⚠ For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, dødsfall, elektrisk støt, personskade eller skålding ved bruk av dette produktet, må grunnleggende forholdsregler følges, inkludert følgende:

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder, inkludert:
- personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- gårdsbruk;
- hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- overnattingssteder av typen «rom og frokost»;
- fellesfasiliteter i leilighetsbygg eller i vaskerier.

Garantiperioden skal være den korteste garantiperioden som er nødvendig i henhold til gjeldende lover hvis maskinen brukes til profesjonelle, profitt- eller andre formål utover vanlig bruk i en husholdning, eller hvis den brukes av en person som ikke er en forbruker.

Enheten er ikke ment å brukes av personer (inkludert barn) som er fysisk eller mentalt svekket eller av personer som mangler erfaring og ekspertise, med mindre disse personene har fått tilsyn eller opplæring fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

For å forhindre at de leker med enheten, bør barn overvåkes nøye.

Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare.

Tørketrommelen skal ikke brukes hvis det er brukt industrielle kjemikalier til rengjøring.

Lofilteret bør rengjøres regelmessig.

Det må ikke bygge seg lo rundt tørketrommelen.

For apparater med ventilasjonsåpninger i bunnen, sørg for at åpningene ikke er blokkert av tepper.

Maksimal lastekapasitet for tørr klesvask er: 9,0 kg (tørkesyklus).

Anbefalt maksimal kapasitet kan variere fra program til program. For best mulig tørkeresultat, se "Programtabell".

Ikke bruk tørketrommelen til å tørke uvaskede klær.

Matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere er bare noen få eksempler på stoffer som bør unngås ved rengjøring av klær. Disse tingene bør vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.

Tørking i tørketrommelen anbefales ikke for gjenstander som skumgummi (latexskum), dusjhetter, vanntette stoffer, gjenstander med gummibakside og klær eller puter med skumgummiinnlegg.

Skyllemiddel eller lignende produkter bør kun brukes i henhold til produsentens instruksjoner.

Fjern alle gjenstander fra lommer, som lightere og fyrstikker.

Fyll dampgeneratorer kun med væsker som er spesifisert av produsenten.

ADVARSEL: Slå aldri av en tørketrommel før tørkesyklusen er fullført med mindre alle gjenstandene raskt tas ut og spres utover for å la varmen slippe ut.

ADVARSEL: Apparatet må ikke styres via en ekstern bryterenhet, som en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av av strømleverandøren.

Utløpsluft må ikke ledes ut i en røykanal som brukes til utlufting av avgasser fra apparater som brenner gass eller annet brensel.

Apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsel på motsatt side av tørketrommelen, slik at full åpning av tørketrommeldøren hindres.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å unngå at gasser fra andre apparater som brenner brensel, inkludert åpne peiser, strømmer tilbake i rommet.

ELEKTRISK SIKKERHET

Dette apparatet oppfyller alle relevante sikkerhetsstandarder.

Før du kobler apparatet til strøm, må du vente i minst 2 timer slik at apparatet får nå romtemperatur.

Service på apparatet skal utføres av et autorisert verksted, og apparatet kan kun repareres med deler godkjent av produsenten.

Alt vedlikehold og alle reparasjoner som gjelder sikkerhet eller ytelse, skal utføres av opplært fagpersonell.

Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Reparasjoner utført av ukvalifisert personell kan føre til personskade eller alvorlig skade på apparatet. Kontakt ditt lokale autoriserte verksted, og bruk alltid originale reservedeler.

Før apparatet kobles til strømforsyningen, sørg for at spenningen angitt på typeskiltet samsvarer med spenningen i stikkontakten.

Hvis apparatet er skadet, har feil, er delvis demontert, eller har manglende eller skadde deler (inkludert skadet strømkabel eller støpsel), må du ikke bruke apparatet.

Unngå å bøye strømkabelen for mye eller legge tunge gjenstander på den.

Pass på at strømledningen ikke er sammenfiltret eller fast, og at den ikke berører varme overflater eller taggete kanter.

Ikke bruk flerveisuttak, skjøteledning eller dobbel adapter sammen med dette apparatet. Ikke bruk skjøteledninger eller adaptere for å koble apparatet til strømmen.

Ikke spray vann innvendig eller utvendig på apparatet ved rengjøring.

Ved oversvømmelse må du trekke ut støpselet umiddelbart og kontakte kundeservice.

Unngå å dele stikkontakt med apparater med høy effekt (f.eks. hårføner eller elektrisk barbermaskin) når dette apparatet er i bruk.

Ikke koble apparatet til stikkontakter beregnet for lav belastning.

Strømledningen må brukes til å jorde dette apparatet. Riktig jording minimerer faren for elektrisk støt ved utstyrsfeil eller sammenbrudd ved å etablere en lavmotstandsvei for strømavledning.

Risiko for elektrisk støt kan komme fra feil jordingsledertilkobling. Hvis du er i tvil om utstyret er riktig jordet, bør du konsultere en autorisert elektriker eller servicearbeidere.

Dette apparatet er utstyrt med en strømkabel som har en jordingspinne og et jordet støpsel. Støpselet må settes inn i en passende stikkontakt som er installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og regler.

INSTALLASJON

Før du bruker apparatet, må du fjerne emballasjematerialer (som svamp eller polystyrenskum) som er festet til undersiden av apparatet.

Følg instruksjonene nøye for korrekt installasjon, og koble til vann- og strømforsyning riktig (se "INSTALLASJON OG TILKOBLING"). Vann- og strømtilkobling skal kun utføres av opplært fagpersonell.

Når tørketrommelen installeres oppå vaskemaskinen, kreves det minst to personer.

Ikke installer apparatet på et sted der døren ikke kan åpnes helt.

Bruk alltid medfølgende rør eller slanger som følger med apparatet.

Maskinen er kanskje ikke i umiddelbar nærhet av møbler eller vegger.

Installer apparatet i et godt ventilert rom med temperatur mellom 5°C og 35°C. **Ikke installer apparatet på et sted der temperaturen kan falle under 5°C**, da dette kan føre til frysning og skade på deler.

Plasser apparatet på en stabil og plan overflate. Hvis apparatet installeres på en benkeplate, må det forankres sikkert for å hindre at det velter.

Hold bunnen og områdene rundt apparatet fri for brennbare materialer som lo, papir, kluter, kjemikalier osv.

Dette apparatet skal ikke lagres eller brukes utendørs.

Unngå opphopning av lo i nærheten av apparatet. For apparater med ventilasjonsåpninger i bunnen må du sørge for at åpningene ikke blokkeres av tepper.

Blokker aldri luftutløpet, og ikke plasser apparatet på tepper med lange fibre, da dette kan hindre luftstrømmen.

Ikke installer apparatet nær varmekilder eller brennbare materialer.

Ikke installer apparatet i områder der det kan forekomme gasslekkasje eller støvpartikler i luften.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å hindre at gasser fra apparatet kommer tilbake i rommet, da dette potensielt kan medføre brannfare.

BRUK

Etter installasjon, la apparatet stå i 24 timer før bruk. Hvis apparatet må legges ned under transport eller service, legg det på venstre side (sett forfra).

Kontroller om apparatet har fått skader under transport. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet.

Luften i tørketrommelen varmes opp ved hjelp av et varmepumpesystem.

Hvis kondensrøret er blokkert eller tilstoppet, stoppes driften av tørketrommelen.

Rengjør tørketrommelfiltrene etter hver tørkesyklus. Hvis du har fjernet filtrene, skift dem ut før neste tørkesyklus.

Ved rengjøring av filtrene skal lo kastes i en søppelkasse og ikke skylles ned i avløpet, for å hindre at mikroplast havner i avløpssystemet.

Ikke berør støpselet eller bruk apparatet med våte hender.

En kompressor og en varmeveksler utgjør systemet. Når tørketrommelen starter, kan lyden fra kompressoren – som kan minne om strømmende væske – eller flyten av kjølemedium være merkbart høyere mens kompressoren er i gang. Dette er ikke en indikasjon på et problem, og det vil ikke forkorte tørketrommelens brukbare levetid. Denne støyen vil avta over tid og ved bruk.

Ikke drikk eller tilbered mat med kondensvann/destillert vann. Det kan skade både menneskers og dyrs helse.

Prøv aldri å bruke et apparat som er ødelagt, ødelagt, delvis demontert, mangler eller har ødelagte eller manglende deler, inkludert en ødelagt ledning eller plugg.

⚠ FARE FOR BRANNSKADE

Klærne kan være ganske varme og utgjøre en fare for forbrenning hvis du åpner tørketrommeldøren mens syklusen fortsatt kjører.

⚠ BRANNFARE

Dette apparatet er kun beregnet for tørking av klær som er vasket med vann. Ikke tørk klær som er rengjort med industrielle rengjøringsmidler, kjemikalier, brennbare midler eller lignende stoffer (f.eks. bensin, trikloretylen osv.), da dette kan føre til eksplosjon.

Ikke forsøk å fjerne paneler eller demontere apparatet.

Ikke trykk på knapper med skarpe gjenstander som nåler, kniver, spiker eller andre spisse gjenstander.

Trekk ut strømkabelen etter at programmet er ferdig. Trekk aldri i strømkabelen for å koble fra apparatet. Hold alltid godt fast i støpselet og trekk det rett ut fra stikkontakten.

Siden apparatet er tungt, kan du skade deg hvis du prøver å løfte det. Ikke forsøk å løfte apparatet alene, da de skarpe kantene kan gi kutt på hendene.

Ikke ta tak i utstikkende deler når du flytter apparatet. Utstikkende deler på apparatet kan brekke hvis de brukes til å løfte eller dytte apparatet.

Ikke tørk klær med store knapper eller tunge metalldeler. Sørg for at alle lommer på plagg som skal tørkes, er tomme. For å forhindre lukt og mugg, åpne døren og la trommelen tørke etter at tørkesyklusen er ferdig.

Ikke la metallgjenstander ligge i trommelen over lengre tid.

Dørglasset kan knuse hvis det utsettes for kraftige støt, så håndter apparatet forsiktig under bruk.

Sørg for at alle klær er helt inne i trommelen for å unngå at de klemmes i døren.

Når apparatet ikke er i bruk, må du trekke ut støpselet fra stikkontakten.

Ikke plasser dyr (f.eks. kjæledyr) inne i apparatet.

Oljetilsølte gjenstander kan selvantenne, spesielt når de utsettes for varmekilder, som i en tørketrommel. Når gjenstandene varmes opp, oksiderer oljen som et resultat. Varme produseres ved oksidasjon. Gjenstandene kan bli varme nok til å ta fyr hvis varmen ikke kan slippe ut. Varme kan ikke slippe ut når oljepåvirkede ting stables, stables eller lagres, noe som øker risikoen for brann.

Hvis tekstiler er tilsølt med olje eller hårpleieprodukter, vask dem i varmt vann med ekstra vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen. Dette reduserer, men fjerner ikke helt, risikoen.

Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade apparatet (se vaskemiddelprodusentens anbefalinger og instruksjoner).

Ikke bruk apparatet til å tørke klær som ikke er vasket (med unntak av visse tørrpleieprogrammer).

⚠ FARE FOR BRANNSKADE

Under tørking kan døren på apparatet bli varm. Vær forsiktig for å unngå brannskader. Ikke la barn leke i nærheten av døren på apparatet. Ikke berør dørglasset under bruk.

Baksiden av apparatet kan bli svært varm under bruk. Ikke berør baksiden før den er helt avkjølt.

Fjern alle klær umiddelbart etter at tørkesyklusen er ferdig, eller hvis du slår av apparatet midt i syklusen. Å la tørkede klær ligge i apparatet utgjør en brannrisiko. Spre ut eller heng opp plaggene du tar ut for å la dem kjøle seg ordentlig ned.

Ved overoppheting er tørketrommelen sikret av et automatisk utkoblingssystem. Dette systemet slår automatisk av tørketrommelen hvis temperaturen blir for høy.

Åpne aldri et apparat mens det er i gang. Observer trommelen til den har stoppet helt.

Når apparatdøren er åpen, må du ikke trykke den ned.

Hvis lofilteret blir tett, kan det automatiske systemet for overopphetingsbeskyttelse aktiveres. Rengjør filteret, la tørketrommelen kjøle seg ned, og prøv deretter å starte den på nytt. Hvis tørketrommelen fortsatt ikke starter, ring en servicetekniker.

⚠ ADVARSEL

Sørg for at ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller innbyggingsstruktur holdes fri for hindringer.

⚠ ADVARSEL

Dette apparatet bruker R290-kjølemedium, som er miljøvennlig, men brennbart. En brann eller forgiftning kan oppstå ved feil avhending. Sørg for å kaste apparatet forsiktig og unngå å skade kjølemiddelkretsens rør.

Før du flytter apparatet eller lagrer det i et uoppvarmet rom om vinteren, må du sørge for at kondensbeholderen er tømt.

⚠ ADVARSEL

Ikke skade kjølemiddelkretsen.

BARNESIKRING

Før du lukker døren og starter syklusen, må du sørge for at det kun er klær i trommelen. Sørg for at barn ikke klatrer inn i apparatet eller lukker døren fra innsiden.

Ikke la døren på apparatet stå åpen. Barn kan klatre på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan føre til skade eller personskade.

Hold all emballasje utilgjengelig for barn, da dette kan være farlig.

Ikke la barn under 3 år nærme seg apparatet med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.

Barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller kognitive evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, kan bruke apparatet under tilsyn, forutsatt at de forstår sikker bruk og farene ved feil bruk.

Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold på apparatet uten tilsyn.

SERVICE


Skader forårsaket av feil installasjon, feil bruk eller uautoriserte reparasjoner medfører at brukeren blir ansvarlig for reparasjonskostnader, da slike skader ikke dekkes av garantien.

Garantien dekker ikke forbruksdeler, mindre fargeavvik, økt støy som følge av normal aldring (som ikke påvirker apparatets ytelse), eller kosmetiske defekter på deler (som ikke går ut over apparatets sikkerhet eller funksjon).

PRODUKTOVERSIKT


Forfra

1 Kondensbeholder
2 Kontrollratt
3 Kontrollpanel
4 Dør
5 Filter
6 Luftventil
7 Varmeveksler dørdeksel

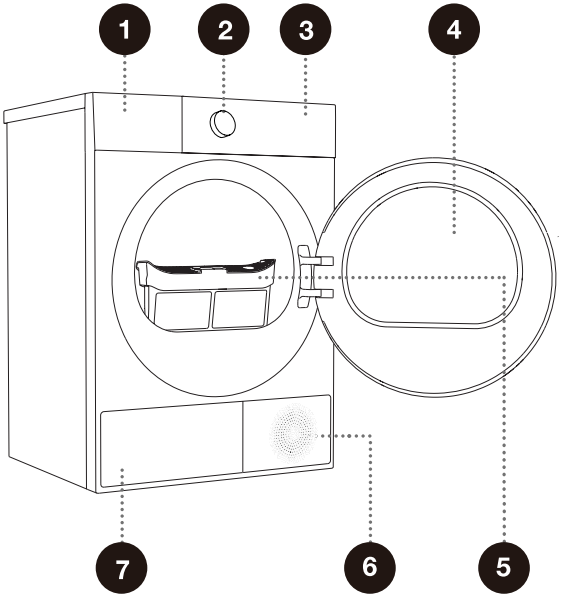

Bakre Visning

1 Strømkabel
2 Avløpsslange for kondensvann
3 Justerbare føtter

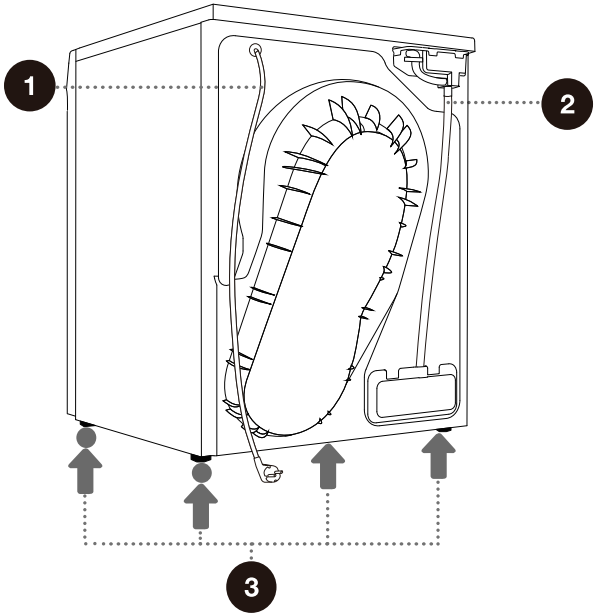

Illustrasjonene i denne bruksanvisningen er kun ment som demonstrasjon. På grunn av produktforbedringer og modellvariasjoner kan utseendet, fargen og de funksjonelle komponentene på produktet du mottar, avvike fra det som vises i denne manualen. Vennligst se det faktiske produktet for detaljer.


SPESIFIKASJONER

(Varierer etter modell)


Maksimal Last	9,0 kg
Nettovekt	46 kg
Nominell spenning	220-240V~
Nominell Frekvens	50 Hz
Nominell Effekt	650 W
Type Kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde	130 g
Støynivå	64dB
Vanntetthetsgrad	IPX4
Tillatt omgivelsestemperatur	5–35 °C


MÅL (MM)

Indeks	Størrelse (mm)
A	595
B	845
C	565
D	590
E	620
F	1110
G	390

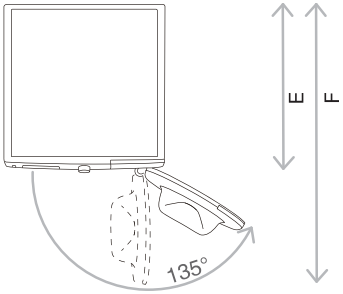

E = Dybde på apparatet
F = Dybde med døren åpen

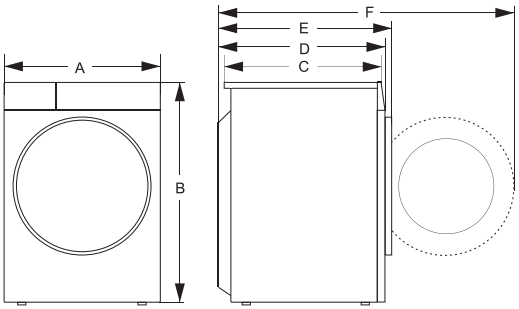

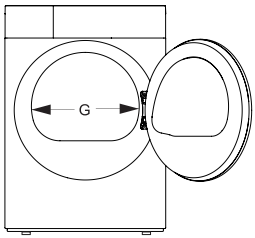

G = Diameter av trommelåpningen


Typeplate

Hisense **Tørketrommel**
XXXXXXXXXX
XXX-XXXV~XXHz **IPX4**
Tørketrommelkapasitet: X kg
Inngangseffekt: XXX W
Kjølemiddel: R290 (XXX g)

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Utpakking/Emballasje

Fjern all emballasje og skum, spesielt skumunderlaget. Ikke bruk skarpe gjenstander ved utpakking av apparatet, da dette kan forårsake skade. Pass på at barn ikke får tilgang til emballasjen (plastposer, andre plastgjenstander osv.).

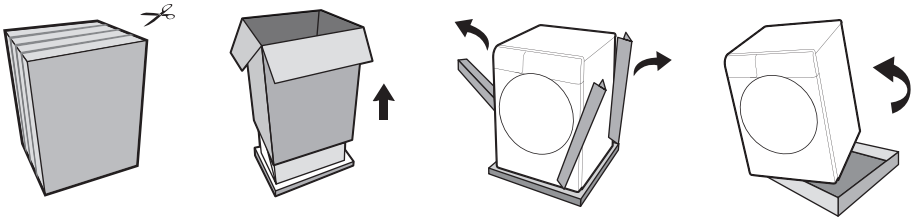


Pakking av maskinen gjøres i omvendt rekkefølge av utpakkingsprosessen beskrevet ovenfor.

Kontroller apparatet for skader. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Kontakt kundeservice umiddelbart for hjelp.


Apparatet leveres med ett eller flere av følgende tilbehør, avhengig av modell.




Bruksanvisning

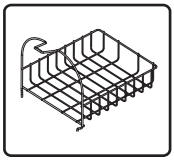

Tørkerist

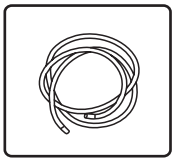

Avløpsrør

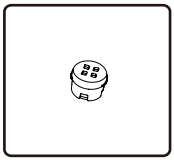

Duftbeholder

Konfigurasjonen varierer etter modell. Tilbehøret følger den faktiske konfigurasjonen.


For din sikkerhet og for å forlenge produktets levetid, må du kun bruke autoriserte komponenter. Produsenten er ikke ansvarlig for funksjonsfeil eller ulykker forårsaket av bruk av uautoriserte komponenter eller deler.

INSTALLASJONSSTED

Plasser apparatet på en solid, flat overflate for stabilitet. Overflaten bør være ren og tørr, da en glatt overflate kan føre til at apparatet beveger seg. Rengjør også bunnen av de justerbare føttene.

JUSTERBARE FØTTER

Bruk nivelleringsverktøy og 22 mm skiftenøkkel for å justere føttene.

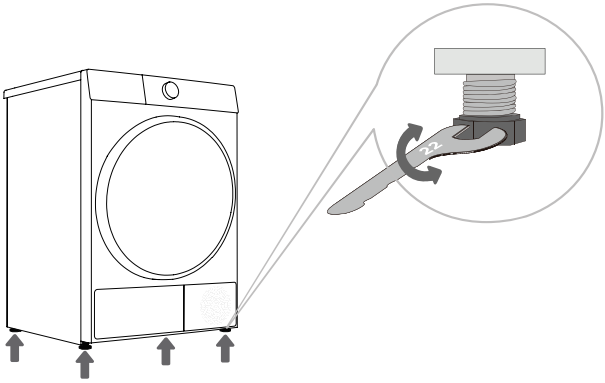


1 Drei de fire justerbare føttene for å nivellere apparatet. De justerbare føttene gir mulighet for opptil 1 cm nivåjustering.

2 Etter nivellering, stram kontramutrene ved å dreie dem mot klokken med skiftenøkkelen (se figur).


Feil vatring av tørketrommelen kan føre til vibrasjoner, at apparatet beveger seg, og høylytt drift. Feilaktig vatring dekkes ikke av garantien.

Av og til kan det oppstå uvanlig eller høyere støy under bruk; dette skyldes vanligvis feil installasjon.

INSTALLASJONSAVSTAND

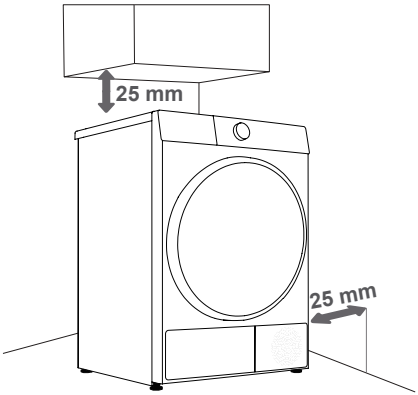

1

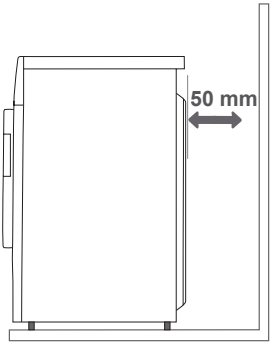

2

Tørketrommelen bør ikke være i kontakt med vegger eller nærliggende møbler. For optimal ytelse bør du sørge for at det er tilstrekkelig avstand til vegger, som vist i figuren. Manglende overholdelse av minimumsavstanden kan føre til overoppheting.

Ventilene på baksiden og luftutløpsåpningen på forsiden av tørketrommelen må aldri blokkeres.


Rommet der tørketrommelen er installert, bør være godt ventilert med en temperatur mellom 5°C og 35°C. Bruk av tørketrommelen i omgivelser med lavere temperatur kan føre til at det dannes kondens inne i maskinen. Ikke plasser tørketrommelen på et sted der den kan utsettes for frost. Frossent vann i kondensatortanken og pumpen kan skade tørketrommelen.

Tørketrommelen slipper ut varme. Unngå å plassere tørketrommelen i et svært lite rom, da tørkeprosessen kan ta lengre tid på grunn av begrenset luftstrøm.

Sørg for at rommet er godt nok opplyst til at informasjonen på displayenheten på kontrollpanelet er lettlest.

Ikke plasser tørketrommelen bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør der hengslene er på motsatt side av hengslene på tørketrommelens dør. Installer tørketrommelen på en måte som lar døren åpne fritt til enhver tid.

Unngå å sette tørketrommelen på et teppe med lange fibre fordi dette kan begrense luftstrømmen.

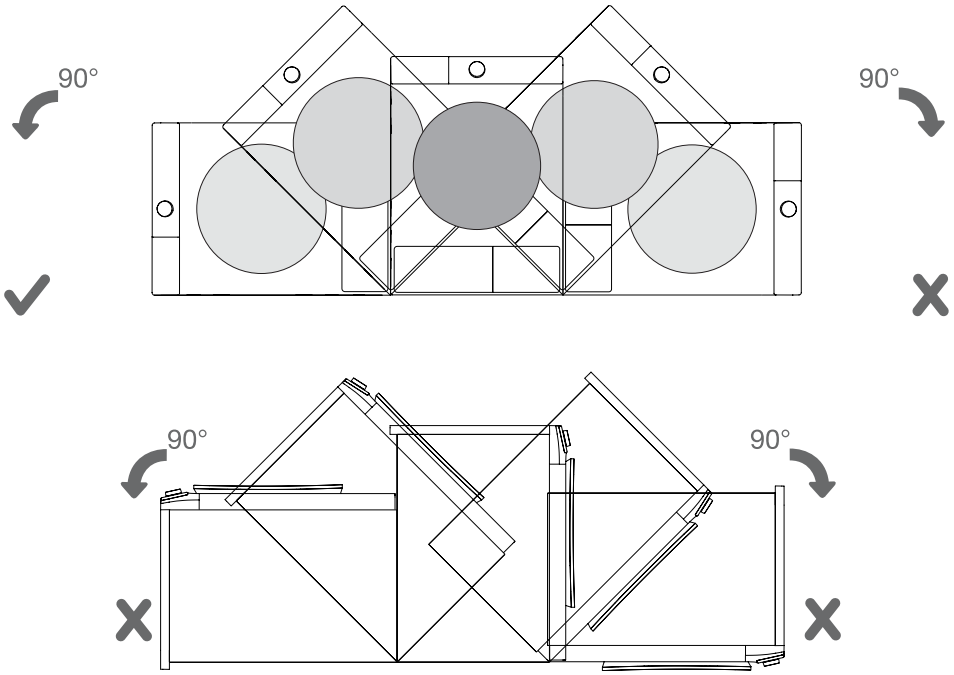


Vent i 24 timer etter montering uten å bevege apparatet før du bruker det for første gang. Hvis apparatet må legges ned under transport eller service, legg det på venstre side (sett forfra mot kontrollpanelet).


STABLEMONTERING

Denne tørketrommelen må stables oppå en vaskemaskin av samme merke ved hjelp av et kompatibelt stablekit (se Figur 1). Tilbehøret som vises i Figur A er tilgjengelig hos din lokale forhandler.
For installasjonsanvisninger, se brukerhåndboken.

Alternativt kan tørketrommelen plasseres ved siden av vaskemaskinen (figur 2).

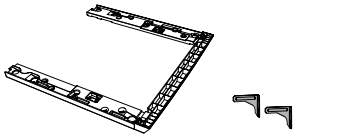

a

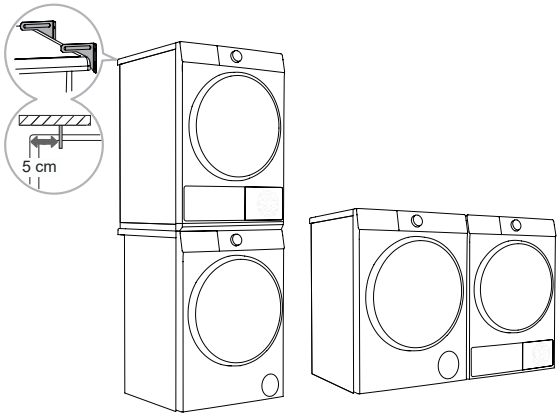

1 2

STABELBRAKETT (TILBEHØR)

Bruk originalt tilbehør. Du kan se følgende anbefalinger for kjøp av stabelbraketter.


Tørketrommelserie	Tørketrommelens dybde(D)	Vaskemaskinserie	Vaskemaskinens dybde(D)	Matchende stabelbraketter
1I	590 mm	1I	510 mm/550 mm/590 mm	WZ3I90W*

⚠ Det må være minst to personer for å installere tørketrommelen på toppen av en vaskemaskin.

KOBLE TIL AVLØPSSLANGEN

Hvis apparatet ikke er koblet til et avløpsrør, vil fuktigheten som kondenseren trekker ut samle seg i kondenstanken. Kondensvannbeholderen må tømmes etter hver syklus.

Hvis apparatet er plassert i nærheten av et avløp, eller hvis tørketrommelen er stablet oppå en vaskemaskin, kan du installere den medfølgende avløpsslangen for å lede vannet direkte til avløpet.

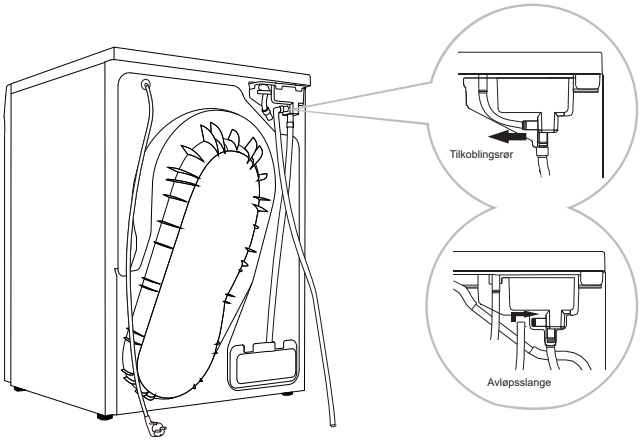

1 Koble fra tilkoblingsrøret på baksiden av vanntanken. Heng tilkoblingsrøret på baksiden av apparatet.

2 Installer den medfølgende avløpsslangen til den angitte tilkoblingen (som vist i diagrammet), og sørg for at tilkoblingen sitter godt. Før den andre enden av avløpsslangen inn i avløpet.

Hvis du leder kondensatavløpsslangen til et avløpsuttak, må du sørge for at den er riktig installert. Når avløpsslangen er på plass, vil kondensvannet bli ført direkte ut, og du trenger ikke å tømme vanntanken etter hver bruk.


Bruk alltid avløpsslangen som følger med apparatet.

Ikke vri eller klem avløpsslangen, da dette vil påvirke riktig drenering. Høyden på avløpsrøret må ikke være høyere enn høyden på apparatet, ellers vil ikke vannet tømmes ordentlig. Hvis avløpsrøret er for langt, kutt av den overskytende delen.

Plasser ikke avløpsuttaket i stående vann, da dette kan føre til tilbakestrømning.

TØRKERIST (Tilgjengelig på noen modeller, sjekk din modell)

Før første gangs bruk, fjern tørkeristen og eventuelt annet emballasjemateriale fra trommelen. Når du tørker spesielle plagg som krever bruk av tørkerist, følg disse trinnene for å installere risten:

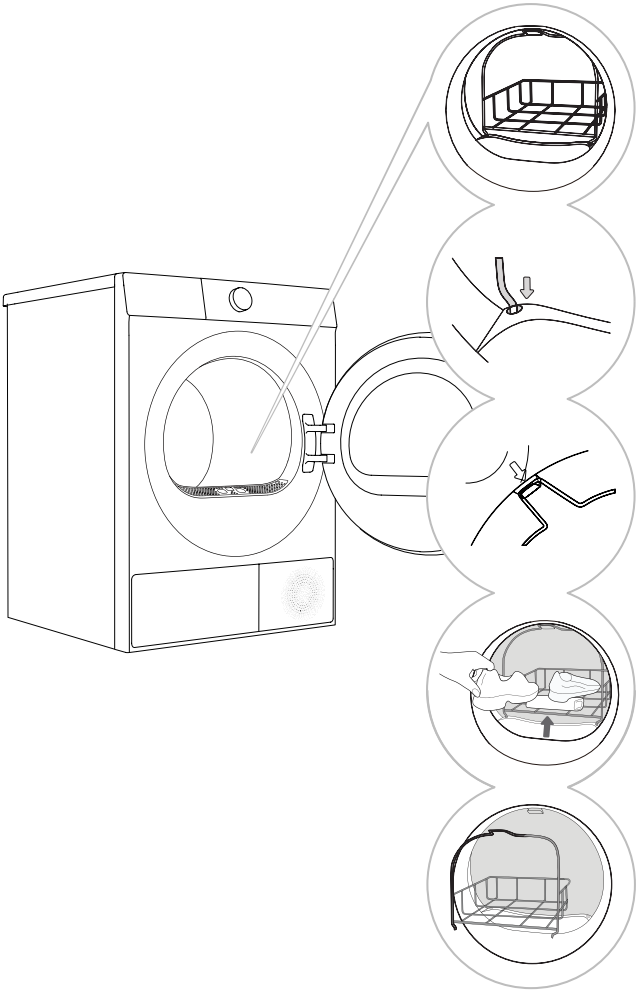

1 Åpne døren på apparatet og sett tørkeristen inn i trommelen.

2 Vipp risten i en passende vinkel. Bunnen skal sitte godt i de to hullene i filternettet, mens toppen skal hektes på sporet i frontstøtten (som vist i diagrammet).

3 Tørkeristen kan brukes til å tørke gjenstander som joggesko, tøfler eller andre ting som ikke egner seg for tromling.


4 Etter tørkesyklusen, fjern tørkeristen og lukk døren på apparatet.

Joggesko og tøfler må være godt vridd (ingen dryppende vann) før tørking.

Mens trommelen roterer, vil tørkeristen stå stille. Sørg derfor for at plaggene på tørkeristen ikke berører trommelen, da dette kan skade klærne eller tørketrommelen.

INSTALLASJON AV DUFTTABLETT

Maskinen har en duftbeholder der brukeren kan plassere en dufttablett etter eget ønske, slik at tørkede plagg får en frisk duft.

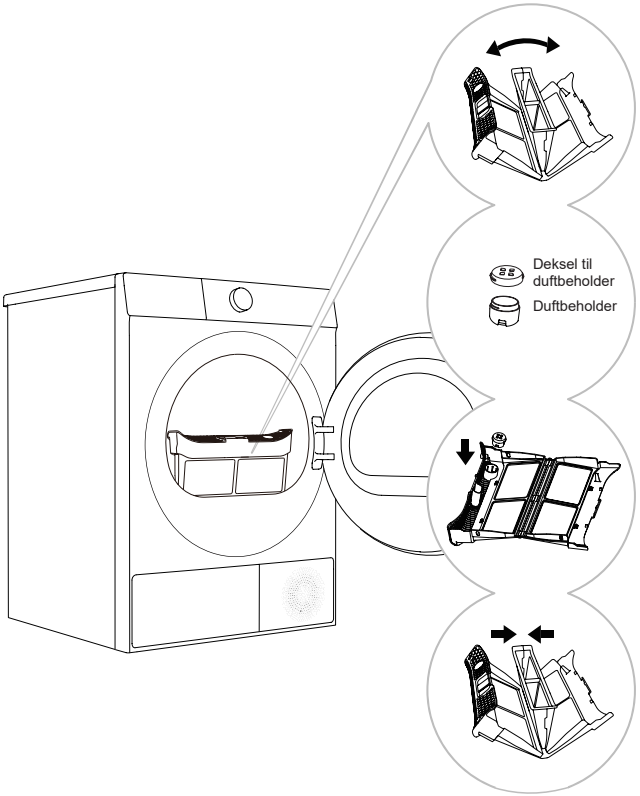

1 Åpne døren, fjern filteret og åpne det.

2 Plasser dufttabletten i duftbeholderen.

3 Monter den sammensatte duftbeholderen på innsiden av filteret (merk klipsenes retning mellom duftbeholderen og filteret).

4 Sett filteret tilbake på sin opprinnelige plass.

Oppbevar dufttablettene utilgjengelig for barn, kjæledyr og personer som trenger spesiell oppfølging. Oppbevar dem på et kjølig, tørt sted for å unngå utilsiktet inntak.

Etter flere gangers bruk vil duften gradvis avta; bytt tabletten ved behov.

Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, fjern dufttabletten og oppbevar den i en lukket beholder for å forhindre overdreven fordampning.

Kjøp dufttabletter separat ved behov. Bruk kun tabletter med diameter på 20 mm og tykkelse på 5 mm.

TRANSPORT AV INSTALLERT APPARAT

Før du transporterer et installert apparat, trekk ut strømkabelen, koble fra avløpsslangen og sørg for at døren er godt lukket.

Etter hver tørkesyklus kan det være litt kondensvann igjen i apparatet. Kjør et valgfritt program i ca. 30 sekunder for å tømme gjenværende vann før transport, for å unngå skader under frakt. Hvis apparatet ikke kan transporteres stående, skal det vippes på venstre side under transport.

Pakk alt emballasjemateriale (plastposer, plastdeler osv.) forsvarlig for transport.


⚠ Apparatet er tungt, så minst to personer trengs for å flytte det. Ikke ta tak i utstikkende deler (som døren eller toppdekselet) når apparatet flyttes, for å unngå skader.

⚠ Etter transport, før apparatet kobles til strømmen igjen, må det stå i ro i minst 2 timer. Apparatet må installeres og tilkobles av kvalifisert teknisk personell.

⚠ Les bruksanvisningen nøye før apparatet kobles til igjen. Skader som følge av feil installasjon eller bruk dekkes ikke av garantien.

Hvis apparatet er transportert uten å følge instruksjonene, må det stå i minst 24 timer før det kobles til strøm. Manglende etterlevelse av disse instruksjonene kan føre til funksjonsfeil på varmepumpen, som ikke dekkes av garantien. Sørg for at kjølemediumsystemet ikke skades. For detaljerte instruksjoner, se avsnittet "INSTALLASJON OG TILKOBLING".

Metoder for transport og håndtering

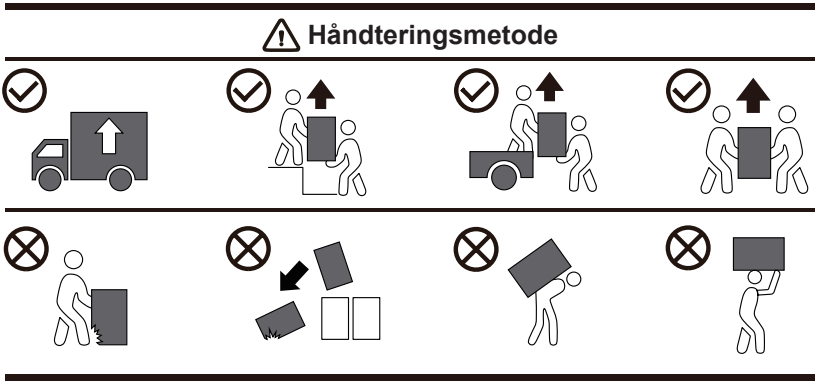

FØR FØRSTE GANGS BRUK

FØRSTE GANGS BRUK

Før apparatet tas i bruk for første gang, må du forsikre deg om at det ikke er koblet til strøm. Åpne deretter apparatdøren og rengjør trommelen med en myk, fuktig klut.


⚠ Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade apparatet (følg anbefalingene og advarslene fra produsentene av rengjøringsmiddelet).

PLEIEMERKER PÅ PLAGG


Vask	Maksimal vanntemperatur 95°C	Maksimal vanntemperatur 60°C	Maksimal vanntemperatur 40°C	Maksimal vanntemperatur 30°C	Kun håndvask	Ikke vask
Skylling	Skylling i kaldt vann			Skal ikke skylles		
Klesrens	Egnet for kjemisk rens (valgfritt vaskemiddel kan brukes) (A)	Kjemisk rens med løsemiddel R11, R113 (P)		Kjemisk rens med parafin, ren alkohol eller R113 (F)	Tåler ikke kjemisk rens	
Stryking	Maksimal stryketemperatur 200 °C	Maksimal stryketemperatur 150°C		Maksimal stryketemperatur 110°C	Skal ikke strykes	
Tørketromling	Tørk flatt (legg på en flat overflate)	Drypptørr Linje tørr		Høy oppvarming Lav temperatur	Ikke bruk tørketrommel	

FORBEREDELSE AV KLESVASK

1. Sorter klesvasken etter stofftype og tykkelse i henhold til pleiemerkene på hvert plagg.
2. Tøm alle lommer; fjern metalldeler som kan skade klærne eller apparatet; fest alle knapper; vreng klær med knapper eller broderi; lukk alle glidelåser; og knyt snorer godt.
3. Legg ømfintlige, små eller lette plagg i en vaskepose i netting før tørking sammen med andre plagg.
4. Vreng plagg som lett nupper eller har lange fibre før tørking.
5. Ikke tørk ømfintlige stoffer i tørketrommelen, da de kan bli skadet under tørkeprosessen. For å unngå skader må følgende ikke legges i tørketrommelen:
   - Skinn og andre lærprodukter.
   - Voksede eller spesialbehandlede plagg som krever spesiell pleie.
   - Klær med mye ull eller store mengder plast- eller metallpynt.
   - Plagg med paljetter eller andre glitrende dekorasjoner.
   - Plagg med metalldeler som lett kan ruste.

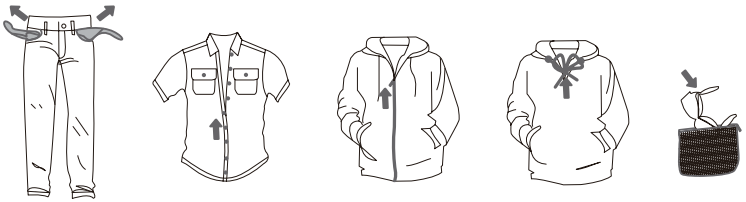

STRØMTILKOBLING

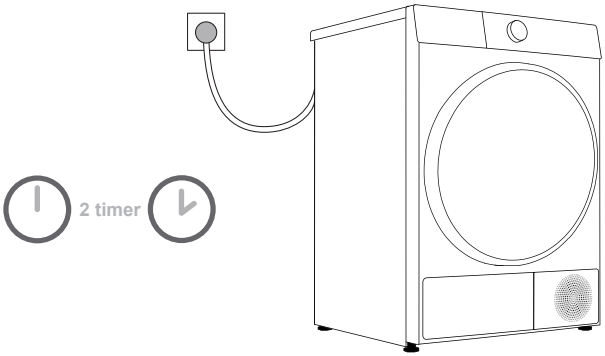

Etter installasjon, la apparatet stå på en stabil overflate i minst 2 timer før det kobles til strøm.

Koble apparatet til en riktig jordet stikkontakt uten hindringer mellom støpsel og stikkontakt. Stikkontakten må oppfylle gjeldende sikkerhetsstandarder for jording. Sørg for at strømforsyningen samsvarer med spenning og frekvens angitt på typeskiltet. Se typeskiltet for grunnleggende informasjon om apparatet.

Vi anbefaler å bruke overspenningsvern for å beskytte apparatet mot lynnedslag.

Ikke bruk skjøteledninger eller adaptere til å koble til apparatet.

Ikke koble apparatet til stikkontakter beregnet for lav belastning.

Trekk aldri ut støpselet eller koble til apparatet med våte hender.

Vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personell.

Kun produsentens autoriserte personell har lov til å bytte skadede strømkabler.


LEGGE INN KLESVASK FOR TØRKING

Åpne døren, sjekk at det ikke er fremmedlegemer i trommelen, og legg klesvasken løst inn.

Lukk døren godt til du hører et "klikk", som indikerer at den er sikkert låst.

Ikke overbelast trommelen! Se "Programtabell" for maksimal belastning. Overbelastning kan føre til skrukker og hindre korrekt tørking.

Sørg for at alle klær er helt inne i trommelen for å unngå at de setter seg fast i døren.

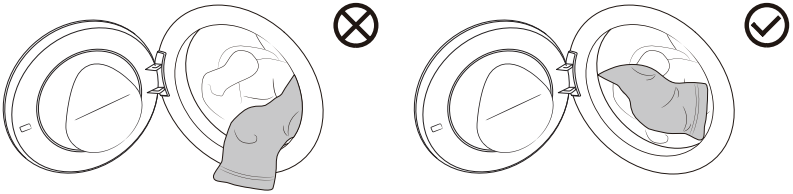

Under tørkesyklusen kan du åpne døren for å legge til eller ta ut klær; lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen for å fortsette.


Ikke legg klær i tørketrommelen hvis de ikke er skikkelig sentrifugert eller vridd ut (minimum 800 o/min anbefales).

For store gjenstander som sengetøy eller håndklær, rist dem ut før du legger dem i trommelen.

PROGRAM OG FUNKSJON

KONTROLLPANEL

Det faktiske kontrollpanelet ditt kan avvike noe fra illustrasjonene i denne bruksanvisningen.

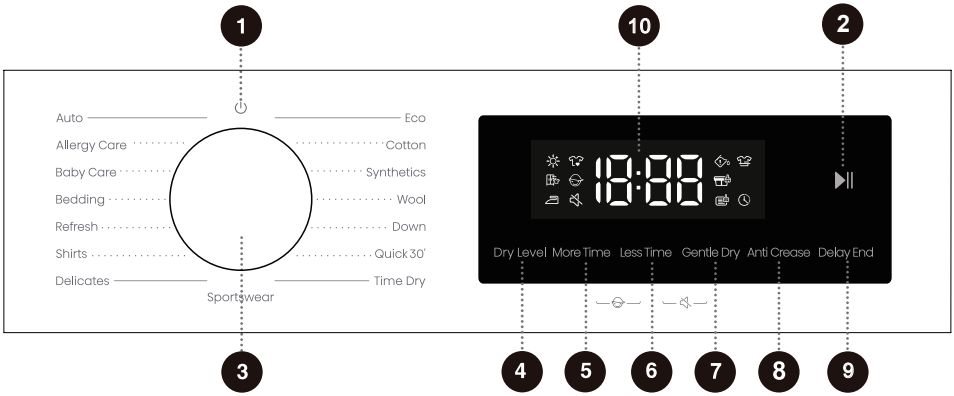

1 **Power (Strøm)**

Slå apparatet på eller av.

2 **Start/Pause (Start/Pause)**

Start eller sett programmet på pause.

3 **Cycle Selector (Programvelger)**

Vri programvelgeren for å slå på enheten og velg et program.

4 **Dry Level (Tørkenivå)**

Med denne funksjonen kan du velge tørkenivå.

5 **More Time (Mer tid)**

Brukes til å øke tørketiden for programmet.

6 **Less Time (Mindre Tid)**

Brukes til å forkorte programmets tørketid.

7 **Gentle Dry (Skånsom tørking)**

Slå funksjonen Skånsom tørking på eller av.

8 **Anti Crease (Antikrøll)**

Slå Antikrøll-funksjonen på eller av.

9 **Delay End (Utsatt slutt)**

Lar deg planlegge tørking på et passende tidspunkt.

5+6 **Child Lock (Barnesikring)**

Trykk og hold begge knappene for å slå Barnesikringen på eller av.

6+7 **Mute (Lydløs)**

Trykk og hold begge knappene for å slå dempefunksjonen på eller av.

10 **Display (Skjerm)**

Vis gjenværende programtid, planlagt tid, feilkoder og relatert informasjon.

PROGRAMOVERSIKT

Vri programvelgeren for å velge riktig program (basert på stofftype og ønsket tørkegrad).
Programvelgeren roterer ikke automatisk under drift.


Program	Programbeskrivelse	Maksimal last	Tørketype	
			Automatisk tørkestopp	Tidsbestemt tørking
Eco (Eco)	Egnet for tørking av vanlige bomullsplagg.	9,0 kg	✓	
Cotton (Bomull)	Egnet for tørking av tykkere, ikke-delikate bomullsplagg.	9,0 kg	✓	
Synthetics (Syntetiske stoffer)	Egnet for tørking av syntetiske tekstiler.	4,5 kg	✓	
Down (Dun)	Egnet for tørking av dunfylte artikler (for eksempel puter, dunfrakker, jakker osv.). Store gjenstander bør tørkes hver for seg. Hvis nødvendig, bruk tidsstyrt tørkeprogram.	2,0 kg	✓	
Quick 30' (Hurtig 30')	Egnet for rask tørking av lette og små plagg (færre enn 3 plagg).	1,0 kg	✓	
Sportswear (Sportsklær)	Egnet for å tørke yttertøy og sportsklær laget av syntetiske stoffer.	2,0 kg	✓	
Delicates (Ømfintlige plagg)	Egnet for tørking av svært delikate syntetiske plagg. Tøyet kan fortsatt være litt fuktig når syklusen er ferdig. Det anbefales å legge dem i en spesiell nettingpose til tørking.	1,5 kg	✓	
Shirts (Skjorter)	Egnet for tørking av skjorter laget av bomull, lin, syntetiske fibre eller blandinger.	2,0 kg	✓	
Bedding (Sengetøy)	Dette programmet har en flokehindrende funksjon for store plagg, og egner seg til tørking av voluminøse plagg.	2,5 kg	✓	
Baby Care (Babyklær)	Egnet for tørking av baby- og barneklær.	2,0 kg	✓	
Auto (Auto)	Egnet for tørking av ikke-delikate syntetiske stoffer og bomullsplagg av jevn tykkelse.	4,5 kg	✓	
Wool (Ull)	Dette programmet er egnet for tørking av ull og delikate plagg (se tørkeanvisningene på klesetiketten).	1,0 kg		✓
Time Dry (Tidsstyrt tørking)	Egnet for grundig tørking av ikke-delikate plagg. Under tørkeprosessen blir ikke gjenværende fuktighet i plaggene automatisk oppdaget. Velg en passende tørketid for å sikre optimale resultater — for lite tørking eller overtørking kan føre til rynker.	/		✓
Refresh (Oppfriskning)	Dette er et oppfriskingsprogram for tørre plagg. Under dette programmet er varmefunksjonen deaktivert for å skånsomt ta vare på klærne dine.	/		✓
Allergy Care (Allergivennlig)	Egnet for tørking ved høy temperatur for å fjerne midd og andre allergener.	2,0 kg		✓

Hvis klærne dine ikke er så tørre som forventet, prøv å bruke tilleggsfunksjoner eller velg et mer egnet tørkeprogram.

ANDRE INNSTILLINGER OG FUNKSJONER

Programmer leveres med standardinnstillinger, men noen funksjoner kan justeres. Før du trykker på **Start/Pause**, kan du justere innstillingene ved hjelp av funksjonsknappene.
Noen innstillinger kan ikke velges eller endres i enkelte programmer. Disse innstillingene lyser ikke opp, og knappene er inaktive (se "Tabell for valg av funksjoner"). De fleste funksjoner kan bare stilles inn i standby-modus, det vil si før programmet starter. Når den er startet, kan de fleste innstillinger ikke endres.

Det faktiske betjeningspanelet ditt kan avvike noe fra illustrasjonene i denne håndboken.

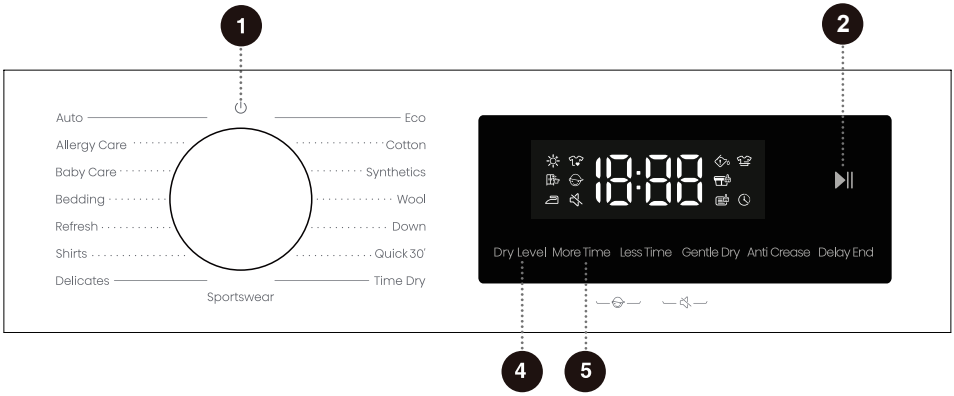

1 Power (Strøm)

Slå apparatet på eller av.
For å slå av maskinen mens et program kjører, vri programvelgeren til "⏻".

I standby-modus eller når programmet avsluttes, vil apparatet automatisk slå seg av hvis det ikke utføres noen handling på en stund. For å tilbakestille, vri hovedknappen til "⏻".

2 Start/Pause (Start/Pause) ⏯

Starte eller pause programmet.
Hvis døren ikke er lukket eller låsen ikke er aktivert, vil apparatet ikke starte.

4 Drying Level (Tørkegrad)

Bruk denne funksjonen for å velge ønsket tørkenivå.
Det gjeldende tørkenivået vises som standard. Trykk på denne knappen for å bla gjennom de tilgjengelige tørkenivåene: ☼/ / . De tilgjengelige tørkenivåene varierer etter program.

"☼" Ekstra: Klær kan oppbevares umiddelbart etter syklusen.
" " Skap: Etter tørking er klærne klare til bruk.
" " Strykejern: Litt fuktig for stryking etter tørking.

5 More Time (Mer tid)

Trykk på denne knappen for å øke tørketiden i programmet.
Gjelder kun for tidsinnstilte tørkeprogrammer; ikke tilgjengelig for programmer med automatisk tørkestopp.
De tilgjengelige tørketidsinnstillingene varierer etter program.
Vennligst velg en passende tørketid. Hvis det er for kort, kan vasketøyet ikke tørke helt.



6 Less Time (Mindre tid)

Trykk kort på knappen for å redusere programmets tørketid.
Gjelder kun for tidsinnstilte tørkeprogrammer; ikke tilgjengelig for programmer med automatisk tørkestopp.
De tilgjengelige tørketidsinnstillingene varierer etter program.
Vennligst velg en passende tørketid. Hvis den er for kort, kan tøyet ikke tørke helt.

7 Gentle Dry (Skånsom tørking)

Dette programmet bruker en lavere tørketemperatur for skånsommere pleie av plaggene dine.
Etter at du har valgt et program, trykk på denne knappen. Ikonet "" lyser, noe som indikerer at modusen er aktivert. Trykk igjen for å deaktivere modusen.
Noen programmer støtter ikke denne modusen.

8 Anti Crease (Antikrøll)


Denne funksjonen aktiverer Antikrøll-modus. Etter at programmet er avsluttet, roterer trommelen periodisk for å forhindre at klærne krøller seg dersom de blir liggende inne. Etter å ha valgt et program, trykk på denne knappen. Ikonet "" lyser, og Anti-krøll-modus starter automatisk når programmet avsluttes. Trykk igjen for å slå av denne funksjonen.
Under Antikrøll-modus vil det å trykke på en knapp, vri på knotten eller åpne døren avslutte funksjonen.
Hvis det ikke utføres noen handling, vil Antikrøll stoppe automatisk etter 12 timer.

9 Delay End (Utsatt slutt)

Lar deg planlegge tørking på et praktisk tidspunkt.
Angi tidsplanen etter at du har valgt programmet og eventuelle tilleggsfunksjoner. Trykk på denne knappen for å aktivere funksjonen Delay End (Utsatt slutt). Trykk på den igjen for å bla gjennom de tilgjengelige tidsinnstillingene. Hvert trykk øker forsinkelsestiden med 1 time, opptil maksimalt 24 timer.
Tiden for Utsatt slutt er programmets sluttid, og inkluderer hele syklusens varighet. Derfor, det må være lengre enn selve programmet.
Når det planlagte tidspunktet er stilt inn, trykk **Start**/Pause for å starte.
Under forsinkelsen forblir ikonet "" på displayet tent eller blinker. Når tidsforsinkelsen er over, slukker ikonet.
For å avbryte tidsinnstillingen før programmet starter, velg et annet program eller en annen funksjon.
Etter at programmet har startet, kan forsinkelsesfunksjonen bare avbrytes ved å slå av og starte maskinen på nytt.

5 + 6 Child Lock (Barnesikring)

For å forhindre utilsiktet bruk og beskytte barn, er dette apparatet utstyrt med Barnesikring.
Trykk og hold inne begge knappene "Mer tid" og "Mindre tid" for å aktivere barnelås. Ikonet "" vil lyse.
For å deaktivere Barnesikring, utfør samme operasjon.
Når Barnesikring er aktivert, er kun Strømknappen (på/av) og funksjonen for å deaktivere Barnesikring operative. Alle andre knapper og knotter er låst.
Når programmet avsluttes eller apparatet slås av og startes på nytt, blir Barnesikringsfunksjonen automatisk deaktivert.

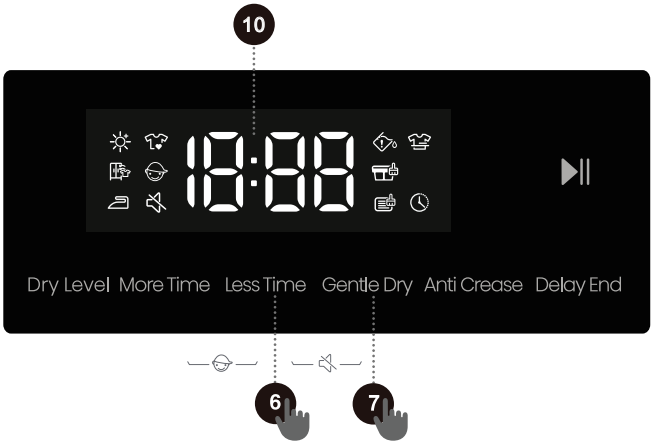

6 + 7 Mute (Lydløs)

Denne funksjonen demper alle lyder unntatt alarmtoner for en roligere drift.

Når enheten er i standby, pauset eller i gang, trykker du på og holder inne «Mindre Tid» og «Skånsom Tørk» samtidig. Ikonet for demping "" vil lyse for å bekrefte at dempefunksjonen er aktivert. For å deaktivere Lydløs, gjenta samme operasjon, og alle lyder vil bli gjenopprettet.

Etter at programmet er avsluttet eller apparatet er startet på nytt, forblir Lydløs-innstillingen uendret.

10 Display (Display)

Vis gjenværende programtid, planlagt tid, feilkoder og tilhørende informasjon.

Den gjenværende tiden som vises av programmet kan avvike fra den faktiske kjøretiden. Apparatet justerer automatisk tørketiden basert på tøytype, laststørrelse, tørkenivå og omgivelsestemperatur.

Ikonbeskrivelse

	Ikon for tom vannbeholder: Når dette ikonet lyser, tøm kondensvannbeholderen. Etter å ha tømt og satt inn kondensvannbeholderen igjen, trykk på "**Start**/ Pause"-knappen for å fortsette driften.
	Ikon for rensing av lo og rusk: Når dette ikonet blinker, fjern lo og rusk.
	Rengjøringsikon for Fordamper Når dette ikonet lyser, indikerer det at apparatet har fullført 20 driftsykluser og at fordamperen må rengjøres.

TABELL FOR VALG AV FUNKSJONER

	Program	Dry Level (Tørkenivå)	More Time (Mer tid)	Less Time (Mindre tid)	Gentle Dry (Skånsom tørking)	Anti Crease (Antikrøll)	Delay End (Utsatt slutt)	Child Lock (Barnesikring)	Mute (Lydløs)
SENSORTØRKING	Eco (Eco)	–	–	–	–	•	•	•	•
	Cotton (Bomull)	•	–	–	•	•	•	•	•
	Synthetics (Syntetiske stoffer)	•	–	–	•	•	•	•	•
	Down (Dun)	•	–	–	–	•	•	•	•
	Quick 30' (Hurtig 30')	–	–	–	–	•	•	•	•
	Sportswear (Sportsklær)	•	–	–	•	•	•	•	•
	Delicates (Ømfintlige plagg)	•	–	–	•	•	•	•	•
	Shirts (Skjorter)	•	–	–	•	•	•	•	•
	Bedding (Sengetøy)	•	–	–	–	•	•	•	•
	Baby Care (Babyklær)	•	–	–	•	•	•	•	•
	Auto (Auto)	•	–	–	•	•	•	•	•
MANUELL TØRKING	Wool (Ull)	–	•	•	•	•	•	•	•
	Time Dry (Tidsstyrt tørking)	–	•	•	–	•	•	•	•
	Refresh (Oppfriskning)	–	•	•	–	•	•	•	•
	Allergy Care (Allergivennlig)	–	•	•	–	•	•	•	•

• Funksjon tilgjengelig
– Funksjon ikke tilgjengelig

START PROGRAM

Etter å ha valgt program og eventuelle tilleggsfunksjoner, trykker du på **Start**/Pause for å starte.



PROGRAMSLUTT

Når programmet avsluttes, vil apparatet pipe og "End" vises på skjermen. Trykk på strømknappen for å slå av apparatet. I standby-modus eller etter programslutt slår apparatet seg automatisk av etter en periode uten aktivitet.

Etter programslutt slår du av apparatet, åpner døren og tar ut klesvasken fra trommelen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Regelmessig vedlikehold forlenger apparatets levetid. Koble alltid fra strøm før vedlikehold.

Barn bør ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.


Tørketrommelen har et flerfilter-system som hindrer smuss i å komme inn i varmeveksleren.

Ikke bruk apparatet uten at lofilteret er installert, eller hvis det er skadet, da overskytende fibre kan føre til feil.

Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler for å rengjøre apparatet. Dette kan skade overflaten.

RENGJØRING AV FILTERET

Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus.

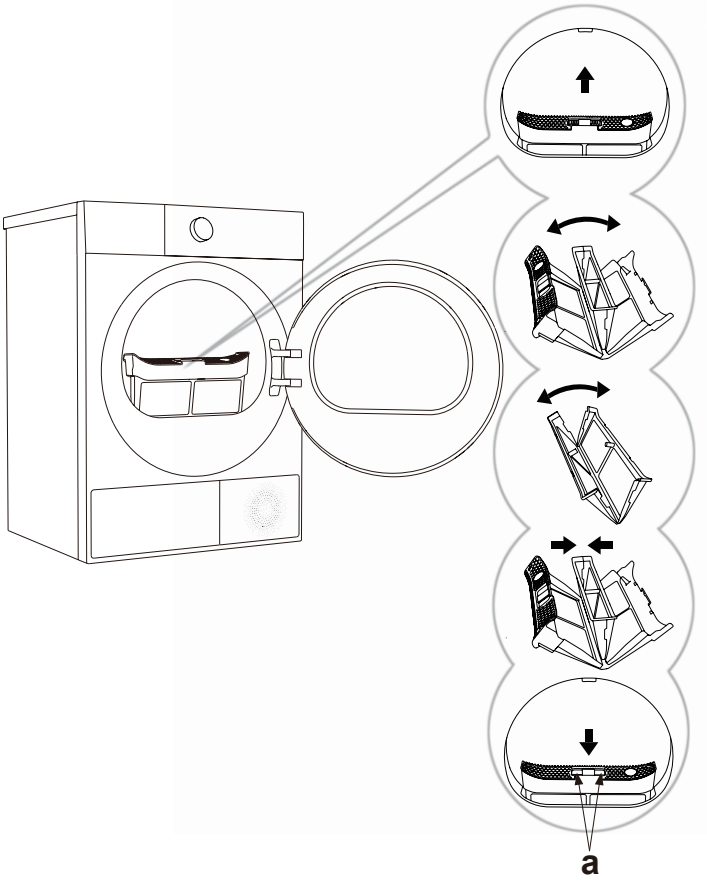

1 Ta ut lofilteret.

2 Åpne lofilteret.

3 Åpne filtrene og fjern forsiktig lo, fibre og tråder. Skyll dem med varmt vann ved behov, og la dem tørke.

4 Monter lofilteret på nytt. Rengjør lo fra dørpakningen om nødvendig.


5 Sett lofilteret tilbake (sørg for at side "a" vender mot deg).

Ikke bruk tørketrommelen uten at lofilteret er på plass.

Se instruksjonene for korrekt rengjøring av lofilter; feil rengjøring kan føre til lo-oppbygging og redusert tørkekapasitet. Regelmessig og korrekt rengjøring av lofilteret reduserer tørketid, sparer energi og bidrar til å forhindre funksjonsfeil.

RENGJØR VARMEVEKSLEREN

Vann kan renne over under rengjøring av varmeveksleren. Det anbefales å legge en absorberende klut på gulvet.

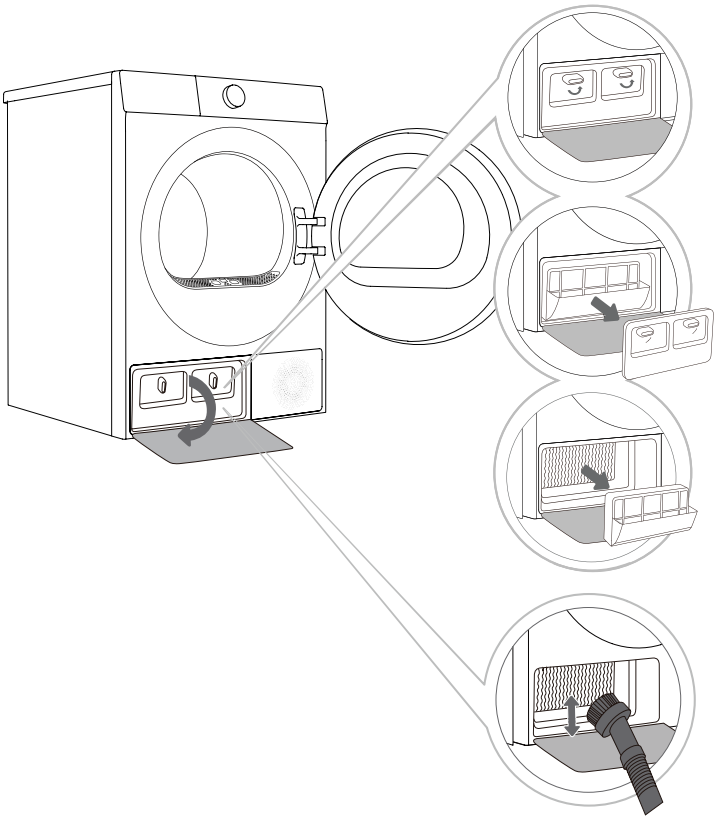

1 Trykk på låsen nederst til venstre for å åpne døren til varmeveksleren.

2 Drei låseknappen på det indre dørdekselet til låst opp-posisjon og fjern det indre dørdekselet forsiktig.

3 For modeller utstyrt med varmepumpefilter: Etter å ha fjernet det indre dørdekselet, fjerner du filteret forsiktig. Tørk av støv med en fuktig klut, eller skyll under rennende vann. La det tørke helt før det monteres på nytt.

4 Etter en periodes bruk kan det samle seg støv på overflaten av varmeveksleren. Bruk en støvsuger eller en myk børste for å fjerne støvet. Modeller med filter: Fjern filteret for å få tilgang til varmeveksleren. Modeller uten filter: Fjern det indre dørdekselet for å få tilgang til varmeveksleren. Under rengjøring børster du lamellene av metall forsiktig fra topp til bunn med en myk børste. Unngå overdreven kraft for å forhindre deformering eller skade. Ikke berør dem direkte med hendene for å unngå personskade.

5 Etter rengjøring monterer du varmepumpefilteret (hvis utstyrt) og det indre dørdekselet i riktig rekkefølge. Stram til låseknappen og lukk dekselet til varmeveksleren.


Unngå å berøre de innvendige metalldelene i varmeveksleren med bare hender for å forhindre kutt. Bruk egnede vernehansker når du rengjør varmeveksleren.

Feil rengjøring av lamellene på varmeveksleren kan permanent skade apparatet. Ikke trykk på metallamellene med harde gjenstander (for eksempel plastrøret på en støvsuger).

Rengjør varmeveksleren minst én gang hver 20. tørkesyklus.

TØMMING AV KONDENSBEHOLDEREN

Hvis kondensbeholderen er full, vil tørketrommelen settes på pause automatisk. Tøm beholderen på følgende måte:

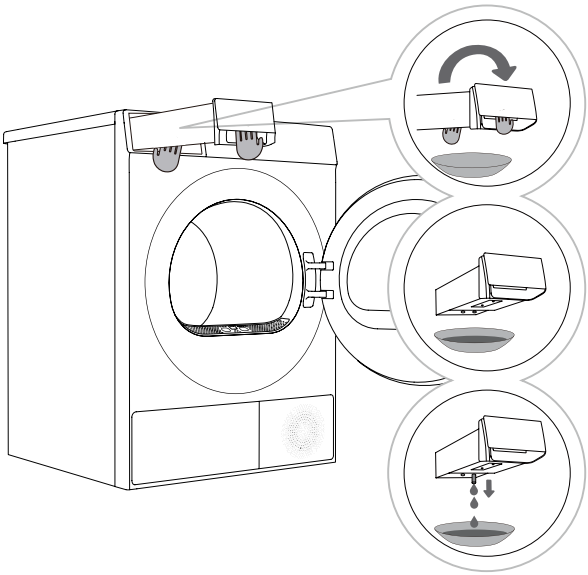

1 Trekk ut kondensbeholderen med begge hender (se illustrasjon).

2 Vipp beholderen over en balje, vask eller annen egnet beholder.

3 Tøm kondensbeholderen.


4 Sett beholderen tilbake på plass.

Tøm kondensbeholderen etter hver tørkesyklus.

Vannet i kondensbeholderen er ikke drikkbart. Etter tilstrekkelig filtrering kan dette vannet brukes til stryking.

Ikke tilsett kjemikalier eller dufter i kondensbeholderen.

RENGJØRE FUKTIGHETSSENSOREN

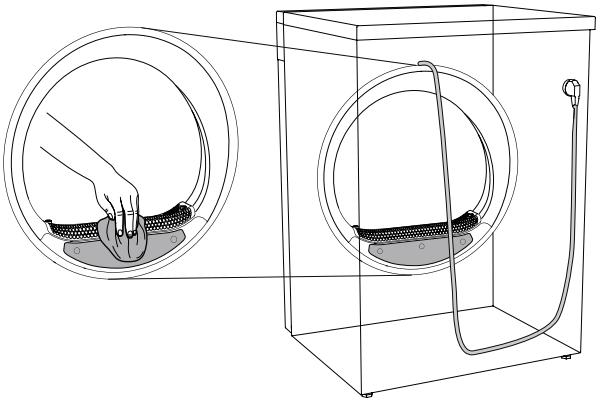

Fuktighetssensoren overvåker kontinuerlig fuktighetsnivået i klesvasken for å sikre nøyaktig og effektiv tørking. For å forhindre at kalkoppbygging påvirker sensorens nøyaktighet, utfør følgende rengjøring regelmessig:

1. Slå av strømmen og åpne døren.
2. Vent til apparatet er avkjølt. Bruk en myk svamp fuktet med rent vann til å forsiktig tørke av sensorens overflate.

Ikke bruk stålull, skuresvamper eller andre harde eller grove verktøy som kan skade sensorbelegget.

Ikke bruk løsemidler, alkohol eller kjemiske rengjøringsmidler.


Sørg for at sensoren er helt tørr før strømmen kobles til igjen.

RENGJØRING AV VANNBEHOLDERFILTER (Gjelder for enkelte modeller)

Vannbeholderfilteret kan bli tilstoppet med smuss over tid. Det anbefales å rengjøre det én gang i måneden.

• For modeller med dampfunksjon, sørg for at vannbeholderen har nok vann til å generere damp. Når du bruker dampfunksjonen for første gang, eller når ikonet for lavt vannnivå vises på skjermen, fyll beholderen med renset vann.

• For modeller uten dampfunksjon, må du ikke tilsette vann i beholderen — bare fjern og rengjør filteret. Trekk kondensvannbeholderen rett ut.

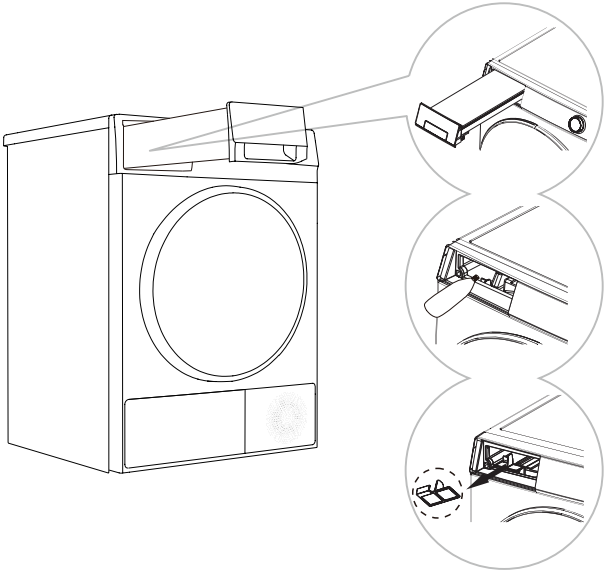

1 Trekk kondensvannbeholderen rett ut.

2 Bruk en vannkoker eller flaske med smal tut til å helle ca. 500 ml renset vann i vannbeholderen.

3 Ta tak i det nederste vannbeholderfilteret med fingrene og trekk det ut. Skyll filteret grundig under rent vann, og sett det ordentlig tilbake på plass. Til slutt setter du kondensvannbeholderen tilbake på plass.

RENGJØRE DØRPAKNINGEN

Kontroller dørpakningen regelmessig og rengjør den med en fuktig klut ved behov.

Etter bruk, la døren stå litt åpen for ventilasjon og tørking.

RENGJØRING AV APPARATETS UTSIDE

Før du rengjør utsiden, må du koble apparatet fra strømforsyningen.

Tørk av apparatets utside og kontrollpanel med en myk, fuktig klut. Tørk over med en myk, tørr klut.

Ikke bruk løsemidler, slipemidler eller rengjøringsmidler som kan skade apparatet. Følg alltid produsentens anbefalinger og advarsler for rengjøringsmiddelet. Tørk av trommeldøren med en fuktig klut, og tørk deretter over med en myk, tørr klut.

Ikke bruk for mye vann når du rengjør apparatet.

FEILSØKING

Apparatet har flere automatiske sikkerhetsfunksjoner som raskt oppdager feil og iverksetter passende tiltak. De fleste feil er mindre og kan løses raskt.

Hvis apparatet ikke fungerer normalt, vil en feilmelding vises på skjermen. Følg i så fall de anbefalte tiltakene.

Hvis problemet vedvarer etter å ha fulgt instruksjonene, kontakt kundeservice.

Skade forårsaket av reparasjoner utført av brukeren eller uautoriserte personer er brukerens ansvar og dekkes ikke av garantien.

Feilsymptomer	Anbefalt håndteringsmetode
Apparatet starter ikke	◇ Sjekk strømtilkoblingen. ◇ Sørg for at du har trykket på Start/Pause-knappen. ◇ Sørg for at døren er ordentlig lukket. ◇ Sjekk for gåtte sikringer, utløste sikringsautomater eller strømbrudd.
Apparatet starter ikke; skjermen viser "End"	◇ Sjekk om valgt program er korrekt. ◇ Sørg for at trommelen inneholder klesvask.
Tørking tar for lang tid	◇ Sjekk om valgt program er korrekt. ◇ Sjekk om klærne har filtret seg sammen. ◇ Sørg for at lofilteret er rent. ◇ Enkelte programmer inkluderer en avkjølingsfase etter tørking.
Dårlig tørkeresultat	◇ Sørg for at klærne er ordentlig sentrifugert (vridd ut). ◇ Sjekk om valgt program er korrekt. ◇ Sørg for at klesmengden ikke er for stor. ◇ Sorter klær etter tørketid; ikke bland hurtigtørkende plagg med plagg som tørker sakte. ◇ Unngå overbelastning med tunge plagg. ◇ Sørg for at lofilteret er rent.
Gjenstående tid på skjermen stopper eller hopper	◇ Avvik i gjenstående tid på grunn av stofftype, klesmengde, fuktighet eller miljø er normalt.
Klærne er skrukkete	◇ For lang tørketid kan føre til skrukker; prøv å redusere tørketiden. ◇ Klær ble liggende for lenge i tørketrommelen etter programslutt.
Vist programtid stemmer ikke med faktisk kjøretid	◇ For programmer som stanser automatisk når klærne er tørre, vises tørkevarigheten som en beregning i henhold til standardmiljø, utgangspunkt for klærnes fuktighet, mengde og type. Tørketiden justeres automatisk for endrede forhold. Differansen mellom faktisk tid og skjermtid er normal, noe som sikrer den beste tørkeeffekten.

Skade forårsaket av eksterne faktorer (lyn, strømbrudd, naturkatastrofer osv.) dekkes ikke av garantien.

Feilsymptomer	Anbefalt håndteringsmetode
Apparatet støyer for mye	◇ Se etter mynter, løse knapper, spiker og andre gjenstander og fjern dem umiddelbart. ◇ Kontroller lofilteret. Fjern gjenstander som sitter fast i lofilteret. ◇ Sørg for at tørketrommelen står i vater og støtt på gulvet. ◇ Tørketrommelen kan summe på grunn av luft som beveger seg gjennom trommelen og viften. Dette er normalt.
Klær krymper	◇ Instruksjoner for pleie av plagg blir ikke fulgt. Bruk en lav varmeinnstilling eller ingen varme.
Lo er igjen på klærne	◇ Lofilteret er ikke rengjort ordentlig. ◇ Klær er ikke sortert riktig. ◇ Noen stoffer har mer lo og bør tørkes separat fra stoffer som lo enkelt fester seg. ◇ Vev, papir osv. har blitt liggende i lommer.
Apparatet har en lukt	◇ Lukten kan skyldes gummimaterialer i apparatet. Dette er en naturlig lukt fra gummi, og den vil forsvinne etter noen bruksrunder. ◇ Når du vasker klærne, bruk vaskemiddelet i henhold til produsentens anbefalinger. Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan uoppløst vaskemiddel samle seg på klærne og forårsake lukt. ◇ Lukt kan også komme fra klær som har blitt liggende i vaskemaskinen etter vask. Når tørke- eller vaskesyklusen er fullført, må du umiddelbart tømme varene. ◇ Sjekk om du kjenner den samme lukten i vaskemaskinen. Hvis ja, rengjør vaskemaskinens trommel i henhold til bruksanvisningen. ◇ Sørg alltid for at begge lofilterne holdes rene. Rester som ligger igjen i lofilteret etter tørking, kan forårsake lukt. Tørk også lofilteret helt etter rengjøring.
Maskinen slås på og startes umiddelbart etter strømbrudd, men den fungerer ikke	◇ Når programmet er satt på pause, kan ikke de valgte funksjonene endres. Hvis programmet eller funksjonen må endres under drift, eller hvis strømmen går, velger du ønsket program og funksjon på nytt og starter maskinen.

FEILKODER OG FEILSØKING

Hvis apparatet ikke fungerer som det skal og viser følgende koder, betyr det ikke nødvendigvis en feil. Se kodetabellen for anbefalte tiltak.

Enkelte koder gjelder kun for spesifikke modeller; se apparatet ditt for faktiske meldinger.

Problem / Feil	Beskrivelse	Løsning
F50/F51	Feil på sensor	Slå av apparatet og slå det på igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt en servicetekniker.
F21	Feil på skjermpanel og strømkort	Slå av apparatet og slå det på igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt en servicetekniker.
F22	Feil på skjerm, motorstyringskort og strømkort	Slå av apparatet og slå det på igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt en servicetekniker.
Annet	Elektronisk modulfeil	Slå av apparatet og slå det på igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt en servicetekniker.

SERVICE

Før du kontakter tekniker

Oppgi apparatets modell når du kontakter kundeservice.

Modell, kode/ID, type og serienummer står på typeskiltet.

Bruk kun autoriserte reservedeler ved reparasjon.

Reparasjoner eller reklamasjoner som følge av feil installasjon eller bruk dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller må brukeren selv dekke reparasjonskostnadene.

BRUKSRÅD

Den mest energieffektive måten å tørke på er å tørke den anbefalte mengden klær i hvert parti (se PROGRAMTABELL).

Tørking av klær laget av spesielt delikat stoff som kan bli deformert anbefales ikke.

Bruk av skyllemiddel i vaskesyklusen er ikke nødvendig, da klærne er myke og glatte etter tørking i tørketrommelen. Tørketiden vil være kortere og strømforbruket lavere hvis plaggene er skikkelig vrengt eller sentrifugert før tørking. Velg riktig tørkeprogram for å unngå overtørking, problemer med stryking eller at tekstiler krymper.

Regelmessig rengjøring av filtrene vil føre til optimal tørketid og minimalt strømforbruk.

Ved tørking av små mengder eller enkeltplagg, kan det hende at sensoren ikke registrerer det faktiske fuktighetsnivået i klesvasken. I slike tilfeller bør du bruke programmer beregnet for klesvask som skal tørkes i tørketrommel, eller tidsstyrt program.

AVHENDING



Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer og kan gjenvinnes eller kastes på en sikker måte. Emballasjen er merket med gjenvinningssymboler.

Symbolet på produktet eller emballasjen viser at det ikke kan kastes som husholdningsavfall. Lever dette produktet til et innsamlingssted for elektronikkavfall.

Ved kassering av apparatet, fjern alle strømkabler og deaktiver dørlåser og brytere for å forhindre fare for innestengning.

Riktig avhending bidrar til å forhindre skade på miljø og helse. For detaljer om gjenvinning, kontakt lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken der produktet ble kjøpt.

FORBRUKSDATATABELL

Programinstruksjoner

Tabellen viser strømforbruket og tidsverdiene for tørking av et testparti tøy med ulike belastninger og etter sentrifugering av vaskemaskinen.

Følgende krav gjelder for forbruksverdiene som er angitt nedenfor.

Temperatur på inntaksluften	Romtemperatur
Fuktighet i inntaksluften	50-60 %
Tørketemperatur	Normal

Program	Nominell kapasitet (kg)	Dreining (o/min)	Startfuktighet (%)	Programforbruk ca. (kWh)*	Programvarighet tilnærmet (h:min)*	Endelig Fuktighetsinnhold (%)
ECO	9,0	1000	60	2,02	3:30	0,0
	4,5	1000	60	1,05	2:00	0,0
Syntetisk Ekstra	4,5	1200	40	0,85	1:38	0,0
Syntetisk Skapstørt	4,5	1200	40	0,72	1:22	2,0
Syntetisk Stryking	4,5	1200	40	0,60	1:14	10,0
Bomull Ekstra	9,0	1000	60	2,10	4:10	-2,0
	4,5	1000	60	1,18	2:13	-2,0
Bomull Strykejern	9,0	1000	60	1,80	3:00	12,0
	4,5	1000	60	0,86	1:43	12,0
Delikat	1,5	800	70	0,91	1:44	1,0

1. For andre programmer enn ECO-programmet er de oppgitte verdiene kun veiledende og er fastsatt i samsvar med EN 61121.
2. I samsvar med standard EN 61121 og Kommisjonsforordning (EU) 2023/2533, må avløpsslangen være koblet til apparatet ved testing av Eco-programmet med full og delvis last, slik at kondensvannet kan dreneres eksternt. Hvis avløpsslangen ennå ikke er tilkoblet, se seksjonen "Koble til avløpsslangen" for installasjonsinstruksjoner.
3. Eco-programmet er egnet til å tørke vått bomullstøy. Programmet brukes til å vurdere samsvar med EUs lovgivning om miljøvennlig design.
4. Eco-programmet er det mest effektive programmet når det gjelder energiforbruk for tørking av vått bomullstøy.
5. Hvis du lader tørketrommelen opp til den maksimale kapasiteten som er angitt av produsenten for de respektive programmene, vil det bidra til energisparing.
6. Ved full last av Eco-programmet, akustisk luftbåren støyutslipp av tørkesyklusen: 64 dB.
7. Produktinformasjonen og QR-koden vises i energiforbruksetiketten. Produktregistreringsinformasjonen kan hentes ved å skanne QR-koden.
8. Strømforbruket i av-modus er 0,3 W. Tid før automatisk overgang til av-modus: 10 min.

Produktinformasjonsarket kan nås ved å skanne QR-koden på energimerket.

På grunn av avvik når det gjelder type og mengde tøy, spinning, svingninger i strømnettet og omgivelsestemperatur og fuktighet, kan det hende at verdiene som måles hos brukeren avvike fra de som er angitt i tabellen.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer og feil i bruksanvisningen.

TABELL OVER TYPISK FORBRUK

Parameter	Enhet	Verdi
Nominell kapasitet for eco-programmet, i trinn på 0,5 kg (c)	kg	9,0
Energiforbruk for eco-programmet ved full lading (E_{dry})	kWh/tørkesyklus	2,02
Energiforbruket for eco-programmet ved delbelastning (E_{dry}, ½)	kWh/tørkesyklus	1,05
Vektet energiforbruk for økoprogrammet (E_{tC})	kWh/tørkesyklus	1,28
Standard energiforbruk for eco-programmet (SE_C)	kWh/tørkesyklus	1,84
Energieffektivitetsindeks (EEI)	/	69,6
Programvarighet for eco-programmet ved full last ($T_{tørr}$)	t:min	3:30
Programvarighet for eco-programmet ved delbelastning (T_{dry} ½)	t:min	2:00
Vektet programvarighet for eco-programmet (T_t)	t:min	2:22
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet for eco-programmet ved full last ($C_{tørr}$) (hvis aktuelt)	%	85
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet for eco-programmet ved delvis last (C_{dry} ½) (hvis aktuelt)	%	85
Vektet kondenseringseffektivitet for eco-programmet(C_t) (hvis aktuelt)	%	85
luftbåren akustisk støyemisjon under økoprogrammet	dB(A) med referanse til 1 pW	64
Strømforbruk i av-modus (P_o) (hvis aktuelt)	W	0,30
Strømforbruk i standbymodus (P_{sm}) (hvis aktuelt)	W	N/A
Inkluderer 'standby-modus' visning av informasjon?	/	Nei
Strømforbruk i 'standbymodus' i tilstand av nettverksstandby (P_{nsm}) (hvis aktuelt)	W	N/A
Strømforbruk ved forsinket start (P_{ds}) (hvis aktuelt)	W	4,00
Reparasjonsindeks	-	9,2

Hisense

life reimagined

20314240-N6020037902B