

A	B		L687E00Z09N		图号			
	后附48页图纸							
B	技术要求							
C	1. 材料：70胶版纸，正反面印刷； 2. 印刷为黑白色单色印刷； 3. 所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷； 4. 幅面：（210±3）X（145±3），（单位：mm）； 5. 未注公差按照GB/T 1804-m； 6. 颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准； 7. 有害化学物质含量参照《Q/HKX J16001》执行； 8. 说明书警示语部分的文字大写字母高度必须大于3mm。							
D								
升版原因：更改 P46,P47								
借(通)用件登记								
	1	20314238				DH1i90-CEW001-000(01)		
旧底图总号	序号	零件号	材料	颜色	表面处理	首次使用产品型号	备注	
							Hisense 洗衣机	
底图总号							订单说明书	
			OCA-XY260724					
出图审查	标记	处数	更改单编号	更改说明			功能位置	
	设计	沈文强	2026.07.07	通用化	隋云杰	2026.07.07		
	审核	侯昌漾	2026.07.07	品质	董哲越	2026.07.07	共 49 张 第 1 张	
日期	工艺	庄胥春	2026.07.07	制图	楚合尧	2026.07.07		
	标准化	程木聪	2026.07.07	批准	高 洁	2026.07.07	投影符号 	
1		2		3		4		
						N6020037897		
						B		

Hisense

life reimagined

BRUKSANVISNING

Innan du använder denna apparat, läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk.

DH1I900UWDC
DH1I900UBDC*
DH1I900UKDC
DH1I900UW2C*
DH1I900UT2C
DH1I900UK2C*

DH1I900UWDC*
DH1I900UTDC
DH1I900UKDC*
DH1I900UB2C
DH1I900UT2C*

DH1I900UBDC
DH1I900UTDC*
DH1I900UW2C
DH1I900UB2C*
DH1I900UK2C

SV

Svenska

Tack för att du har valt vår produkt.

- Se till att produkten installeras och används på rätt sätt. Använd inte apparaten för att torka föremål som inte är avsedda för torktumlare.
- Bilderna i denna bruksanvisning är endast för illustration. Produktens faktiska utseende, tryck med mera kan skilja sig från de bilder som visas.
- För att förbättra apparatens prestanda kan produkten få tekniska uppdateringar utan föregående meddelande.
- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

Symbolerna i denna bruksanvisning har följande betydelser: information, råd, tips och varningar.

 Information, förslag, tips eller råd

 VARNING – ALLMÄN FARA

 VARNING – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

 VARNING – BRÄNNRISK

 VARNING – BRANDRISK



Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten.

INNEHÅLL

4 SÄKERHETSÅTGÄRDER	INLEDNING
15 PRODUKTÖVERSIKT 16 specifikationer	
17 INSTALLATION OCH ANSLUTNING 17 Uppackning/förpackning 18 Installationsplats 18 Justerbara fötter 19 Installationsavstånd 21 Staplad installation 22 Anslut avloppsslangen 23 Torkkorg 24 Installation av dofttablett 25 Transport av installerad apparat	FÖRBEREDELSE FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
26 FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING 27 Strömanslutning 29 Program och funktion 30 Programtabell 31 Andra inställningar och funktioner 34 Funktionsvalstabel 35 Starta program 35 Programslut	TORKNINGSTEG
36 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 36 Rengöring av filtret 37 Rengör värmeväxlaren 38 Tömning av kondensvattenbehållaren 39 Rengör fuktsensorn 40 Rengöring av vattentankens filter 40 Rengör lucktätningen 40 Rengör apparatens utsida	
41 FELSÖKNING 43 Felkoder och felsökning 44 Service 44 Användningsråd	FELSÖKNING
45 KASSERING 46 Förbrukningstabel 47 Tabell över normal förbrukning	ÖVRIGT

SÄKERHETSÅTGÄRDER



Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

Använd inte apparaten om du inte har läst och helt förstått denna bruksanvisning.

Denna bruksanvisning gäller för flera modeller av apparaten. Därför kan denna bruksanvisning innehålla funktioner som inte gäller för just din modell.

Om du inte följer instruktionerna eller använder apparaten på fel sätt kan det orsaka skada på tvätt eller apparat och leda till personskada. Förvara denna bruksanvisning nära apparaten så att du enkelt kan ta fram den vid behov.

⚠ För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elektrisk stöt, skador eller brännskador när du använder denna produkt, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande.

Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden, inklusive:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- hotell, motell och andra boendemiljöer;
- miljöer av typen rumsuthyrning med frukost;
- gemensamma utrymmen i flerbostadshus eller tvättinrättningar.

Om apparaten används för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål, eller på ett sätt som överskrider normal hushållsanvändning eller liknande, eller om den används av någon som inte är konsument, begränsas garantiperioden till den kortaste period som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om användningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, ett serviceombud eller annan kvalificerad personal för att undvika fara.

Torktumlaren ska inte användas om industrikemikalier har använts för att rengöra den.

Luddfiltret ska rengöras regelbundet.

Ludd får ej samlas runt torktumlaren.

För apparater med ventilationsöppningar i botten: se till att de inte blockeras av mattor.

Maximal lastkapacitet för torr tvätt: 9,0 kg (torkprogram).

Rekommenderad maxkapacitet kan variera mellan olika program. För bästa torkresultat, se "Programtabell".

Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.

Föremål som har blivit nedsmutsade av ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensen, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vaxer och vaxborttagare ska tvättas i hett vatten med extra mycket tvättmedel innan de sedan torkas i torktumlaren.

Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar försedda med skumgummikuddar bör inte torkas i torktumlaren.

Sköljmedel eller liknande produkter ska endast användas enligt sköljmedelstillverkarens anvisningar.

Töm alla fickor på föremål som tändare och tändstickor.

Fyll endast ånggeneratorer med vätskor som specificerats av tillverkaren.

VARNING: Stoppa aldrig en torktumlare innan torkcykeln är slut om inte alla föremål snabbt tas bort och sprids ut så att värmen försvinner.

VARNING: Apparaten får inte styras via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av ett elbolag.

Frånluft får inte ledas ut i en rökkanal som används för rök från gas- eller bränsleeldade apparater.

Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktumlar, på ett sätt som hindrar torktumlarens lucka från att öppnas helt.

Tillräcklig ventilation måste säkerställas för att förhindra att gaser från andra bränsleeldade apparater, inklusive öppna eldar, strömmar tillbaka in i rummet.

ELSÄKERHET

Apparaten uppfyller alla relevanta säkerhetsstandarder.

Vänta minst 2 timmar innan du ansluter apparaten till strömförsörjningen, så att den hinner nå rumstemperatur.

Apparaten ska servas av en auktoriserad serviceverkstad och får endast repareras med delar godkända av tillverkaren.

Underhåll och reparationer som rör säkerhet eller funktion ska utföras av utbildad personal.

Försök inte reparera apparaten själv. Reparationer utförda av obehörig personal kan orsaka personskada eller allvarligare skador på apparaten. Kontakta din lokala serviceverkstad och använd alltid originalreservdelar.

Innan du ansluter apparaten till strömförsörjningen, se till att spänningen som anges på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt eluttag.

Använd inte apparaten om den är skadad, fungerar felaktigt, är delvis demonterad eller saknar delar/har skadade delar (inklusive skadad strömsladd eller kontakt).

Undvik att böja strömsladden kraftigt eller lägga tunga föremål på den.

Se till att strömkabeln inte är böjd eller instängd och att den inte kommer i kontakt med värmekällor eller kanter som är vassa.

Använd inte grenuttag, förlängningssladd eller dubbeladapter med apparaten. Använd inte förlängningssladdar eller adapterar för att strömförsörja apparaten.

Spraya inte vatten på apparatens insida eller utsida vid rengöring.

Vid översvämning, dra omedelbart ur strömsladden och kontakta kundtjänst.

Dela inte eluttaget med apparater med hög effekt (t.ex. hårtork eller elektrisk rakapparat) när apparaten används.

Anslut inte apparaten till eluttag som är avsedda för låg belastning.

Denna apparat måste jordas via nätsladden. Korrekt jordning minimerar risken för elektrisk stöt vid utrustningsfel eller haveri genom att skapa en lågresistansväg för avledning av ström.

Felaktig anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektrisk stöt. Kontrollera med en behörig elektriker eller servicepersonal om du är osäker på om apparaten är korrekt jordad.

Denna apparat är utrustad med en strömsladd som har ett jordningsstift och en jordad stickkontakt. Stickkontakten måste anslutas till ett lämpligt eluttag som är installerat och jordat enligt lokala lagar och bestämmelser.

INSTALLATION

Ta bort allt förpackningsmaterial (t.ex. svamp eller polystyrenskum) som sitter på apparatens undersida innan användning.

Följ instruktionerna noggrant för korrekt installation och anslut vatten och ström på rätt sätt (se "INSTALLATION OCH ANSLUTNING"). Vatten- och elanslutningar får endast utföras av utbildade eller professionella tekniker.

När torktumlaren installeras ovanpå tvättmaskinen krävs minst två personer.

Installera inte apparaten på en plats där luckan inte kan öppnas helt.

Använd alltid de medföljande rören eller slangarna som levereras med apparaten.

Apparaten får inte stå i direkt kontakt med väggar eller angränsande möbler.

Installera apparaten i ett välventilerat rum med temperatur mellan 5°C och 35°C. **Installera inte apparaten på en plats där temperaturen kan sjunka under 5°C**, eftersom det kan orsaka frysning och skada delar.

Placera apparaten på en stabil och plan yta. Om apparaten installeras på en bänkskiva ska den förankras ordentligt för att förhindra att den tippar.

Håll området under och runt apparaten fritt från brännbart material såsom ludd, papper, trasor, kemikalier osv.

Apparaten får inte förvaras eller användas utomhus.

Undvik att ludd samlas nära apparaten. För apparater med ventilationsöppningar i botten: se till att öppningarna inte blockeras av mattor.

Blockera aldrig frånluftsutblåset och placera inte apparaten på mattor med lång lugg, eftersom det kan hindra luftflödet.

Installera inte apparaten nära värmekällor eller brandfarligt material.

Installera inte apparaten i områden där det kan förekomma gasläckor eller dammpartiklar i luften.

Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra att gaser från apparaten återvänder in i rummet, vilket annars kan innebära brandrisk.

ANVÄNDNING

Efter installation ska apparaten stå upprätt i 24 timmar innan användning. Om apparaten måste läggas ned vid transport eller service, placera den på dess vänstra sida (sett framifrån).

**Kontrollera om apparaten har skadats under transporten.
Använd aldrig apparaten om den är skadad.**

Torktumlaren använder ett värmepumpsystem för att värma upp luften.

Om kondensatröret är blockerat eller igensatt, stoppas driften av torktumlaren.

Rengör torkfiltren efter varje torkcykel. Om du har tagit bort filtren, byt ut dem före nästa torkcykel.

Vid rengöring av filtren ska luddet kastas i en soptunna. Spola inte ner det i avloppet, för att förhindra att mikroplaster kommer in i avloppssystemet.

Rör inte stickkontakten och använd inte apparaten med blöta händer.

Systemet består av en kompressor och en värmeväxlare. När torktumlaren startar kan kompressorns drift – som kan låta som rinnande vätska – eller köldmediets flöde låta märkbart högre medan kompressorn är i drift. Detta är inte ett tecken på funktionsfel och det påverkar inte livslängden på torktumlaren. Detta ljud avtar med tiden och vid regelbunden användning.

Drick inte det kondenserade/destillerade vattnet och använd det inte i matlagning. Det kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur.

Försök aldrig använda apparaten om den är skadad, inte fungerar, delvis är isär monterad eller har saknade eller trasiga delar, såsom en skadad sladd eller kontakt.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Om du öppnar luckan på torktumlaren under torkningen kan kläderna vara mycket heta, vilket innebär en risk för brännskador.

BRANDRISK

Apparaten är endast avsedd för att torka tvätt som har tvättats med vatten. Torka inte plagg som har rengjorts med industrirengöringsmedel, kemikalier, brandfarliga rengöringsmedel eller liknande ämnen (t.ex. bensin, trikloretylen), eftersom detta kan orsaka explosion.

Försök inte att ta bort paneler eller demontera apparaten.

Tryck inte på knappar med vassa föremål som nålar, knivar, spikar eller andra spetsiga föremål.

När programmet är slut, dra ur strömsladden. Dra aldrig ur stickkontakten genom att dra i strömsladden. Håll i stickkontakten ordentligt och dra den rakt ut ur eluttaget.

Eftersom apparaten är tung kan du skada dig om du försöker lyfta den. Försök inte lyfta apparaten ensam, då dess vassa kanter kan orsaka skärsår på händerna.

Ta inte tag i utskjutande delar för att flytta apparaten. Utskjutande delar på apparaten kan gå sönder om de används för att lyfta eller skjuta apparaten.

Torka inte kläder med stora knappar eller tunga metalldetaljer. Se till att alla fickor på plagg som ska torkas är tomma. För att undvika lukt och mögel: öppna luckan och låt trumman torka efter att torkprogrammet är klart.

Lämna inte metallföremål i trumman under längre perioder.

Luc kglaset kan spricka om det utsätts för kraftiga slag. Hantera apparaten försiktigt under användning.

Se till att all tvätt ligger helt inne i trumman så att inget fastnar i luckan.

När apparaten inte används, dra ur stickkontakten från eluttaget.

Placera inte djur (t.ex. husdjur) i apparaten.

Oljeindränkta föremål kan självantända, särskilt när de utsätts för värmekällor som i en torktumlare. Föremålen blir varma, vilket orsakar en oxidationsreaktion i oljan. Oxidation skapar värme. Om värmen inte kan komma ut kan föremålen bli tillräckligt heta för att fatta eld. Pålning, stapling eller förvaring av oljepåverkade föremål kan förhindra att värme släpps ut och därmed skapa brandrisk.

Om textilier är nedsmutsade med olja eller hårvårdsprodukter ska de tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren. Detta minskar risken, men tar inte bort den helt.

Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel som kan skada apparaten (se tvättmedelstillverkarens rekommendationer och instruktioner).

Använd inte apparaten för att torka plagg som inte har tvättats (förutom vissa program för torrvara).

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Under torkningsprocessen kan apparatens lucka bli varm. Var försiktig så att du undviker brännskador. Låt inte barn leka nära apparatens lucka. Rör inte luc kglaset under drift.

Baksidan av apparaten kan bli mycket varm under drift. Rör inte baksidan förrän den har svalnat helt.

Ta ut all tvätt omedelbart efter att torkprogrammet är slut, eller om du stänger av apparaten mitt i ett program. Att lämna torr tvätt i apparaten innebär en brandrisk. Sprid ut eller häng upp de uttagna föremålen så att de kan svalna ordentligt.

Torktummlaren är skyddad med ett automatiskt avstängningssystem vid överhettning. Detta system stänger automatiskt av torktummlaren om temperaturen blir för hög.

Sträck dig aldrig in i apparaten medan den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.

Tryck inte ner luckan när apparatens lucka är öppen.

Om luddfiltret sätts igen kan det automatiska överhettningsskyddet aktiveras. Rengör filtret, låt torktummlaren svalna och försök sedan starta den igen. Om torken fortfarande inte startar, kontakta en servicetekniker.

VARNING

Se till att ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller inbyggnadsstruktur hålls fria från hinder.

VARNING

Denna apparat använder köldmediet R290, som är miljövänligt men brandfarligt. Underlåtenhet att kassera det på rätt sätt kan leda till brand eller förgiftning. Kassera apparaten på ett korrekt sätt och skada inte rören i köldmediekretsen.

Innan du flyttar apparaten eller förvarar den i ett ouppvämt rum på vintern: se till att kondensvattenbehållaren är tömd.

VARNING

Skada inte köldmediekretsen.

BARNSÄKERHET

Innan du stänger luckan och startar programmet: kontrollera att endast tvätt finns i trumman. Se till att inga barn klättrar in i apparaten eller stänger luckan inifrån.

Lämna inte apparatens lucka öppen. Barn kan klättra på luckan eller krypa in i apparaten, vilket kan leda till skada på apparaten eller personskada.

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.

Låt inte barn under 3 år nära apparaten utan ständig tillsyn.

Barn från 8 år och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten om de har fått instruktioner om säker användning och förstår riskerna, och under tillsyn.

Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på apparaten utan tillsyn.

SERVICE


Skador orsakade av felaktig installation, felaktig användning eller obehöriga reparationer gör att användaren ansvarar för reparationskostnaderna, eftersom denna typ av skada inte täcks av garantin.

Garantin gäller inte för förbrukningsdelar, mindre färgavvikelse, ökat ljud till följd av normalt åldrande (som inte påverkar apparatens prestanda) eller kosmetiska skador på delar (som inte påverkar apparatens säkerhet eller funktion).

PRODUKTÖVERSIKT


Framsida

- 1 Kondensattank
- 2 Kontrollvred
- 3 Kontrollpanel
- 4 Lucka
- 5 Filter
- 6 Luftventil
- 7 Dörrlock till värmeväxlare

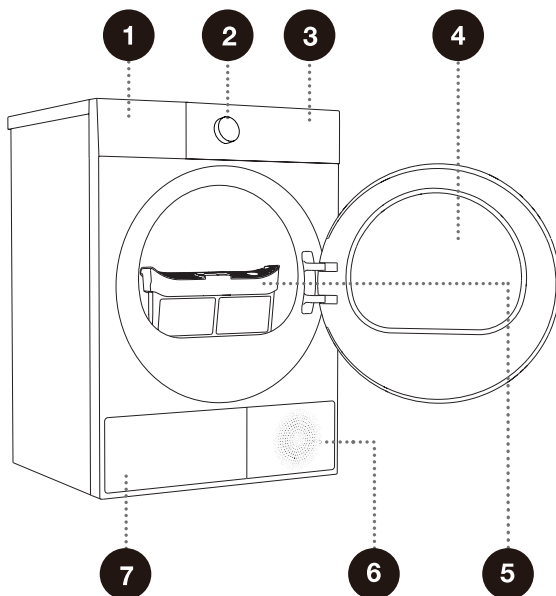

Bakre Vy

- 1 Strömkabel
- 2 Kondensatslang
- 3 Justerbara fötter

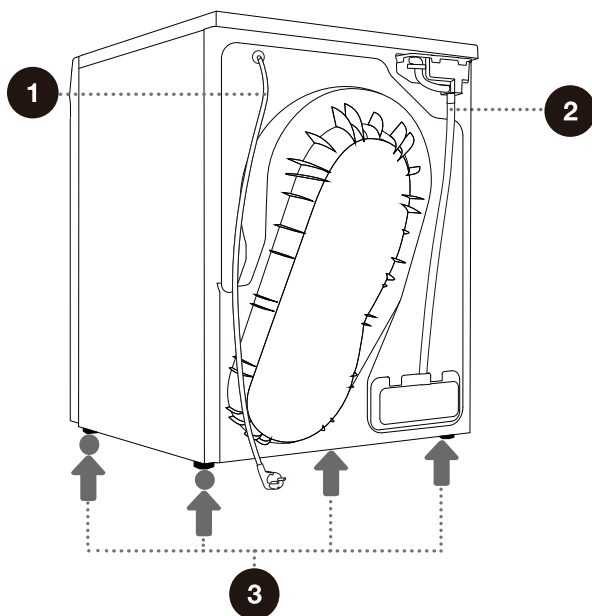

 Illustrationerna i denna handbok är endast för demonstrationsändamål. På grund av produktförbättringar och modellvariationer kan produktens utseende, färg och funktionella komponenter som du mottar skilja sig från illustrationerna i denna handbok. Hänvisa till den faktiska produkten för detaljer.



SPECIFIKATIONER

(Varierar per modell)


Maximal last	9,0 kg
Nettovikt	46 kg
Nominell spänning	220-240 V~
Märkfrekvens	50 Hz
Nominell effekt	650 W
Köldmediumtyp	R290
Köldmedelsmängd	130 g
Ljudnivå	64dB
Vattenskyddsklass	IPX4
Tillåten omgivningstemperatur	5–35 °C

MÅTT (MM)

Index	Storlek (mm)
A	595
B	845
C	565
D	590
E	620
F	1110
G	390

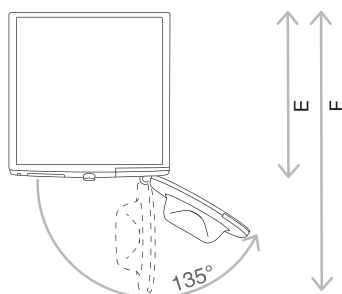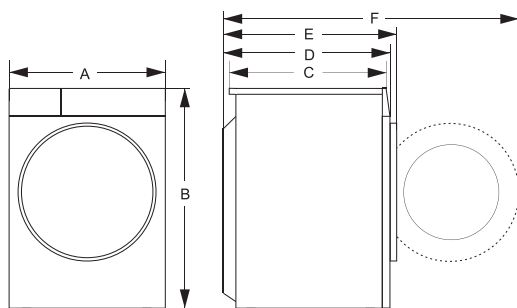

E = Djup på apparaten
F = Djup med luckan öppen

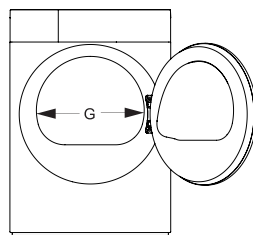

G = Trummans öppningsdiameter

Märkplåt

Hisense

Torktumlare

XXXXXXXXXX

XXX-XXXV~XXHz

IPX4

Torktumlarens kapacitet: X kg

Ingångseffekt: XXX W

Köldmedium: R290 (XXXg)




CE
RoHS

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Uppackning/Förpackning

-💡- Ta bort allt förpackningsmaterial och skum, särskilt skumbasen. Använd inte vassa föremål vid uppackning, eftersom de kan orsaka skador. Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, andra plastdelar etc.) utom räckhåll för barn.

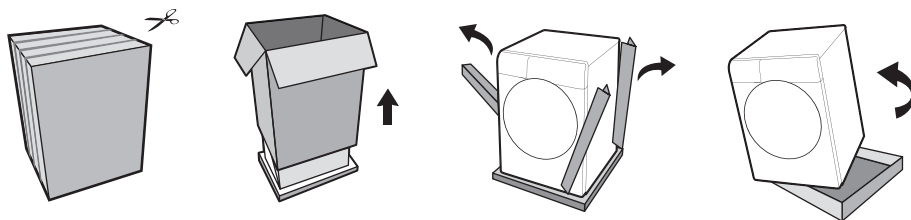


-💡- Packning av maskinen sker i omvänd ordning mot den uppackningsprocess som beskrivs ovan.

-💡- Kontrollera om apparaten är skadad. Använd inte apparaten om den är skadad. Kontakta kundtjänst omedelbart för hjälp.


Apparaten levereras med ett eller flera av följande tillbehör, beroende på modell.




Bruksanvisning

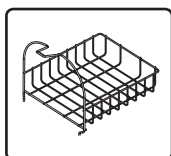

Torkkorg

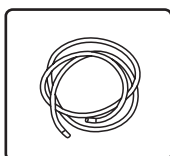

Avloppsrör

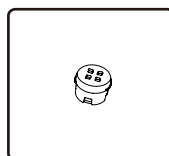

Doftbehållare

-💡- Utförandet varierar beroende på modell. Tillbehören motsvarar det faktiska utförandet.


-💡- För din säkerhet och för att förlänga produktens livslängd, använd endast godkända komponenter. Tillverkaren ansvarar inte för funktionsfel eller olyckor som orsakas av att icke-godkända komponenter eller delar används.

INSTALLATIONSPLATS

-💡- Placera apparaten på en stabil och plan yta. Ytan ska vara ren och torr, eftersom en hal yta kan få apparaten att röra sig. Rengör även undersidan av de justerbara fötterna.

JUSTERBARA FÖTTER

Använd nivelleringsverktyg och en 22 mm skruvnyckel för att justera fötterna.

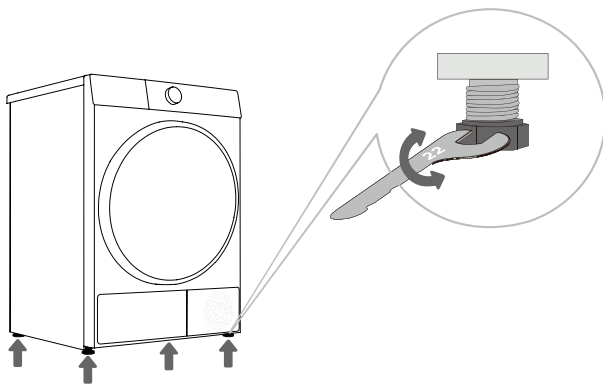


1 Vrid de fyra justerbara fötterna för att nivellera apparaten. De justerbara fötterna tillåter 1 cm justering vid nivellering.

2 Efter nivellering, dra åt låsmutterarna genom att vrida dem moturs med skruvnyckeln (se figur).

-💡- Om torktumblaren inte står jämnt kan det orsaka vibrationer, att maskinen flyttar sig över golvet eller att den låter mycket under drift. Felaktig nivåjustering täcks inte av garantin.

-💡- Ibland kan ovanliga eller högre ljud uppstå när apparaten används; dessa orsakas vanligtvis av felaktig installation.

INSTALLATIONSAVSTÅND

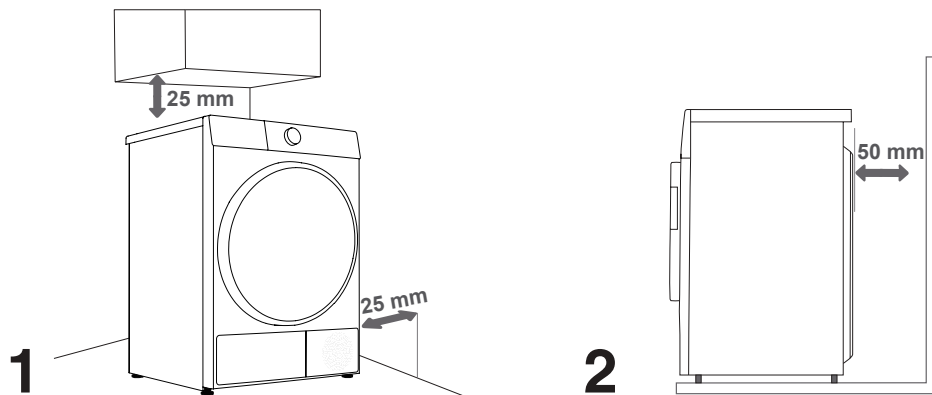

 Torktumlaren får inte stå i kontakt med väggar eller angränsande möbler. För optimal prestanda bör du se till att det finns tillräckligt med utrymme till väggar enligt bilden. Om det erforderliga minimiavståndet inte hålls kan det leda till överhettning.

 Ventilationsöppningarna på baksidan och luftutloppsöppningen på torktumlarens framsida får aldrig blockeras.


 Rummet där torktumlaren installeras bör vara välventilerat med en temperatur mellan 5°C och 35°C. Om torktumlaren används i lägre temperaturer kan det bildas kondens inuti maskinen. Placera inte torktumlaren på en plats där den kan frysa. Fryst vatten i kondensvattentanken och pumpen kan skada torktumlaren.

 Torktumlaren avger värme. Undvik att placera torktumlaren i ett mycket litet rum, eftersom torkningen kan ta längre tid på grund av det begränsade luftflödet.

 Se till att rummet är tillräckligt upplyst för att kunna läsa informationen på kontrollpanelens display.

 Placera inte torktumlaren bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktumlarens lucka. Installera torktumlaren så att luckan alltid kan öppnas fritt.

 Placera inte torktumlaren på en matta med långa fibrer eftersom det kan hindra luftcirkulationen.

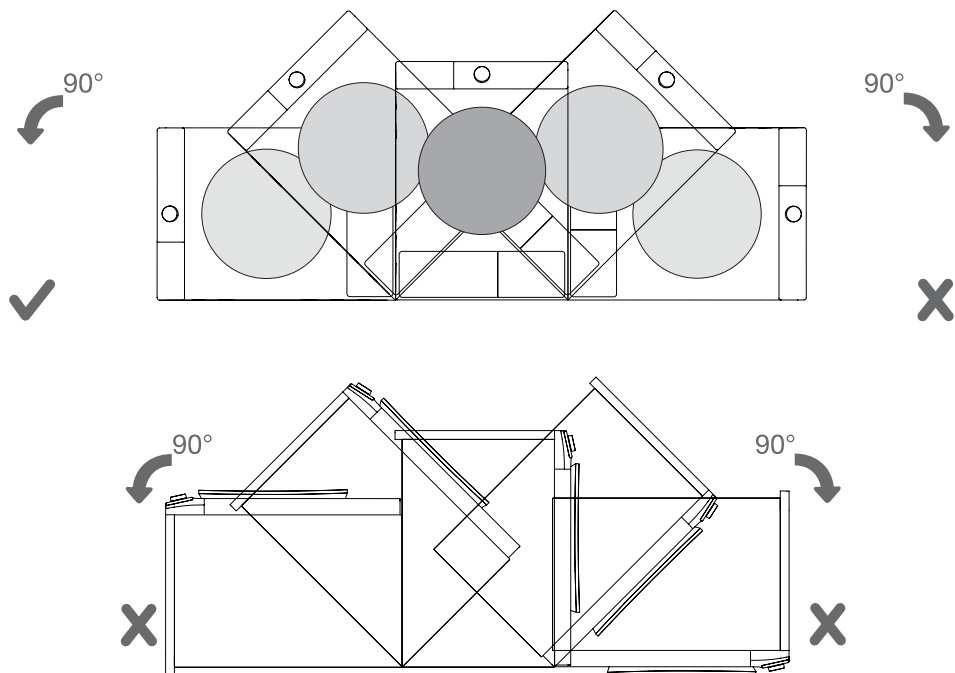


💡 Efter installationen ska du vänta 24 timmar utan att flytta enheten innan du använder den för första gången. Om torktumblaren måste placeras på ena sidan under transport eller service, placera den med vänster sida nedåt, sett från apparatens framsida.

INSTALLATION FÖR STAPLING

Denna torktumlare måste staplas ovanpå en tvättmaskin av samma märke med ett kompatibelt staplingskit (se Figur 1). De tillbehör som visas i Figur A finns hos din lokala återförsäljare. För installationsanvisningar, se bruksanvisningen.

Alternativt kan torktumlaren placeras bredvid tvättmaskinen (bild 2).

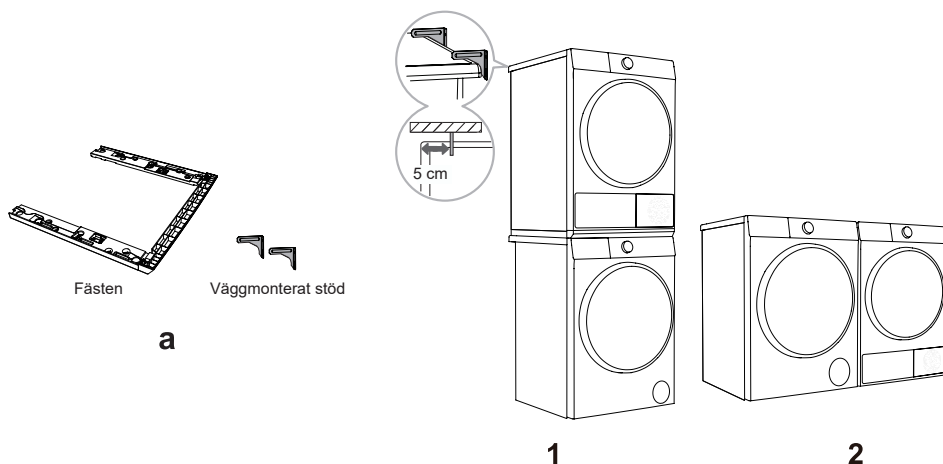

STAPELKIT (TILLBEHÖR)

Använd originaltillbehör. Du kan hänvisa till följande rekommendationer vid inköp av fästen.

Torktumlarserie	Torktumlarens djup(D)	Tvättmaskinsserie	Tvättmaskinens djup(D)	Matchande fästen
1I	590 mm	1I	510 mm/550 mm/590 mm	WZ3I90W*




Det krävs minst två personer för att installera torktumlaren ovanpå en tvättmaskin.

ANSLUTNING AV AVLOPPSSLANGEN

Om apparaten inte är ansluten till ett avloppsrör kommer fukten som kondensorn avlägsnar att samlas i kondensvattentanken. Tanken måste tömmas efter varje cykel.

Om apparaten är placerad nära ett avlopp, eller om torktumblaren är staplad ovanpå en tvättmaskin, kan du installera den medföljande avloppsslangen för att leda vattnet direkt till avloppet.

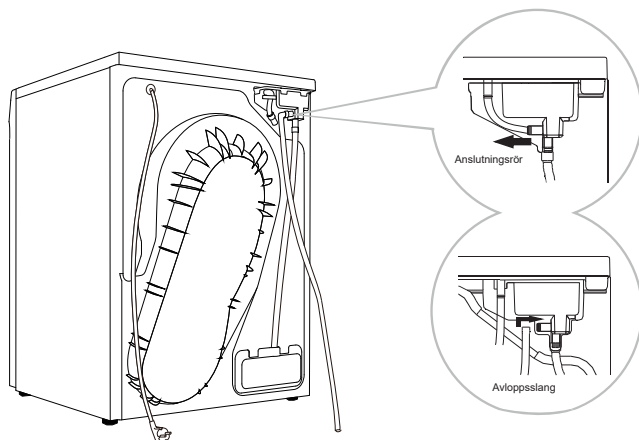

1 Koppla bort anslutningsslangen på baksidan av kondensattanken. Häng anslutningsslangen på baksidan av apparaten.

2 Installera den medföljande avloppsslangen i den avsedda anslutningen (som visas i diagrammet) och se till att anslutningen sitter ordentligt. För in den andra änden av avloppsslangen i avloppet.

⚠ Om du leder kondensvattenslangen till en avloppsanslutning, se till att den är korrekt installerad. När avloppsslangen är på plats kommer kondensvattnet att ledas ut direkt, och du behöver inte tömma kondensattanken efter varje användning.


⚠ Använd alltid avloppsslangen som medföljer apparaten.

⚠ Vrid inte eller kläm ihop avloppsslangen, eftersom det påverkar avrinningen. Avloppsrörets höjd får inte överstiga apparatens höjd, annars kommer vattnet inte att dräneras ordentligt. Om avloppsröret är för långt, kapa av den överflödiga delen.

⚠ Placera inte avloppsutloppet i stillastående vatten, eftersom detta kan orsaka återflöde.

TORKKORG (Finns på vissa modeller, kontrollera din modell)

Ta bort torkkorgen och annat förpackningsmaterial från trumman före första användning. Följ dessa steg när du torkar specialartiklar som kräver torkkorgen:

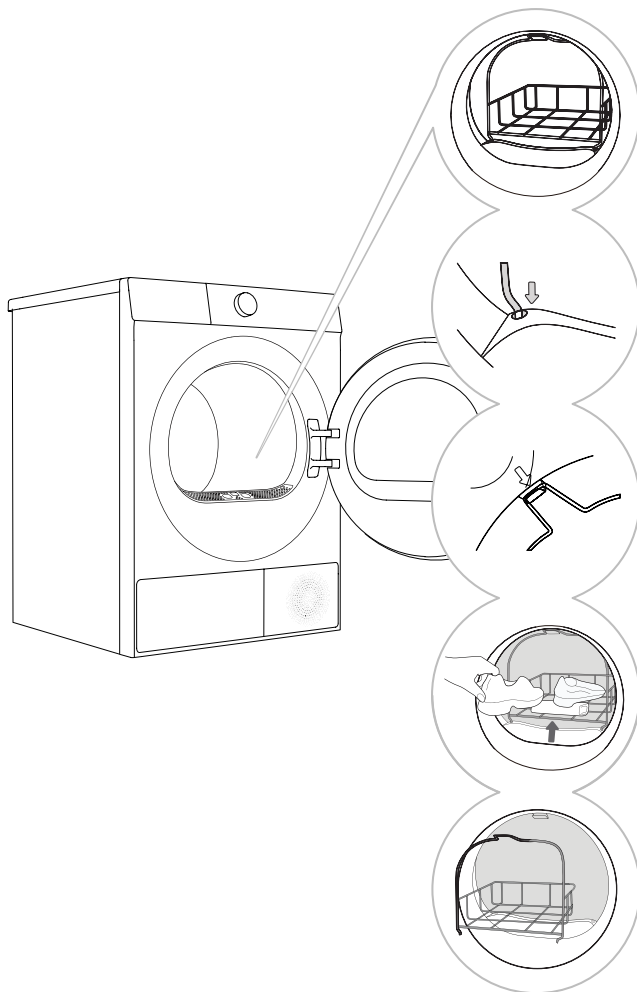

1 Öppna luckan och placera torkkorgen i trumman.

2 Luta torkkorgen i lämplig vinkel. Den nedre delen ska sitta stadigt i de två hålen i filtermaskan, och den övre delen ska haka i spåret på det främre stödet (se figur).

3 Torkkorgen kan användas för att torka sneakers, tofflor eller andra föremål som inte bör torktumlas.


4 Ta ut torkkorgen efter torkprogrammet och stäng luckan.

 Sneakers eller tofflor måste vridas ur innan torkning för att undvika att vatten droppar.

 Trumman roterar medan torkkorgen förblir stilla. Se till att föremålen på torkkorgen inte rör vid trumman, eftersom detta kan skada föremålen eller torktumlaren.

INSTALLATION AV DOFTTABLETT

Maskinen har en doftbehållare där användaren kan placera en dofttablett efter önskemål, så att den torkade tvätten behåller doften.

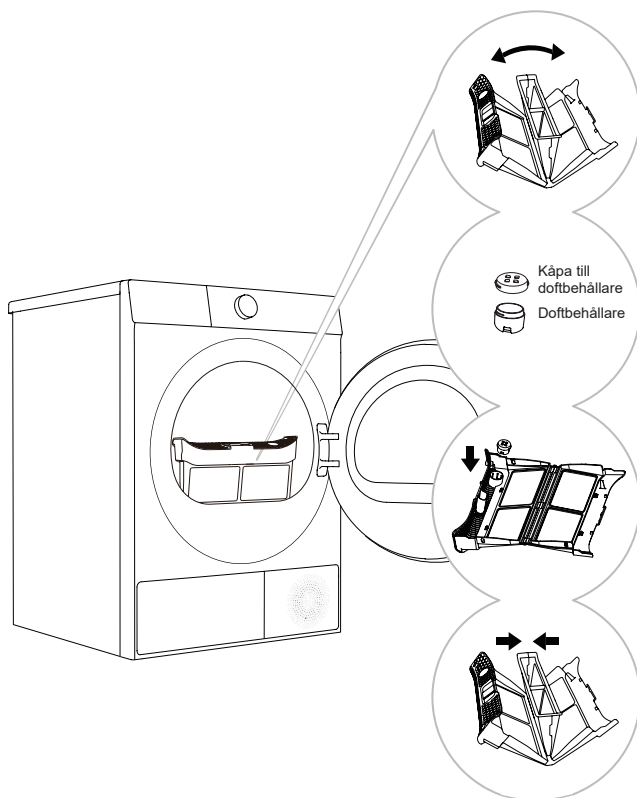

1 Öppna luckan, ta ut filtret och öppna det.

2 Placera dofttabletten i doftbehållaren.

3 Montera den sammansatta doftbehållaren på insidan av filtret (observera klämmornas riktning mellan doftbehållaren och filtret).

4 Sätt tillbaka filtret på dess ursprungliga plats.

☛ Förvara dofttabletter utom räckhåll för barn, husdjur och personer som behöver särskild tillsyn, på en sval och torr plats för att förhindra oavsiktlig förtäring.

☛ Efter flera användningar avtar doften gradvis; byt ut tabletten vid behov.

☛ Om apparaten inte ska användas under en längre period, ta bort dofttabletten och förvara den i en försluten behållare för att undvika överdriven avdunstning.

☛ Vid behov, köp dofttabletter separat. Använd endast tabletter med 20 mm diameter och 5 mm tjocklek.

TRANSPORT AV INSTALLERAD APPARAT

Innan du transporterar den installerade apparaten, koppla ur strömsladden, koppla bort kondensavloppsslangen och se till att luckan är ordentligt stängd.

Efter varje torkprogram kan en liten mängd kondensvatten finnas kvar i apparaten. Kör valfritt program i cirka 30 sekunder för att tömma kvarvarande vatten innan transport, för att undvika skador under transporten. Om apparaten inte kan transporteras upprätt, luta den åt vänster under transport.

Packa allt förpackningsmaterial (plastpåsar, plastdelar etc.) säkert för transport.


 Apparaten är tung, så minst två personer behövs för att flytta den. Vid förflyttning, ta inte tag i utskjutande delar (t.ex. lucka eller topplock) för att undvika skador.

 Efter transport, innan apparaten kopplas till ström, låt den stå stilla i minst 2 timmar. Apparaten måste installeras och anslutas av kvalificerad teknisk personal.

 Läs bruksanvisningen noggrant innan apparaten ansluts igen. Skador som uppstår på grund av felaktig installation eller användning täcks inte av garantin.

 Om apparaten transporterades utan att instruktionerna följdes, måste den stå i minst 24 timmar innan den kopplas till ström. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan orsaka fel på värmepumpen, vilket inte täcks av garantin. Var försiktig så att köldmediumsystemet inte skadas. Se avsnittet "INSTALLATION OCH ANSLUTNING" för detaljerade instruktioner.

Transport- och hanteringsmetod

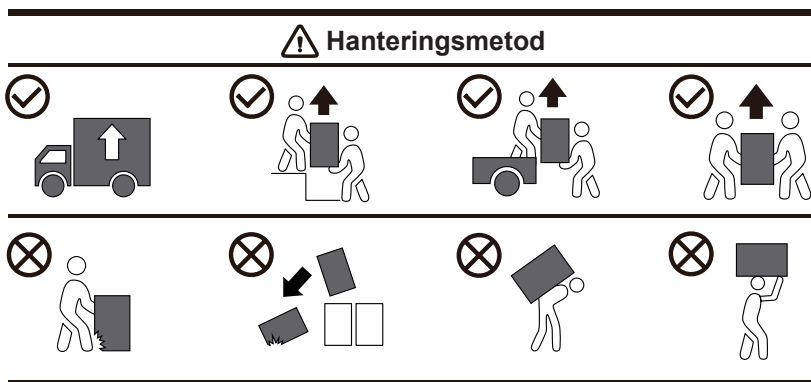

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Innan apparaten används första gången, se till att den inte är ansluten till ström. Öppna sedan luckan och rengör trumman med en mjuk, fuktig trasa.

 Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel som kan skada apparaten (följ rengöringsmedlets rekommendationer och varningar).

SKÖTSELRÅD PÅ PLAGG


Tvätt	Maximal vattentemperatur 95°C  	Maximal vattentemperatur 60°C  	Maximal vattentemperatur 40°C  	Maximal vattentemperatur 30°C  	Endast handtvätt 	Tvätta inte 
Sköljning	Kallvattenssköljning 			Skölj inte 		
Kemtvätt	Lämpligt för kemtvätt (valfritt tvättmedel kan användas) 		Kemtvätt med lösningsmedel R11, R113 		Kemtvätt med fotogen, ren alkohol eller R113 	
Strykning	Maximal stryktemperatur 200 °C 		Maximal stryktemperatur 150°C 		Maximal stryktemperatur 110°C 	
Torktumla	Plantorkning (lägg på plan yta) 		Dropptorkning  Lufttorkning 		Hög uppvärmning  Låg temperatur 	
					Torktumla ej 	

TVÄTTFÖRBEREDNING

- Sortera tvätten efter tygtyp och tjocklek, enligt skötselråden på varje plagg.
- Töm alla fickor; ta bort metallföremål som kan skada kläder eller apparaten; knäpp alla knappar; vänd kläder med knappar eller broderi ut och in; stäng alla blixtlås; knyt snören ordentligt.
- Placera ömtåliga, små eller lätta plagg i en tvättpåse i nät innan de torkas med andra plagg.
- Vänd plagg som lätt noppar eller har långa fibrer ut och in innan torkning.
- Torka inte ömtåliga tyger i torktumlaren, eftersom de kan skadas under torkningen. För att undvika skador, lägg inte följande föremål i torktumlaren:
 - Läder och andra läderprodukter.
 - Vaxade eller särskilt behandlade plagg som kräver särskild skötsel.
 - Kläder med stora mängder ull, plast eller metalldekorationer.
 - Plagg med paljetter eller andra glansiga dekorationer.
 - Plagg med metalldelar som lätt kan rosta.



STRÖMANSLUTNING

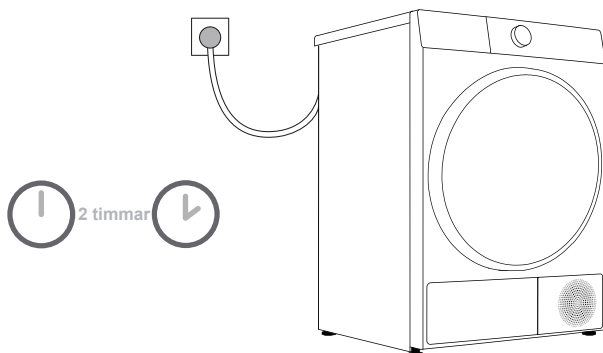

 Efter installation, låt apparaten stå på en stabil yta i minst 2 timmar innan du ansluter den till strömförsörjningen.

Anslut apparaten till ett korrekt jordat eluttag utan hinder mellan stickkontakten och uttaget. Eluttaget måste uppfylla jordningssäkerhetsstandarder. Se till att strömförsörjningen matchar spänning och frekvens som anges på typskylten. För grundläggande information om apparaten, se typskylten.

 **Vi rekommenderar att använda överspänningsskydd för att skydda apparaten mot blixtnedslag.**

 Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar för att driva apparaten.

 Anslut inte apparaten till eluttag som är avsedda för låg belastning.

 Koppla aldrig ur eller anslut apparaten med blöta händer.

 Underhåll och reparationer ska endast utföras av utbildad personal.


 Endast personal auktoriserad av tillverkaren får byta skadade strömsladdar.

LADDNING AV TVÄTT FÖR TORKNING

Öppna luckan, kontrollera om det finns främmande föremål i trumman och lägg tvätten löst inuti. Stäng luckan ordentligt tills du hör ett "klick" som visar att den är säkert låst.

💡 Överbelasta ej trumman! Se "Programtabell" för maximal lastkapacitet. Överbelastning kan orsaka skrynklor och hindra korrekt torkning.

💡 Se till att all tvätt är helt inne i trumman för att undvika att den fastnar i luckan.

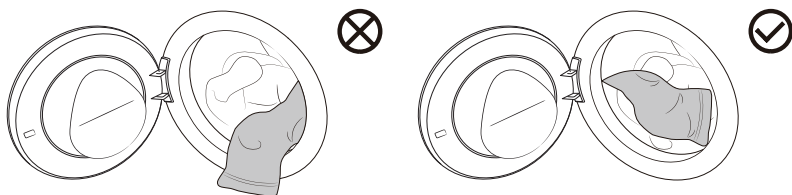

💡 Under torkprogrammet kan du öppna luckan för att lägga till eller ta ut kläder; stäng luckan och tryck på start/paus-knappen för att fortsätta.


💡 Lägg inte i tvätt som inte är ordentligt centrifugerad eller vriden (minst 800 varv/min rekommenderas).

💡 Skaka ut stora föremål som sängkläder eller handdukar innan du lägger dem i trumman.

PROGRAM OCH FUNKTION

KONTROLLPANEL

Din faktiska kontrollpanel kan skilja sig något från illustrationerna i denna bruksanvisning.

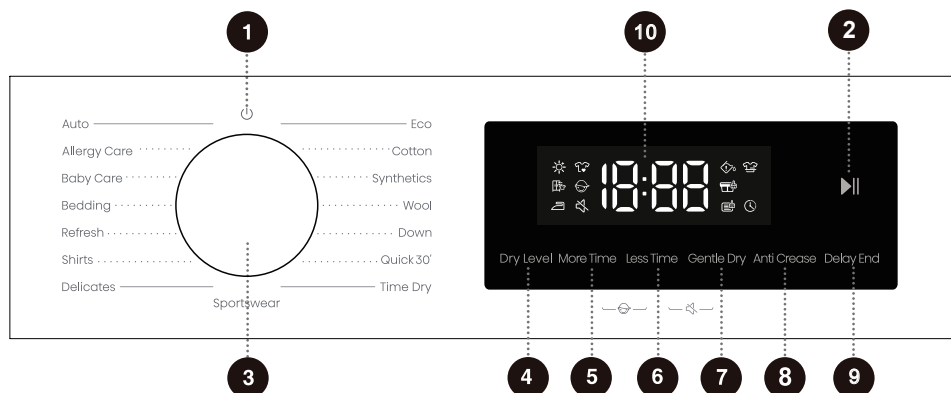

1 Power (Ström) 
Slå på eller stäng av apparaten.

2 Start/Paus (Start/Paus) 
Starta/pausa programmet.

3 Cycle Selector (Programväljare)
Vrid huvudvredet för att slå på apparaten och välj ett program.

4 Torknivå (Torknivå)
Funktionen gör att du kan välja torknivå för programmet.

5 More Time (Mer tid)
Används för att öka torktiden för programmet.

6 Less Time (Mindre Tid)
Används för att förkorta programmets torktid.

7 Gentle Dry (Skonsam torkning) 
Slå på eller av funktionen Skonsam torkning.

8 Anti Crease (Antiskrynkelt) 
Slå på eller av funktionen Antiskrynkelt.

9 Delay End (Fördröjd slut) 
Gör det möjligt för dig att schemalägga torkningen till en lämplig tidpunkt.

5+6 Child Lock (Barnlås) 
Tryck och håll ned båda knapparna för att slå på eller av barnlåset.

6+7 Mute (Ljudlös) 
Tryck och håll ned båda knapparna för att slå tystningsfunktionen på eller av.

10 Display (Display)
Visar återstående programtid, schemalagd tid, felkoder och relaterad information.

PROGRAMÖVERSIKT

Vrid huvudvredet för att välja lämpligt program (baserat på tygtyp och önskad torkningsgrad).
Huvudvredet roterar inte automatiskt under drift.

Program	Programbeskrivning	Maximal laddning	Torktyp	
			Automatisk Torkstopp	Tidsinställd torkning
Eco (Eko)	Lämplig för torkning av vanliga bomullsplagg.	9,0 kg	✓	
Cotton (Bomull)	Lämplig för att torka tjockare, icke ömtåliga bomullsplagg.	9,0 kg	✓	
Synthetics (Syntet)	Lämplig för torkning av syntetiska tyger.	4,5 kg	✓	
Down (Dun)	Lämplig för torkning av dunfyllda föremål (såsom kuddar, dunjackor, rockar osv.). Stora föremål bör torkas separat. Använd Tidstorkning vid behov.	2,0 kg	✓	
Quick 30' (Snabb 30')	Lämplig för snabb torkning av lätta och små plagg (färre än 3 plagg).	1,0 kg	✓	
Sportswear (Sportkläder)	Lämplig för torkning av ytterkläder och sportplagg tillverkade av syntetiska material.	2,0 kg	✓	
Delicates (Ömtåligt)	Lämplig för torkning av mycket ömtåliga syntetiska plagg. Tvätten kan fortfarande vara något fuktig när cykeln är klar. Det rekommenderas att placera dem i en speciell nätpåse för torkning.	1,5 kg	✓	
Shirts (Skjortor)	Lämplig för torkning av skjortor i bomull, linne, syntetmaterial eller blandningar.	2,0 kg	✓	
Bedding (Sängkläder)	Detta program har en antitrasselfunktion för stora föremål, och är lämpligt för torkning av skrymmande plagg.	2,5 kg	✓	
Baby Care (Babyvård)	Lämplig för att torka baby- och barnkläder.	2,0 kg	✓	
Auto (Auto)	Lämplig för att torka icke-ömtåliga syntetiska tyger och bomullsplagg med jämn tjocklek.	4,5 kg	✓	
Wool (Ull)	Detta program är lämpligt för torkning av ull och ömtåliga plagg (se torkanvisningarna på plaggets tvättetikett).	1,0 kg		✓
Time Dry (Tidstorkning)	Lämplig för grundlig torkning av icke ömtåliga plagg. Under torkningsprocessen, upptäcks inte den återstående fukten i plaggen automatiskt. Välj en lämplig torktid för att säkerställa optimalt resultat—otillräcklig torkning eller övertorkning kan leda till skrynklor.	/		✓
Refresh (Uppfräschning)	Detta är ett uppfräschande program för torra plagg. Under detta program är värmefunktionen inaktiverad för att skonsamt ta hand om dina kläder.	/		✓
Allergy Care (Allergivård)	Lämplig för torkning vid hög temperatur för att avlägsna kvalster och andra allergener.	2,0 kg		✓


Om tvätten inte är så torr som väntat, försök att använda ytterligare funktioner eller välja ett mer lämpligt torkprogram.

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR OCH FUNKTIONER

Programmen levereras med standardinställningar, men vissa funktioner kan justeras. Innan du trycker på **Start/Paus** kan du justera inställningarna med funktionsknapparna.

Vissa inställningar kan inte väljas eller ändras i vissa program. Dessa inställningar tänds inte, och knapparna är inaktiva (se "Tabell för val av funktion"). De flesta funktioner kan endast ställas in i vänteläge, dvs innan programmet startas. När den har startat kan de flesta inställningar inte ändras.

Din faktiska kontrollpanel kan skilja sig något från illustrationerna i denna bruksanvisning.

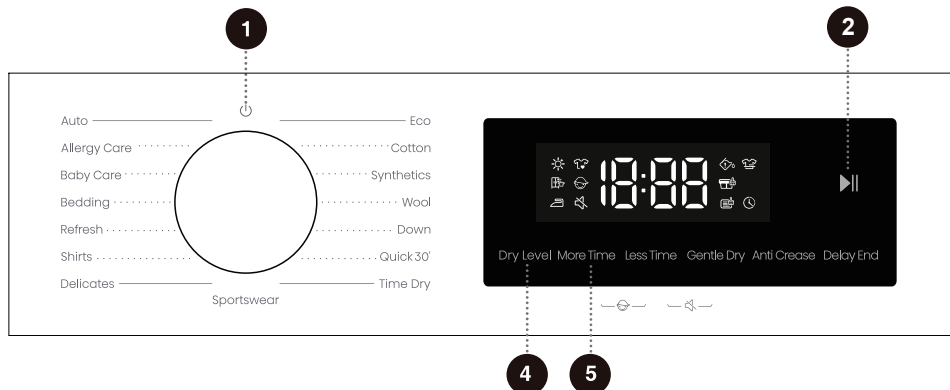

1 Power (På/Av) ⏻

Slå på eller av apparaten.

För att stänga av maskinen under ett program, vrid programvredet till "⏻".

I viloläge eller när programmet är slut, om ingen åtgärd utförs under en viss tid, stängs enheten av automatiskt. För att återställa, vrid huvudvredet till "⏻".

2 Start/Paus (Start/Paus) ▶||

Starta eller pausa programmet.

Om dörren inte är stängd eller låset inte är i låst läge, startar apparaten inte.

4 Drying Level (Torkningsgrad)

Använd denna funktion för att välja önskad torkningsgrad.

Den aktuella torknivån visas som standard. Tryck på den här knappen för att växla mellan de tillgängliga torkningsgraderna: ☀️/🌧️/☁️. De tillgängliga torkningsgraderna varierar beroende på program.

"☀️" Extra: Plaggen kan förvaras omedelbart efter torkcykeln.

"🌧️" Skåp: Efter torkning är plaggen klara att användas.

"☁️" Strykjärn: Lätt fuktig för strykning efter torkning.


5 More Time (Mer tid)

Tryck på den här knappen för att öka torktiden för programmet.

Gäller endast för tidsinställda torkprogram; gäller inte för program med automatisk torkavstängning.

De tillgängliga inställningarna för torktid varierar beroende på program.

Välj lämplig torkningstid. Om den är för kort, kan tvätten kanske inte torka helt.

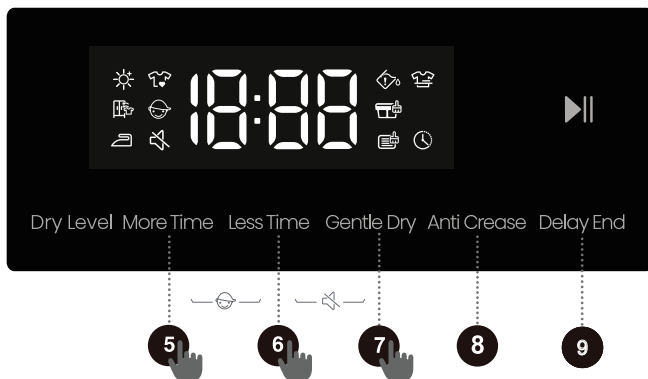

6

Less Time (Mindre tid)

Tryck på knappen för att minska programmets torktid.

Gäller endast för tidsinställda torkprogram; gäller inte för program för automatiskt torkstopp.

De tillgängliga inställningarna för torktid varierar beroende på program.

Välj lämplig torkningstid. Om det är för kort kan tvätten kanske inte bli helt torr.

7

Gentle Dry (Skonsam torkning)

Detta läge använder en lägre torktemperatur för skonsammare behandling av dina plagg.

Efter att ha valt ett program, tryck på den här knappen. Ikonen "

är aktiverat. Tryck igen för att avaktivera läget.

Vissa program stöder inte detta läge.

8

Anti Crease (Antiskrynkel)

Den här funktionen aktiverar Antiskrynkel-läget. Efter att programmet avslutats roterar trumman periodvis för att förhindra skrynklor om kläder lämnas kvar. Efter att du har valt ett program, tryck på den här knappen. Ikonen "

är aktiverat. Antiskrynkel-läget startar automatiskt när programmet är klart. Tryck igen för att stänga av denna funktion.

När Antiskrynkel är aktiv avslutas funktionen om någon knapp trycks, vredet vrids eller luckan öppnas.

Om ingen åtgärd vidtas stängs Antiskrynkel av automatiskt efter 12 timmar.

9

Delay End (Fördröjd slut)

Låter dig schemalägga torkningen vid en lämplig tidpunkt.

Ställ in schemat efter att du har valt programmet och eventuella ytterligare funktioner. Tryck på denna knapp för att aktivera funktionen Slutfördröjning. Tryck på den igen för att växla mellan de tillgängliga tidsinställningarna. Varje tryck ökar fördröjningstiden med en timme, upp till maximalt 24 timmar.

Fördröjd slut är programmets sluttid, vilket inkluderar hela cykelns varaktighet. Därför, det måste vara längre än programmet självt.

När den schemalagda tiden är inställd, tryck på **Start/Paus** för att börja.

Under fördröjningen lyser ikonerna "

på displayen eller blinkar. När fördröjningen upphör, slocknar ikonerna.

För att avbryta schemaläggningen innan programmet startar, välj ett annat program eller en annan funktion.

När programmet har startat kan fördröjningsfunktionen endast avbrytas genom att stänga av och starta om maskinen.

5 + 6

Child Lock (Barnlås)


För att förhindra oavsiktlig användning och skydda barn är denna apparat utrustad med ett Barnlås.

Tryck och håll ned båda knapparna "Mer tid" och "Mindre tid" för att aktivera Barnlås. Ikonen "

är aktiverat. Tryck på samma knapp för att avaktivera barnlåset, utför samma åtgärd.

När Barnlås är aktiverat, är endast Strömvredet (på/av) och funktionen för att inaktivera Barnlåset operativa. Alla andra knappar och vred är låsta.

När programmet är slut eller apparaten stängs av och startas om, avaktiveras barnlåsfunktionen automatiskt.

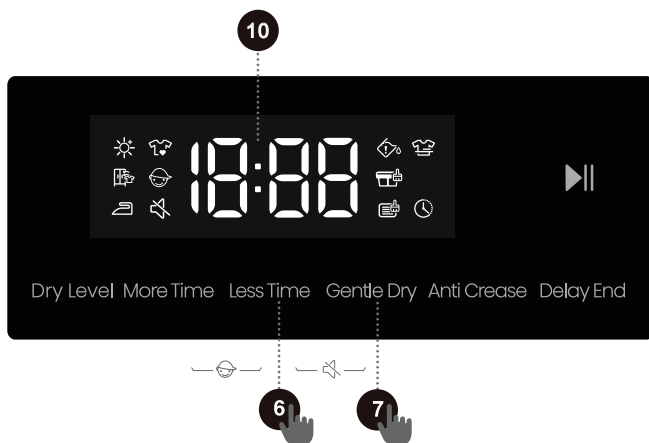

6 + 7 Mute (Ljudlös)

Denna funktion tystar alla ljud utom larmtoner för tystare drift.

När enheten är i viloläge, pausad eller igång, tryck och håll inne knapparna "Mindre tid" + "Skonsam torkning" samtidigt. Ikonen för ljudavstängning  tänds för att bekräfta att ljudavstängningsfunktionen är aktiverad. För att avaktivera tystläget, upprepa samma åtgärd, och alla ljud återställs.

När programmet avslutas eller apparaten startas om förblir inställningen Ljudlös oförändrad.

10 Display (Display)

Visar återstående programtid, schemalagd tid, felkoder och relaterad information.

Tiden som visas av programmet kan skilja sig från den faktiska körtiden. Torktumlaren justerar automatiskt torktiden baserat på typ av tvätt, tvättmängd, torknivå och omgivningstemperatur.

Ikonbeskrivning

	Ikon för tom vattenbehållare: När denna ikon tänds, töm kondensvattentanken. Efter att ha tömt och återinstallerat vattentanken, tryck på knappen "Start/Paus" för att fortsätta driften.
	Ikon för ludd- och skräprensning: När denna ikon blinkar rengör luddet och skräpet.
	Ikon för rengöring av förångaren: När den här ikonen lyser indikerar det att apparaten har genomfört 20 driftcykler och att förångaren behöver rengöras.


TABELL FÖR VAL AV FUNKTION

	Program	Dry Level (Torknivå)	More Time (Mer tid)	Less Time (Mindre tid)	Gentle Dry (Skonsam torkning)	Anti Crease (Antiskrynkell)	Delay End (Fördröjd slut)	Child Lock (Barnlås)	Mute (Ljudlös)
SENSORSTYRD TORKNING	Eco (Eko)	-	-	-	-	•	•	•	•
	Cotton (Bomull)	•	-	-	•	•	•	•	•
	Synthetics (Syntet)	•	-	-	•	•	•	•	•
	Down (Dun)	•	-	-	-	•	•	•	•
	Quick 30' (Snabb 30')	-	-	-	-	•	•	•	•
	Sportswear (Sportkläder)	•	-	-	•	•	•	•	•
	Delicates (Ömtåligt)	•	-	-	•	•	•	•	•
	Shirts (Skjortor)	•	-	-	•	•	•	•	•
	Bedding (Sängkläder)	•	-	-	-	•	•	•	•
	Baby Care (Babyvård)	•	-	-	•	•	•	•	•
	Auto (Auto)	•	-	-	•	•	•	•	•
MANUELL TORKNING	Wool (Ull)	-	•	•	•	•	•	•	•
	Time Dry (Tidstorkning)	-	•	•	-	•	•	•	•
	Refresh (Uppfräschning)	-	•	•	-	•	•	•	•
	Allergy Care (Allergivård)	-	•	•	-	•	•	•	•

- Funktion tillgänglig
- Funktionen är inte tillgänglig

STARTA PROGRAM

Efter att ha valt program och eventuella tillvalsfunktioner, tryck på **Start/Paus** för att starta.

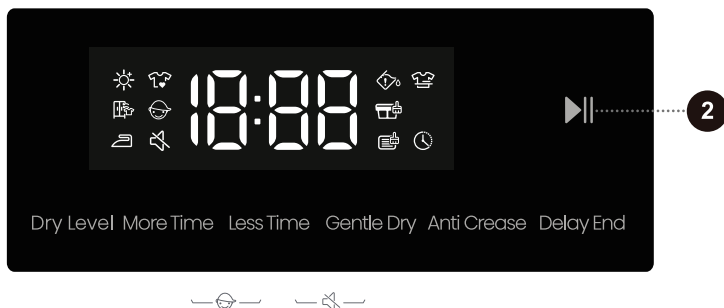

PROGRAMSLUT

När programmet är slut avger apparaten ett pip och "End" visas på skärmen. Tryck på strömknappen för att stänga av apparaten. I standby-läge eller efter programslut stänger apparaten automatiskt av sig efter en period av inaktivitet.

 Efter programslut, stäng av apparaten, öppna luckan och ta ut tvätten från trumman.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

⚠ Regelbundet underhåll förlänger apparatens livslängd. Dra alltid ur strömsladden före underhåll.

⚠ Barn bör inte rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn.


Torktumlaren har ett flerfiltersystem som förhindrar att smuts kommer in i värmeväxlaren.

💡 Använd inte apparaten utan luddfiltret installerat eller om det är skadat, eftersom överflödiga fibrer kan orsaka fel.

💡 Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra apparaten. De kan skada ytbehandlingen.

RENGÖRING AV FILTRET

💡 Rengör luddfiltret efter varje torkprogram.

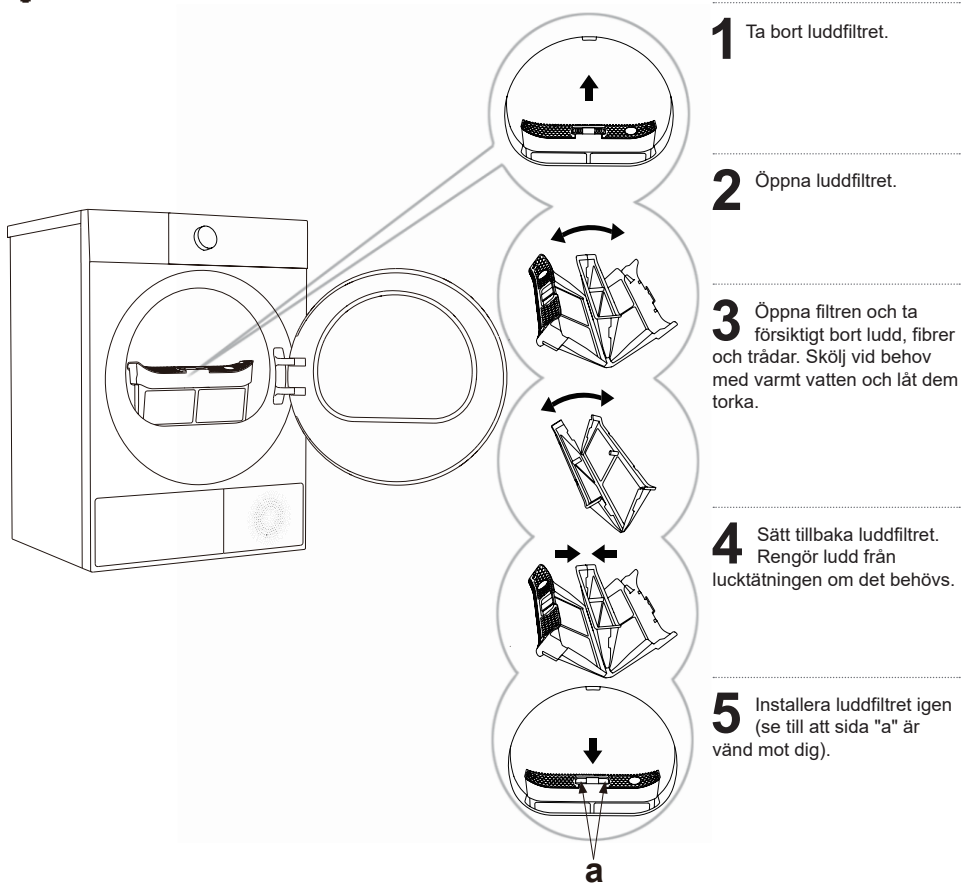


💡 Kör inte torktumlaren utan att luddfiltret är installerat.

💡 Följ instruktionerna för korrekt rengöring av luddfiltret; felaktig rengöring kan leda till luddansamling och sämre torkresultat. Regelbunden och korrekt rengöring av luddfiltret minskar torktiden, sparar energi och förebygger fel.

RENGÖR VÄRMEVÄXLAREN



Vatten kan rinna över vid rengöring av värmeväxlaren. Det rekommenderas även att lägga en absorberande trasa på golvet.

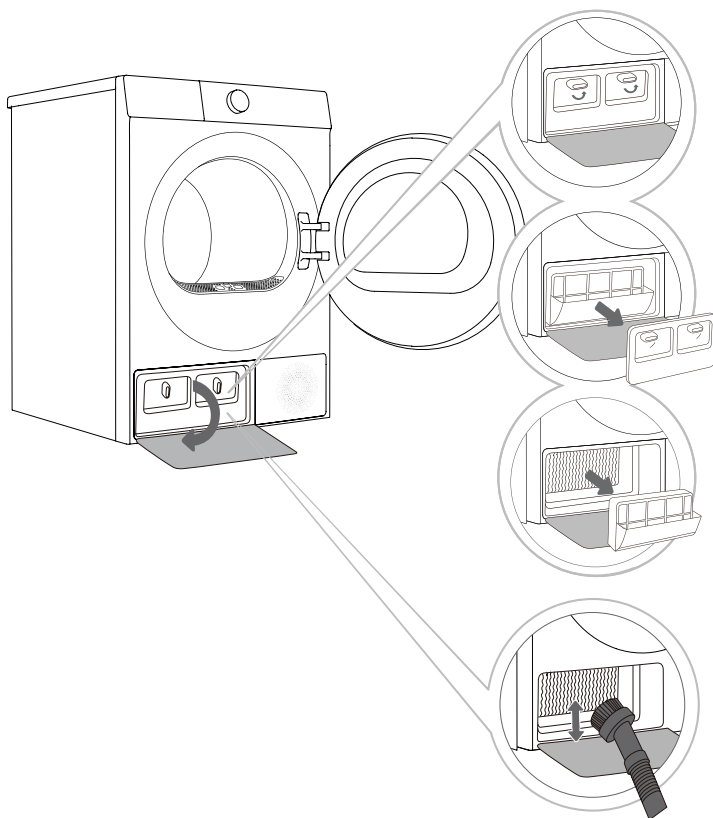

1 Tryck på spärren nere till vänster för att öppna värmeväxlarens lucka.

2 Vrid låsvredet på det inre luckskyddet till upplåst läge och ta bort det inre luckskyddet.

3 För modeller med värmepumpsfilter: Efter att ha tagit bort det inre luckskyddet, ta försiktigt bort filtret. Torka bort damm med en fuktig trasa eller skölj under rinnande vatten. Låt det torka helt innan återinstallation.

4 Efter en tids användning kan damm samlas på värmeväxlarens yta. Använd en dammsugare eller en mjuk borste för att ta bort dammet. Modeller med filter: Ta bort filtret för att komma åt värmeväxlaren. Modeller utan filter: Ta bort det inre luckskyddet för att komma åt värmeväxlaren. Vid rengöring, borsta försiktigt metallflänsarna uppifrån och ner med en mjuk borste. Undvik överdrivet tryck för att förhindra deformation eller skada. Rör dem inte direkt med händerna för att undvika skador.

5 Efter rengöring, sätt tillbaka värmepumpsfiltret (om apparaten är utrustad) och det inre luckskyddet i korrekt ordning. Dra åt låsvredet och stäng kåpan till värmeväxlaren.



Undvik att röra värmeväxlarens interna metallkomponenter med bara händer för att förhindra skärsår. Använd lämpliga skyddshandskar när du rengör värmeväxlaren.




Felaktig rengöring av värmeväxlarens flänsar kan permanent skada apparaten. Tryck inte på metallflänsarna med hårda föremål (t.ex. en dammsugares plaströr).



Rengör värmeväxlaren minst en gång var 20:e torkprogram.

TÖMNING AV KONDENSVATTENBEHÅLLAREN

Om kondensvattenbehållaren är full pausas torktumlaren automatiskt. Töm behållaren enligt följande:

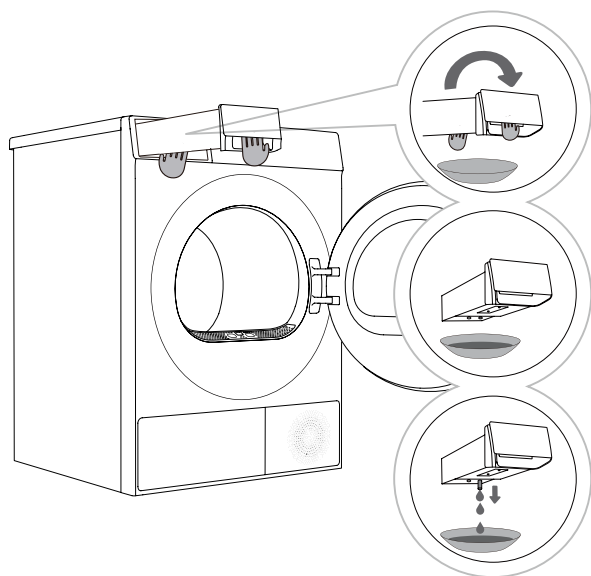

1 Dra ut kondensvattenbehållaren med båda händerna (se illustration).

2 Vänd behållaren över en balja, vask eller annan lämplig behållare.

3 Töm kondensvattenbehållaren.

4 Sätt tillbaka behållaren i ursprungligt läge.



Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkprogram.




Vattnet i kondensvattenbehållaren är inte drickbart. Efter tillräcklig filtrering kan detta vatten användas för strykning.



Tillsätt inte kemikalier eller dofter i kondensvattenbehållaren.

RENGÖR FUKTSENSORN

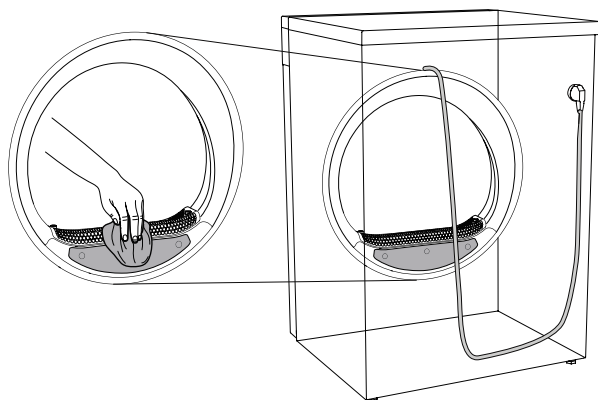

Fuktsensorn övervakar kontinuerligt tvättens fuktnivå för att säkerställa korrekt och effektiv torkning. För att förhindra kalkavlagringar som påverkar sensorns noggrannhet, utför följande rengöringssteg regelbundet:

1. Stäng av strömmen och öppna luckan.
2. Vänta tills apparaten har svalnat. Använd en mjuk svamp fuktad med rent vatten för att försiktigt torka sensorns yta.

⚡ Använd inte stålull, slipande svampar eller andra hårda verktyg som kan skada sensorbeläggningen.

⚡ Använd inte lösningsmedel, alkohol eller kemiska rengöringsmedel.


⚡ Se till att sensorn är helt torr innan strömmen återställs.

RENGÖRING AV VATTENTANKENS FILTER (Gäller vissa modeller)

⚡ Vattentanksfiltret kan med tiden bli igensatt med smuts. Det rekommenderas att rengöra det en gång i månaden.

• För modeller med ångfunktion, se till att vattentanken har tillräckligt med vatten för att generera ånga. När ångfunktionen används för första gången, eller när ikonen för låg vattennivå visas på skärmen, fyll tanken med filtrerat vatten.

• För modeller utan ångfunktion, tillsätt inte vatten i tanken — ta bara bort och rengör filtret. Dra kondensvattenbehållaren rakt utåt.

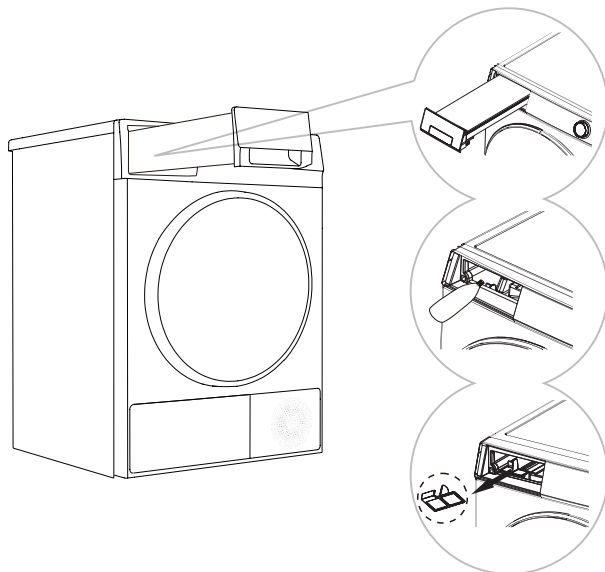

1 Dra kondensvattenbehållaren rakt utåt.

2 Använd en vattenkokare eller flaska med smal pip och häll ca 500 ml filtrerat vatten i vattentanken.

3 Greppa det nedre vattentanksfiltret med fingrarna och dra ut det. Skölj filtret noggrant med rent vatten och installera det korrekt igen. Sätt slutligen tillbaka kondensvattenbehållaren på sin ursprungliga plats.

RENGÖR LUCKTÄTNINGEN

Kontrollera lucktätningen regelbundet och rengör med en fuktig trasa vid behov.

⚡ Efter användning, lämna luckan något öppen för ventilation och torkning.

RENGÖR APPARATENS UTSIDA

⚡ Koppla från apparaten från strömförsörjningen innan rengöring av utsidan.

Torka apparatens utsida och kontrollpanel med en mjuk, fuktig trasa. Torka med en mjuk, torr trasa.

⚡ Använd inte lösningsmedel, slipmedel eller rengöringsmedel som kan skada apparaten. Följ alltid rengöringsmedlets tillverkares rekommendationer och varningar. Torka av trumluckan med en fuktig trasa och torka den sedan med en mjuk torr trasa.

⚡ Använd inte överdriven mängd vatten vid rengöring av apparaten.

FELSÖKNING

Apparaten har flera automatiska säkerhetsfunktioner som snabbt upptäcker fel och initierar lämpliga åtgärder. De flesta fel är mindre och kan lösas snabbt.

Om apparaten inte fungerar normalt visas ett felmeddelande på skärmen. I så fall, följ de rekommenderade åtgärderna.

Om problemet kvarstår efter att instruktionerna följts, kontakta kundtjänst.

Skador som uppstår vid reparationer utförda av användaren eller obehörig personal är användarens ansvar och omfattas inte av garantin.

Felsymptom	Rekommenderad hanteringsmetod
Apparaten startar inte	◇ Kontrollera strömanslutningen. ◇ Se till att du har tryckt på Start/Paus-knappen. ◇ Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. ◇ Kontrollera säkringar, utlösta brytare eller strömavbrott.
Apparaten startar inte; skärmen visar "End"	◇ Kontrollera att det valda programmet är korrekt. ◇ Se till att trumman innehåller tvätt.
Torkningen tar för lång tid	◇ Kontrollera att det valda programmet är korrekt. ◇ Kontrollera att plaggen inte är trasslade. ◇ Se till att luddfiltret är rent. ◇ Vissa program inkluderar en kylfas efter torkning.
Dålig torkprestanda	◇ Se till att plaggen har centrifugerats ordentligt. ◇ Kontrollera att det valda programmet är korrekt. ◇ Kontrollera att tvättmängden inte är för stor. ◇ Sortera tvätten efter torktid; blanda inte snabb- och långsamtorkande plagg. ◇ Undvik överbelastning med tunga plagg. ◇ Se till att luddfiltret är rent.
Återstående tid på skärmen stannar eller hoppar	◇ Variationer i återstående tid beroende på tygtyp, tvättmängd, fukt eller omgivning är normala.
Plaggen är skrynkliga	◇ För lång torktid kan orsaka skrynklor; försök minska torktiden. ◇ Plaggen lämnades kvar i torktumlaaren för länge efter programslut.
Visad programtid överensstämmer inte med den faktiska körtiden	◇ För program som stannar automatiskt när kläderna är torra beräknas den torktid som visas enligt standardmiljö, initial fukthalt i tvätten, lastens vikt och typ. Torktiden justeras automatiskt vid ändrade förhållanden. Skillnaden mellan den faktiska tiden och den visade tiden är normal, vilket garanterar den bästa torkningseffekten.

 Skador som orsakas av externa faktorer (åska, elnästörningar, naturkatastrofer etc.) omfattas inte av garantin.

Felsymptom	Rekommenderad hanteringsmetod
Apparaten är för högljudd	◇ Kolla efter mynt, lösa knappar, spikar och andra föremål och avlägsna dem omedelbart. ◇ Kontrollera luddfiltret. Ta bort föremål som fastnat i luddfiltret. ◇ Se till att torktummlaren står plant och stadigt på golvet. ◇ Torktummlaren kan surra på grund av att luft rör sig genom trumman och fläkten. Detta är helt normalt.
Kläderna har krympt	◇ Skötselråden för plaggen följs inte. Använd en låg värmeinställning eller ingen värme.
Ludd lämnas på kläder	◇ Luddfiltret har inte rengjorts noggrant. ◇ Kläderna har inte sorterats noggrant. ◇ Vissa tyger ger ifrån sig mer ludd och bör torkas separat från tyger som ludd fäster på lätt. ◇ Vävnad, papper etc. har lämnats i fickorna.
Apparaten luktar	◇ Lukten kan orsakas av gummimaterial inuti apparaten. Detta är gummits naturliga lukt och den försvinner efter några användningar. ◇ När du tvättar kläderna, använd tvättmedlet i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Om för mycket tvättmedel används kan rester av tvättmedel samlas på kläderna och orsaka lukt. ◇ Lukt kan också komma från kläder som lämnats kvar i tvättmaskinen efter tvätt. Ta ut kläderna omedelbart när tork- eller tvättcykeln är klar. ◇ Kontrollera om samma lukt finns i tvättmaskinen. Om så är fallet, rengör tvättmaskinens trumma enligt bruksanvisningen. ◇ Se alltid till att båda luddfiltren hålls rena. Om rester lämnas kvar i luddfiltret efter torkning kan de orsaka lukt. Torka även luddfiltret helt efter rengöring.
Maskinen sätts på och startas direkt efter strömbrott, men fungerar inte	◇ När programmet är pausat kan de inställda funktionerna inte ändras. Om program eller funktion behöver ändras under drift, eller om strömmen bryts under drift och behöver återställas, välj önskat program och funktion och starta om.

FELKODER OCH FELSÖKNING

Om apparaten inte fungerar korrekt och visar följande koder betyder det inte alltid att ett fel har uppstått. Se kodtabellen för rekommenderade åtgärder.

 Vissa koder gäller endast specifika modeller; kontrollera din apparat för aktuella meddelanden.

Problem / Fel	Beskrivning	Lösning
F50/F51	Fel på sensor	Stäng av apparaten och slå på den igen. Om problemet kvarstår, kontakta en servicetekniker.
F21	Fel på displaypanel eller strömförsörjningskort	Stäng av apparaten och slå på den igen. Om problemet kvarstår, kontakta en servicetekniker.
F22	Fel på display, motorstyrningskort eller strömförsörjningskort	Stäng av apparaten och slå på den igen. Om problemet kvarstår, kontakta en servicetekniker.
Övrigt	Elektronisk modulfel	Stäng av apparaten och slå på den igen. Om problemet kvarstår, kontakta en servicetekniker.

SERVICE

Innan du kontaktar tekniker

Uppge apparatens modell när du kontaktar servicecenter.

Modell, kod/ID, typ och serienummer finns på apparatens typskylt.

 Använd endast auktoriserade reservdelar vid reparation.

 Reparationer eller garantikrav på grund av felaktig installation eller användning omfattas inte av garantin. I sådana fall ansvarar användaren för reparationskostnaderna.

ANVÄNDNINGSRÅD

Det mest energieffektiva sättet att torka är att torka den rekommenderade mängden tvätt i varje omgång (se PROGRAMTABELL).

Torkning av tvätt av särskilt ömtåliga tyger som kan deformeras rekommenderas inte.

Användning av balsam i tvättcykeln är inte nödvändigt eftersom tvätten är mjuk och len efter torkning i torktummlaren. Torktiden blir kortare och energiförbrukningen lägre om plaggen vrids eller centrifugeras ordentligt innan de torkas. Att välja rätt torkprogram hjälper till att förhindra övertorkning, strykproblem eller att tyget krymper.

Regelbunden rengöring av filtren ger optimal torktid och minimal strömförbrukning.

När du torkar mindre mängder tvätt eller enskilda plagg kan sensorn ha svårt att upptäcka den verkliga fuktnivån i tvätten. Använd i sådana fall program avsedda för torrare tvätt eller det tidsstyrda programmet.

KASSERING



Förpackningen är gjord av miljövänliga material och kan återvinnas eller kasseras på ett säkert sätt. Förpackningen är märkt med återvinningssymboler.

Ikonen på produkten eller förpackningen visar att den inte får slängas som hushållsavfall. Lämna produkten till en insamlingspunkt för elektronikåtervinning.

Vid kassering, ta bort alla strömladdar och inaktivera lucklås och brytare för att förhindra risk för fastklämning.

Korrekt kassering förhindrar potentiell skada på miljön och människors hälsa. För återvinningsinformation, kontakta lokala myndigheter, din avfallshanterare eller butiken där produkten köptes.

FÖRBRUKNINGSDATA-TABELL

Programinstruktioner

Tabellen visar strömförbrukningen och tidsvärdena för torkning av ett testparti tvätt med olika belastning och efter tvättmaskinens centrifugering.

För förbrukningsvärden som anges nedan gäller följande krav.

Temperatur på inkommande luft	Rumstemperatur
Luftfuktighet på inkommande luft	50-60 %
Torkningstemperatur	Normal

Program	Nominell kapacitet (kg)	Centrifugering (varv/min)	Initial fuktighet (%)	Programförbrukning ca (kWh)*	Programmets varaktighet ungefär (h:min)*	Fukthalt (%)
ECO	9,0	1000	60	2,02	3:30	0,0
	4,5	1000	60	1,05	2:00	0,0
Syntetisk Extra	4,5	1200	40	0,85	1:38	0,0
Syntet Skåptorr	4,5	1200	40	0,72	1:22	2,0
Syntetisk Strykning	4,5	1200	40	0,60	1:14	10,0
Bomull Extra	9,0	1000	60	2,10	4:10	-2,0
	4,5	1000	60	1,18	2:13	-2,0
Bomull Strykning	9,0	1000	60	1,80	3:00	12,0
	4,5	1000	60	0,86	1:43	12,0
Delikat	1,5	800	70	0,91	1:44	1,0

1. För andra program än EKO-programmet är de angivna värdena endast vägledande och har fastställts i enlighet med EN 61121.
2. I enlighet med standarden EN 61121 och kommissionens förordning (EU) 2023/2533 måste avloppsslangen vara ansluten till apparaten när Ekoprogrammet testas vid full och delvis belastning, så att kondensvattnet kan ledas utanför apparaten. Om avloppsslangen ännu inte är ansluten, se avsnittet "Anslut avloppsslangen" för installationsanvisningar.
3. Eko-programmet är lämpligt för att torka våt bomullstvätt, och att detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s lagstiftning om ekodesign.
4. Eko-programmet är det mest energieffektiva programmet när det gäller energiförbrukning vid torkning av våt bomullstvätt.
5. Att ladda torktumlaren för hushållsbruk upp till den maximala kapacitet som anges av tillverkaren för respektive program kommer att bidra till energibesparingar.
6. Vid full belastning av Eko-programmet är det akustiskt luftburna bullret från torkcykeln: 64 dB.
7. Produktinformationen och QR-koden återspeglas i energiförbrukningsetiketten och produktregistreringsinformationen kan erhållas genom att skanna QR-koden.
8. Effektförbrukningen i av-läge är 0,3 W. Tid innan automatisk övergång till av-läge: 10 min.

 Produktinformationsbladet kan nås genom att skanna QR-koden på energimärket.

 På grund av avvikelser när det gäller typ och mängd tvätt, centrifugering,

strömförsörjningssvängning och miljötemperatur samt fuktighet kan de värden som uppmäts hos användaren skilja sig från de som anges i tabellen.

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar och fel i bruksanvisningen.

TYPISK FÖRBRUKNINGSTABELL

Parameter	Enhet	Värde
Angiven kapacitet för ekoprogrammet, i steg om 0,5 kg (c)	kg	9,0
Energiförbrukning för eco-programmet vid full last (E_{dry})	kWh/torkcykel	2,02
Energiförbrukning för ekoprogrammet vid partiell belastning ($E_{dry, 1/2}$)	kWh/torkcykel	1,05
Viktad energiförbrukning för ekoprogrammet (E_{ic})	kWh/torkcykel	1,28
Standardenergiförbrukning för eco-programmet (SE_C)	kWh/torkcykel	1,84
Energieffektivitetsindex (EEI)	/	69,6
Programlängd för ekoprogrammet vid full last (T_{tot})	h:min	3:30
Programtid för eco-programmet vid halv belastning ($T_{dry, 1/2}$)	h:min	2:00
Viktad programtid för ekoprogrammet (T_i)	h:min	2:22
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för ekoprogrammet vid full belastning (C_{dry}) (om tillämpligt)	%	85
Genomsnittlig kondenseringsseffektivitet för ekoprogrammet vid delvis belastning ($C_{dry, 1/2}$) (om tillämpligt)	%	85
Viktad kondenseringsseffektivitet för eco-programmet(C_i) (om tillämpligt)	%	85
Luftburen akustisk ljudemission under ekoprogrammet	dB(A) i förhållande till 1 pW	64
Effektförbrukning i avstängt läge (P_o) (om tillämpligt)	W	0,30
Effektförbrukning i standby-läge (P_{sm}) (om tillämpligt)	W	N/A
Inkluderar 'viloläge' visning av information?	/	Nej
Strömförbrukning i 'viloläge' vid nätverksstandby (P_{nsm}) (om tillämpligt)	W	N/A
Energiförbrukning vid fördröjd start (P_{ds}) (om tillämpligt)	W	4,00
Reparationsindex	-	9,2

Hisense

life reimagined