


markant⁰¹
markant⁰⁵

ritter
made in Germany

SV

Skärmaskin
Bruksanvisning

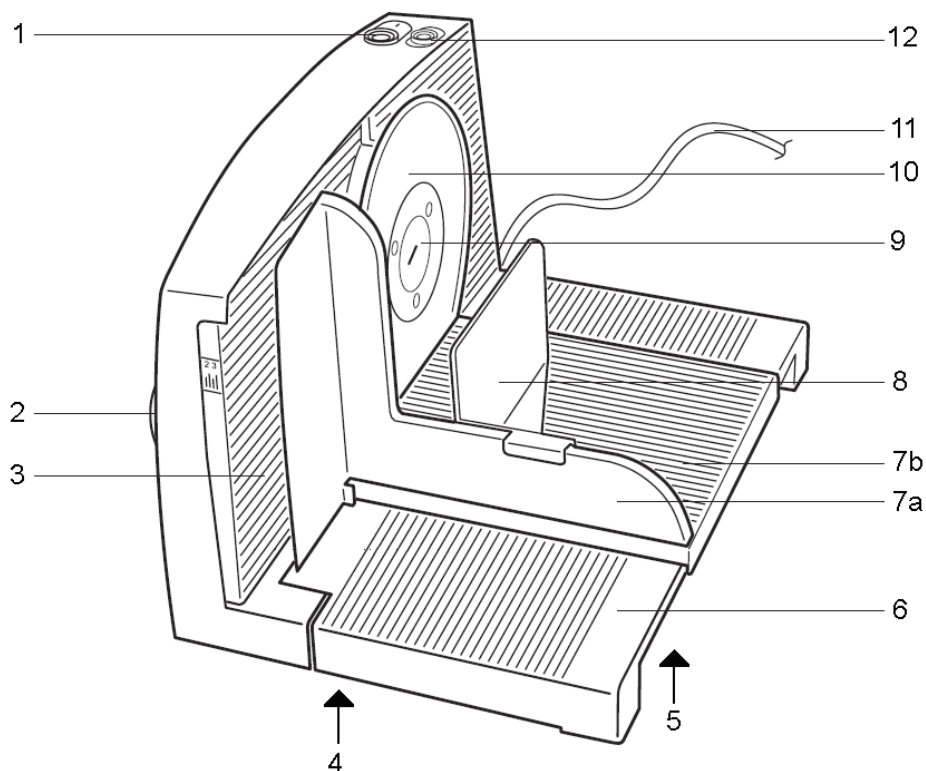

1	Strömbrytare (tillfällig drift/kontinuerlig drift)
2	Inställningsvred för skivtjocklek
3	Stopplatta
4	Kabelfack
5	Typskylt
6	Läggplatta
7	Matarvagn, bestående av
7a	fingerskydd
7b	vagnplatta
8	Resthållare
9	Klinglås
10	Klinga
11	Nätkabel
12	Vario-inställning (vid modell markant ⁰⁵)



ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

För att undvika personskador eller skada på apparaten är det mycket viktigt att beakta följande säkerhetsanvisningar:

- Skärmaskinen bör endast användas i hemmet och inte yrkesmässigt.
- Ställ aldrig apparaten på heta ytor eller i närheten av öppna låga.
- Använd endast det medföljande tillbehöret.
- Använd endast lämplig förlängningskabel.
- Böj inte nätkabeln. Linda inte kabeln runt apparaten.
- Lägg nätkabeln så att den inte kommer i kontakt med föremål som är heta eller har vassa kanter.
- Arbeta med apparaten först när den står uppställd på ett säkert sätt.
- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap, under förutsättning att de övervakas eller undervisas angående säker användning och har förstått de risker som gäller i detta sammanhang.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Apparaten ska alltid kopplas bort från elnätet innan montering, isärtagning eller rengöring, och om den är utan uppsikt.
- Apparaten får inte användas av barn. Apparaten och dess anslutningskabel ska hållas borta från barn.
- Apparaten får endast anslutas till lämplig växelström som motsvarar uppgifterna på typskylten.
- Apparaten får inte lämnas utan övervakning vid användning.
- Skär inte djupfryst mat, ben, livsmedel med stora kärnor, stek i nät eller livsmedel med förpackning!
- Kör aldrig apparaten utan avbrott i mer än 5 minuter.

Risk för elstöt

- Vid driftstörningar, före varje rengöring och när apparaten inte är i bruk ska stickkontakten alltid dras ut ur eluttaget. Dra då alltid i kontakten och inte i kabeln.
- Doppa aldrig apparaten i vatten. Utsätt aldrig apparaten för regn eller annan fukt. Om apparaten ändå hamnar i vatten någon gång ska stickkontakten först dras ut ur eluttaget och först därefter ska apparaten tas upp ur vattnet. Lämna sedan in apparaten för översyn på ett behörigt serviceställe innan den åter tas i bruk.
- Använd inte apparaten med fuktiga händer. Använd den inte om den är fuktig eller våt eller om du står på ett fuktigt golv. Använd inte apparaten utomhus.
- Ta apparaten genast ur bruk vid skador på dess delar och kontakta ritter kundtjänst.
- Om nätkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller liknande behörig person för att undvika risker.

Risk för personskada

- Apparaten får inte användas utan matarvagn eller resthållare, såvida inte storleken eller formen på det som ska skivas gör det omöjligt att använda dessa.
- Före byte av tillbehör eller extra delar som är rörliga vid bruk måste apparaten stängas av och skiljas från elnätet.
- Klingan är mycket vass.
- Rör aldrig klingan när apparaten är i bruk!
- Stäng av apparaten före rengöring, dra ut stickkontakten ur eluttaget och vrid inställningsvredet för skivtjocklek till läge "0".
- Klingan fortsätter att rotera en stund efter avstängning.

Läs noggrant igenom anvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen och skicka med den när apparaten lämnas vidare.

Den aktuella bruksanvisningen står även till förfogande på www.ritterwerk.de.

ANVÄNDNING

Skärmaskinen används för att skära livsmedel som förekommer i hemmet.

Ej avsett bruk eller felaktig användning kan leda till svåra personskador eller skada på apparaten. I sådana fall gäller inga garanti- eller ansvarsanspråk.

FÖRSTA ANVÄNDNING


Förberedelse

Var försiktig när apparaten tas ut ur förpackningen. Ta bort alla förpackningsdelar och spara dessa tillsammans med förpackningen. Rengör apparaten innan den kommer i kontakt med livsmedel (se RENGÖRING).

Ställa upp apparaten


- Ställ apparaten på ett jämnt, halkfritt underlag i omedelbar närhet till ett eluttag.

- Dra ut resthållaren, fingerskyddet och vagnplattan efter varandra uppåt ur läggplattan.

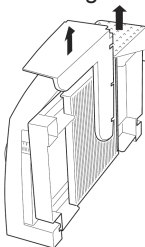


- Montera matarvagnen: Sätt in fingerskyddet i vagnplattans spår och fixera det genom att skjuta i pilens riktning.


- Ta ut så mycket som behövs av nätkabeln (11) ur kabelfacket (4) under apparaten. Fixera samtidigt nätkabeln i de avsedda spåren nedtill på huset.

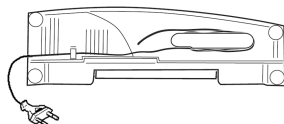


- Vrid ned läggplattan helt till arbetsläge.

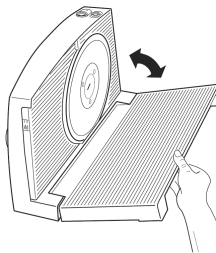

- Placera matarvagnen med dess styrskena snett mot läggplattans sidospår. Vrid ned matarvagnen mot läggplattan. Matarvagnens styrskena måste ligga komplett i läggplattans sidospår.

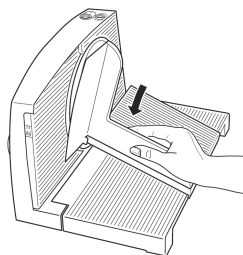


- Skjut på resthållaren på fingerskyddet.

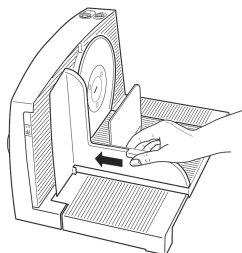


- Sätt in stickkontakten i eluttaget.

SKÄRA


- Ställ in önskad skivtjocklek med inställningsvredet för skivtjocklek.

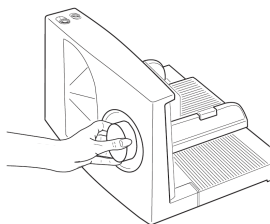


- Lägg det som ska skivas på matarvagnen. Använd resthållaren för att trycka det lätt mot stopplattan.

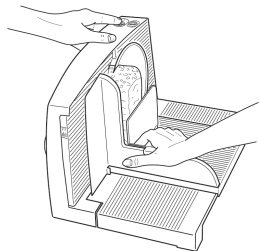

- Skydda dina händer genom att alltid använda matarvagnen och ev. resthållaren. Undantag: livsmedel som är för stort för att skäras.

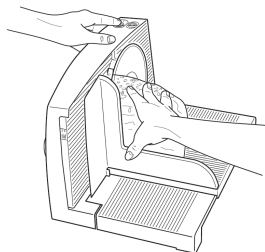

- Slå på apparaten med strömbrytaren. Det finns två användningssätt att välja mellan:

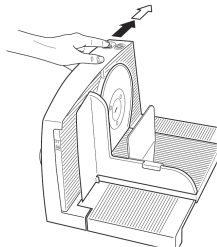

Kontinuerlig drift:


Tryck in strömbrytaren och skjut den i pilens riktning förbi motståndet tills den stannar i läget. Klingan roterar utan att strömbrytaren hålls inne tills strömbrytaren skjuts till läge "0".

Anvisning:

Använd apparaten i högst 5 minuter i kontinuerligt läge.

- vid modell **markant⁰⁵**:

Anpassa skärhastigheten till det som ska skivas, med Vario-inställningen. Ställ in en låg hastighet om det som ska skivas är mjukt och en hög hastighet om det som ska skivas är hårt.

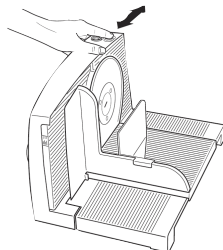

- När apparaten är igång trycker man det som ska skivas lätt mot klingan.
- Vänta efter avslutad skivning tills klingan har stannat helt.
- Efter varje användning ska inställningsvredet för skivtjocklek vridas till läge "0" så att den vassa klingan täcks och personskador därmed undviks.

Tillfällig drift:

Tryck in strömbrytaren och skjut den i pilens riktning tills det tar emot. Klingan (10) roterar så länge strömbrytaren är intryckt i detta läge.

RENGÖRING

Varning:

Stäng av apparaten före rengöring, dra ut stickkontakten ur eluttaget och vrid inställningsvredet för skivtjocklek (2) till läge "0".

För att inga skadliga rester ska fastna bör skärmaskinen rengöras regelbundet. Även klingan måste rengöras regelbundet enligt följande beskrivning så att den rostfria ytan hålls i gott skick.

Anvisning:


Livsmedelsrester kan efter en tid angripa klingans material och göra att rost bildas.

Förberedelse


- Ta bort resthållaren (8) och matarvagnen (7).

Demontera klingan:

- Öppna klinglåset genom att vrida det medurs.

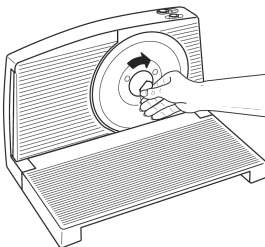

- Ta bort klinglåset.
- Fatta klingan i navet och ta loss den.

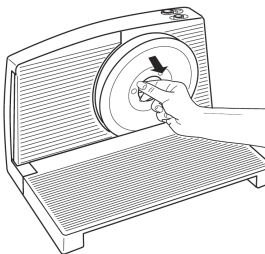

Efter varje skivning

- Torka av huset samt alla borttagna delar, inklusive klingan, med en fuktig trasa.

Då och då

- Rengör alla borttagna delar, inklusive klingan, noggrant i varmt kranvatten (inte i diskmaskin).

- Rengör huset bakom klingan med en torr trasa/pensel.

Anvisning:

Använd inte skurmedel, tvättsvampar med rå yta eller hårda borstar.

- Torka alla sköljda delar.
- Fetta in kugghjulet på klingan med lite vaselin.
- Montera tillbaka klingan.

Montera apparaten

- Montera klingan försiktigt.
- Montera klinglåset.
- Stäng klinglåset genom att vrida det moturs.
- Montera matarvagnen (7).

UNDERHÅLL

Skärmaskinen är underhållsfri. Vi rekommenderar ändå att den del av matarvagnen som går i spåret då och då återfettas med lite vaselin så att den glider lätt.

FÖRVARING

Förvara apparaten oåtkomlig för barn.

Använd alltid det i apparaten integrerade kabelfacket för att stuva undan kabeln.

KASSERING



Produkten får inte kasseras med de normala hushållssoporna när den tjänat ut. Den måste lämnas in på en plats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen anger detta.

Beroende på deras egenskaper kan råvarorna återanvändas. Med återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av gamla apparater bidrar man till att värna om vår miljö.

Fråga de lokala myndigheterna var det finns en återvinningscentral.

REACH-FÖRORDNING

Se www.ritterwerk.de

SPECIALTILLBEHÖR

Speciellt för kött-, korv- och skinkpålägg finns en klinga utan sågtandning.

SERVICE, REPARATIONER OCH RESERVDELAR

Kontakta den lokala kundtjänsten för service, reparation och reservdelar!

Se www.ritterwerk.de

TEKNISKA DATA

Apparaten uppfyller följande riktlinjer och förordningar:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- 1935/2004/EG
- ErP 2009/125/EG
- 2011/65/EU

Apparaten uppfyller därmed CE-föreskrifterna.

Nätspänning/effektuttag: se typskylt på apparatens undersida

Skivtjocklek: 0 mm till ca 14 mm

GARANTIFÖRSÄKRAN

För denna ritter skärmaskin ges en 2-årig garanti av tillverkaren, räknat från inköpsdatum och enligt EU-direktivet för garantiåtaganden. Skärmaskinen måste alltid skickas till den nationella kundtjänsten vid garantianspråk eller för service.



ritterwerk GmbH

Zentralkundendienst

Industriestraße 13

82194 Gröbenzell

Telefon (08142) 440 16-60

Telefax (08142) 440 16-70

kundendienst@ritterwerk.de

www.ritterwerk.de

www.facebook.com/ritterwerk

Version: 09/17

Delnr 501.647