

## MOE25B

Anvendbar volum

25 l



Produktgruppe

Mikrobølgeovn

Kategori

Frittstående

Energitilførsel

Elektrisk

Matlagingsmetode

Mikrobølgeovn med grill

Ovnskontroller

Elektronisk



## Kontroller

Display

1 LED

Type anordninger for innstilling av kontroller

Kontroller/trykknapper

Åpning

Håndtak

Antall kontroller

1

Kontroll brytere

Standard med knurlings

Farge på kontroller

Forkrommet

Farge på knapper

Cromato

## Funksjoner



Tidsur

Elektronisk

Tidsinnstillingsalternativer

Tilberedning med forsinket start og slutt

Lydsignal for

Ja

tilberedningsslutt

Kontroller med barnelås

Ja

## Tekniske egenskaper



Materiale ovnsrom

Keramisk emalje

Antall lamper

1

Type lampe

LED

Roterende tallerken

Ja

Mål roterende tallerken

31.5 cm

Lampe tennes når dør åpnes

Ja

Type grill

Varmeelement

Grill - effekt

1000 W

Dør åpning type

Side åpning

Antall glass i ovnsdøren

1

Sikkerhetstermostat

Ja

Kjølesystem

Tangential

Verneskjerm for

Ja

mikrobølgeovn

Mikrobølgeovn stopper

Ja

når dør åpnes

Nettomål for ovnsrom (H x B x D)

180x330x328 mm

---

Mikrobølgeeffekt

900 W

---

## Standardtilbehør

Rist

1

Pizza tallerken

1

---

## Elektrisk tilkobling

Støpseltype

(F;E) Schuko

Spenning (V)

240 V

Elektrisk

1500 W

Frekvens (Hz)

50 Hz




tilkoblingseffekt (W)

Lengde på kabel





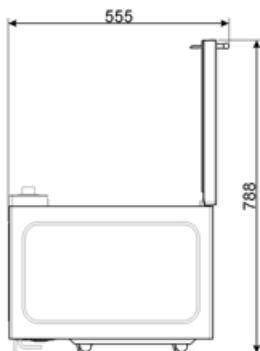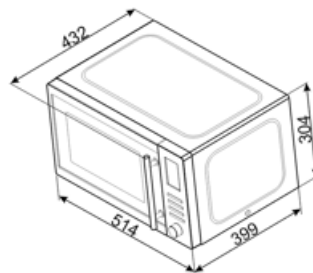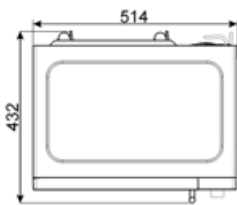





100 cm

Strøm (A)

6.25 A



## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.  |    | Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.   |
|    | Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.  |    | Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.   |
|    | Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten. |    | Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat. |
|   | Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.   |   | Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen   |
|  | Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.   |  | Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.  |